


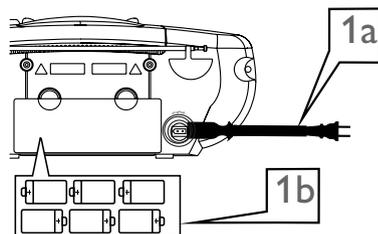

### 1 Selección de una fuente de alimentación

a Conecte el cable de alimentación al conector **AC MAINS** y al tomacorriente de pared.

b Abra el **compartimento de las pilas** e introduzca 6 pilas tipo C.



R-14, UM-2 o C-cells  
(no incluidas)


### 2 Sintonización de emisoras de radio

a Ajuste el **selector de fuente** a **MW** o **FM**.

b Pulse y mantenga apretado **PROG** hasta que la pantalla muestre **Auto**.

• Las emisoras disponibles se programan.

c Pulse los botones **ALBUM/ PRESET** -, + (o ▲, ▼ en el control remoto), hasta que aparezca la emisora preestablecida deseada.

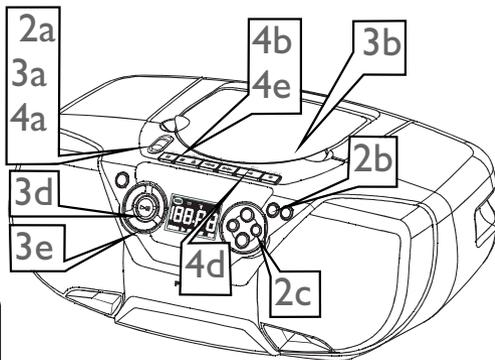

### 3 Reproducción de un disco

Este reproductor de CD reproduce discos de audio, CD-R (CD regrabables) y CD-RW (CD reescribibles), y CD MP3.

**IMPORTANTE:** En el caso de un disco CD con pistas Audio y archivos MP3, sólo se reproducirán las pistas audio del CD.

a Ajuste el **selector de fuente** a **CD/MP3**.

b Pulse **OPEN•CLOSE** para abrir la puerta del CD.

c Introduzca un disco con la cara impresa hacia arriba y cierre con cuidado el compartimento del CD.

d Pulse **▶||** para comenzar la reproducción.

e Para detener la reproducción, pulse **■**.

### 4 Reproducción de cinta

a Ajuste el **selector de fuente** a **TAPE/OFF**.

b Pulse **■▲** para abrir el compartimento del casete e introduzca un casete.

c Cierre la pletina.

d Pulse **◀** para comenzar la reproducción.

e Para detener la reproducción, pulse **■▲**.

### Antena telescópica

mejora la recepción de FM.

### Selector de fuente

deslice para seleccionar una función: CD/CD-MP3, radio (MW, FM) o cinta.



salta y busca pistas hacia atrás/ hacia delante; sintoniza emisoras de radio (abajo, arriba)

### DBB

activa y desactiva la intensificación de graves



Inicia o hace una pausa en la reproducción de disco.



para la reproducción de disco; borra un programa de disco.

### Pantalla

muestra las funciones de disco

### Botones del grabador de cassetes

pulse para poner en funcionamiento el casete.

### OPEN•CLOSE

pulse para abrir/ cerrar la puerta del CD

### MODE

pulse para seleccionar diferentes modos de reproducción; por ejemplo, **REPEAT** o **SHUFFLE** al azar


### PROG

programa pistas o emisoras de radio preestablecidas

### VOL ▲, ▼

Pulse para ajustar el nivel del volumen. **ALBUM/ PRESET** -, + pulse para seleccionar el álbum anterior/posterior: **(MP3 sólo)**; pulse para seleccionar una emisora preestablecida

### CONTROL REMOTO

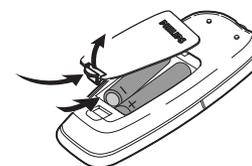

Coloque 2 pilas, tipo **AAA R03** o **UM4** (no incluidas)

