

# Toujours là pour vous aider

Enregistrez votre produit et accédez à l'assistance sur  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



AJ4000B



## Mode d'emploi

**PHILIPS**

**Enregistrez-vous en ligne à [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) le plus tôt possible  
pour profiter pleinement de votre achat.**

L'enregistrement de votre modèle auprès de PHILIPS confirme votre éligibilité à tous les bénéfices mentionnés ci-dessous.  
Enregistrez-vous en ligne à [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) pour assurer :

### \*Avis sur la sécurité des produits

En enregistrant votre produit, vous serez avisé - directement par le fabriquant.

### \*Bénéfices additionnels

L'enregistrement de votre produit garantit que vous bénéficierez de tous les privilèges auxquels vous avez droit y compris des offres-rabais spéciales.

## PHILIPS

*Nous vous félicitons de votre achat et vous souhaitons la bienvenue dans la « famille »!*

### Cher propriétaire d'un produit PHILIPS :

Merci de votre confiance en PHILIPS. Vous avez choisi un produit de fabrication et de garantie supérieures parmi les meilleurs disponibles sur le marché. Et nous ferons tout en notre pouvoir pour que vous soyez pleinement satisfait de votre achat pour des années à venir.

En tant que membre de la « famille » PHILIPS, vous avez droit à une protection inégalée par l'une des garanties les plus complètes de l'industrie.

De plus, votre achat garantit que vous recevrez toutes les informations et offres spéciales auxquelles vous avez droit, ainsi qu'un accès facile à toute une gamme d'accessoires disponibles via notre réseau de téléachat.

Mais ce qui est encore plus important, vous pouvez compter sur notre engagement total quand il s'agit de votre entière satisfaction. C'est notre façon de vous souhaiter la bienvenue et de vous remercier de votre investissement dans un produit PHILIPS.

**P.S. Pour bénéficier au maximum de votre produit PHILIPS, assurez-vous de vous enregistrer en ligne à [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)**

### Sachez reconnaître ces symboles de sécurité



**⚡** Ce symbole « d'éclair » s'applique aux matériaux non isolés présents dans votre appareil et pouvant causer un choc électrique. Pour assurer la sécurité des membres de votre famille, veuillez ne pas enlever le couvercle de votre produit.

**⚠** Les « points d'exclamation » ont pour but d'attirer votre attention sur des caractéristiques à propos desquelles vous devez lire soigneusement la documentation accompagnant l'appareil afin d'éviter tout problème d'exploitation ou d'entretien.

**AVERTISSEMENT :** Afin de réduire les risques d'incendie ou de choc électrique, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité et les objets remplis de liquide, comme les vases, ne doivent pas être placés sur le dessus de l'appareil.

**CAUTION :** To prevent electric shock, match wide blade of plug to wide slot, fully insert.

**ATTENTION :** Pour éviter les chocs électriques, introduire la lame la plus large de la fiche dans la borne correspondante de la prise et pousser à fond.

### À l'usage du client

Entrez ci-dessous le numéro de série qui se trouve à l'arrière du boîtier du dispositif. Conservez ces informations pour référence ultérieure.

No. de modèle : \_\_\_\_\_

No. de série : \_\_\_\_\_

**PHILIPS**

Visitez notre site sur le Web à <http://www.philips.com/welcome>

# Table des matières

---

<b>1</b>	<b>Important</b>	<b>4</b>
	Consignes de sécurité importantes	4

---

<b>2</b>	<b>Votre radio-réveil</b>	<b>5</b>
	Contenu de l'emballage	5

---

<b>3</b>	<b>Guide de démarrage</b>	<b>6</b>
	Installation de la pile	6
	Branchement à l'alimentation	6
	Réglage de l'horloge	6

---

<b>4</b>	<b>Écoute de la radio FM</b>	<b>7</b>
----------	------------------------------	----------

---

<b>5</b>	<b>Réglage de la minuterie de l'alarme</b>	<b>7</b>
	Réglage de l'alarme	7
	Sélectionner la source pour l'alarme	8
	Désactivation de la minuterie de l'alarme	8
	Rappel de l'alarme	8

---

<b>6</b>	<b>Autres fonctions</b>	<b>9</b>
	Régler la luminosité	9
	Réglage de la mise en veille	9
	Pour charger votre téléphone cellulaire	9

---

<b>7</b>	<b>Renseignements sur le produit</b>	<b>10</b>
	Information générale	10
	Syntonisateur (FM)	10
	Amplificateur	10

---

<b>8</b>	<b>Dépannage</b>	<b>11</b>
----------	------------------	-----------

---

<b>9</b>	<b>Avis</b>	<b>11</b>
	Conformité	11
	Mise au rebut de votre ancien appareil et des piles	11
	Droits d'auteur	12

# 1 Important

Sachez reconnaître ces symboles de sécurité



Ce symbole «d'éclair» signale que des matériaux non isolés susceptibles de provoquer un choc électrique sont présents dans votre appareil. Pour assurer la sécurité des membres de votre famille, veuillez ne pas enlever le couvercle du produit.

Les «points d'exclamation» ont pour but d'attirer votre attention sur des caractéristiques à propos desquelles vous devez lire attentivement la documentation accompagnant l'appareil afin d'éviter tout problème de fonctionnement et d'entretien.

**AVERTISSEMENT** : afin de réduire les risques d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité. Ne posez pas dessus d'objets remplis de liquides, tels que des vases.

**ATTENTION** : Pour éviter les chocs électriques, insérez complètement la fiche. (Avis aux régions où les fiches sont polarisées : Pour éviter les chocs électriques, introduisez la broche la plus large de la fiche dans la borne correspondante de la prise.)

---

## Consignes de sécurité importantes

- 1 Lisez ces instructions.
- 2 Conservez ces instructions.
- 3 Tenez compte de tous les avertissements.
- 4 Suivez toutes les instructions.
- 5 N'utilisez pas cet appareil près de l'eau.

- 6 Nettoyez l'appareil avec un chiffon sec seulement.
- 7 N'obstruez aucune prise de ventilation. Installez l'appareil en conformité avec les instructions du fabricant.
- 8 N'installez pas l'appareil près d'une source de chaleur comme un radiateur, un registre de chaleur ou un autre appareil (incluant les amplificateurs) qui produit de la chaleur.
- 9 Protégez le cordon d'alimentation de façon à ce qu'il ne puisse pas être écrasé ou pincé; vérifiez particulièrement les fiches, les prises et la sortie du fil dans l'appareil.
- 10 Utilisez seulement les accessoires spécifiés par le fabricant.
- 11 Débranchez cet appareil pendant les orages avec éclairs ou s'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes.
- 12 Toute réparation doit être faite par un technicien qualifié. Une réparation est nécessaire quand l'appareil a été endommagé, par exemple, quand le cordon ou la fiche d'alimentation ont été endommagés, quand un objet a été introduit dans l'appareil ou quand l'appareil a été mouillé, exposé à la pluie ou à l'humidité, qu'il ne fonctionne pas correctement ou qu'il a été échappé.
- 13 **AVERTISSEMENT** relatif à l'utilisation de piles – Afin d'éviter une fuite des piles pouvant entraîner des blessures ou des dommages matériels :
  - Installez toutes les piles correctement en alignant les pôles + et - tel qu'indiqué sur l'appareil.
  - Retirez les piles lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période.
- 14 N'exposez pas l'appareil aux éclaboussures, ni aux déversements.

- ⑮ Ne placez aucune source de danger sur l'appareil (par exemple des objets remplis de liquide ou des bougies allumées).
- ⑯ Ce produit peut contenir du plomb et du mercure. La mise au rebut de ces matériaux peut être réglementée pour des raisons environnementales. Pour obtenir de l'information sur la mise au rebut ou le recyclage, consultez les autorités locales ou visitez le site d'Electronic Industries Alliance à l'adresse suivante : [www.eiae.org](http://www.eiae.org).
- ⑰ Si la fiche d'alimentation de l'adaptateur de fiche est utilisée comme dispositif de découplage, celui-ci doit rester facilement accessible.


## 2 Votre radio-réveil

Nous vous félicitons de votre achat et vous souhaitons la bienvenue chez Philips! Pour profiter pleinement du soutien de Philips, enregistrez votre produit à l'adresse [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

---

### Contenu de l'emballage

Vérifiez et identifiez les différentes pièces contenues dans l'emballage :

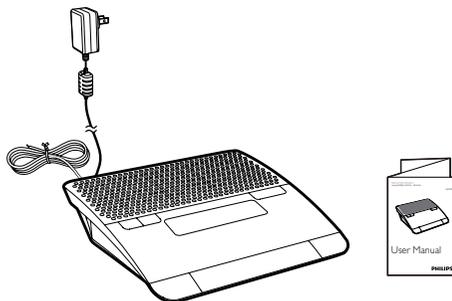

# 3 Guide de démarrage

Les instructions dans ce chapitre doivent être suivies dans l'ordre énoncé.

## Installation de la pile


### ! Mise en garde

- Risque d'explosion! Conservez la pile à l'abri de toute source de chaleur, des rayons du soleil ou du feu. Ne la jetez jamais au feu.
- Les piles contiennent des produits chimiques et doivent donc être mises au rebut de façon appropriée.

Insérez une pile **6F22 9V** (non fournie) en respectant la polarité (+/-) indiquée.

### ☰ Remarque

- La pile sert à conserver les paramètres de l'horloge et de l'alarme en mémoire.

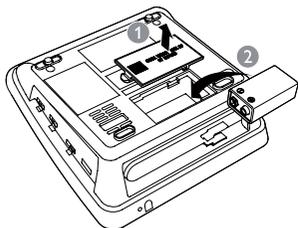


## Branchement à l'alimentation

### ! Mise en garde

- Risque de dommages à l'appareil! Assurez-vous que la tension d'alimentation correspond à la valeur indiquée sous le radio-réveil ou à l'arrière.
- Risque d'électrocution! Lorsque vous débranchez le bloc d'alimentation, tirez toujours sur la fiche pour la retirer de la prise, jamais sur le cordon.





### ☰ Remarque

- La plaque signalétique se trouve sous le radio-réveil.

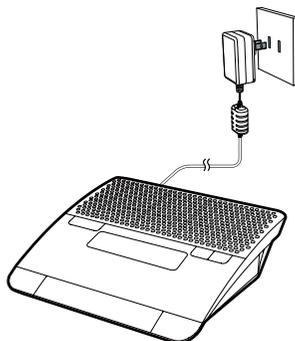

## Réglage de l'horloge

- 1 Positionnez le curseur sur **SET TIME**.  
↳ Les heures et les minutes clignotent.
- 2 Appuyez sur **HR** et **MIN** pour régler l'horloge.
- 3 Positionnez le curseur sur **CLOCK** pour confirmer le réglage.

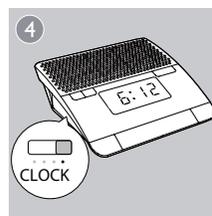
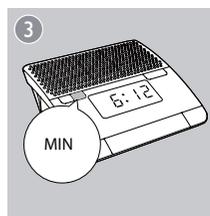
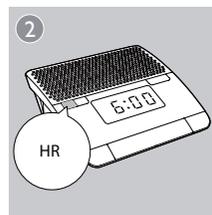
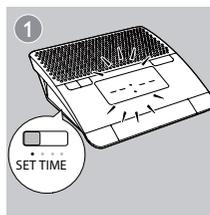


## 4 Écoute de la radio FM

### Remarque

- Pour éviter les interférences radio, gardez le radio-réveil à l'écart des autres appareils électroniques.
- Utilisez toute la longueur de l'antenne FM et vérifiez son positionnement pour améliorer la réception.

- 1 Positionnez le curseur sur **RADIO**.
- 2 Tournez la molette **TUNING** pour choisir une station.  
↳ Le voyant indique la fréquence radio.
- 3 Pendant l'écoute, faites tourner le bouton **VOL** pour régler le volume.
- 4 Pour éteindre la radio, positionnez le curseur sur **OFF**.



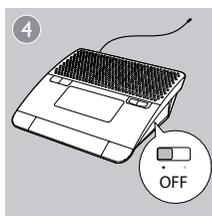
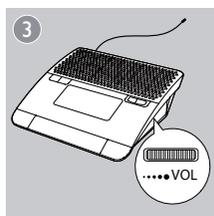
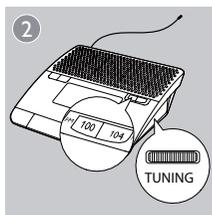
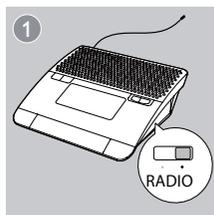


## 5 Réglage de la minuterie de l'alarme

### Réglage de l'alarme

Suivez le schéma pour régler l'alarme.

- **AL1** : permet de régler la première alarme.
- **AL2** : permet de régler la seconde alarme.

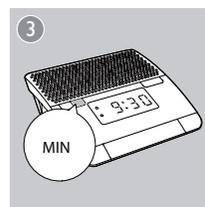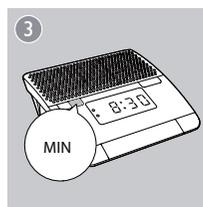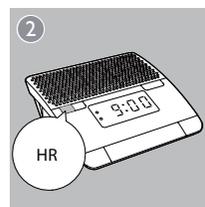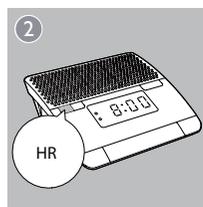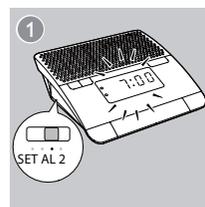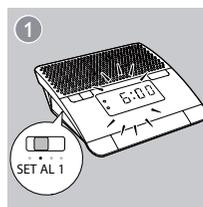

## Sélectionner la source pour l'alarme


Pour sélectionner la dernière station écoutée ou la fonction du vibreur comme source d'alarme :

- **AL1** : positionnez le curseur sur **RADIO** ou **BUZ**.
- **AL2** : positionnez le curseur sur **RADIO** ou **BUZ**.
  - ↳ L'icône d'alarme correspondante s'allume.




### Remarque

- La fonction de réveil en douceur est disponible avec le son du vibreur uniquement.

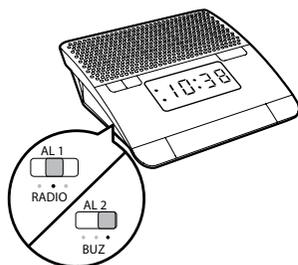

## Rappel de l'alarme

- 1 Lorsque l'alarme retentit, appuyez sur **SNOOZE**.
  - ↳ Le rappel est activé et l'alarme se déclenche de nouveau neuf minutes plus tard.
- 2 Pour réinitialiser l'alarme, appuyez sur **ALARM RESET**.
  - ↳ L'alarme reste activée pour le jour suivant.

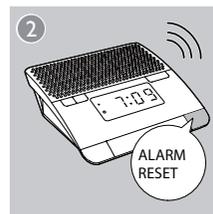


## Désactivation de la minuterie de l'alarme

Faites passer l'alarme **AL1** ou **AL2** sur **OFF** pour désactiver la fonction de réveil.

- ↳ Si la minuterie de l'alarme est désactivée, l'indicateur d'alarme s'éteint.

## 6 Autres fonctions

### Régler la luminosité

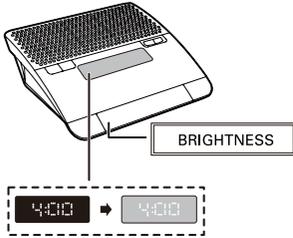


### Réglage de la mise en veille

- 1 Appuyez plusieurs fois sur **SLEEP** pour régler la minuterie de mise en veille.  
↳ La radio s'allume automatiquement.
- 2 Pour contrôler le temps restant avant la mise en veille, appuyez de nouveau sur **SLEEP**.

Pour désactiver la minuterie de mise en veille :

- Appuyez plusieurs fois sur **SLEEP** jusqu'à ce que **[OFF]** s'affiche.

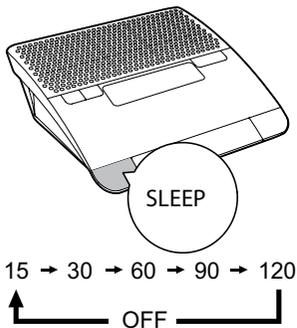

### Pour charger votre téléphone cellulaire

Vous pouvez utiliser cet appareil pour charger votre téléphone cellulaire.


#### Remarque

- Veuillez à n'utiliser la connexion USB et Micro USB que pour la recharge.
- La fonction de recharge par USB ou Micro USB n'est disponible que lorsque l'appareil est branché.



### Option 1 : port USB

#### Remarque

- Le câble USB n'est pas fourni.
- Certains câbles USB peuvent ne pas être compatibles avec cet appareil en raison de différences entre les technologies ou les matériaux utilisés.

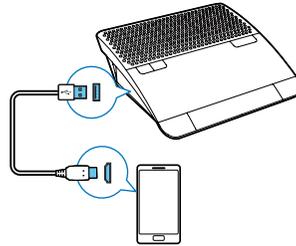

### Option 2 : micro USB

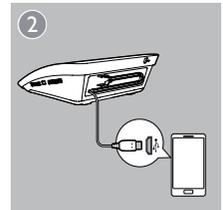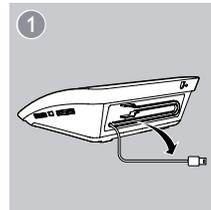

# 7 Renseignements sur le produit

## Amplificateur

Puissance de sortie nominale 300 mW eff.



### Remarque

- Les renseignements sur le produit sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

## Information générale

Alimentation c.a. (bloc d'alimentation) Marque : Philips  
Modèle : AS100-065-AA130  
Entrée : 100-240 V, 50/60 Hz, 0,5 A  
Sortie : 6,5V  $\approx$  1,3 A

Alimentation par piles 9 V

Consommation en mode de fonctionnement 11 W

Consommation en mode veille < 1 W

Tension de charge USB 5 V c.c.

Micro USB 5 V c.c.

Dimensions - Unité principale (l x H x P) 173 x 64 x 159 mm

Poids - Unité principale 0,5 kg

## Syntonisateur (FM)

Gamme de fréquences 87,5 - 108 MHz

Sensibilité - Mono, rapport signal/bruit de 26 dB < 22 dBf

Distorsion harmonique totale < 3 %

Rapport signal/bruit > 45 dB

## 8 Dépannage



### Avertissement

- Ne retirez jamais le boîtier de cet appareil.

Pour que votre garantie reste valide, n'essayez jamais de réparer le produit vous-même. En cas de problème, vérifiez les points suivants avant de faire appel au service d'assistance. Si le problème persiste, consultez le site Web de Philips ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Lorsque vous communiquez avec Philips, assurez-vous de vous trouver à proximité de l'appareil et d'avoir à votre disposition le numéro de modèle et le numéro de série.

### Pas d'alimentation

- Assurez-vous que la fiche d'alimentation de l'unité est correctement branchée.
- Assurez-vous que la prise secteur est alimentée.

### Absence de son

- Réglez le volume.

### L'unité ne répond pas

- Débranchez et rebranchez la fiche d'alimentation, puis rallumez l'unité.

### La recharge ne fonctionne pas

- Utilisez le câble USB fourni avec votre appareil pour le recharger.

### Mauvaise réception de la radio

- Éloignez l'appareil de votre téléviseur ou de votre enregistreur vidéo.
- Déployez entièrement l'antenne FM.

### L'alarme ne sonne pas.

- Réglez correctement l'horloge et l'alarme.

### Le réglage de l'horloge ou de l'alarme a été effacé.

- Une coupure de courant s'est produite ou la fiche d'alimentation a été débranchée.
- La batterie de secours est vide.
- Réinitialisation de l'horloge/alarme.

## 9 Avis

Tout changement ou toute modification apporté à cet appareil sans l'autorisation expresse de Philips Consumer Lifestyle peut annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

---

## Conformité

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme canadienne NMB-003. Cet appareil est conforme aux normes RSS sans licence d'Industrie Canada. Ce dispositif est conforme aux règlements de la FCC, partie -15. Son fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes :

- Cet appareil ne doit pas causer d'interférence préjudiciable et
- l'appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement non désiré.

---

## Mise au rebut de votre ancien appareil et des piles

Votre produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de grande qualité, qui peuvent être recyclés et réutilisés. Ne jetez pas ce produit avec les autres ordures ménagères. Renseignez-vous sur les règles régissant la collecte locale des produits électriques et électroniques et des piles. La mise au rebut adéquate de ces produits contribue à réduire le risque de conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine. Votre appareil contient des piles qui ne peuvent pas être éliminées avec les ordures ménagères ordinaires. Veuillez vous renseigner sur les règles régissant la collecte locale des piles. La mise au rebut

adéquate des batteries contribue à réduire le risque de conséquences négatives potentielles sur l'environnement et sur la santé humaine. Visitez le site [www.recycle.philips.com](http://www.recycle.philips.com) pour savoir comment trouver un centre de recyclage dans votre région.

### **Respect de l'environnement**

Nous avons éliminé tout emballage non nécessaire. Nous avons fait en sorte que l'emballage soit facile à séparer en trois matériaux : carton (la boîte), mousse de polystyrène (le matériau d'amortissement) et polyéthylène (les sacs et la pellicule de mousse protectrice).

Votre système est composé de matériaux qui peuvent être recyclés et réutilisés s'il est démonté par une entreprise spécialisée. Veuillez respecter la réglementation locale en matière d'élimination des matériaux d'emballage, des piles usagées et des vieux appareils.

---

## **Droits d'auteur**

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V. Les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable. Les marques de commerce sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs. Philips se réserve le droit de modifier les produits à tout moment, mais n'est pas contraint de modifier les offres précédentes en conséquence.

# GARANTIE LIMITÉE PHILIPS UN (1) AN

## COUVERTURE DE GARANTIE:

La provision pour garanties de PHILIPS se limite aux termes énumérés ci-dessous.

## QUI EST COUVERT?

Philips garantit le produit au premier acheteur ou à la personne recevant le produit en cadeau contre tout défaut de matière ou de main d'œuvre conformément à la date d'achat originale (« Période de garantie ») d'un distributeur agréé. Le reçu de vente original indiquant le nom du produit ainsi que la date d'achat d'un détaillant agréé est considéré comme une preuve d'achat.

## QU'EST-CE QUI EST COUVERT?

La garantie de Philips couvre les nouveaux produits contre tout défaut de matière ou de main d'œuvre et suivant la réception par Philips d'une réclamation valide dans les limites de la garantie. Philips s'engage, à son choix, à (1) réparer le produit gratuitement avec des pièces de rechange neuves ou remises à neuf, ou à (2) échanger le produit pour un produit neuf ou ayant été fabriqué à partir de pièces neuves ou usagées en bon état et au moins fonctionnellement équivalent ou comparable au produit d'origine dans l'inventaire actuel de Philips, ou à (3) rembourser le prix d'achat initial du produit.

Philips garantit les produits ou pièces de remplacement prévus sous cette garantie contre tout défaut de matière ou de main d'œuvre à partir de la date de remplacement ou de réparation pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours ou pour la portion restante de la garantie du produit d'origine, la plus longue de ces couvertures étant à retenir. Lorsqu'un produit ou une pièce est échangé, tout article de rechange devient votre propriété et l'article remplacé devient la propriété de Philips. Lorsqu'un remboursement est effectué, votre produit devient la propriété de Philips.

**Remarque : tout produit vendu et identifié comme étant remis à neuf ou rénové porte une garantie limitée de quatre-vingt-dix (90) jours.**

**Un produit de remplacement ne pourra être envoyé que si toutes les exigences de la garantie ont été respectées. Tout manquement de répondre à toutes les exigences pourra entraîner un délai.**

## CE QUI N'EST PAS COUVERT - EXCLUSIONS ET LIMITATIONS:

Cette garantie limitée ne s'applique qu'aux nouveaux produits fabriqués par ou pour Philips pouvant être identifiés par la marque de commerce, le nom commercial ou le logo qui y sont apposés. Cette garantie limitée ne s'applique à aucun produit matériel ou logiciel non Philips, même si celui-ci est incorporé au produit ou vendu avec celui-ci. Les fabricants, fournisseurs ou éditeurs non-Philips peuvent fournir une garantie séparée pour leurs propres produits intégrés au produit fourni.

Philips ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte de programmes, données ou autres informations mis en mémoire dans tous médias contenus dans le produit ou de tout produit ou pièce non-Philips non couvert par cette garantie. La récupération ou réinstallation des programmes, données ou autres informations n'est pas couverte par cette garantie limitée.

Cette garantie ne s'applique pas (a) aux dommages causés par un accident, un abus, un mauvais usage, une négligence, une mauvaise application ou à un produit non-Philips, (b) aux dommages causés par un service réalisé par quiconque autre que Philips ou qu'un centre de service agréé de Philips, (c) à un produit ou pièce ayant été

modifié sans la permission écrite de Philips, ou (d) si tout numéro de série de Philips a été supprimé ou défiguré, ou (e) à un produit, accessoire ou produit non durable vendu « TEL QUEL » sans garantie de quelque description que ce soit par l'inclusion de produits remis à neuf Philips vendu « TEL QUEL » par certains détaillants.

## Cette garantie limitée ne couvre pas:

- les frais d'expédition pour le renvoi du produit défectueux à Philips.
- les frais de main-d'œuvre pour l'installation ou la configuration du produit, le réglage des commandes sur le produit du client ainsi que l'installation ou la réparation du système d'antenne/source sonore externe au produit.
- la réparation du produit et/ou le remplacement des pièces à cause d'une mauvaise installation ou entretien, d'un raccordement à une alimentation électrique incorrecte, d'une surtension temporaire, de dommages occasionnés par la foudre, d'une rémanence de l'image ou de marques à l'écran résultant de l'affichage d'un contenu stationnaire fixe pour une période de temps prolongée, de l'aspect esthétique du produit causé par une usure normale, d'une réparation non autorisée ou de toute autre cause non contrôlable par Philips.
- tout dommage ou réclamation pour des produits non disponibles à l'utilisation ou pour des données perdues ou logiciel perdu.
- tout dommage causé par un mauvais acheminement du produit ou par un accident encouru lors du renvoi du produit à Philips.
- un produit nécessitant une modification ou adaptation afin de permettre l'utilisation dans tout pays autre que celui pour lequel il était désigné, fabriqué, approuvé et/ou autorisé ou toute réparation du produit endommagé par ces modifications.
- un produit utilisé à des fins commerciales ou institutionnelles (y compris mais non de façon limitative les fins de location).
- un produit perdu lors de l'expédition sans preuve signée de la réception.
- tout manquement d'exploiter le produit selon le manuel de l'utilisateur.

## POUR OBTENIR DE L'AIDE AUX ÉTATS-UNIS, AU CANADA, À PUERTO RICO OU AUX ÎLES VIERGES AMÉRICAINES ...

Communiquez avec le centre de service à la clientèle de Philips au: 1-866-309-0845

LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT CONFORMÉMENT À CETTE GARANTIE CONSTITUE LE SEUL REMÈDE POUR LE CONSOMMATEUR. PHILIPS N'EST AUCUNEMENT RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE OU INDIRECT RÉSULTANT DE LA VIOLATION DE TOUTE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE SUR CE PRODUIT. SAUF DANS LA MESURE INTERDITE PAR LES LOIS APPLICABLES, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ LOYALE ET MARCHANDE OU D'UTILITÉ PARTICULIÈRE DU PRODUIT EST LIMITÉE DANS LE TEMPS À LA DURÉE DE CETTE GARANTIE.

Certains états ne reconnaissent pas l'exclusion ou la limitation de la responsabilité pour dommages indirects ou accessoires, ou autorisent des limitations sur la durée d'une garantie implicite, il est donc possible que les limitations ou exclusions mentionnées ci-dessus soient sans effet dans votre cas.

*Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques. Il est possible que vous bénéficiiez de droits supplémentaires variant d'un État/Province à l'autre.*

P&F USA, Inc. PO Box 2248, Alpharetta, GA 30023-2248

3140 035 51101

P&F USA Inc.  
PO Box 2248  
Alpharetta, GA 30023-2248  
Phone 1 866 309 0845

Meet Philips at the Internet  
<http://www.philips.com/welcome>



Specifications are subject to change without notice  
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All rights reserved.

AJ4000B\_37\_UM\_V1.0

