

PHILIPS

Smart Speaker

PS402

Manual do utilizador



Registe o seu produto e obtenha suporte em
www.philips.com/support

Índice

1	Importante	1
	Segurança	1
	Aviso	1

2	O seu altifalante sem fios	3
	Introdução	3
	O que está na caixa	3
	Descrição geral da unidade principal	4

3	Primeiros passos	5
	Ligue a energia	5
	"Google Home" APP	6
	Instruções de utilização	6

4	Também pode utilizá-lo como um altifalante BLUETOOTH	7
	Ligar um dispositivo Bluetooth	7
	Reproduzir a partir de dispositivo Bluetooth associado	8
	Desassociar um dispositivo	8
	Voltar a associar um dispositivo	8
	Acertar o relógio	8
	Definir o temporizador do alarme	8
	Carregamento sem fios	9
	Modo de espera	9

5	Outras funcionalidades	10
	Ajustar o volume	10

6	Ajustar o som	10
----------	----------------------	-----------

7	Resolução de problemas	11
	Geral	11

I Importante

Segurança



Aviso

- Nunca remova o revestimento deste altifalante.
 - Nunca coloque este altifalante sobre outro equipamento elétrico.
 - Mantenha este altifalante longe da luz solar direta, chamas ou calor.
-
- Utilize apenas acessórios especificados pelo fabricante.
 - Não coloque fontes de perigo no altifalante (por exemplo, velas acesas).
 - Se o seu altifalante se molhar, limpe com um pano seco e macio e deixe secar completamente num local bem ventilado antes de utilizar na próxima vez.



Nota

- A placa de tipo está localizada na parte esquerda do altifalante

Aviso

Quaisquer alterações ou modificações feitas neste dispositivo que não sejam expressamente aprovadas pela MMD Hong Kong Holding Limited podem anular a autoridade do utilizador em operar o equipamento.

Conformidade



Por este meio, a MMD Hong Kong Holding Limited declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/30/UE.

Pode encontrar a Declaração de Conformidade em www.philips.com/support.

Proteção do meio ambiente

Eliminação do seu produto antigo



O seu produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Este símbolo num produto significa que o produto está coberto pela Diretiva Europeia 2012/19/UE.



2013/56/UE que não podem ser eliminados no lixo doméstico normal. É altamente recomendável que leve o produto a um ponto de recolha oficial ou a um centro de serviço da Philips para que um profissional remova a bateria recarregável. Informe-se sobre o sistema local de recolha separada para produtos elétricos e

eletrônicos e baterias recarregáveis. Siga as regras locais e nunca elimine o produto e as baterias recarregáveis com o lixo doméstico normal. A eliminação correta de produtos e baterias recarregáveis antigas ajuda a evitar consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde humana.

Cuidado

Informação ambiental

Todas as embalagens desnecessárias foram omitidas. Tentamos criar uma embalagem fácil de separar em três materiais: papelão (caixa), polistireno relativo à eliminação da folha de espuma protetora.

O seu sistema consiste em materiais que podem ser reciclados e reutilizados se forem desmontados por uma empresa especializada. Por favor, cumpra os regulamentos locais relativos a espuma (proteção), polietileno (sacos, folha de espuma protetora), pilhas gastas e equipamentos antigos.

2 O seu altifalante sem fios




Parabéns pela sua compra e seja bem-vindo à Philips! Para aproveitar ao máximo o suporte que a Philips oferece, registre o seu produto em www.philips.com/welcome.

Introdução

Com esse altifalante, pode ouvir o áudio de dispositivos equipados com Bluetooth ou reproduzir recursos de áudio na rede.



O que está na caixa

Verifique e identifique o conteúdo do seu pacote:

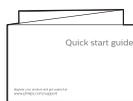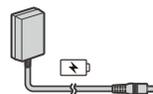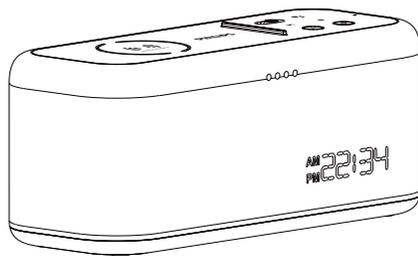

- Altifalante
- Transformador
- Materiais impressos

Descrição geral da unidade principal

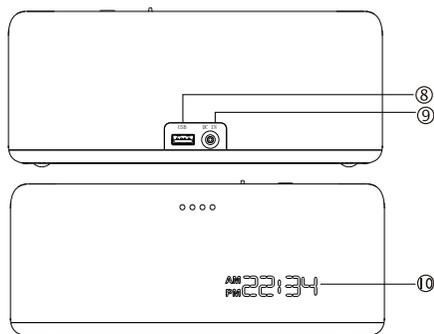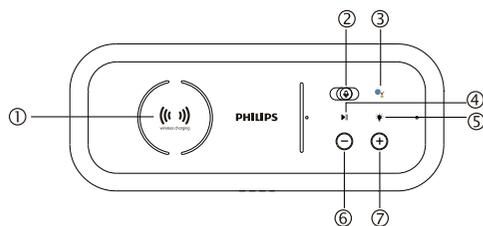

- ① **Carregamento sem fios**
 - Carregamento sem fios
- ② **Som desligado**
 - Microfone ligado ou desligado
- ③ **Premir para falar**
 - Pressione para falar (pressão breve)
 - Modo de espera de rede Ligado/desligado (pressão longa durante 3 seg.).
- ④ **Reproduzir/pausa/sair**
 - Reproduzir/pausa/sair do modo de espera/parar o temporizador/alarme (pressão breve)
 - Iniciar a ligação Bluetooth após uma autenticação bem-sucedida (pressão longa durante 3 seg.)
 - Entrar no modo de espera (pressão longa durante 3 seg.)
- ⑤ **Modo**
 - Ajuste da luminosidade do relógio (pressão breve)
 - Ajustar a luminosidade da base (pressão dupla)
 - Alternar o formato de exibição da hora (pressão longa durante 3 seg.)
- ⑥ **Vol/-**
 - 1 nível mais baixo (pressão breve)
 - baixar o nível continuamente (pressão longa durante 3 seg. ou + de 3seg.)
- ⑦ **Vol/+**
 - 1 nível mais baixo (pressão breve)
 - aumentar o nível continuamente (pressão longa durante 3 seg. ou + de 3seg.)
- ⑧ **Porta de carregamento USB**
 - Carregar os seus dispositivos móveis
 - Corrente máxima de saída 5V 1 A
- ⑨ **Tomada do adaptador de energia**
 - Entrada CC 15V 2,5 A
- ⑩ **Relógio/painel de exibição**
 - Mostrar estado atual
 - Configurar e exibir automaticamente após ligação à rede
- ⑪ **[+]+[] Reposição dos dados de fábrica**
 - (pressão longa durante 12 seg.)

3 Primeiros passos


Siga sempre as instruções deste capítulo em sequência.

Ligue a energia

! Cuidado

- Risco de danos no produto! Certifique-se de que a voltagem de energia corresponda à voltagem impressa na parte traseira ou inferior do rádio-relógio.
- Risco de choque elétrico! Quando desligar a ficha CA, puxe sempre a ficha da tomada. Nunca puxe o cabo.

Ligue o adaptador de corrente à tomada de parede.

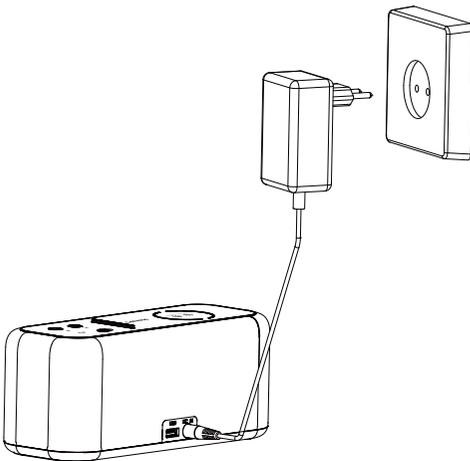


"Google Home" APP

- 1 Coloque a unidade o mais próximo possível de um router LAN sem fios.
 - Ligue o seu smartphone/iPhone ao router LAN sem fios.
 - Anote o SSID e a palavra-passe (chave de encriptação) do router LAN sem fios ao qual está ligado. Alguns dos routers LAN sem fios têm vários SSIDs. Para obter detalhes, consulte as instruções de utilização fornecidas com o router LAN sem fios.
 - No iPhone, ative a função BLUETOOTH. A app "Google Home" utiliza a função BLUETOOTH para identificar a unidade.

2 Configurar o Wi-Fi® com a app.

- Ligue a unidade.
- Toque para iniciar o "Google Home."
- Siga as instruções na app para configurar a ligação Wi-Fi da unidade. Ligue a unidade à mesma rede Wi-Fi do smartphone/iPhone.

"Google Home" APP

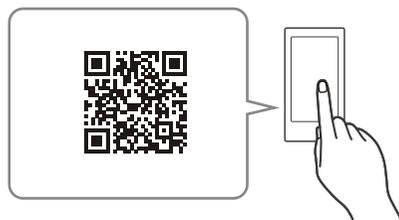


<https://www.google.com/cast/setup/>

Google Home

Instruções de utilização

Falar com o Assistente do Google. Pode iniciar uma conversa simplesmente dizendo "Ok Google" ou pressionando brevemente .

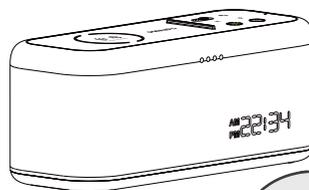

Ok Google,
tocar música



Claro, aqui está uma
música da Google Play
Music




4 Também pode utilizá-lo como um altifalante BLUETOOTH

Com este altifalante pode ouvir o áudio de dispositivos com Bluetooth e reproduzir música por Bluetooth.

Ligar um dispositivo Bluetooth

Nota

- Verifique se a função Bluetooth está ativada no seu dispositivo e se está definido como visível para os restantes dispositivos Bluetooth.
- Qualquer obstáculo entre este altifalante e um dispositivo Bluetooth pode reduzir o alcance operacional.
- Mantenha-o afastado de qualquer outro dispositivo eletrónico que possa causar interferências.
- O alcance operacional entre este altifalante e um dispositivo Bluetooth é de aproximadamente 3 metros.

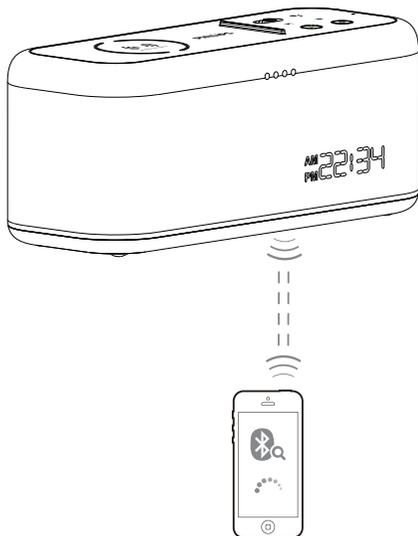

- Após a configuração Wi-Fi com êxito, os utilizadores podem abrir o emparelhamento BT por voz: "Ok Google, abrir Bluetooth"/"Ok Google, emparelhar Bluetooth". O altifalante fica no estado de espera a aguardar o emparelhamento com outro dispositivo Bluetooth. Através das definições BLUETOOTH do seu smartphone ou de outro dispositivo, localize e selecione o nome da unidade em que configurou o Wi-Fi.
- Se o procedimento de emparelhamento for bem-sucedido, o estado de espera do emparelhamento termina. O altifalante muda para o estado de ligação BT.
- Durante a operação de emparelhamento BT, se não conseguir encontrar o dispositivo em 3 minutos, o altifalante será desligado. Esta operação pode ser alterada através do controlo do Google.
- Ao ligar ou desligar o Bluetooth, é emitido um sinal sonoro.

Reproduzir a partir de dispositivo Bluetooth associado

Após uma ligação Bluetooth bem-sucedida, reproduza o áudio no dispositivo associado.

- O áudio é transmitido do seu dispositivo Bluetooth para o altifalante.
- Para colocar em pausa ou retomar a reprodução, pressione **⏸**.



Dica

- Também pode utilizar o seu dispositivo Bluetooth para controlar a reprodução.

Desassociar um dispositivo



- Desative o Bluetooth no seu dispositivo;
- Retire o dispositivo do alcance da comunicação.

Voltar a associar um dispositivo

- Quando liga o altifalante,
- Se não for bem-sucedido, selecione o nome do dispositivo Bluetooth no menu Bluetooth e inicie a ligação.

Acertar o relógio

Configurar e exibir automaticamente após ligação à rede.

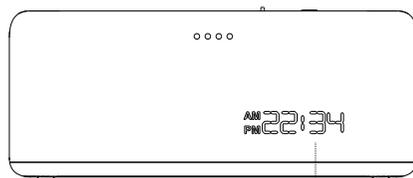


- Prima continuamente  durante 3 segundos para definir o formato de 12/24 horas.

Definir o temporizador do alarme


Pode configurar o alarme/temporizador através do Assistente do Google.

- Tecla de introdução: **⏸** Pressão curta. Pressione a tecla durante o toque do alarme e, em seguida, pare o alarme.

Carregamento sem fios

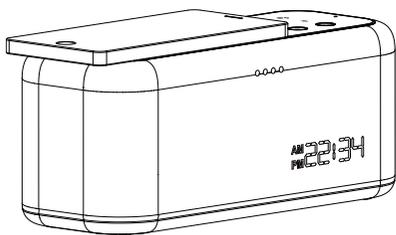

- Cor branco quente: normal/carregamento concluído.
- Cor laranja: a carregar.
- Cor laranja intermitente: erro de carregamento.

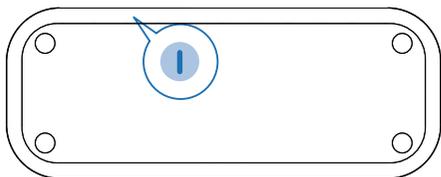

Modo de espera

- Em espera ligado à rede

Módulo			Descrição
Iluminação GVA	Iluminação da base	relógio	
DESLIGADO	DESLIGADO (sem carregamento sem fios)	Ligado	Após autenticação
DESLIGADO	DESLIGADO (sem carregamento sem fios)	- - (intermitente)	Repor o estado
-	Ligado (carregamento sem fios)	-	Continuar

- Condições de acionamento
 1. A autenticação do Google foi bem sucedida.
 2. Quando não é efetuada qualquer operação (incluindo teclas e controlo por voz) durante 15 minutos, entra automaticamente no modo de espera ligado à rede.
- Condição de saída
 1. Qualquer operação do utilizador (incluindo ativação de voz, operação de um botão ou controlo através da APP).
 2. A potência do altifalante é de 2 W.
- **Modo de suspensão**

Condição prévia: Energia ligada
- Operação:
 1. Suspende em: Manter ►► pressionado durante 10 seg. ou mais
 2. Terminar suspensão: pressione ►►
- Descrição:
 1. Paragem de carregamento USB; A carga sem fios ainda funciona, mas a iluminação da base apaga-se;
 2. A potência do altifalante é de 0,5 W.

5 Outras funcionalidades

Ajustar o volume

Durante a reprodução de música, pressione **-/+** para aumentar ou diminuir o volume.

! Dica

- Pode manter pressionado **-/+** para aumentar ou diminuir o volume continuamente.
- Quando o volume atinge o máximo, o altifalante emite dois sinais sonoros.

6 Ajustar o som

Nota

- As informações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Potência de saída nominal (amplificador)	2 x 8 W
Resposta de frequência acústica	60-20000 Hz
Driver do altifalante	2 x 1,5" gama completa, 8 Ω
Reforço de graves	1 x radiador passivo
Versão de Bluetooth	V4.2
Perfis suportados por Bluetooth	AVRCP V1.5, A2DPI.2
Banda de frequência Bluetooth/Potência de saída	Banda ISM de 2,402 GHz~2,480 GHz/ BDR: 7 ± 2 dBm EDR: 4 ± 2 dBm
Carregamento por saída USB	5V, 1 A
Energia	100-240 V~50-60 Hz (entrada de CA)
Saída de CC	15V \equiv 2,5 A
Suporte para carga sem fios WI-FI em espera	Potência máxima aproximada de 10 W < 2 W
Consumo de energia e espera	< 0,5 W
Consumo de energia	(exibição do relógio desativada)
Dimensões - Unidade Principal (L x A x P)	223 x 87 x 94 mm
Peso - Unidade Principal	1,01 kg

DESCRIÇÃO GERAL DA EUT:

- E.I.R.P.máx.: IEEE 802.11a: 17,97 dBm
IEEE 802.11n (HT20): 16,94 dBm
IEEE 802.11n (HT40): 15,86 dBm
IEEE 802.11ac (VHT20): 17,93 dBm
IEEE 802.11ac (VHT40): 16,96 dBm
IEEE 802.11ac (VHT80): 16,92 dBm
- BT (2402-2480 MHz): 8,07 dBm
BT LE (2402-2480 MHz): 9,00 dBm
Wi-Fi 2,4 GHz (2412-2472 MHz): 19,94 dBm
Wi-Fi 5 GHz (5150-5250 MHz): 17,93 dBm
Wi-Fi 5 GHz (5250-5350 MHz): 17,97 dBm
Wi-Fi 5 GHz (5470-5725 MHz): 17,92 dBm
Wi-Fi 5 GHz (5725-5850 MHz): 13,84 dBm
- Em todos os estados membros da UE, a operação de 5150-5350 MHz está reservada apenas para uso interno.



7 Resolução de problemas



Aviso

- Nunca remova o revestimento deste dispositivo.

Para manter a garantia válida, nunca tente consertar o sistema por conta própria.

Se encontrar problemas ao usar este dispositivo, verifique os seguintes pontos antes de solicitar assistência. Se o problema continuar sem solução, acesse à página da Web da Philips (www.philips.com/support). Ao entrar em contacto com a Philips, verifique se o dispositivo está próximo e se o número do modelo e o número de série estão disponíveis.

Geral

Sem energia

- Recarregue o altifalante.

Sem som

- Ajuste o volume deste produto.
- Ajuste o volume no dispositivo associado.
- Verifique se o seu dispositivo Bluetooth está dentro do alcance operacional efetivo.

Nenhuma resposta do altifalante ao pressionar qualquer tecla.

- Desligue a energia e ligue-a novamente.



2019 © MMD Hong Kong Holding Limited. Todos os direitos reservados.

Este produto foi fabricado e é vendido sob a responsabilidade da MMD Hong Kong Holding Limited, e a MMD Hong Kong Holding Limited emite a garantia em relação a este produto. Philips e o Emblema do Escudo Philips são marcas registadas da Koninklijke Philips N.V. são utilizadas sob licença.

TAPS402_00_UM_V 1.0

