

Jesteśmy do Twoich usług

Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej:
www.philips.com/welcome

SBM130



Instrukcja obsługi

PHILIPS

Spis treści

1	Ważne	3
2	Głośnik przenośny	4
	Wstęp	4
	Zawartość opakowania	4
	Opis głośnika	5
3	Czynności wstępne	6
	Zasilanie	6
	Włączanie i wyłączanie	6
	Wybór źródła	6
4	Odtwarzanie	7
	Odtwarzanie z karty Micro SD	7
	Odtwarzanie z urządzenia USB	7
	Odtwarzanie z urządzenia zewnętrznego	7
	Słuchanie radia FM	7
	Słuchanie przy użyciu słuchawek	8
	Regulacja głośności	8
5	Informacje o produkcie	9
	Dane techniczne	9
	Informacje o odtwarzaniu urządzenia USB	9
6	Rozwiązywanie problemów	10
7	Uwaga	10

1 Ważne

- Przeczytaj tę instrukcję.
- Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami.
- Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu wody.
- Nie blokuj żadnych otworów wentylacyjnych. Instaluj urządzenie zgodnie z instrukcjami producenta.
- Nie instaluj urządzenia w pobliżu żadnych źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, wloty ciepłego powietrza, kuchenki i inne urządzenia (w tym wzmacniacze), które wytwarzają ciepło.
- Korzystaj wyłącznie z dodatków oraz akcesoriów wskazanych przez producenta.
- Naprawę urządzenia należy zlecić wykwalifikowanym serwisantom. Naprawa jest konieczna, gdy urządzenie zostało uszkodzone w dowolny sposób, na przykład w przypadku wylania na urządzenie płynu lub gdy spadł na nie jakiś przedmiot, zostało narażone na działanie deszczu lub wilgoci, nie działa poprawnie lub zostało upuszczone.
- Akumulatory lub baterie nie powinny być wystawiane na działanie wysokich temperatur (światło słoneczne, ogień itp.).
- Nie narażaj urządzenia na kontakt z kapiącą lub pryskającą wodą.
- Nie wolno stawiać na urządzeniu potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów (np. naczyń wypełnionych płynami, płonących świec).

Ochrona słuchu




! Przestroga

- Aby zapobiec uszkodzeniu słuchu, nie słuchaj głośno muzyki przez długi czas. Ustaw głośność na bezpiecznym poziomie. Im głośniejszy jest dźwięk, tym krótszy jest bezpieczny czas słuchania.

Podczas korzystania ze słuchawek stosuj się do poniższych zaleceń.

- Nie słuchaj zbyt głośno i zbyt długo.
- Zachowaj ostrożność przy zwiększaniu głośności dźwięku ze względu na dostosowywanie się słuchu.
- Nie zwiększaj głośności do takiego poziomu, przy którym nie słychać otoczenia.
- W potencjalnie niebezpiecznych sytuacjach używaj słuchawek z rozważą lub przestań ich używać na jakiś czas.
- Narażenie na nadmierny hałas ze słuchawek grozi utratą słuchu.

Aby usunąć akumulator, należy zawsze zgłosić się do osoby uprawnionej.

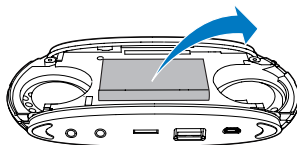

2 Głośnik przenośny

Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips! Aby w pełni skorzystać z obsługi świadczonej przez firmę Philips, należy zarejestrować zakupiony produkt na stronie www.philips.com/welcome.

Wstęp

Ten głośnik umożliwia:



- słuchanie radia FM;
- słuchanie muzyki z karty Micro SD, urządzeń USB i innych urządzeń zewnętrznych.

Zawartość opakowania

Po otwarciu opakowania należy sprawdzić jego zawartość:

- Jednostka centralna
- 1 przewód USB
- 1 przewód Aux-in
- 1 antena FM
- Skrócona instrukcja obsługi

Opis głośnika

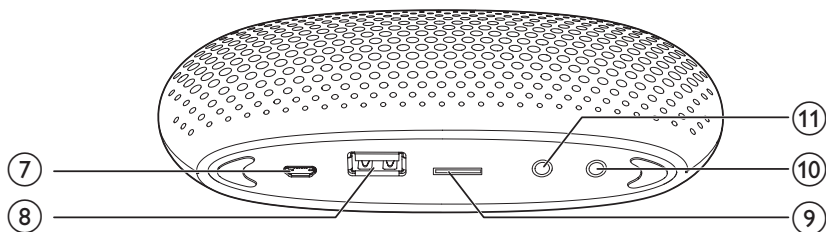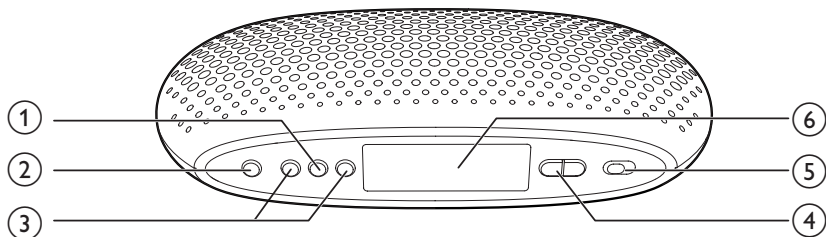

① ►||

- Rozpoczynanie lub wstrzymywanie odtwarzania.

② S

- Wybór źródła.

③ ◀◀ / ▶▶

- Wybór utworu.
- Wyszukiwanie w odtwarzanym utworze.
- Wyszukiwanie stacji radiowych FM.

④ -/+

- Regulacja poziomu głośności.

⑤ ⏻

- Włączanie lub wyłączanie głośnika.

⑥ Panel wyświetlacza

⑦ DC 5V

- Ładowanie wbudowanego akumulatora.

⑧

- Podłączanie urządzenia pamięci masowej USB.

⑨ MICRO SD

- Gniazdo karty Micro SD.

⑩

- Gniazdo słuchawek.

⑪ AUX

- Podłączanie urządzeń zewnętrznych.


3 Czynności wstępne

Instrukcje z tego rozdziału zawsze wykonuj w podanej tu kolejności.

W przypadku kontaktu z firmą Philips należy podać numer modelu i numer seryjny urządzenia. Numer modelu i numer seryjny można znaleźć na spodzie urządzenia. Zapisz numery tutaj:

Nr modelu _____

Nr seryjny _____

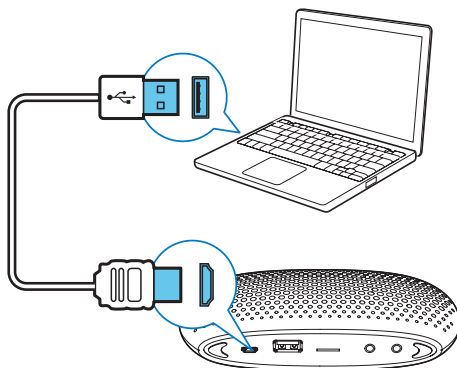

Zasilanie



Przestroga

- Nieprawidłowe włożenie baterii stwarza niebezpieczeństwo wybuchu. Baterię można wymienić tylko na egzemplarz tego samego lub odpowiedniego typu.
- Ryzyko uszkodzenia głośnika. Urządzenie można ładować wyłącznie za pośrednictwem gniazda USB w komputerze.

Ten głośnik może działać na zasilaniu z wbudowanego akumulatora.

Ładowanie wbudowanego akumulatora:

Podłącz dołączony do zestawu przewód USB do:

- gniazda **DC 5V** w głośniku,
 - gniazda **USB** w komputerze.
- ↳ Zostanie wyświetlona ikona ładowania.
- ↳ Gdy akumulator będzie w pełni naładowany, ikona ładowania zniknie.

Włączanie i wyłączanie

- 1 Przesuń przełącznik  w lewo.
↳ Głośnik przełączy się na ostatnio wybrane źródło.
- 2 Aby wyłączyć głośnik, przesuń przełącznik  w prawo.

Wybór źródła

Naciśnij kilkakrotnie przycisk **S**, aby wybrać źródło dźwięku: tuner FM, wejście AUX, urządzenie USB lub kartę Micro SD.


4 Odtwarzanie

Odtwarzanie z karty Micro SD

Uwaga

- Sprawdź, czy karta Micro SD zawiera pliki muzyczne obsługiwane przez to urządzenie.

- 1 Naciśnij kilkakrotnie przycisk **S**, aby jako źródło wybrać kartę Micro SD.
↳ Zostanie wyświetlony napis **[SD]**.
- 2 Włóż kartę Micro SD do gniazda karty.
↳ Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie.

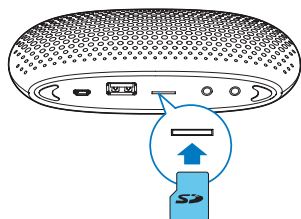

- Aby wstrzymać lub wznowić odtwarzanie, naciśnij przycisk **▶||**.
- Aby wybrać utwór, naciśnij przycisk **◀◀ / ▶▶**.
- Aby przeszukiwać ścieżki podczas odtwarzania, naciśnij i przytrzymaj przyciski **◀◀ / ▶▶**, a następnie zwolnij przyciski, aby kontynuować normalne odtwarzanie.

Uwaga

- Ze względu na różnice dotyczące materiałów i sposobów wykonania produktów nie można zagwarantować, że głośnik będzie obsługiwał wszystkie karty Micro SD.

Odtwarzanie z urządzenia USB

Uwaga

- Sprawdź, czy urządzenie pamięci masowej USB zawiera pliki muzyczne obsługiwane przez zestaw.

Włóż urządzenie USB do gniazda .

↳ Zostanie wyświetlony napis **[USB]**.

↳ Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie.

Odtwarzanie z urządzenia zewnętrznego

Ten głośnik umożliwia również odtwarzanie muzyki z urządzenia zewnętrznego.

- 1 Naciśnij kilkakrotnie przycisk **S**, aby jako źródło wybrać Aux.
- 2 Podłącz dołączony do zestawu przewód Aux-in do:
 - gniazda **AUX** w głośniku,
 - gniazda słuchawkowego w urządzeniu zewnętrznym.
- 3 Włącz odtwarzanie dźwięku w urządzeniu (patrz instrukcja obsługi urządzenia).

Słuchanie radia FM

Wyszukiwanie stacji radiowych FM

Uwaga

- Umieść głośnik przenośny z dala od innych urządzeń elektronicznych, aby uniknąć zakłóceń radiowych.

- 1 Naciśnij kilkakrotnie przycisk **S**, aby jako źródło wybrać tuner FM.
- 2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk **◀◀ / ▶▶** przez dwie sekundy.
 - ↳ Głośnik automatycznie dostroi się do stacji o najsilniejszym sygnale.
- 3 Powtórz czynność 2, aby dostroić zestaw do większej liczby stacji radiowych.

Aby ręcznie dostroić stację radiową:

Naciśnij kilkakrotnie przycisk **◀◀ / ▶▶** aż do momentu uzyskania dobrego odbioru.



Wskazówka


- Jeśli sygnał stacji radiowej jest słaby, podłącz dołączoną do zestawu antenę do gniazda **AUX** lub słuchaj radia przez słuchawki.

Automatyczne zapisywanie stacji radiowych FM

- 1 W trybie tunera FM naciśnij i przytrzymaj przycisk **▶▶** przez dwie sekundy.
 - ↳ Głośnik automatycznie zapisze wszystkie stacje radiowe FM, a następnie uruchomi pierwszą zaprogramowaną stację.
- 2 Aby wybrać zaprogramowaną stację radiową, naciśnij kilkakrotnie przycisk **▶▶**.

Słuchanie przy użyciu słuchawek

Podłącz słuchawki do gniazda  w głośniku.

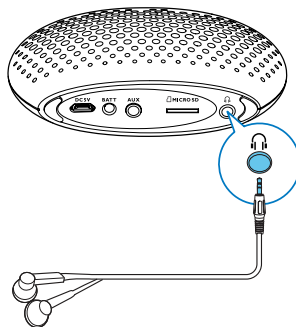


Wskazówka

- Po podłączeniu słuchawek z mikrofonem dźwięk może być emitowany zarówno przez głośnik, jak i przez słuchawki. W takim przypadku użyj innych słuchawek.

Regulacja głośności

Podczas odtwarzania naciśnij przycisk **-/+**, aby dostosować poziom głośności.

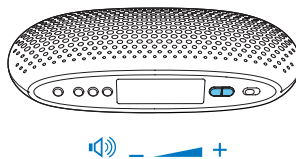

5 Informacje o produkcie

Uwaga

- Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Dane techniczne

Wzmacniacz

Odstęp sygnału od szumu > 50 dB

Wejście Aux 600 mV RMS, 22 kΩ

Tuner (FM)

Zakres strojenia 87,5–108 MHz

Informacje ogólne

Zasilanie 5 V --- 0,7 A

Wbudowany akumulator Akumulator litowy

Wymiary —
jednostka centralna
(szer. x wys. x głęb.) 155 x 71 x 37 mm

Waga — jednostka
centralna: 0,2 kg

Informacje o odtwarzaniu urządzenia USB

Zgodne urządzenia USB:

- Karta pamięci flash USB (USB 1.1)
- Odtwarzacze flash USB (USB 1.1)
- Karty pamięci (wymagane jest podłączenie do urządzenia dodatkowego czytnika kart; niektóre czytniki wielu kart USB mogą nie być obsługiwane).

Obsługiwane formaty:

- USB lub system plików FAT12, FAT16, FAT32 (rozmiar sektora: 512 bajtów)
- Szybkość kompresji MP3 (przepustowość): 32–320 kb/s i zmienna
- WMA wersja 9 lub wcześniejsza
- Maksymalnie 8 poziomów katalogów
- Maksymalna liczba albumów/folderów: 99
- Maksymalna liczba ścieżek/tytułów: 999
- Znacznik ID3 wersja 2.0 lub nowsza
- Nazwa pliku w standardzie Unicode UTF8 (maksymalna długość: 16 bajtów)

Nieobsługiwane formaty:

- Puste albumy: są to albumy, które nie zawierają plików MP3/WMA i nie są pokazywane na wyświetlaczu.
- Pliki w formacie nieobsługiwanym przez urządzenie są pomijane. Przykładowo, dokumenty Word (.doc) lub pliki MP3 z rozszerzeniem .dlf są ignorowane i nieodtwarzane.
- Pliki audio AAC, WAV, PCM.
- Pliki WMA zabezpieczone przed kopiowaniem (DRM) (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac).
- Pliki WMA w formacie bezstratnym.

6 Rozwiązywanie problemów



Ostrzeżenie

- Nie zdejmuj obudowy tego urządzenia.

Aby zachować ważność gwarancji, nie wolno samodzielnie naprawiać urządzenia.

Jeśli w trakcie korzystania z tego urządzenia wystąpią problemy, należy wykonać poniższe czynności sprawdzające przed wezwaniem serwisu. Jeśli nie uda się rozwiązać problemu, odwiedź stronę firmy Philips (www.philips.com/support). Kontaktując się z przedstawicielem firmy Philips, należy mieć przygotowane w pobliżu urządzenie oraz jego numer modelu i numer seryjny.

Brak zasilania

- Naładuj akumulator.

Brak dźwięku

- Regulacja poziomu głośności.
- Sprawdź, czy zostało wybrane właściwe źródło dźwięku.
- Odłącz słuchawki.

Brak reakcji głośnika

- Włącz głośnik.
- Naładuj akumulator.

Słaby odbiór stacji radiowych

- Zwiększ odległość pomiędzy zestawem a odbiornikiem TV lub magnetowidem.
- Rozciągnij całkowicie przewodową antenę FM.

Przenośne urządzenie USB nie jest obsługiwane

- Urządzenie USB jest niezgodne z zestawem. Spróbuj podłączyć inne urządzenie.

7 Uwaga

Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostaną wyraźnie zatwierdzone przez firmę Philips Consumer Lifestyle, mogą unieważnić pozwolenie na jego obsługę.



Niniejszy produkt jest zgodny z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi zakłóceń radiowych.



To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania.



Dołączony do produktu symbol przekreślonego pojemnika na odpady oznacza, że produkt objęty jest dyrektywą europejską 2002/96/WE. Informacje na temat wydzielonych punktów składowania zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych można uzyskać w miejscu zamieszkania.

Prosimy postępować zgodnie z wytycznymi miejscowych władz i nie wyrzucać tego typu urządzeń wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Prawidłowa utylizacja starych produktów pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.



Produkt zawiera baterie opisane w treści dyrektywy 2006/66/WE, których nie można zutylizować z pozostałymi odpadami

domowymi. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji baterii, ponieważ ich prawidłowa utylizacja pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.

Ochrona środowiska

Producent dołożył wszelkich starań, aby wyeliminować zbędne środki pakunkowe. Użyte środki pakunkowe można z grubsza podzielić na trzy grupy: tektura (karton), pianka polistyrenowa (boczne elementy ochronne) i polietylen (worki foliowe, folia ochronna). Urządzenie zbudowano z materiałów, które mogą zostać poddane utylizacji oraz ponownemu wykorzystaniu przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa. Prosimy zapoznać się z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi utylizacji materiałów pakunkowych, rozładowanych baterii oraz zużytych urządzeń elektronicznych.



Uwaga

- Tabliczka znamionowa znajduje się na spodzie urządzenia.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

SBM130_00_UM_V1.0

