

Register your product and get support at

DC220

www.philips.com/welcome



EL Εγχειρίδιο χρήσης

PHILIPS

1 Σημαντικό

Ασφάλεια

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

- ① Διαβάστε αυτές τις οδηγίες.
- ② Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες.
- ③ Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις.
- ④ Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
- ⑤ Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό.
- ⑥ Καθαρίζετε μόνο με στεγνό πανί.
- ⑦ Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού. Εγκαταστήστε τη μονάδα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- ⑧ Μην εγκαταστήσετε τη μονάδα κοντά σε πηγές θερμότητας όπως σώματα καλοριφέρ, ανοίγματα εκροής θερμού αέρα, φούρνους ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.
- ⑨ Προστατέψτε το καλώδιο ρεύματος ώστε να μην πατηθεί ή κοπεί, ειδικά στα βύσματα, στις υποδοχές κυκλώματος και στο σημείο όπου εξέρχονται από τη συσκευή.
- ⑩ Χρησιμοποιείτε μόνο μέρη/εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.

- 11 Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με το καροτσάκι, βάση, τρίποδο, στήριγμα ή τραπέζι που συνιστάται από τον κατασκευαστή ή συνοδεύει τη συσκευή. Όταν χρησιμοποιείτε καροτσάκι, προσέχετε κατά τη μεταφορά του καροτσιού/συσκευής ώστε να αποφύγετε ενδεχόμενο τραυματισμό από ανατροπή της συσκευής.



- 12 Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- 13 Οποιαδήποτε επισκευή πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό. Είναι απαραίτητη η επισκευή της συσκευής όταν έχει υποστεί οποιαδήποτε βλάβη, όπως εάν υποστεί βλάβη το καλώδιο ή το βύσμα τροφοδοσίας, εάν χυθεί υγρό ή πέσουν αντικείμενα πάνω στη συσκευή, εάν η συσκευή εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, εάν δεν λειτουργεί κανονικά ή έχει πέσει.
- 14 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ για τη χρήση της μπαταρίας – Προς αποφυγή διαρροής του υγρού της μπαταρίας που μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό, καταστροφή ιδιοκτησίας ή βλάβη στη μονάδα:
- Τοποθετείτε τις μπαταρίες σωστά, με τις ενδείξεις πολικότητας + και - όπως υποδεικνύονται στη μονάδα.
 - Μην συνδυάζετε μπαταρίες διαφορετικού τύπου (παλιές με καινούργιες ή μπαταρίες άνθρακα με αλκαλικές κ.λπ.).
 - Αφαιρείτε τις μπαταρίες όταν η μονάδα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
 - Οι μπαταρίες δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα, όπως ήλιο, φωτιά και παρόμοια.

- 15) Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά.
- 16) Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου πάνω στη συσκευή (π.χ. αντικείμενα που περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά).
- 17) Το εν λόγω προϊόν μπορεί να περιέχει μόλυβδο και υδράργυρο. Λόγω των συνεπειών που μπορεί να έχει στο περιβάλλον, η απόρριψη των υλικών αυτών υπόκειται σε περιβαλλοντικές ρυθμίσεις. Για πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη ή την ανακύκλωση, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή επισκεφτείτε τη διεύθυνση της Electronic Industries Alliance : www.eiae.org.
- 18) Όπου το βύσμα MAINS ή ο συζευκτήρας συσκευής χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης παραμένει λειτουργική.



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα της συσκευής.
- Μην λιπαίνετε κανένα τμήμα αυτής της συσκευής.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από άμεσο ηλιακό φως, γυμνή φλόγα ή θερμότητα.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάντα εύκολη πρόσβαση στο καλώδιο ρεύματος, στο βύσμα ή στον προσαρμογέα για να αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα.

Σημείωση

Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις πραγματοποιηθούν στη συσκευή χωρίς τη ρητή έγκριση της Philips Consumer Electronics ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη για λειτουργία της συσκευής.



Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για παρεμβολές ραδιοφωνικών σημάτων.

Ανακύκλωση



Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.

Όταν δείτε το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου με ρόδες πάνω σε προϊόν, τότε αυτό το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/EK:



Μην απορρίπτετε ποτέ αυτό το προϊόν μαζί με άλλα απορρίμματα του σπιτιού σας. Παρακαλούμε ενημερωθείτε για τους τοπικούς κανόνες σχετικά με την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Η σωστή απόρριψη του παλιού σας προϊόντος θα βοηθήσει στην αποτροπή τυχόν αρνητικών επιπτώσεων που ενδέχεται να υπάρξουν στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/EK και δεν μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα απορρίμματα του σπιτιού σας.



Παρακαλούμε ενημερωθείτε για τους τοπικούς κανόνες σχετικά με την ξεχωριστή συλλογή μπαταριών. Η σωστή απόρριψη μπαταριών θα βοηθήσει στην αποτροπή τυχόν αρνητικών επιπτώσεων που ενδέχεται να υπάρξουν στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Περιβαλλοντικές πληροφορίες

Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Η συσκευασία έχει γίνει έτσι ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο).

Το σύστημα αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή παλιού εξοπλισμού.



Σημείωση

- Η πινακίδα του τύπου βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής.

2 Το ραδιορολόι σας για το iPhone/iPod

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

Εισαγωγή

Με αυτή τη μονάδα, μπορείτε να απολαμβάνετε ήχο από το iPod, το iPhone, άλλες συσκευές ήχου ή το ραδιόφωνο.

Το ραδιόφωνο, το iPod ή το iPhone μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αφύπνιση. Μπορείτε να ρυθμίσετε δύο διαφορετικές ώρες αφύπνισης.


Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας:

- Κύρια μονάδα
- 1 x τροφοδοτικό AC
- 1 x καλώδιο MP3 LINK
- Εγχειρίδιο χρήσης
- Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Επισκόπηση της κύριας μονάδας

Κάτοψη

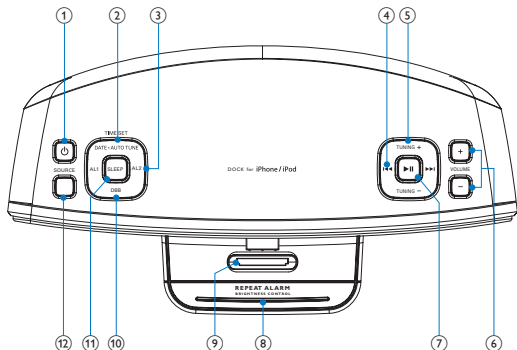

1 POWER

- Ενεργοποίηση της μονάδας ή μετάβαση σε λειτουργία αναμονής.
- Απενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη.
- Διακοπή αφύπνισης.

2 DATE • AUTO TUNE / TIME SET

- Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας.
- Αναζήτηση και προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών αυτόματα.

③ AL 1/AL 2

- Ρύθμιση αφύπνισης.
- Απενεργοποίηση του ήχου αφύπνισης.
- Προβολή ρυθμίσεων αφύπνισης.

**④ **

- Μετάβαση στο προηγούμενο/επόμενο αρχείο ήχου.
- Αναζήτηση μέσα σε αρχείο ήχου.
- Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού.
- Ρύθμιση ώρας.

⑤ TUNING +/-

- Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό.
- Ρύθμιση ώρας.

⑥ VOL +/-

- Προσαρμογή έντασης.

**⑦ **

- Έναρξη ή προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής του iPod/iPhone.

⑧ REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL

- Επανάληψη αφύπνισης.
- Ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης.

⑨ Βάση iPod/iPhone

- Τοποθέτηση iPod/iPhone.

⑩ DBB

- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της δυναμικής ενίσχυσης μπάσων.


⑪ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

- Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας.

⑫ SOURCE

- Επιλογή πηγής: iPod/iPhone, δέκτης FM ή AUX.

Οπίσθια όψη

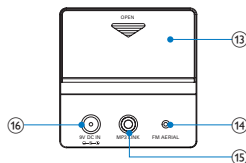

- ⑬ **Διαμέρισμα εφεδρικών μπαταριών**
 - Τοποθετήστε 2 μπαταρίες AAA/R03/UM4, 1,5V.
- ⑭ **FM AERIAL**
 - Βελτίωση λήψης FM.
- ⑮ **MP3-LINK**
 - Βύσμα για εξωτερική συσκευή ήχου.
- ⑯ **DC IN**
 - Υποδοχή τροφοδοτικού ρεύματος.

3 Ξεκινήστε



Προσοχή

- Η χρήση διαφορετικών χειριστηρίων ή προσαρμογών ή η εφαρμογή διαδικασιών διαφορετικών από αυτές που υποδεικνύονται στο παρόν εγχειρίδιο μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία ή άλλες μη ασφαλείς λειτουργίες.

Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στο παρόν κεφάλαιο με τη σειρά που αναφέρονται.

Εάν επικοινωνήσετε με τη Philips, θα σας ζητηθεί ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς της συσκευής. Ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς βρίσκονται στο κάτω μέρος της συσκευής.

Σημειώστε τους αριθμούς εδώ:

Αριθμός μοντέλου _____

Αριθμός σειράς _____

Σύνδεση στο ρεύμα




Προσοχή

- Κίνδυνος φθοράς του προϊόντος! Βεβαιωθείτε ότι η τάση παροχής ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση που εμφανίζεται τυπωμένη στο πίσω ή το κάτω μέρος της συσκευής.
- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Όταν αποσυνδέετε το τροφοδοτικό AC από την πρίζα, τραβάτε πάντα το βύσμα από την υποδοχή. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο.
- Προτού συνδέσετε το τροφοδοτικό AC, βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει όλες τις άλλες συνδέσεις.

1 Συνδέστε το ένα άκρο του τροφοδοτικού AC στην υποδοχή **DC IN** της κύριας μονάδας.

2 Συνδέστε το άλλο άκρο του τροφοδοτικού AC στην πρίζα.

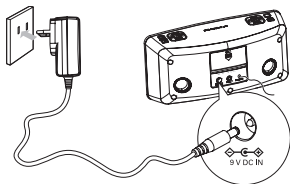



- Οι πληροφορίες τάσης και ονομαστικής ισχύος βρίσκονται στο κάτω μέρος της συσκευής.

Ρύθμιση ώρας και ημερομηνίας

- 1 Συνδέστε το iPod / iPhone στη συσκευή.
- 2 Ανοίξτε το iPod / iPhone.
 - ↳ Οι πληροφορίες ώρας του iPod / iPhone μεταφέρονται αυτόματα στη συσκευή.

Για να ορίσετε χειροκίνητα ώρα και ημερομηνία

- 1 Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **DATE • AUTO TUNE/TIME SET** για 2 δευτερόλεπτα.
 - ↳ Η ένδειξη [24 HR] αρχίζει να αναβοσβήνει.
- 2 Πατήστε **TUNING +/-** ή **|◀◀▶▶|** για να επιλέξετε τη 12-ωρη ή την 24-ωρη μορφή ώρας.
- 3 Πατήστε **DATE • AUTO TUNE/TIME SET** για επιβεβαίωση.
 - ↳ Τα ψηφία της ώρας αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
- 4 Πατήστε **TUNING +/-** ή **|◀◀▶▶|** για να ρυθμίσετε την ώρα.
- 5 Πατήστε **DATE • AUTO TUNE/TIME SET** για επιβεβαίωση.
 - ↳ Τα ψηφία των λεπτών αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
- 6 Επαναλάβετε τα βήματα 4-5 για να ρυθμίσετε τα λεπτά, το έτος, το μήνα και την ημέρα.

Ενεργοποίηση

- 1 Πατήστε **POWER**.
 - ↳ 1 Η μονάδα μεταβαίνει στην τελευταία επιλεγμένη πηγή.

Μετάβαση σε κατάσταση αναμονής

- 1 Πατήστε **POWER** ξανά για μετάβαση της μονάδας σε λειτουργία αναμονής.
 - ↳ Η ώρα και η ημερομηνία (εάν έχουν ρυθμιστεί) εμφανίζονται στην οθόνη ενδείξεων.

4 Αναπαραγωγή

Αναπαραγωγή από iPod/iPhone

Μπορείτε να απολαύσετε ήχο από iPod/iPhone μέσω της μονάδας.

Συμβατότητα iPod/iPhone

Μοντέλα Apple iPod και iPhone με υποδοχή βάσης 30 ακροδεκτών:

- iPod classic, iPod touch, iPod nano, iPod 5ης γενιάς (βίντεο), iPod με έγχρωμη οθόνη, iPod mini.
- iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS.

Ακρόαση iPod/iPhone

- 1 Τοποθετήστε το iPod/iPhone στη βάση.
- 2 Πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** για να επιλέξετε την πηγή iPod/iPhone.
 - ↳ Το συνδεδεμένο iPod/iPhone πραγματοποιεί αυτόματη αναπαραγωγή.
 - Για προσωρινή διακοπή/συνέχιση αναπαραγωγής, πατήστε ►||.
 - Για μετάβαση σε ένα κομμάτι, πατήστε ◀◀▶▶.
 - Για αναζήτηση κατά την αναπαραγωγή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το ◀◀▶▶|. Στη συνέχεια,

απελευθερώστε το για να συνεχίσετε την κανονική αναπαραγωγή.

Φόρτιση iPod/iPhone

Όταν η μονάδα είναι συνδεδεμένη στην πρίζα, το συνδεδεμένο iPod/iPhone αρχίζει να φορτίζει.



Συμβουλή

- Για ορισμένα μοντέλα iPod, ενδέχεται να χρειαστεί έως και ένα λεπτό προτού εμφανιστεί η ένδειξη φόρτισης.

Αναπαραγωγή από εξωτερική συσκευή

Μέσω της μονάδας αυτής, μπορείτε επίσης να ακούσετε ήχο που αναπαράγεται από εξωτερική συσκευή ήχου.

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** για να επιλέξετε την πηγή iAUX.
- 2 Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο MP3 link:
 - Στην υποδοχή **MP3 LINK** (3,5 χιλ.) που βρίσκεται στο πίσω μέρος της μονάδας.
 - στην υποδοχή ακουστικών μιας εξωτερικής συσκευής.
- 3 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή της συσκευής (δείτε το εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής).

5 Ακρόαση ραδιοφώνου



Σημείωση

- Σε αυτήν τη μονάδα είναι διαθέσιμη μόνο η λήψη ραδιοφώνου FM.

Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό



Συμβουλή

- Τοποθετήστε την κεραία όσο το δυνατόν πιο μακριά από την τηλεόραση, το VCR ή άλλη πηγή ακτινοβολίας.



Σημείωση

- Για βέλτιστη λήψη, προεκτείνετε πλήρως την κεραία και προσαρμόστε τη θέση της.

- 1 Πατήστε **SOURCE** για να επιλέξετε FM.
- 2 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **TUNING +/-** για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα.
 - ↳ Εμφανίζεται η ένδειξη [SRCH] (αναζήτηση).
 - ↳ Το ραδιόφωνο συντονίζεται αυτόματα σε ένα σταθμό με ισχυρό σήμα λήψης.
- 3 Επαναλάβετε το βήμα 2 για να συντονιστείτε σε περισσότερους σταθμούς.
 - Για να συντονιστείτε σε σταθμό με ασθενές σήμα λήψης, πατήστε επανειλημμένα **TUNING +/-** επανειλημμένα μέχρι να εντοπίσετε βέλτιστη λήψη.

Αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών

Μπορείτε να προγραμματίσετε μέχρι 20 προεπιλεγμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

- 1 Στη λειτουργία ραδιοφώνου, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **DATE • AUTO TUNE/TIME SET** για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε την αυτόματη λειτουργία προγράμματος.
 - ↳ Εμφανίζεται η ένδειξη [AUTO] (αυτόματο).
 - ↳ Όλοι οι διαθέσιμοι σταθμοί προγραμματίζονται με σειρά ανάλογη με την ισχύ λήψης της ζώνης συχνοτήτων.
 - ↳ Ο πρώτος προγραμματισμένος ραδιοφωνικός σταθμός μεταδίδεται αυτόματα.

Μη αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών

Μπορείτε να προγραμματίσετε μέχρι 20 προεπιλεγμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

- 1 Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό.
- 2 Πατήστε **DATE • AUTO TUNE/TIME SET** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία προγράμματος.
 - ↳ Η ένδειξη PR01 ξεκινά να αναβοσβήνει.
- 3 Πατήστε **DATE • AUTO TUNE/TIME SET** για επιβεβαίωση.
- 4 Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα για να προγραμματίσετε άλλους σταθμούς.



- Για να αντικαταστήσετε έναν προγραμματισμένο σταθμό, αποθηκεύστε έναν άλλο στη θέση του.

Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού

- 1 Πατήστε **⏮⏭** για να επιλέξετε έναν προρυθμισμένο αριθμό προγράμματος.

6 Άλλες λειτουργίες

Ρύθμιση αφύπνισης

Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε δύο διαφορετικές ώρες αφύπνισης.

- 1 Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει το ρολόι σωστά.
- 2 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **AL 1** ή το **AL 2** για 2 δευτερόλεπτα.
 - ↳ Η ένδειξη [AL 1] ή η [AL 2] αρχίζει να αναβοσβήνει.
- 3 Πατήστε **SOURCE** επανειλημμένα για να επιλέξετε μια πηγή ήχου αφύπνισης: iPod/iPhone, κατάλογος iPod/iPhone, δέκτης FM ή βομβητής.
- 4 Πατήστε **AL 1** ή **AL 2**.
 - ↳ Τα ψηφία της ώρας αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
- 5 Πατήστε **TUNING +/-** ή **⏮⏭** επανειλημμένα για να ρυθμίσετε την ώρα.
- 6 Πατήστε **AL 1** ή **AL 2** για επιβεβαίωση.
 - ↳ Τα ψηφία των λεπτών αρχίζουν να αναβοσβήνουν.

- 7** Επαναλάβετε τα βήματα 5-6 για να ρυθμίσετε τα λεπτά.
- 8** Επαναλάβετε τα βήματα 5-6 για να επιλέξετε εάν θέλετε η αφύπνιση να είναι ενεργοποιημένη ολόκληρη την εβδομάδα, τις καθημερινές ή τα Σαββατοκύριακα.
- 9** Επαναλάβετε τα βήματα 5-6 για να ρυθμίσετε την ένταση της αφύπνισης.



Συμβουλή

- Εάν θέλετε να ξυπνάτε με συγκεκριμένο μουσικό κομμάτι/-α από το iPhone/iPod, αφού ορίσετε τη λίστα αναπαραγωγής του iPhone/iPod ως πηγή αφύπνισης, θα χρειαστεί να δημιουργήσετε μια λίστα αναπαραγωγής με την ονομασία 'PHILIPS' μέσω iTunes και να αντιγράψετε το κομμάτι/-α σε αυτήν τη νέα λίστα αναπαραγωγής 'PHILIPS'.
- Εάν δεν έχει δημιουργηθεί λίστα αναπαραγωγής ή δεν υπάρχει κανένα τραγούδι στη λίστα αναπαραγωγής, η συσκευή θα αναπαραγάγει ένα μουσικό κομμάτι, σύμφωνα με την τελευταία προτίμηση αναπαραγωγής στο iPhone/iPod.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση αφύπνισης

- 1** Πατήστε **AL 1** ή **AL 2** επανειλημμένα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη.
- ↳ Εάν ο χρονοδιακόπτης είναι ενεργοποιημένος, εμφανίζεται η ένδειξη [ AL 1] ή η [ AL2].
 - ↳ Εάν ο χρονοδιακόπτης είναι απενεργοποιημένος,  το σύμβολο πριν την ένδειξη [AL1] ή την [AL2] εξαφανίζεται.

Ήρεμη αφύπνιση

Η λειτουργία Ήρεμη αφύπνιση σάς ξυπνά χαλαρά με ήπια αυξανόμενη ένταση αφύπνισης.

- Εάν έχετε επιλέξει ως πηγή ήχου το iPhone/iPod, τον κατάλογο iPhone/iPod ή το FM, η ένταση της αφύπνισης θα αυξάνεται ήπια.
- Εάν έχετε επιλέξει ως πηγή ήχου το βομβητή, η αφύπνιση θα αυξάνει τη συχνότητα των προειδοποιητικών τόνων ανά δευτερόλεπτα.

Επανάληψη αφύπνισης

- 1 Όταν η αφύπνιση ηχεί, πατήστε **BRIGHTNESS/REPEAT ALARM**.
 - ↳ Η αφύπνιση ηχεί ξανά μετά από μερικά λεπτά.



Συμβουλή

- Μπορείτε να πατήσετε **⏮⏭** για να ρυθμίσετε το χρονικό διάστημα που παρεμβάλλεται πριν ξαναηχήσει η αφύπνιση.

Διακοπή ήχου αφύπνισης

- 1 Όταν η αφύπνιση ηχεί, πατήστε το αντίστοιχο **AL 1** ή **AL 2**.
 - ↳ Η αφύπνιση σταματά αλλά οι ρυθμίσεις αφύπνισης παραμένουν.

Προβολή των ρυθμίσεων αφύπνισης

- 1 Πατήστε **AL 1** ή **AL 2**.

Λειτουργία εφεδρικής μπαταρίας

Σε κανονική χρήση, η μονάδα πρέπει να τροφοδοτείται μέσω του προσαρμογέα AC. Εάν ο προσαρμογέας AC είναι αποσυνδεδεμένος, η μονάδα θα μεταβεί αυτόματα στη λειτουργία εφεδρικής μπαταρίας.

Στη λειτουργία εφεδρικής μπαταρίας:

- Η μονάδα εμφανίζει τα ίδια στοιχεία όπως και στη λειτουργία αναμονής, με τον οπίσθιο φωτισμό σβηστό.
- Μόνο οι παρακάτω λειτουργίες είναι διαθέσιμες:
 - Ρολόι
 - Ξυπνητήρι



Σημείωση

- Η προεπιλογή της πηγής αφύπνισης είναι στο 'Βομβητής' στη λειτουργία εφεδρικής μπαταρίας.

Όταν βάλετε το καλώδιο τροφοδοσίας AC ξανά στην πρίζα, η μονάδα θα πραγματοποιήσει έξοδο από τη λειτουργία εφεδρικής μπαταρίας και θα μεταβεί στη λειτουργία αναμονής.



Σημείωση

- Στη λειτουργία εφεδρικής μπαταρίας, η μονάδα μπορεί να λειτουργεί για περισσότερο από 3 μήνες.
- Όταν η ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή, η οθόνη ενδείξεων θα εμφανίζει το μήνυμα "bAtt Lo" μέχρι οι μπαταρίες να αδειάσουν και η μονάδα θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Σε αυτήν την περίπτωση, αντικαταστήστε τις μπαταρίες στο διαμέρισμα εφεδρικών μπαταριών με 2 καινούριες μπαταρίες 1,5V, AAA/R03/UM4.

Τοποθέτηση εφεδρικών μπαταριών



Προσοχή

- Κίνδυνος έκρηξης! Διατηρείτε τις μπαταρίες μακριά από θερμότητα, ήλιο ή φωτιά. Μην απορρίπτετε ποτέ τις μπαταρίες στη φωτιά.
- Κίνδυνος φθοράς του προϊόντος! Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλα χρονικά διαστήματα, αφαιρέστε την μπαταρία.

- 1 Ανοίξτε τη θήκη των μπαταριών που βρίσκεται στο πίσω μέρος της μονάδας.
- 2 Τοποθετήστε 2 μπαταρίες x 1,5V R03/UM-4/AAA με τη σωστή πολικότητα.
- 3 Κλείστε τη θήκη της μπαταρίας.



Σημείωση

- Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες, κατά συνέπεια πρέπει να απορρίπτονται σωστά.

Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας

Η μονάδα μπορεί να μεταβεί αυτόματα σε λειτουργία αναμονής μετά από καθορισμένη χρονική περίοδο.



Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει την ώρα και την ημερομηνία πριν να ρυθμίσετε την ώρα απενεργοποίησης.

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **SLEEP** για να επιλέξετε μια προκαθορισμένη χρονική περίοδο (σε λεπτά).
 - ↳ Ο χρονοδιακόπτης είναι ενεργοποιημένος
 - ↳ Στην οθόνη εμφανίζεται **zZ**
 - ↳ Η ένταση αρχίζει να μειώνεται σταδιακά από τα τελευταία 5 λεπτά του χρονοδιακόπτη
 - ↳ Η μονάδα μεταβαίνει στη λειτουργία αναμονής όταν φτάσει στον προκαθορισμένο χρόνο.

Για να απενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας

- 1 Πατήστε **SLEEP** επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη **[OFF]**.
 - ↳ **zZ** εξαφανίζεται από την οθόνη.

Προσαρμογή φωτεινότητας οθόνης

- 1 Πατήστε **BRIGHTNESS/REPEAT ALARM** επανειλημμένα για να επιλέξετε διαφορετικά επίπεδα φωτεινότητας της οθόνης.

7 Προσαρμογή ήχου

Προσαρμογή επιπέδου έντασης

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε **VOL +/-** για να αυξήσετε/μειώσετε την ένταση του ήχου.

Βελτίωση μπάσων

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε **DBB** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη δυναμική ενίσχυση μπάσων.
- ↳ Εάν ενεργοποιηθεί το DBB, εμφανίζεται η ένδειξη [DBB 1].
 - ↳ Εάν απενεργοποιηθεί το DBB, εμφανίζεται η ένδειξη [DBB 0].

8 Πληροφορίες προϊόντος



Σημείωση

- Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Προδιαγραφές

Ενισχυτής

Ονομαστική ισχύς εξόδου	2 x 2,5W RMS
Απόκριση συχνότητας	125 Hz - 16 kHz, ± 3 dB
Λόγος σήματος προς θόρυβο	>55 dB
MP3 link	500mV RMS 10 kohm

Δέκτης

FM

Εύρος συντονισμού	87,5 - 108 MHz
Πλέγμα συντονισμού	50 KHz
Ευαισθησία	
- Μονοφωνικός, λόγος σήματος προς θόρυβο 26dB	<22 dBu
- Στερεοφωνικός, λόγος σήματος προς θόρυβο 46dB	<45 dBu
Αναζήτηση επιλεκτικότητας	<36 dBu
Συνολική αρμονική παραμόρφωση	<3%
Λόγος σήματος προς θόρυβο	45 dB

Γενικές πληροφορίες

Ρεύμα AC (τροφοδοτικό)	AS190-090-AE180, Είσοδος: 100-240 V~, 50/60Hz, 0,7 A, Κατηγορία II, Έξοδος: 9,0V === 1,8 A
Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία	10 W
Κατανάλωση ενέργειας κατά την αναμονή	<1 W
Διαστάσεις	
- Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β)	216.9 x105 x139.4 χιλ.

9 Αντιμετώπιση προβλημάτων



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα της συσκευής.

Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε το σύστημα μόνοι σας.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Philips (www.philips.com/welcome). Όταν επικοινωνείτε με τη Philips, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε κοντά στη συσκευή και ότι έχετε διαθέσιμα τον αριθμό μοντέλου και το σειριακό αριθμό.

Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα

- Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα τροφοδοσίας AC της μονάδας είναι σωστά συνδεδεμένο.
- Βεβαιωθείτε ότι περνάει ρεύμα από την πρίζα AC.

Δεν αναπαράγεται ήχος

- Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.

Η μονάδα δεν ανταποκρίνεται.

- Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας AC και στη συνέχεια ενεργοποιήστε ξανά τη μονάδα.

Κακή ραδιοφωνική λήψη

- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ της μονάδας και της τηλεόρασης ή του VCR.
- Επεκτείνετε πλήρως την κεραία FM.

Ο χρονοδιακόπτης δεν λειτουργεί

- Ρυθμίστε σωστά το ρολόι.
- Ενεργοποιήστε το χρονοδιακόπτη.

Η ρύθμιση ρολογιού/χρονοδιακόπτη έχει διαγραφεί

- Υπήρξε διακοπή ρεύματος ή αποσυνδέθηκε το βύσμα τροφοδοσίας.
- Ρυθμίστε ξανά το ρολόι/χρονοδιακόπτη.

Σφάλμα ρολογιού κατά το συγχρονισμό της ώρας με το iPod touch

- Επαναφέρετε το iPod touch πατώντας και κρατώντας πατημένα τα κουμπιά Power και Menu στο iPod touch για 10 δευτερόλεπτα.



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

DC220_12_UM_V2.0

