

Alltid redo att hjälpa till

Registrera din produkt och få support på
www.philips.com/support

AZ1837

Frågor?
Kontakta
Philips



Användarhandbok

PHILIPS

Innehållsförteckning

1 Viktigt!	2
Säkerhet	2
2 Din CD Soundmachine	3
Introduktion	3
Förpackningens innehåll	3
Översikt över huvudenheten	3
3 Komma igång	5
Sätta i batterier	5
Ansluta strömmen	6
4 Använda CD Soundmachine	6
Spela upp en CD-skiva	6
Spela upp från en USB-enhet	6
Lyssna på radio	7
Kontrollera uppspelning	7
Välj uppspelningslägen	7
5 Övriga funktioner	8
Programmera spår	8
Lyssna på en extern enhet	8
6 Produktinformation	9
USB-uppspelningsinformation	9
7 Felsökning	10
Felsökning	10
8 Obs!	11

1 Viktigt!

Säkerhet

Lär dig de här säkerhetssymbolerna



"Blixten" anger att det finns oisolerat material i enheten som kan ge en elektrisk stöt. För allas säkerhet bör du inte ta bort produktens skyddande hölje.

Utropstecknet betyder att det finns funktioner som du bör läsa mer om i den handbok som medföljer; för att undvika problem vid användning och underhåll.

WARNING! För att minska risken för brand och elektriska stötar bör du inte utsätta apparaten för regn eller fukt, och du bör inte heller placera kärl med vatten, till exempel blomvaser, ovanpå apparaten.

WARNING! För att minska risken för elektriska stötar bör du se till att kontakten är ordentligt isatt i uttaget. (För regioner med polariserade kontakter: För att minska risken för elektriska stötar bör du se till att sätta i kontakten på rätt sätt.)

Viktiga säkerhetsinstruktioner

- Följ samtliga instruktioner.
- Läs och ta till dig varningstexten.
- Använd inte apparaten i närheten av vatten.
- Rengör endast med torr trasa.
- Blockera inte ventilationsöppningar. Installera apparaten i enlighet med tillverkarens instruktioner.

- Installera den inte i närheten av värmekällor som element, varmluftsintag, spis eller andra enheter som avger värme (inklusive förstärkare).
- Skydda elkabeln så att den inte trampas på eller kommer i kläm, särskilt intill kontakter; extrauttag och precis vid enhetens hölje.
- Använd endast kringutrustning och tillbehör som är godkända av leverantören.
- Använd endast apparaten tillsammans med den vagn eller det ställ, stativ, fäste eller bord som anges av tillverkaren eller som säljs tillsammans med enheten. När du använder vagnen bör du vara försiktig när du flyttar den, så att den inte välter och skadas.



- Dra ur kontakten till enheten vid åskväder och när den inte ska användas på länge.
- Överlåt allt underhåll till kvalificerad servicepersonal. Service krävs när enheten har skadats på något sätt, till exempel om en elkabel eller kontakt är skadad, vätska eller främmande föremål har kommit in i enheten, enheten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar som den ska eller om den har fallit i golvet.
- **WARNING!** Batterianvändning – Undvik batteriläckage, som kan ge upphov till personskada, skada på egendom eller skada på enheten:
 - Blanda inte batterier (t.ex. gamla och nya eller kol och alkaliska).
 - Installera batteriet på rätt sätt med + och - enligt markeringarna på enheten.
 - Batterierna ska inte utsättas för stark hetta, exempelvis solsken, eld eller liknande.
 - Ta bort batteriet när enheten inte ska användas under en längre tid.
- Enheten får inte utsättas för vattendroppar eller vattenstrålar.

- Placera inga potentiellt skadliga föremål på enheten (t.ex. vattenfyllda kärl eller levande ljus).
- Om adaptern används som fränkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.



Varning

- Ta aldrig bort enhetens hölje.
- Smörj aldrig någon del av enheten.
- Placera aldrig produkten ovanpå annan elektrisk utrustning.
- Skydda enheten mot direkt solljus, öppna lågor och värme.
- Titta aldrig på laserstrålen i enheten.
- Se till att du alltid har nätsladden, kontakten och adaptern lättillgängliga så att du kan koppla bort enheten från eluttaget.

2 Din CD Soundmachine

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips support.

Introduktion

Med CD Soundmachine kan du:


- spela upp CD-skivor; MP3-/WMA-skivor
- spela upp MP3-/WMA-filer på USB-enheter
- lyssna på FM/MW-radio.
- programmera uppspelningssekvensen för spår.

Förpackningens innehåll

Kontrollera och identifiera innehållet i förpackningen:

- Huvudenhet (utan batterier)
- 1 x nätadapter
- 1 MP3 link-kabel
- Användarhandbok

Översikt över huvudenheten

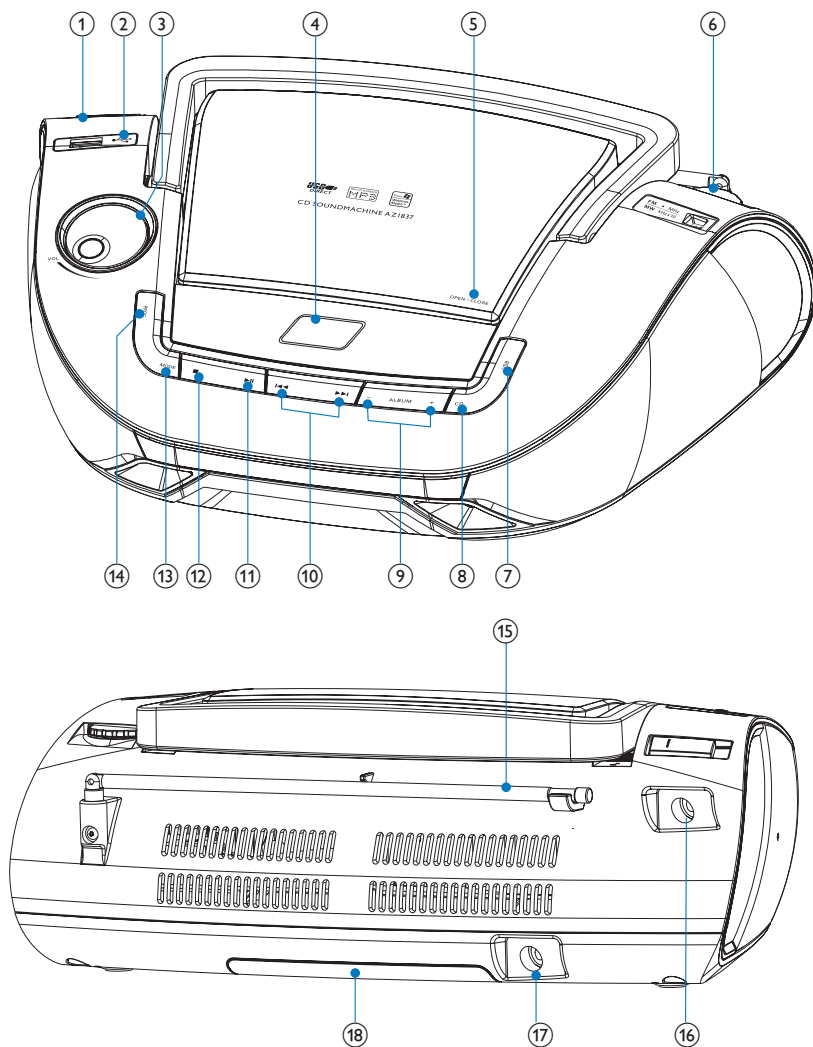

- ① **Källväljare: CD•USB/MW/FM/OFF**
 - Välj mellan källorna CD•USB, MW (AM) eller FM, eller stäng av enheten.
- ② 
 - USB-uttag.
- ③ **VOL+/-**
 - Justera volymen.
- ④ **Teckenfönster**
 - Visa aktuell status.
- ⑤ **OPEN/CLOSE**
 - Tryck för att öppna eller stänga skivfacket.
- ⑥ **Inställning**
 - Ställ in radiokanaler.
- ⑦ **USB**
 - Välj USB-källa.
- ⑧ **CD**
 - Välj CD-källa.
- ⑨ **- ALBUM +**
 - För MP3-CD-skivor: hoppa till nästa/föregående album på en MP3-CD.
- ⑩ 
 - Välj föregående/nästa spår.
 - Sök bakåt/framåt.
- ⑪ 
 - Pausa eller återuppta uppspelning.
- ⑫ 
 - Stoppa uppspelning.
 - Radera en programmering.
- ⑬ **MODE**
 - Välj ett uppspelningsläge: REPEAT eller SHUFFLE.
- ⑭ **PROG**
 - För MP3-CD-skivor: programmera spår och bläddra i programmet.
- ⑮ **Teleskopantenn**
 - Justera FM-mottagningen.
- ⑯ **MP3 LINK**
 - Uttag för anslutning av en extern enhet.
- ⑰ **DC IN**
 - Strömuttag.
- ⑱ **Batterifack**

3 Komma igång



Var försiktig

- Genom att använda kontrollerna eller justera funktionerna på något sätt som inte beskrivs i den här handboken kan du utsätta dig för farlig strålning eller annan osäker användning.

Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt följd.

Om du kontaktar Phillips behöver du ange modell- och serienumret till apparaten. Modell- och serienumret finns på apparatens undersida. Skriv numren här:

Modellnummer _____

Serienr _____


Sätta i batterier



Kommentar

- Du kan använda både batterier och nätström till den här enheten.

- Öppna batterifacket.
- Sätt i 6 x 1,5 V R14/UM2/C CELL-batterier (medföljer inte) med polerna åt rätt håll (+/-) enligt markeringen.
- Stäng batterifacket.

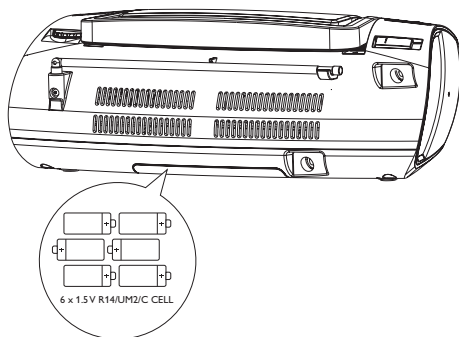

Ansluta strömmen




Var försiktig

- Risk för produktskada! Kontrollera att nätspänningen motsvarar den spänning som är tryckt på bak- eller undersidan av produkten.
- Risk för elektriska stötar! När du kopplar bort nätkabeln ska du alltid dra ut kontakten ur uttaget. Dra aldrig i sladden.
- Se till att alla andra anslutningar har gjorts innan du ansluter nätkabeln.



Kommentar

- Spara energi: sätt källväljaren på **OFF** efter användning.
- Enheten växlar till standbyläge efter 15 minuters inaktivitet.

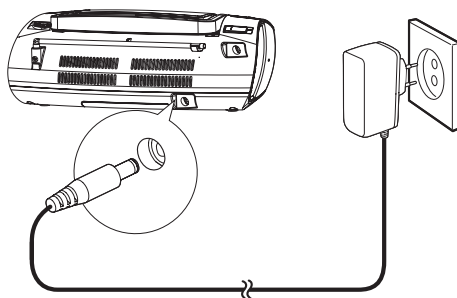

4 Använda CD Soundmachine

Spela upp en CD-skiva



Kommentar

- Du kan inte spela upp CD-skivor som är kodade med teknik för kopieringsskydd.

Du kan spela upp ljud-CD-skivor som säljs i handeln:

- Inspelningsbara CD-skivor (CD-R)
- Omskrivningsbara CD-skivor (CD-RW)
- MP3-CD-skivor
- WMA-CD-skivor

- 1 Vrid källväljaren till **CD•USB**.
- 2 Tryck på och öppna locket till CD-facket.
- 3 Sätt i en CD med etikettsidan vänd uppåt och stäng CD-locket.
- 4 Tryck på **CD** för att välja CD-källa och tryck på **▶||** för uppspelning.
↳ [**▶**] visas.
 - Stoppa uppspelningen genom att trycka på **■**.
 - Tryck på **▶||** om du vill pausa eller återuppta uppspelningen.

Spela upp från en USB-enhet



Kommentar

- Se till att USB-enheten innehåller spelbart ljudinnehåll i format som stöds.

- 1 Sätt i en USB-lagringsenheten i -uttaget.
- 2 Sätt källväljaren på **CD•USB** och tryck sedan på **USB** för att välja USB-källa.
- 3 Tryck på **- ALBUM +** och välj en mapp.

- 4 Tryck på **◀◀/▶▶** för att välja en fil, och på **▶||** för uppspelning.
 - Stoppa uppspelningen genom att trycka på **■**.
 - Tryck på **▶||** om du vill pausa eller återuppta uppspelningen.

Lyssna på radio

- 1 Sätt MW/FM-väljaren på **MW** eller **FM**.
- 2 Vrid på **TUNING** tills du får optimal mottagning.



Tips

- Du kan förbättra FM-mottagningen genom att förlänga, luta eller vrida på teleskopantennen.
- Du kan förbättra MW-mottagningen genom att rikta enheten åt ett annat håll.

Kontrollera uppspelning

Knappar	Funktioner
VOL	Vrid för att justera volymen.
■	Stoppa uppspelning.
▶ 	Pausa eller återuppta uppspelning.
◀◀/▶▶	Tryck för att välja föregående/nästa spår. Håll intryckt för att snabbspola bakåt/framåt.



Kommentar

- När sökningarna når slutet av det sista spåret stannar CD-skivan.

Välj uppspelningslägen

- 1 Tryck på **MODE** flera gånger och välj ett uppspelningsläge:
 - [] (repetera) – repetera ett spår
 - [ **ALL**] (repetera alla) – repetera en hel CD-skiva/ett helt program
 - [] (blanda) - spela upp spår slumpmässigt
 - [ **ALL**] (slumpvis repetering av alla) - repetera alla spår slumpmässigt.
- 2 Om du vill återgå till normal uppspelning trycker du flera gånger på **MODE** tills ikonerna för uppspelningsläget inte längre visas.



Tips

- Du kan inte välja slumpvis uppspelning när du spelar upp programmerade spår.

5 Övriga funktioner

Programmera spår

Du kan programmera upp till 20 spår i önskad sekvens.

- 1 I stoppläge trycker du på **PROG** när du vill börja programmera uppspelningssekvensen.
↳ [**PROG**] och [**P01**] visas.
- 2 För MP3-CD-skivor trycker du på **- ALBUM +** för att välja ett album.
- 3 Tryck på **◀◀ / ▶▶** och välj ett spår. Bekräfta sedan genom att trycka på **PROG**.
- 4 Upprepa steg 2 och 3 för att programmera fler spår.
↳ När alla 20 spåren har lagrats kan inga fler spår väljas och i teckenfönstret visas [**FUL**].
- 5 Spela upp ett program genom att trycka på **▶▶**.
 - I stoppläget håller du **PROG** intryckt om du vill bläddra bland programmerade spår.
- 6 Om du vill ta bort programmet trycker du på **■** i stoppläget.
↳ [**CLr**] visas.

Lyssna på en extern enhet

Du kan också lyssna på en extern ljudenhet via enheten.

För ljudenheter med hörlursuttag:

- 1 Anslut den medföljande MP3 LINK-kabeln till:
 - uttaget **MP3-LINK** på enhetens baksida.
 - hörlursuttaget på MP3-spelaren.
- 2 Starta uppspelningen på MP3-spelaren. (Läs i användarhandboken för MP3-spelaren.)

6 Produktinformation

Kommentar

- Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Strömförsörjning

– nätadapter	Modell: SEF0800100E1BA Ineffekt: 100–240 V ~, 50/60 Hz, 0,3 A Uteffekt: 8,0 V = 1,0 A
– Batteri	6 × 1,5 V R14/UM2/C CELL-batterier

Strömförbrukning	Aktiv <12 W
Uteffekt	2 × 1 W RMS
USB	≤ 300 mA
Drifttemperatur	-10–50 °C 14–122 °F
Mått (B × H × D)	341 × 122 × 236 mm
Vikt	1,8 kg

- Antal album/mappar: max. 99
- Antal spår/titlar: max. 999
- ID3 tag v2.0 eller senare
- Filnamn i Unicode UTF8 (maximal längd: 128 byte)

Format som inte kan hanteras:

- Tomma album: ett tomt album är ett album som inte innehåller MP3-/WMA-filer och som därför inte visas i teckenfönstret.
- Format som inte kan hanteras hoppas över: Word-dokument (.doc) och MP3-filer med filnamnstillägget .dlf ignoreras och spelas inte upp.
- AAC-, WAV-, PCM-ljudfiler
- DRM-skyddade WMA-filer (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA-filer i förlustfria format

USB-uppspelningsinformation

Kompatibla USB-enheter:

- USB-flashminne (USB 2.0 eller USB 1.1)
- USB-flashspelare (USB 2.0 eller USB 1.1)
- minneskort (kräver ytterligare en kortläsare för att fungera med apparaten)

Format som kan användas:

- USB- eller minnesfilformat FAT12, FAT16, FAT32 (sektorstorlek: 512 byte)
- MP3-bithastighet (dataöverföringshastighet): 32–320 kbit/s och variabel bithastighet
- WMA v9 eller tidigare
- Kapslade kataloger upp till max. 8 nivåer

7 Felsökning

Felsökning



Varning

- Ta aldrig bort enhetens hölje.

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du gör det gäller inte garantin. Om du får problem när du använder enheten ska du kontrollera följande innan du begär service. Om problemet kvarstår går du till Philips webbplats (www.philips.com/support). När du kontaktar Philips bör du ha både enheten och modell- och serienumret till hands.

Ingen ström

- Se till att enhetens nätkontakt är korrekt ansluten.
- Se till att det finns ström i nätuttaget.
- Sätt i batterierna med polerna (+/-) åt rätt håll.
- Byt batteri.

Inget ljud.

- Justera volymen.
- Se till att spåret som spelas upp har ett format som är kompatibelt.

Teckenfönstret fungerar inte som det ska. / Ingen av kontrollerna svarar.

- Koppla ur nätsladden.
- Anslut nätsladden efter några sekunder.

Det går inte att spela upp skivan

- Se till att skivan har satts i med etiketten uppåt.
- Torka skivan med en mikrofiberduk i riktning från skivans mitt och utåt mot dess kant i en rak linje.
- Skivan kan vara defekt. Spela upp en annan skiva.
- Se till att CD-skivan är en färdigställd CD/CD-R/CD-RW.

- Se till att laserlinsen är ren.
- Se till att CD-skivan inte har kodats med tekniker för copyrightskydd.

CD-skivan hoppar över spår

- Se till att CD-skivan inte är skadad eller smutsig.
- Se till att läget programmera/slumpvis uppspelning är avaktiverat.

USB-enheten eller SD-/MMC-kortet kan inte hanteras.

- USB-enheten eller SD-/MMC-kortet är inte kompatibelt med apparaten. Försök med en annan.

8 Obs!

Gibson Innovations deklarerar härmed att produkterna uppfyller alla viktiga krav och andra relevanta villkor i direktivet 2014/53/EU. Du hittar deklarationen om överensstämmelse på www.philips.com/support.

Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen har godkänts av Gibson Innovations kan fränta användaren rätten att använda utrustningen.



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2012/19/EG.

Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter.

Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.



Produkten innehåller batterier som följer EU-direktivet 2013/56/EC och den kan inte kasseras med normalt hushållsavfall. Ta reda på de lokala reglerna om separat insamling av batterier eftersom korrekt kassering bidrar till att minska negativ påverkan på miljö och hälsa.

Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar; skyddande skumskiva).

Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, använd batterier och gammal utrustning.



Windows Media och Windows-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.



USB-IF-logotyperna är varumärken som tillhör Universal Serial Bus Implementers Forum, inc. Det kan krävas tillstånd för inspelning och uppspelning av material. Mer information finns i Copyright Act 1956 och Performers' Protection Acts 1958 till 1972.



Tillverkningen av otillåtna kopior av kopieringsskyddat material, bl.a. datorprogram, filer, sändningar och ljudinspelningar; kan innebära ett brott mot copyright-lagstiftningen och därmed vara straffbart. Den här utrustningen bör inte användas i sådana syften.

Apparaten har följande etiketter:



Symbol för klass II-utrustning



Symbolen anger att apparaten är utrustad med dubbelt isoleringssystem.



Specifications are subject to change without notice.

Copyright © 2010 Gibson Innovations Limited. Revised Edition © 2017

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license

