

Bem-Vindo

Guia Rápido



1

Conectar

2

Instalar

3


Aproveite

PHILIPS

O que tem na caixa?



Aparelho

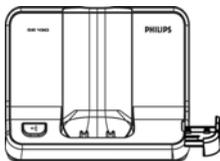

Estação Base




Fornecimento de energia
para estação base



Fio de Tomada



2 Pilhas AAA
recarregáveis



Comp da Bateria



Guia do Usuário



Guia Rápido



Cartão de
Garantia

O adaptador pode não estar conectado ao fio da tomada. Neste caso você tem que conectar o fio no adaptador antes de conectá-lo na tomada.



Em multihandset, você encontrará um ou mais aparelho, carregadores com unidades de fornecimento de energia e baterias carregáveis adicionais.

AVISO Sempre use cabos e baterias que acompanham o telefone.

1 Conectar

Conecte a estação base

1. Posicione a estação base em um local centralizado perto da tomada do telefone e das tomadas de eletricidade.
2. Conecte a linha e o cabo de força ao conector adequado na parte traseira da estação base.

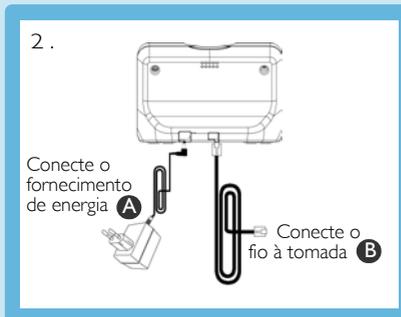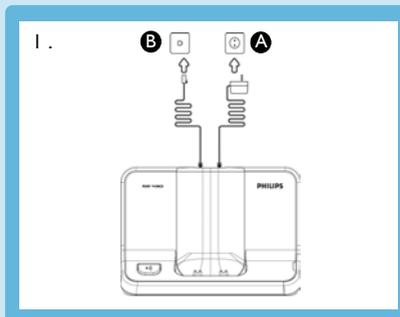


3. Conecte um lado do fio na tomada do telefone e o outro lado do fio de energia na tomada de eletricidade.

2

Instalar

Insira as baterias e carregue

Insira as baterias

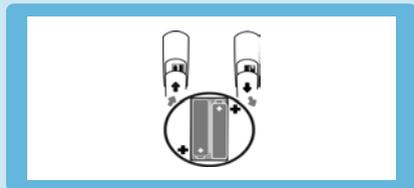

Carregue o aparelho por 24 horas



Ajustar data e horário

1. Pressione **OK**.
2. Desça **OK** para **Relógio** e pressione **OK**.
3. Pressione **OK** para selecionar **Data/Hora**.
4. Insira o horário atual (HH:MM) e a data (DD/MM/AA) e pressione **OK**.

Agora, você está pronto para usar o telefone.

3 Aproveite

Fazer uma ligação

Insira o número do telefone e pressione .

Ou

Pressione  e insira o número do telefone.

Responder uma Chamada

Quando o telefone tocar, pressione a tecla .

Terminar uma chamada

Pressione a tecla .

Ajuste o volume do fone de ouvido durante uma ligação

Pressione  para selecionar de **Volume 1** até **Volume 5**.

Ajuste a melodia de toque

1. Pressione , desça  para **Conf. Pessoal** e pressione **OK**, pressione **OK** para selecionar **Tone Fone**, desça  para **Melodia Toque** e pressione **OK**.
2. Desça  para a sua melodia desejada para tocá-la.
3. Pressione **OK** para selecionar a sua melodia de toque.
Um bip de confirmação é emitido e a tela retorna ao menu anterior.

Armazene um contato na agenda

1. Pressione , desça  até a **Agenda** e pressione **OK**, pressione **OK** novamente para selecionar um **Novo Nome**.
2. Insira o nome do contato (máximo de 12 caracteres) e pressione **OK**.
3. Insira o número (máximo de 24 dígitos) e pressione **OK**.
4. Insira o número da caixa SMS e pressione **OK**.
A Caixa SMS padrão é 0. Para modificar, pressione **BACK** e então o número (0 a 9).
5. Desça  para um grupo (**<Sem Grupo>**, **<Grupo A>**, **<Grupo B>**, **<Grupo C>**) e pressione **OK** para confirmar.
Um bip longo de confirmação será emitido.

Acesse a agenda

1. Pressione  no modo de espera ou pressione , desça  até a **Agenda** e pressione **OK**, desça  para **Listar Nomes** e pressione **OK**.
2. Pressione  para navegar pela agenda.

Desligar/Ligar o aparelho

Pressione e segure por 5 segundos a tecla  para desligar o aparelho no modo de espera.

Pressione a tecla  para ligar o aparelho.

Travar/destravar teclado

Pressione e segure  por 2 segundos para bloquear ou desbloquear o teclado no modo de espera.

Procurando

1. Pressione a tecla  na base até que o aparelho comece a tocar.
2. Assim que for encontrado, pressione a tecla  para finalizar a procura.

Pressione	Para
	Entrar no menu principal a partir do modo de espera. Selecionar a função exibida diretamente acima da tela do aparelho.
	Ir para a lista de rediscagem a partir do modo de espera. Selecionar a função exibida diretamente acima da tela do aparelho. Ativar a função mute durante a chamada.
	Responder uma chamada interna ou externa. Inserir R para serviços de operadora quando estiver usando a linha.
	Desligar a ligação. <i>Segurar</i> durante navegação no menu retorna ao modo de espera, pressionar rapidamente para retornar ao menu anterior. <i>Segurar</i> no modo de espera para desligar o aparelho, pressionar rapidamente para ligar o aparelho novamente.
	Acessar o registro de chamadas no modo de espera. Navegar para cima em uma lista do menu ou ir para a agenda anterior ou ligar para um registro. Aumentar o volume do fone durante uma ligação. Ir para o caractere anterior no modo de edição.
	Acessar a agenda no modo de espera. Navegar para baixo em uma lista do menu ou ir para a próxima agenda ou chamar um registro. Diminuir o volume do fone durante uma ligação. Ir para o próximo caractere no modo de edição.
	Iniciar uma ligação interna.
	Responder uma chamada no modo viva-voz Ativar e desativar o viva-voz durante uma ligação.
	Disque # em modo de espera. <i>Segurar</i> para silenciar o telefone quando tocar em modo de espera. Inserir uma pausa durante o modo de discagem. Alterar entre maiúsculas e minúsculas no modo de edição.
	Disque * no modo de espera. <i>Segurar</i> para ativar ou desativar o bloqueio do teclado.

Solução de Problemas

Para maiores informações, por favor consulte a P. 49 do manual do usuário SE430 e P. 56 do manual do usuário SE435.

Problema

- Sem tom de discagem
- Baixa qualidade de áudio
- O ícone  está piscando
- Identificador de Chamada (CLI) não funciona

Solução

- Cheque as conexões
- Carregue a bateria por pelo menos 24 horas
- Use o cabo fornecido
- Mova para mais perto da estação base
- Mova a estação base a pelo menos um metro de distância dos dispositivos elétricos
- Registre o aparelho na estação base
- Mova para mais perto da estação base
- Cheque o seu registro com a operadora

Precisa de ajuda?

Manual do Usuário

Consulte o Manual do Usuário fornecido com o seu SE430/435.

Ajuda online

www.p4c.philips.com