

PHILIPS

Radio sa satom

Seriya 3000

R3205, R3305



Korisnički priručnik

Registrirajte svoj proizvod i potražite podršku na
www.philips.com/support

Sadržaj

1	Važno	2
	Sigurnost	2
2	Vaš radio sa satom	3
	Uvod	3
	Što se nalazi u kutiji	3
	Pregled radija sa satom	3
3	Počnite s radom	4
	Umetanje baterija	4
	Spajanje napajanja	4
	Podešavanje vremena	4
4	Slušanje FM radija	5
	Postavite FM radijske postaje	5
	Ručno pohranite FM radijske postaje	5
	Odabir pohranjene radijske postaje	5
	Prilagodba glasnoće	5
5	Ostale značajke	6
	Podešavanje vremena alarma	6
	Podesite tajmer spavanja	6
6	Informacije o proizvodu	7
7	Otklanjanje poteškoća	7
8	Obavijest	8

1 Važno

Sigurnost



Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište ovog radija sa satom.
 - Nikada ne podmazujte nijedan dio ovog radija sa satom.
 - Nikada ne postavljajte ovaj radio sa satom na drugu električnu opremu.
 - Držite ovaj radio sa satom podalje od izravne sunčeve svjetlosti, otvorenog plamena ili vrućine.
 - Pobrinite se da uvijek imate jednostavan pristup kablju za napajanje, utikaču ili prilagodniku za odspajanje radija sa satom od napajanja.
- Pročitajte ove upute.
 - Pazite na sva upozorenja.
 - Pridržavajte se uputa.
 - Nemojte blokirati otvore za prozračivanje. Postavite ga u skladu s uputama proizvođača.
 - Ne postavljajte ga u blizini izvora topline kao što su radijatori, grijači, štednjaci ili drugi uređaji (uključujući pojačala) koji stvaraju toplinu.
 - Zaštitite kabel za napajanje da se po njemu ne hoda ili ga se presavija, naročito kod utikača, praktičnih spremnika i mjesta na kojima izlaze iz radija sa satom.
 - Koristite samo dodatke/dodatnu opremu koje je preporučio proizvođač.
 - Odspojite ovaj uređaj tijekom grmljavinske oluje ili ako ga ne planirate dugo upotrebljavati.
 - Za servisiranje se obratite stručnom servisnom osoblju. Servisiranje uređaja je potrebno kada se internetski radio ošteti na bilo koji način, poput kabela za napajanje ili utikača, ako je u uređaj radio prodrla tekućina ili neki predmet, ako je uređaj bio izložen kiši ili vlazi, ako ne radi normalno ili je pao.
 - Upotreba baterije – POZOR – Kako bi se spriječilo istjecanje baterije koje može rezultirati tjelesnim ozljedama, materijalnim oštećenjima ili oštećenjem radija sa satom:
- Odgovarajuće postavite baterije u pogledu polova + i - kako su označeni na proizvodu.
 - Ako proizvod ne planirate koristiti duže vrijeme izvadite iz njega baterije.
 - Baterije se ne smiju izlagati velikoj toplini kao što je sunčevo zračenje, vatra ili sl.
 - Ovaj radio sa satom ne izlažite kapanju i prskanju tekućine.
 - Na radio sa satom ne stavljajte nikakve izvore opasnosti (npr. predmeti napunjeni tekućinom, upaljene svijeće).
 - U slučajevima kada prilagodnik za izravan utikač služi i kao prekidač za isključivanje on treba ostati lako dostupan.

2 Vaš radio sa satom

Čestitamo na kupnji i dobro došli u Philips! Da biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi tvrtka Philips, registrirajte svoj proizvod na adresi www.philips.com/support.

Uvod


Pomoću ovog radija sa satom možete:

- slušati FM radio;
- postaviti dva alarma da zvone u različito vrijeme.

Što se nalazi u kutiji


Provjerite i identifikirajte sadržaj svog paketa:

- Glavni dio uređaja
- Strujni priključnik
- Vodič za brzi početak
- Letak o sigurnosti i jamstvu

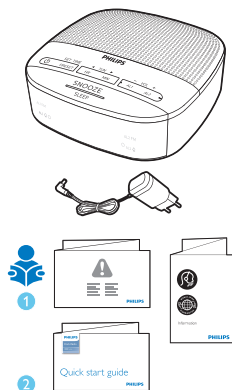

Pregled radija sa satom

- ①
 - Uključuje zvučnik ili ga prebacuje u stanje pripravnosti.
- ② **PRESET / SET TIME**
 - Pohranite radijske postaje u memoriju.
 - Odabir pohranjene radijske postaje.
 - Podešavanje vremena.
- ③ **HR/MIN / ◀TUN▶**
 - Postavite FM radijske postaje.
 - Podesite sate i minute.
- ④ **SNOOZE / SLEEP**
 - Odgodite alarm.
 - Podešavanje tajmera za isključivanje.
- ⑤ **Zaslon**
 - Prikaži trenutni status.
- ⑥ **AL1 / AL2 / – VOL +**
 - Postavite alarm.
 - Prilagodba glasnoće.

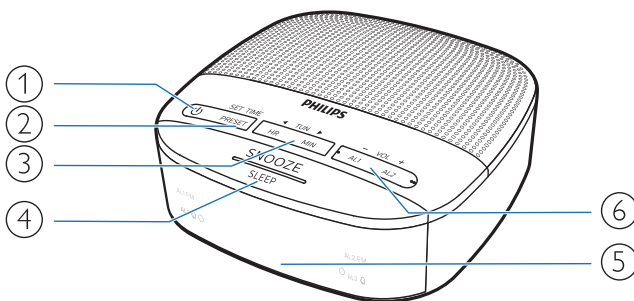

3 Počnite s radom

Uvijek slijedite upute iz ovog poglavlja prema redoslijedu.

Umetanje baterija


Litijske baterije mogu poslužiti samo kao sigurnosna rezerva postavki sata i alarma.



Oprez

- Opasnost od eksplozije! Baterije držite podalje od vrućine, sunčeve svjetlosti ili vatre. Nikada ne bacajte baterije u vatru.
- Baterije sadrže kemijske tvari, pa ih treba pravilno zbrinjavati u otpad.

Umetnite 2 AAA baterije (nisu isporučene) s ispravno okrenutim polaritetom (+/-) kako je prikazano.

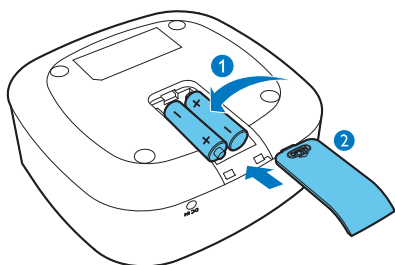

Spajanje napajanja




Oprez

- Opasnost od oštećenja proizvoda! Provjerite odgovara li napon napajanja naponu navedenom na stražnjoj ili donjoj strani radija sa satom.
- Opasnost od električnog udara! Kad odspajate mrežni utikač iz utičnice uvijek vucite za utikač. Nikad ne vucite za kabel.
- Koristite samo strujni ispravljač kojeg je naveo proizvođač ili se prodaje zajedno s ovim uređajem.



Napomena

- Tipna pločica nalazi se na dnu radija sa satom.

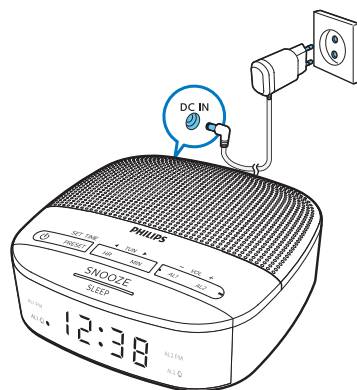

Podešavanje vremena



Napomena

- Vrijeme možete postaviti samo u stanju pripravnosti.

- 1 U stanju pripravnosti, pritisnite i zadržite gumb **SET TIME** (POSTAVI VRIJEME) 2 sekunde.
- 2 Pritišćite gumb **HR** da biste postavili sate a gumb **MIN** za postavljanje minuta, a zatim pritisnite gumb **SET TIME** (POSTAVI VRIJEME) da biste potvrdili.
↳ Sat je postavljen.

4 Slušanje FM radija



Napomena

- Radio sa satom držite podalje od drugih elektroničkih uređaja kako biste izbjegli radijske smetnje.
- Za bolji prijem u potpunosti izvucite i podesite položaj antene.

↳ Unaprijed postavljeni broj počinje treptati.

- 3 Da biste odabrali broj više puta pritisnite gumb ◀TUN▶ (POS.).
- 4 Pritisnite gumb **PRESET** (POHRANJENO) da biste potvrdili.
- 5 Za pohranjivanje više FM postaja ponovite korake 1 do 4.



Savjet

- Da biste uklonili prethodno pohranjenu postaju, pohranite drugu postaju na njeno mjesto.

Postavite FM radijske postaje

- 1 Pritisnite  da biste uključili radio sa satom.
- 2 Pritisnite i zadržite gumb ◀TUN▶ (POST.) 2 sekunde.
 - ↳ Radio sa satom automatski se podešava na postaju sa snažnim prijemom.
- 3 Za podešavanje više radijskih postaja ponovite korak 2.

Ručno podešavanje postaje:

Da biste postavili frekvenciju više puta pritisnite gumb ◀TUN▶ (POS.).



Napomena

- Mreža podešavanja radija sa satom je 50 KHz, radijska frekvencija na ploči zaslona povećat će se za 0,1 MHz kada dvaput pritisnete gumb pritiskom ◀TUN▶ (POS.).

Odabir pohranjene radijske postaje

U načinu FM radija, pritisnite gumb **PRESET** (POHRANJENO) da biste postavili frekvenciju.

Prilagodba glasnoće

Za podešavanje glasnoće prilikom slušanja, pritisnite gumb – VOL +.

Ručno pohranite FM radijske postaje



Napomena

- Možete pohraniti maksimalno 10 FM radijskih postaja.

- 1 Postavljanje FM radijske postaje.
- 2 Pritisnite i zadržite gumb **PRESET** (POHRANJENO) 2 sekunde da biste aktivirali programiranje.

5 Ostale značajke

Podešavanje vremena alarma

Postavite alarm



Napomena

- Alarm možete postaviti samo u stanju pripravnosti.
- Provjerite jeste li pravilno postavili sat.

- 1 U stanju pripravnosti pritisnite i zadržite gumb **AL1** ili **AL2** 2 sekunde da biste postavili vrijeme alarma.
- 2 Pritišćite gumb **HR** da biste postavili sate a gumb **MIN** za postavljanje minuta, a zatim pritisnite gumb **AL1** ili **AL2** da biste potvrdili.



Savjet

- Kada se 10 sekundi ne pritisne nijedan gumb uređaj izlazi iz načina podešavanja alarma.

Odaberite izvor alarma

Kao izvor alarma možete odabrati FM radio ili zvučni signal **AL1** ili **AL2** u stanju pripravnosti.

- ↳ Svijetli odgovarajuća ikona alarma.



Napomena

- Funkcija nježnog buđenja dizajnirana je samo za izvor FM radio.

Uključite/isključite tajmer alarma

Više puta pritisnite gumb **AL1** ili **AL2** za uključivanje ili isključenje tajmera alarma.

- ↳ Ako je aktiviran tajmer alarma, uključi se indikator alarma.
- ↳ Ako se tajmer alarma deaktivira, indikator alarma se isključi.

- ↳ Alarm ponavlja zvonjenje sljedeći dan.
- ↳ Da biste zaustavili alarm, pritisnite odgovarajući gumb **AL1** ili **AL2**.

Odgoda alarma

Kad se alarm oglasi, pritisnite gumb **SNOOZE** (ODGODA).

- ↳ Alarm se odgađa i ponavlja zvonjenje 9 minuta kasnije.


Podesite tajmer spavanja

Nakon zadanog razdoblja radio sa satom automatski se prebacuje u stanje pripravnosti.

- Pritišćite **SLEEP** (ISKLJ.) nekoliko puta za odabir razdoblja (u minutama).
 - ↳ Nakon zadanog razdoblja radio sa satom automatski se prebacuje u stanje pripravnosti.

Da biste isključili tajmer spavanja:

- Više puta pritisnite gumb **SLEEP** sve dok se ne pojavi **[OFF]** (isklj.).



6 Informacije o proizvodu

Napomena

- Tehničke značajke mogu se mijenjati bez prethodne najave.

Pojačalo

Nazivna izlazna snaga	200 mW RMS
-----------------------	------------

Prijemnik (FM)

Raspon prijema	87,5 - 108 MHz
----------------	----------------

Mreža za podešavanje	50 KHz
----------------------	--------

Osjetljivost

- Mono, 26 dB S/N omjer	< 22 dBf
-------------------------	----------

Ukupno harmonijsko izobličenje	< 3 %
--------------------------------	-------

Signal za omjer buke	> 50 dBA
----------------------	----------

Opće informacije

AC napajanje (ispravljač za napajanje)	Marka: Philips;
	Model: AS030-050-EE060
	Ulazna snaga:
	100 - 240 V~
	50/60 Hz; 0,15 A

Izlazna snaga:	5 V = 0,6 A
----------------	-------------

Potrošnja električne energije pri radu	< 3 W
--	-------

Potrošnja električne energije u stanju pripravnosti	< 1 W
---	-------

Dimenzije (Š x V x D)	131 x 54 x 131 mm
--------------------------	-------------------

Težina	198,9 g
--------	---------

(Glavni dio uređaja)	
----------------------	--

7 Otklanjanje poteškoća

Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište proizvoda

Da bi jamstvo bilo valjano, nikad ne pokušavajte sami popraviti uređaj. Ako naidete na probleme prilikom korištenja ovog uređaja, prije ostvarivanja jamstva provjerite sljedeće. Ako poteškoća ostane neriješena, idite na web mjesto tvrtke Philips (www.philips.com/support). Kad kontaktirate tvrtku Philips, pobrinite se da uređaj imate u blizini te su vam dostupni broj modela i serijski broj.

Nema napajanja

- Provjerite je li utikač za napajanje uređaja pravilno spojen.
- Provjerite ima li struje u toj utičnici.

Nema zvuka

- Podesite glasnoću.

Uređaj ne reagira

- Odspojite i ponovno spojite utikač za napajanje, a zatim ponovo uključite uređaj.

Loš radijski prijem

- Radio sa satom držite podalje od drugih elektroničkih uređaja kako biste izbjegli radijske smetnje.
- U potpunosti izvucite i podesite položaj radijske antene.

Alarm ne radi

- Pravilno postavite sat/alarm.

Obrisana postavka sata/tajmera

- Moguće da dođe do prekida napajanja ili izmjeničnog napona.
- Ponovno postavite sat/tajmer.

8 Obavijest

Sve promjene ili preinake napravljene na ovom uređaju koje tvrtka **MMD Hong Kong Holding Limited** nije izričito odobrila mogu poništiti ovlaštenje korisnika za upravljanje uređajem.

Ovime, tvrtka **TP Vision Europe BV** izjavljuje da je ovaj proizvod udovoljava osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim uvjetima Smjernice 2014/53/EC. Izjavu o usklađenosti možete pronaći na on www.philips.com/support.



Ovaj je proizvod u skladu sa zahtjevima Europske zajednice za radio smetnje.



Ovaj uređaj je dizajniran i proizveden od visokokvalitetnih materijala i komponenti, koje se mogu reciklirati i ponovno koristiti.



Ovaj simbol znači da se proizvod ne smije odlagati kao kućni otpad i treba ga dostaviti u odgovarajuće sabirno mjesto za recikliranje. Pridržavajte se lokalnih propisa i nikada nemojte zbrinjavati proizvod i punjive baterije zajedno s običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže pri sprečavanju negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.



Ovaj simbol znači da proizvod sadrži bateriju koja je pokrivena Europskom direktivom (EU) **2023/1542** koja se ne zbrinjavati zajedno s običnim kućnim otpadom. Informirajte se o lokalnom sustavu odvojenog prikupljanja električnih i elektroničkih proizvoda i baterija. Pridržavajte se lokalnih propisa i nikada nemojte zbrinjavati proizvod i baterije zajedno s običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i baterija

pomaže pri sprečavanju negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Uklanjanje jednokratnih baterija

Za uklanjanje jednokratnih baterija, pogledajte odjeljak o postavljanju baterije.



Tehnički podaci uređaja predmet su izmjene bez prethodne najave.
2020 © Philips i Philips Shield Emblem registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je proizveden i prodaje se pod odgovornošću tvrtke MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njenih podružnica, a tvrtka MMD Hong Kong Holding Limited je jamac u vezi s ovim proizvodom.

TAR3205_3305_12_UM_V1.0

