

PHILIPS

Soundbar

8000 Series

TAB8805

Brugervej- ledning



Registrer dit produkt og få support på
www.philips.com/support

Contents

1	Vigtigt	3	4	Brug din Soundbar	16
	Sikkerhed	3		Tænd og sluk	16
	Pas på dit produkt	4		Automatisk standby	16
	Pleje af miljøet	4		Vælg Tilstande	16
	Overholdelse	4		Indstille lydstyrken	16
	Hjælp og support	4		Dolby lydtilstand	16
	Bemærk FCC- og IC-erklæring for brugere (kun for USA og Canada)	5		Nulstilling af fabrik	16
				Menuen Opsætning	17
				Betjening af Bluetooth	18
				AUX / OPTISK / HDMI ARC-drift	19
				Betjening med USB	19
				Lyt til Spotify	19
				Opgraderingsfirmware	20
2	Din Soundbar	6	5	Produktspecifikationer	21
	Hvad er der i kassen	6			
	Hovedenhed	6			
	Stik	7			
	Trådløs subwoofer	7			
	Fjernbetjening	8			
	Klargør fjernbetjeningen	8			
	Placering	9			
	Vægmontering	10	6	Fejlfinding	22
3	Opret forbindelse	11		Varemærker	24
	Dolby Atmos®	11			
	Opret forbindelse til HDMI-stik	11			
	Tilslutning til optiske stik	12			
	Tilslutning til AUX-stik	12			
	Tilslut til strøm	12			
	Par op med subwooferen	13			
	Opret forbindelse til Wi-Fi (trådløs drift)	14			

1 Vigtigt

Læs og forstå alle instruktioner, før du bruger produktet. Hvis skaden er forårsaget af manglende overholdelse af instruktionerne, gælder garantien ikke.

Sikkerhed

Risiko for elektrisk stød eller brand!

- Sørg for at alle enheders forbindelser til strøm er afbrudt, inden du skaber eller ændrer nogen forbindelser.
- Udsæt aldrig produktet og tilbehør for regn eller vand. Anbring aldrig flydende beholdere, f.eks. Vaser, i nærheden af produktet. Hvis der spildes væske på eller ind i produktet, skal du straks afbryde det fra stikkontakten. Kontakt Kundeservice for at få produktet kontrolleret inden brug.
- Anbring aldrig produktet og tilbehør i nærheden af åben ild eller andre varmekilder, inklusive direkte sollys.
- Stik aldrig genstande ind i ventilationsåbningerne eller andre åbninger på produktet.
- Hvis netstikket eller en apparatkobling anvendes som afbryderanordning, skal frakoblingsanordningen kunne betjenes let.
- Batteriet (batteripakken eller batterierne er installeret) må ikke udsættes for kraftig varme såsom solskin, ild eller lignende.
- Frakobl produktet fra stikkontakten inden tordenvejr.
- Når du afbryder ledningen, skal du altid trække i stikket, aldrig kablet.
- Brug produktet i tropiske og/eller moderate klimaer.

Risiko for kortslutning eller brand!

- For identifikation og forsyningsklasser, se typeskiltet på bagsiden eller bunden af produktet.
- Inden du slutter produktet til stikkontakten, skal du sikre dig, at spændingen svarer til den værdi, der er trykt på bagsiden eller bunden af produktet. Slut aldrig produktet til stikkontakten, hvis spændingen er anderledes.

Risiko for personskade eller skade på produktet!

- Til vægmontering skal dette produkt fastgøres sikkert til væggen i overensstemmelse med installationsinstruktionerne. Brug kun

det medfølgende vægbeslag (hvis det er tilgængeligt). Forkert vægmontering kan resultere i ulykke, personskade eller materielle skader. Hvis du har nogen forespørgsel, skal du kontakte Consumer Care i dit land.

- An må aldrig placere produktet eller genstandene på strømledninger eller på andet elektrisk udstyr.
- Hvis produktet transporteres i temperaturer under 5°C, skal du pakke produktet ud og vente, indtil temperaturen svarer til rumtemperaturen, før det tilsluttes stikkontakten.
- Dele af dette produkt kan være lavet af glas. Håndter dem forsigtigt for at undgå personskade eller materielle skader.

Risiko for overophedning!

- Dette produkt må aldrig installeres i et lukket rum. Efterlad altid et mellemrum på mindst fire tommer omkring produktet for ventilation. Sørg for, at gardiner eller andre genstande ikke dækker ventilationsåbningerne på produktet.

Risiko for forurening!

- Bland ikke batterier (gamle og nye eller kulstof og alkale, osv.).
- Forsigtighed: Eksplosionsfare, hvis batterierne udskiftes forkert. Udskiftning må kun ske med batteri af samme eller lignende type.
- Fjern batterierne, hvis de er opbrugt, eller hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid.
- Batterier indeholder kemiske stoffer, de skal bortskaffes korrekt.

Risiko for indtagelse af batterier!

- Produktet/fjernbetjeningen kan indeholde et mønt- eller knapcellebatteri, der kan sluges. Hold batteriet uden for børns rækkevidde hele tiden! Ved indtagelse kan batteriet forårsage alvorlig personskade eller død. Alvorlige indre forbrændinger kan forekomme inden for to timer efter indtagelse.
- Hvis du tror, at et batteri kan være blevet indtaget eller placeret i en del af kroppen, skal du søge lægehjælp omgående.
- Når du udskifter batterier, skal du altid holde alle nye og brugte batterier uden for børns rækkevidde. Sørg for, at batterirummet er helt sikkert, når du har udskiftet batteriet.
- Hvis batterirummet ikke kan lukkes helt, skal du stoppe brugen af produktet. Opbevares uden for børns rækkevidde, og kontakt producenten.



Dette er et KLASSE II-apparat med dobbeltisolering og jordforbindelse medfølger ikke.



AC spænding



Brug kun de strømforsyninger, der er angivet i brugervejledningen.

Pas på dit produkt

Brug kun mikrofiberklud til at rengøre produktet.

Pleje af miljøet

Bortskaffelse af dit gamle produkt og batteri



Dit produkt er designet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Dette symbol på et produkt betyder, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2012/19/EU.



Dette symbol betyder, at produktet indeholder batterier, der er omfattet af det europæiske direktiv 2013/56/EU, som ikke kan bortskaffes sammen med normalt husholdningsaffald. Informer dig selv om det lokale separate indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter og batterier. Følg de lokale regler, og bortskaf aldrig produktet og batterierne sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af gamle produkter og batterier hjælper med at forhindre negative

konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Fjernelse af bortskaffelsesbatterier

Hvis du vil fjerne engangs-batterierne, skal du se afsnittet om batteriinstallation.

Til 5G WiFi-enhed

Enheden til drift i båndet 5150–5350 MHz er kun til indendørs brug for at reducere risikoen for skadelig interferens til co-channel mobile satellitsystemer.

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR	
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY	
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL	
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR	
FI	SE	CH	UK	HR			

Overholdelse

Dette produkt overholder Det Europæiske Fællesskabs radiointerferenskrav. Hermed, TP Vision Europe B.V. erklærer herved, at dette produkt er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. Du kan finde overensstemmelseserklæringen på www.p4c.philips.com.

Hjælp og support

For omfattende online support, besøg www.philips.com/support til:

- downloade brugervejledningen og lynguiden
- se videoøvelser (kun tilgængelig for udvalgte modeller)
- finde svar på ofte stillede spørgsmål (FAQ)
- sende et spørgsmål til os via e-mail
- chatte med vores supportrepræsentant.

Følg vejledningen på hjemmesiden for at vælge dit sprog, og indtast derefter dit produktmodelnummer. Alternativt kan du kontakte Forbruger pleje i dit land. Før du kontakter, skal du notere produktets modelnummer og serienummer. Du kan finde disse oplysninger på bagsiden eller bunden af dit produkt.

Bemærk FCC- og IC-erklæring for brugere (kun for USA og Canada)

FCC-OPLYSNINGER

Bemærk: Dette udstyr er blevet testet og er blevet fundet overensstemmende med grænseværdierne for digitale produkter i klasse B i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænseværdier er designet til at give passende beskyttelse mod skadelig interferens i en beboelsesinstallation. Dette udstyr generer, bruger og kan udsende radiofrekvensenergi og, ved forkert installation og anvendelse i forhold til instruktionerne, kan det forårsage skadelig interferens for radiokommunikationsudstyr.

Der er dog ingen garanti for, at interferens ikke vil finde sted i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i radio- eller tv-modtagelsen, hvilket kan bestemmes ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at korrigere interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende foranstaltninger:

- Genorienter eller flyt den modtagende antenne.
- Øg adskillelsen mellem udstyret og modtageren.
- Forbind udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er forbundet til.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/tv-tekniker for at få hjælp.

IC-Canada: CAN IECES-3(B)/NMB-3(B)

Denne enhed indeholder licensfritagne sendere/modtagere, der er i overensstemmelse med Innovation, Science and Economic Development Canadas licensfritagne RSS(er). Operationen er underlagt følgende to betingelser:

1. Denne enhed må ikke forårsage interferens.
2. Denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan skabe uønsket drift af enheden.

FCC&IC Advarsel:

- Dette udstyr skal installeres og betjenes med en afstand på mindst 20 cm mellem radiatoren & din krop.
- Ændringer eller modifikationer på denne enhed, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den part, der er ansvarlig for overholdelse, kan annullere brugerens ret til at betjene udstyret.


2 Din Soundbar

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af den support, Philips tilbyder, skal du registrere din Soundbar på www.philips.com/support.

Hvad er der i kassen

Kontroller og identificer varerne i pakken:


- Soundbar x 1
- Trådløs Subwoofer x 1
- Fjernbetjening x 1
- Netledningen * x 4
- Vægmonterings sæt x 1
(Vægbeslag x2, Skruer x2, Dowels x2)
- Hurtig Startvejledning / Garantikort / Sikkerhedsark / Vægmonteringskabelon x 1

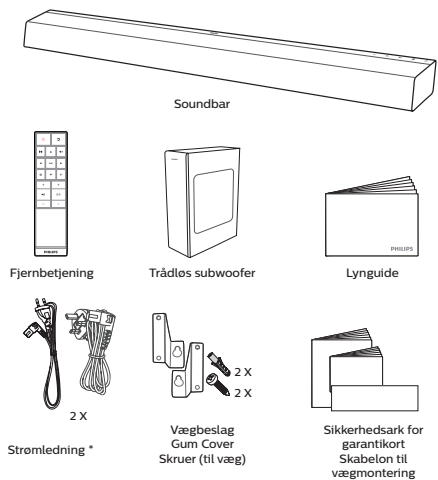

- * Mængden af strømledning og stiktype varierer fra område til område.
- Billeder, illustrationer og tegninger, der vises i denne brugervejledning, er kun vejledende, det faktiske produkt kan variere i udseende.

Hovedenhed

Dette afsnit indeholder en oversigt over hovedenheden.

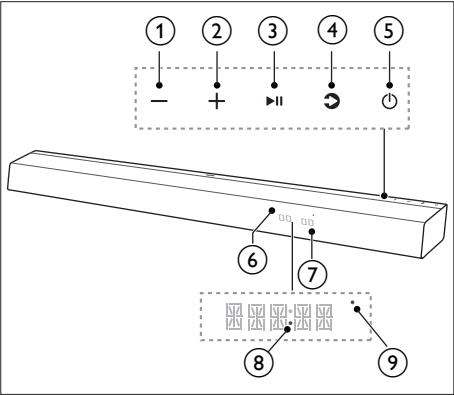

- ① - (Volumen) Knappen
Reducér lydstyrken.
- ② + (Volumen) Knappen
Øg lydstyrken.
- ③ ►|| (Afspil/pause) Knappen
Start, sæt på pause eller genoptag afspilningen.
- ④ ↺ (Kilde)/Bluetooth-parringsknap
 - Vælg en indgangskilde til soundbaren.
 - Tryk på og hold nede for at aktivere parringsfunktionen i Bluetooth-tilstand eller frakoble den eksisterende parrede Bluetooth-enhed.
- ⑤ ⏻ (Standby-tændt) Knappen

Strømtilstand	Handling	Funktion
På		• Følg kildetilstand.
Semi Standby	Tryk på ⏻ knappen én gang	• Wi-Fi er stadig tændt. • Det understøtter stadig Play-Fi og Airplay2.


Eco Standby	tryk og hold  knap 5 sekunder	• Wi-Fi er slukket. • Produktet skifter til lavere strømforbrugstilstand. • Genstart af systemet vil tage relativt længere tid tidspunkt .
-------------	--	--

- ⑥ Skærmpanel
- ⑦ Fjernbetjeningens sensor
- ⑧ Strøm-LED
- ⑨ Wi-Fi LED-indikator (Gul)

LED-tilstand	Status
Blinke	Wi-Fi Access Point-tilstand (AP)
Dobbelt blink	Wi-Fi Protected Setup (WPS) -tilstand
Konstant til	Tilsluttet /Parring lykkedes

Stik

Dette afsnit indeholder en oversigt over de tilgængelige stik på din soundbar.

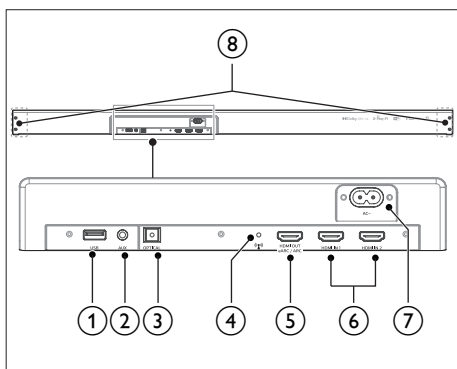


- ①  **USB**
 - Lydininput fra en USB-lagerenhed.
 - Opgrader software til dette produkt.
- ② **AUX**
Lydindgang fra for eksempel en MP3 plæg (3,5 mm jackstik).

- ③ **OPTISK**
Opret forbindelse til en optisk lydudgang på tv'et eller en digital enhed.
- ④  **knappen (Wi-Fi-installation)**
 - Udløser Wi-Fi-opsætning til Play-Fi.
 - Tryk på knappen i 3 sekunder og hold den nede for at aktivere Wps-tilstanden.
 - Tryk på knappen i 8 sekunder og hold den nede for at aktivere AP-tilstanden.
- ⑤ **HDMI OUT (eARC/ARC)**
Tilslut til HDMI-indgangen på tv'et.
- ⑥ **HDMI 1/ HDMI 2**
Tilslut til HDMI-indgangen på tv'et.
- ⑦ **AC~ Stikket**
Tilslut til strømforsyningen.
- ⑧ **Vægbeslagsspalte**

Trådløs subwoofer

Dette afsnit indeholder en oversigt over Trådløs subwoofer

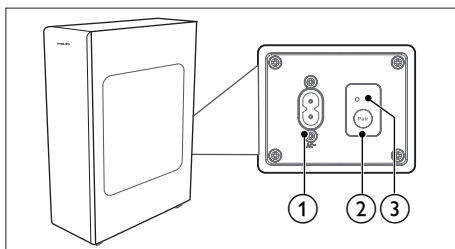

- ① **AC~ Stikket**
Tilslut til strømforsyningen.
- ② **Knappen Par**
Tryk på og hold nede for at gå ind i parringstilstanden for subwooferen.
- ③ **Subwooferindikator**
Bestem status baseret på den trådløse subwooferindikator.

LED-tilstand	Status
Hurtigt blink	Subwoofer i parringstilstand
Konstant til	Tilsluttet /Parring lykkedes
Langsomt blink	Forbindelse /parring mislykkedes

Fjernbetjening

Dette afsnit indeholder en oversigt over fjernbetjeningen.

① ⏻ (Ståved-På)

Strømtilstand	Handling	Funktion
På		Følg kildetilstand.
Semi Standby	Tryk på ⏻ knappen én gang	- Wi-Fi er stadig tændt. - Det understøtter stadig Play-Fi og Airplay2.
Eco Standby	tryk og hold ⏻ knap 5 sekunder	- Wi-Fi er slukket. - Produktet skifter til lavere strømforbrugstilstand. - Genstart af systemet vil tage relativt længere tid tidspunkt.

② 🔊 (Kilde)

- Vælg en indgangskilde til soundbaren.
- Tryk på og hold nede for at aktivere parringsfunktionen i Bluetooth-tilstand eller frakoble den eksisterende parrede Bluetooth-enhed.

③ 🎧 (Dolby)

Slå Dolby TIL/FRA.

④ 🔇 (Lydløs)

Sæt på lydløs eller gendan lydstyrken.

⑤ ▶⏸ (Afspil/pause)

- Start, sæt af på pause eller fortsæt spillet i USB / BT / PLAY-Fi-tilstand.
- Bekræft et valg.

⑥ ⏪, ⏩, ▼, ▲ (Markører)


- ⏪/⏩ (Forrige/Næste)
 - Spring til det forrige eller næste spor i USB / BT / PLAY-Fi-tilstand.
 - Naviger til venstre/højre i menustrukturen.

- ▼/▲
 - Naviger ned/op i menustrukturen.

⑦ ⚙️ (Menuen)

Angiv opsætningsmenuen.

⑧ ⬅️ (Tilbage)

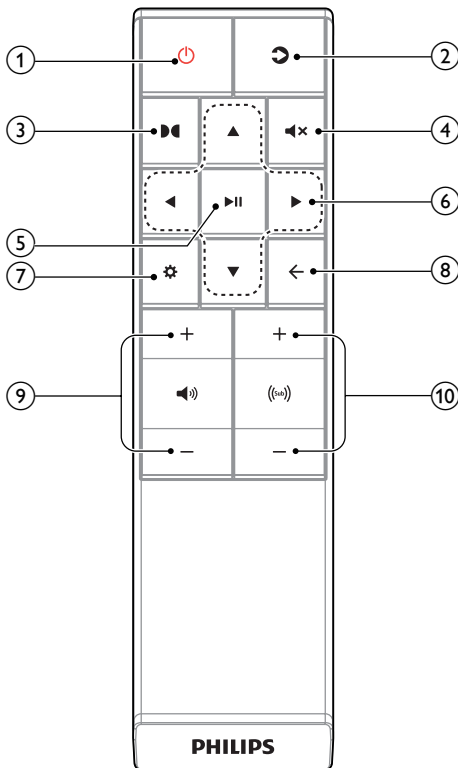

- Gå tilbage til forrige menu. Menuen Afslut.
- Tryk på knappen i 10 sekunder og hold den nede for at nulstille Wi-Fi-modulet på soundbar til fabriksindstillinger.

⑨ 🔊 +/- (Soundbar's Volume)

Forøg/formindsk lydbjælkens lydstyrke.

⑩ 🔊 +/- (Subwoofer's Volumen)

Forøg/formindsk subwooferens lydstyrke.


Klargør fjernbetjeningen

- Den medfølgende fjernbetjening gør det muligt at betjene enheden på afstand.
- Selvom fjernbetjeningen betjenes inden for det effektive område 19,7 fod (6 m), kan det være umuligt at betjene fjernbetjeningen, hvis der er forhindringer mellem enheden og fjernbetjeningen.

- Hvis fjernbetjeningen betjenes i nærheden af andre produkter, der genererer infrarøde stråler, eller hvis der anvendes andre fjernbetjeningsenheder, der bruger infrarøde stråler, i nærheden af enheden, kan den fungere forkert. Omvendt kan de andre produkter fungere forkert.

Ibrugtagning:


Enheden har et forudinstalleret lithium CR2025-batteri. Fjern forseglingen for at aktivere fjernbetjeningsbatteri.

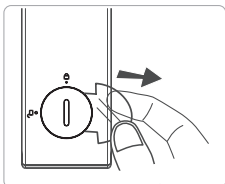

Udskiftning af fjernbetjeningsbatteri

Fjernbetjeningen kræver et CR2025, 3 V Lithium-batteri.

- 1 Brug værktøj (f.eks. møntbatterier/mønter) til at fange rillen på batteriboksdækslet og dreje mod uret for at (Låse).
- 2 Fjern det gamle batteri, som er placeret i låget, placer det nye CR2025-batteri og vær opmærksom på den korrekte polaritet (+/-).
- 3 Brug værktøjet til at fange rillen på batterirummets dæksel og dreje med uret for at (Lås), fastgør den i fjernbetjeningen.

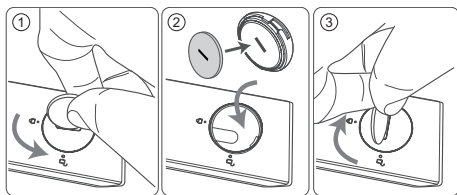

Forholdsregler vedrørende batterier


- Når fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid (mere end en måned), skal du fjerne batteriet fra fjernbetjeningen for at forhindre, at den lækker.
- Hvis batterierne lækker, skal du fjerne lækagen inde i batterirummet og udskifte batterierne med nye.

- Brug ikke andre batterier end de angivne.
- Opvarm eller adskill ikke batterier.
- Smid dem aldrig i ild eller vand.
- Bær eller opbevar ikke batterier sammen med andre metalgenstande. Dette kan medføre, at batterierne kortsletter, lækker eller eksploderer.
- Genoplad aldrig et batteri, medmindre det er bekræftet, at det er en genopladelig type.

Placering

Anbring mindst subwooferen 1 meter (3 feet) væk fra din Soundbar og ti centimeter væk fra væggen.

Placer soundbaren som vist nedenfor.

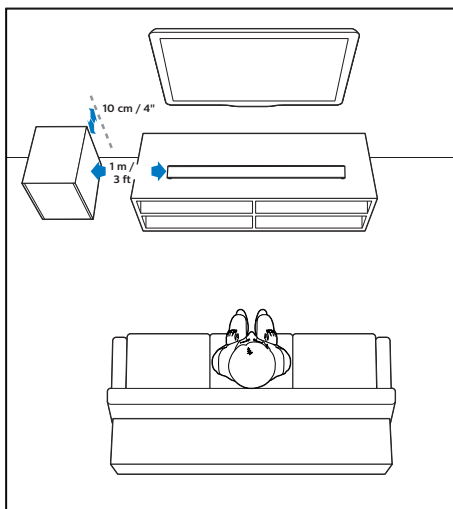


Vægmontering



Bemærk

- Forkert vægmontering kan resultere i ulykke, personskade eller materielle skader. Hvis du har nogen forespørgsel, skal du kontakte Consumer Care i dit land.
- Før vægmontering skal du sørge for, at væggen kan understøtte vægten af din Soundbar.
- Før vægbeslag, behøver du ikke fjerne gummifodder i bunden af Soundbar, ellers gummifodder kan ikke fastgøres tilbage.
- Afhængig af typen af vægmontering skal du sørge for at bruge skruer med passende længde og diameter.
- Kontroller, om USB-porten på bagsiden af Soundbar er tilsluttet en USB-enhed. Hvis det viser sig, at den tilsluttede USB-enhed påvirker vægmonteringen, skal du bruge en anden USB-enhed af den rigtige størrelse.

Skruelængde/diameter

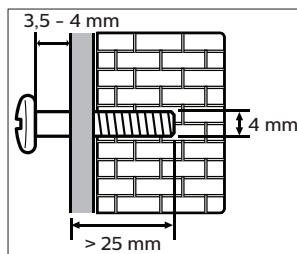

Foreslået vægmonteringshøjde


Det anbefales at installere tv'et først, før du monterer soundbaren på væggen. Med et tv forudinstalleret, væg montere soundbar 50 mm / 2,0" i afstand fra bunden af tv'et.

- 1 Bor 2 parallelle huller (Ø 3 - 8 mm hver efter vægtype) på væggen.
 - ↳ Afstanden mellem hullerne er:
 - 856 mm / 33,7" (TAB8405 / TAB8505)
 - 1017 mm / 40" (TAB8805)
 - 1076 mm / 42" (TAB8905)
 - ↳ Du kan bruge vægbeslagskabelonen til at hjælpe borehullerne med at positionere sig på væggen
 - ↳ Fastgør dyvler og skruer i hullerne.

- 2 Fjern skruerne (x4) fra hovedenheden.

- ↳ Fastgør vægbeslagene (x2) til hovedenheden med skruerne fjernet fra hovedenheden.

- 3 Hæng Soundbar på fastgørelsesskruerne.

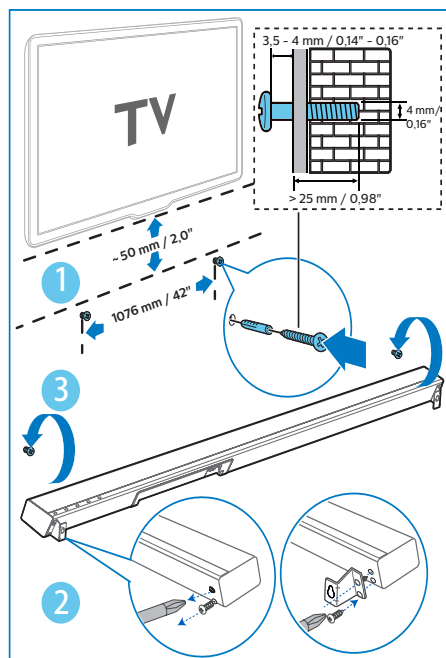

3 Opret forbindelse

Dette afsnit forklarer, hvordan du tilslutter din soundbar til et tv og andre enheder og derefter konfigurerer den.

Se lynguiden for at få oplysninger om de grundlæggende forbindelser på din soundbar og tilbehør.

Bemærk

- For identifikation og forsyningsklasser, se typeskiltet på bagsiden eller bunden af produktet.
- Sørg for at alle enheders forbindelser til strøm er afbrudt, inden du skaber eller ændrer nogen forbindelser.

Bemærk

- Den fulde Dolby Atmos-oplevelse er kun tilgængelig, når Soundbar'en er tilsluttet kilden via et HDMI 2.0-kabel.
- Soundbar vil stadig fungere, når den tilsluttes via andre metoder (f.eks. et digitalt optisk kabel), men disse understøtter ikke alle Dolby-funktionerne. I betragtning af dette, vores anbefaling er at tilslutte via HDMI, for at sikre fuld Dolby support.

Opret forbindelse til HDMI-stik

Nogle 4K HDR-tv'er kræver, at HDMI-indgangs- eller billedindstillingerne indstilles til MODTAGELSE af HDR-indhold. For yderligere opsætningsoplysninger på HDR-skærmen henvises til brugsanvisningen på dit tv.

Dolby Atmos®

Dolby Atmos giver dig fordybende lytteoplevelse ved at levere lyd i tredimensionelle rum og al den rigdom, klarhed og kraft, dolbylyd du har. Du kan finde flere oplysninger på dolby.com/technologies/dolby-atmos


For at bruge Dolby Atmos®

Dolby Atmos® er kun tilgængelig i HDMI ARC/ eARC-tilstand. Du kan finde flere oplysninger om forbindelsen i "**HDMI Forbindelse**".

- 1 Hvis du vil bruge Dolby Atmos® i HDMI 1 / HDMI 2 / HDMI ARC-tilstand, skal tv'et understøtte Dolby Atmos®.
- 2 Sørg for, at "Ingen kodning" er valgt til bitstrøm i den digitale lydudgang på den tilsluttede eksterne enhed (f.eks. Blu-ray DVD-afspiller, tv osv.).
- 3 Når du indtaster Dolby Atmos / Dolby Digital / PCM-format, vil soundbaren vise DOLBY ATMOS / DOLBY AUDIO / PCM AUDIO / DOLBY SURROUND.

Mulighed 1: eARC/ARC (lyd Returkanal)

Din Soundbar understøtter HDMI med Audio Return Channel (eARC / ARC). Hvis dit tv er HDMI ARC-kompatibelt, kan du høre tv-lyden via soundbaren ved hjælp af et enkelt HDMI-kabel.

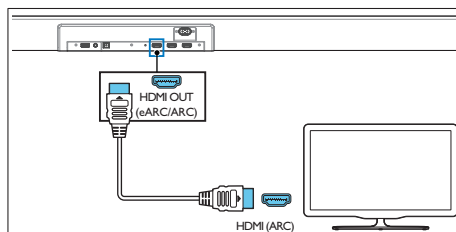


- 1 På dit tv skal du tænde HDMI-CEC-driften. Yderligere oplysninger findes i brugervejledningen til tv'et.
 - Den **HDMI ARC** stikket på tv'et kan være mærket differently. Yderligere oplysninger findes i brugervejledningen til tv'et.
- 2 Ved hjælp af et HDMI-højhastighedskabel skal du tilslutte **HDMI OUT (eARC/ARC)-TIL TV** stik på soundbaren til **HDMI ARC** stik på tv'et.

Bemærk

- Dit tv skal understøtte HDMI-CEC og ARC-funktionen. HDMI-CEC og ARC skal være slået til.
- Indstillingsmetoden for HDMI-CEC og ARC kan variere afhængigt af tv'et. Du kan finde flere oplysninger om ARC-funktionen i indehavervejledningen til tv'et.
- Sørg for at bruge HDMI-kablerne kan understøtte ARC-funktionen.


Mulighed 2: Standard HDMI

Hvis dit tv ikke er HDMI ARC-kompatibelt, skal du slutte din soundbar til TV'et via en standard HDMI-forbindelse.

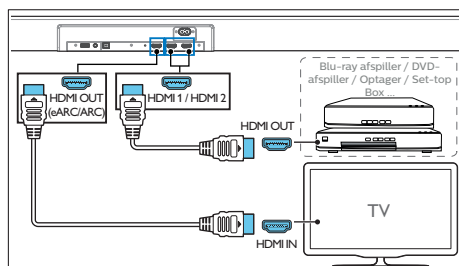

- 1 Brug et HDMI-kabel til at tilslutte soundbarens **HDMI IN (1 eller 2)** stikket til dine eksterne enheder (f.eks. spillekonsoller, dvd-afspillere og blu ray).
- 2 Brug et HDMI-kabel til at tilslutte soundbarens **HDMI OUT (eARC/ARC)** stikket til tv'ets HDMI IN-stik.


Tilslutning til optiske stik

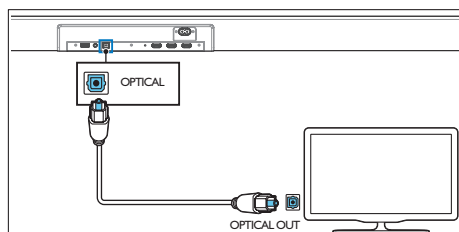

- 1 Brug et optisk kabel til at tilslutte **OPTICAL** stik på soundbaren til **OPTISK UD** stikket på tv'et eller en anden enhed.
 - Det digitale optiske stik kan være mærket **SPDIF** eller **SPDIF UD**.

Tilslutning til AUX-stik

- a. Brug et 3,5 mm til 3,5 mm lydkabel
 - Brug et 3,5 mm til 3,5 mm lydkabel (medfølger ikke) til at slutte tv'ets hovedtelefonstik til AUX-stikket på enheden.

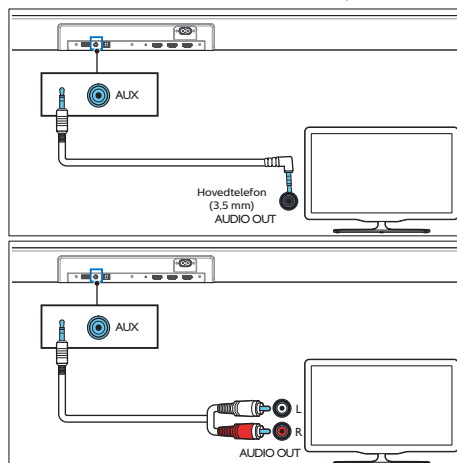


- b. Brug et RCA til 3,5 mm lydkabel
 - Brug et RCA til 3,5 mm lydkabel (ikke inkluderet) til at slutte tv'ets lydudgangsstik til AUX-stikket på enheden.

Tilslut til strøm

- Før du tilslutter strømledningen, skal du sikre dig, at du har fuldført alle andre tilslutninger.
- **Risiko for produktskade!** Sørg for, at strømforsyningsens spænding svarer til den spænding, der er trykt på bagsiden eller undersiden af enheden.

- 1 Tilslut netkablet til vekselstrøms-kablet~Stikkontakten og derefter ind i en stikkontakt.

- 2 Tilslut netkablet til vekselstrøms-kablet~
Soklen af subwooferen og derefter ind i en stikkontakt.

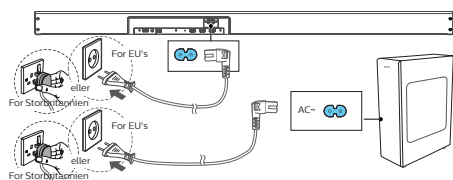


* Strømledningens længde og stiktype varierer efter region.

Par op med subwooferen

Automatisk parring

Sæt Soundbar og subwooferen i stikkontakterne, og tryk derefter på enheden eller fjernbetjeningen for at skifte **PÅ** mode. Subwooferen og soundbaren vil automatisk parres.

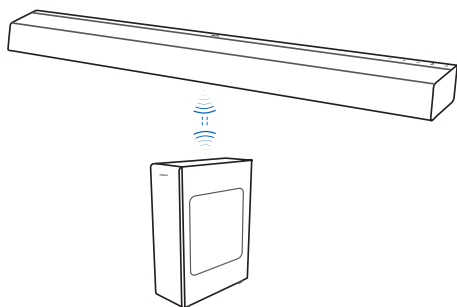

➔ Bestem status baseret på den trådløse subwooferindikator.

LED-tilstand	Status
Hurtigt blink	Subwoofer i parringstilstand
Konstant til	Tilsluttet /Parring lykkedes
Langsamt blink	Forbindelse /paring mislykkedes

Manuel parring

Hvis du ikke kan høre lyd fra den trådløse subwoofer, skal du parre subwooferen manuelt.

- 1 Tag begge enheder ud af stikkontakterne igen, og sæt dem derefter i igen efter 3 minutter.
- 2 Tryk på og hold **Par** på bagsiden af subwooferen i 5 sekunder.
➔ Pair-indikatoren på subwooferen blinker hurtigt.
- 3 Tryk på og hold **⏻** i 5 sekunder på enheden eller fjernbetjeningen for at skifte enheden til ECO STANDBY-tilstand.
- 4 Tryk derefter på **⏻** enheden eller fjernbetjeningen for at tænde for enheden.
➔ Den **Par** indikatoren på subwooferen bliver fast, når det lykkes.
- 5 Hvis indikatoren Par stadig blinker, skal du gentage trin 1-3.



Tips

- Subwooferen skal være inden for 6 m fra Soundbar i et åbent område (jo tættere jo bedre).
- Fjern alle objekter mellem subwooferen og soundbaren.
- Hvis den trådløse forbindelse mislykkes igen, skal du kontrollere, om der er en konflikt eller kraftig interferens (f.eks. interferens fra en elektronisk enhed) omkring stedet. Fjern disse uoverensstemmelser eller kraftige forstyrrelser, og gentag proceduren herover.



Tips

- Tryk ikke på parknappen på bagsiden af subwooferen, bortset fra manuel parring.

Opret forbindelse til Wi-Fi (trådløs drift)

(Til iOS- og Android-version)

Ved at tilslutte denne enhed og mobiltelefoner, tablets (såsom iPad, iPhone, iPod touch, Android-telefoner osv.) til det samme Wi-Fi-netværk kan du derefter bruge Appen Philips Sound, der drives af DTS Play-Fi, til at styre soundbaren for at lytte til lydfile.

- 1 Tilslut din telefon eller tablet til det samme Wi-Fi-netværk, som du vil oprette forbindelse til din soundbar.
- 2 Download og installer Philips Sound-appen, der drives af DTS Play-Fi, på en telefon eller tablet.



- Sørg for, at din router er tændt og fungerer korrekt.

- 3 Tryk og hold (Wi-Fi) knap placeret på bagskabet i 8 sek at udløse Wi-Fi-forbindelse.
↳ Indtil højttaleren laver en anden tone og derefter slipper knappen.

- 4 Vent, indtil Wi-Fi-lysindikatoren på frontskabet går fra et hurtigt blink til en langsom puls. Når det begynder langsomt pulserende indikerer, at højttaleren er i gang med Wi-Fi-opsætningen.

- 5 Start Philips Sound App drevet af DTS Play-Fi. Følg vejledningen i appen for at slutte dette produkt til dit Wi-Fi-netværk.

Bemærk

Kun til iOS-version

Wi-Fi-netværk, der bruges af iPhone, skal skiftes midlertidigt til Play-Fi-enhedens AP og genstarte Philips Sound APP for at fuldføre produktets Wi-Fi-opsætning. Se nedenstående trin:

- Gå til Indstillinger.
- Vælg Wi-Fi-indstilling.



- Vælg Play-Fi-enheden i Wi-Fi-opsætningen.
- Vend tilbage til Philips Sound App for at fortsætte opsætningen.



- 6 Efter en vellykket Wi-Fi-forbindelse stopper Wi-Fi-lysindtrækket på frontskabet med at pulserere og blive konstant. Når du har konfigureret dette produkt på dit Wi-Fi-netværk, kan du styre det fra en hvilken som helst smartphone eller tablet på det samme netværk.
↳ Når du bruger APP'en til at afspille musik, viser displaypanelet PLAY-FI.
- 7 Efter tilslutning kan du ændre enhedens navn. Der er flere navne at vælge imellem eller oprette dine egne ved at vælge Brugerdefineret navn i slutningen af navnelisten. Ellers følger den standardnavnet.

- 8 Efter tilslutning udfører dette produkt muligvis en softwareopdatering. Opgrader til den nyeste software, når det er første gang, du konfigurerer. Softwareopgraderingen kan tage flere minutter. Fjern ikke stikket til din højttaler, sluk for din enhed eller forlad netværket under opdateringen.

AirPlay-opsætning

Brug AirPlay til at konfigurere Wi-Fi-forbindelsen til iOS-enheden (iOS7 eller nyere) og soundbar.

- 1 iOS-enhed: Indstillinger > Wi-Fi-> vælg hjemmenetværk [Play-Fi-enhed (xxxxxx)]
- 2 Start Philips Sound App drevet af DTS Play-Fi. Følg vejledningen i appen for at slutte dette produkt til dit Wi-Fi-netværk.
 - ↳ Efter en vellykket Wi-Fi-forbindelse stopper Wi-Fi-lysindtrækket på frontskabet med at pulsere og blive konstant. Når du har konfigureret dette produkt på dit Wi-Fi-netværk, kan du styre det fra en hvilken som helst smartphone eller tablet på det samme netværk.
 - ↳ Når du bruger APP'en til at afspille musik, viser displaypanelet PLAY-Fi.
- 3 Efter tilslutning kan du ændre enhedens navn. Der er flere navne at vælge imellem eller oprette dine egne ved at vælge Brugerdefineret navn i slutningen af navnelisten. Ellers følger den standardnavnet.
- 4 Efter tilslutning udfører dette produkt muligvis en softwareopdatering. Opgrader til den nyeste software, når det er første gang, du konfigurerer. Softwareopgraderingen kan tage flere minutter. Fjern ikke stikket til din højttaler, sluk for din enhed eller forlad netværket under opdateringen.



Bemærk

- Efter forbindelsen kan produktet udføre en softwareopdatering. Opgradering er påkrævet efter den første opsætning. Uden opgraderingen er det ikke alle produktfunktioner, der er tilgængelige.
- Når første gang, du konfigurerer, ikke lykkes, skal du holde Wi-Fi-knappen på soundbaren nede i 8 sekunder, indtil den anden tone kan høres, og Wi-Fi-lyset ændres til langsom puls. Nulstil Wi-Fi-forbindelsen, genstart appen, og start opsætningen igen.
- Hvis du vil skifte fra et netværk til et andet, skal du konfigurere forbindelsen igen. Tryk på Hold (Wi-Fi) -knap på soundbaren i 8 sekunder for at nulstille Wi-Fi-forbindelsen.

WPS-tilstand

Hvis din router har Wi-Fi Protected Setup (WPS), kan du oprette forbindelsen uden at indtaste en adgangskode.

- 1 Tryk på wi-fi-knappen og hold den nede i 4 sekunder. Du vil høre en tone, og Wi-Fi-lyset begynder med dobbelt blink.
- 2 Tryk på WPS-knappen på routeren. Knappen er normalt markeret med dette WPS-logo.
- 3 Følg instruktionen i Philips Sound App, der drives af DTS Play-Fi, for at starte parringen.



Bemærk

- WPS er ikke en standardfunktion på alle routere. Hvis routeren ikke har WPS, skal du bruge Standard Wi-Fi-installation.
- Tryk på (Wi-Fi) knappen én gang, hvis du ønsker at forlade WPS-tilstand, eller det vil automatisk afslutte efter 2 minutter.

4 Brug din Soundbar

Dette afsnit hjælper dig med at bruge soundbaren til at afspille lyd fra tilsluttede enheder.

Før du starter

- Foretag de nødvendige forbindelser, der er beskrevet i hurtigstartguiden og brugervejledningen.
- Skift Soundbar til den rigtige kilde til andre enheder.

Tænd og sluk

- Første gang du slutter enheden til hovedstikket, er enheden i STANDBY-tilstand. STANDBY-indikatoren lyser hvidt.

Strømtilstand	Handling	Funktion
På		• Følg kildetilstand.
Semi Standby	Tryk på  knappen én gang	• Wi-Fi er stadig tændt. • Det understøtter stadig Play-Fi og Airplay2.
Eco Standby	tryk og hold  knap 5 sekunder	• Wi-Fi er slukket. • Produktet skifter til lavere strømforbrugstilstand. • Genstart af systemet vil tage relativt længere tid tidspunkt.

Automatisk standby

Enheden skifter automatisk til standbytilstand efter cirka 15 minutter, hvis tv'et eller den eksterne enhed er afbrudt (eller USB, BT, Play-Fi-funktion bitafspilningspause), slukket.

- Hvis du vil slukke for enheden helt, skal du fjerne netstikket fra stikkontakten.
- Sluk for enheden helt for at spare energi, når den ikke er i brug.

Vælg Tilstande

- 1 Tryk på  knappen gentagne gange på enheden eller på fjernbetjeningen for at vælge **AUX, OPTISK, HDMI eARC/ARC, HDMI 1, HDMI 2, BT, USB** mode.
 - ➔ Den valgte tilstand vises på displayet.
 - ➔ Play-Fi er ikke en valgfri kilde. Play-Fi skal styres direkte af APP.

Indstille lydstyrken

Juster Soundbar's Volumen

- 1 Tryk  +/- (**Volumen**) for at øge eller reducere et lydstyrkeniveau.
 - Tryk på  for at slå lyden fra **Mute**.
 - Tryk på  for at gendanne lyden **Mute** igen eller tryk på **Vol+/Vol-** (**Volumen**).

Juster subwooferens lydstyrke

- 1 Tryk  +/- (**subwoofer**) for at øge eller mindske lydstyrken på subwooferen.

Dolby lydtilstand

Oplev en fordybende lydoplevelse med Dolby-lydtilstande.

- 1 Tryk  fjernbetjeningen for at slå Dolby-tilstand til eller fra.
 - **På:** Skab en Dolby-lytteoplevelse.
 - **Af:** To-kanals stereolyd. Ideel til at lytte til musik.

Nulstilling af fabrik

Nulstil enhed til standardindstilling.

- I standbytilstand skal du trykke på ,  vol-] knapper på fjernbetjeningen dem i rækkefølge, Displayet viser "RESET" for at nulstille værtens fabriksstandardindstillinger.

- Sæt er TIL, tryk og hold nede  knappen, indtil displayet viser "RESET" for at nulstille Wi-Fi-modulet til fabriksindstillingerne.

Menuen Opsætning

Enheden giver dig mulighed for at konfigurere avancerede indstillinger for at give dig en endnu bedre oplevelse.

- 1 Tryk på  (MENU) på fjernbetjeningen for at åbne menuen.
- 2 Vælg indholdet med  /  (Ned / Op) på fjernbetjeningen.

Vise 	Beskrivelse
EQ	Vælg den ønskede equalizereffekt (EQ)
BASS	Juster basniveauet
TREBLE	Juster diskantniveauet
AV SYNC	Indstil lydforsinkelsen
CENT	Juster centerkanalens lydstyrke (TAB8805, kun TAB8905)
TOP	Juster den øverste kanaldiskenhed (kun TAB8905)
DIM	Angive skærmens lysstyrke
DISPLAY	Automatisk deduk for visning
KEY TONE	Slå tastetone til/fra

- 3 Tryk  (Indtast) for at bekræfte dit valg.
 - 4 Ændre de oprindelige værdier for hver af indstillingerne med markerne  /  (Venstre / højre).
 - 5 Tryk  (Indtast) for at bekræfte dit valg.
- Hvis du vil vende tilbage til det forrige skærbillede/afslutte indstillingerne, skal du trykke på  (Tilbage).
 - Hvis der ikke trykkes på en knap inden for 5 sekunder, afslutter systemet automatisk menuen.

EQ

Vælg foruddefinerede lydtilstande, der passer til din video og musik: **MOVIE, MUSIC, VOICE, SPORT, CUSTOM.**

- **MOVIE:** Skab en surroundlydoplevelse. Ideel til at se film.
 - **MUSIC:** Opret stereolyd med to kanaler eller flere kanaler. Ideel til at lytte til musik.
 - **VOICE:** Skab lydeffekt, der gør menneskets stemme mere klar og fremragende til at lytte.
 - **SPORT:** Skab en atmosfære, som om du ser en sportskamp på et stadion.
 - **CUSTOM:** Tilpas lyden ud fra dine præferencer. Skal indstilles via Finjuster-appen.
- EQ er som standard indstillet til FILM.

BASS/TREBLE

Juster bas- / diskantniveauet.

- BAS -5 ~ BAS +5
- TRB -5 ~ TRB +5
- Som standard er bas / diskant indstillet til 0.

AV SYNC

Indstil lydforsinkelsen.

- Behandling af videobilleder, undertiden længere end den tid, det tager at behandle lydsignalet. Dette kaldes "forsinket". Audio Delay-funktionen er designet til at afhjælpe denne forsinkelse.
- Indstil lydforsinkelsen, der kun leveres til den aktuelle afspilningstilstand. (Som angivet i HDMI ARC-lydforsinkelsestilstanden er forsinkelsestilstanden kun gyldig for HDMI ARC).
- AV00 ~ AV200
- Som standard er lydforsinkelsen indstillet til 00.

CENT (CENTER)

(TAB8805, TAB8905 Kun)

Juster centerkanalens lydstyrke.

- ➔ CTR -5 ~ CTR +5
- ➔ Som standard er den midterste kanaldiskenhed indstillet til 0.

TOP (TAB8905 Kun)

Juster den øverste kanaldiskenhed.

- ➔ TOP +5 ~ TOP -5
- ➔ Som standard er den øverste kanallyd indstillet til 0.

DIM

Indstil skærmens lysstyrke.

- ➔ DIM 03, DIM 02, DIM 01
- ➔ Som standard er lysdæmperen indstillet til DIM 03.

DISPLAY

Indstil til at slukke for skærmen automatisk (undtagen Wi-Fi-LED-indikatoren) efter 3 sekunders inaktiv, når ingen brugerhandling.

- ➔ PÅ: Indstillet til at blive vist på
- ➔ AF: Indstillet til visning fra
- ➔ Som standard er displayet indstillet til ON.

KEY TONE

Slå tastetone til/fra.

- ➔ PÅ: Indstil til TIL
- ➔ AF: Indstil til FRA
- ➔ Nøgletone er som standard slået fra.

Betjening af Bluetooth

Forbind soundbaren via din Bluetooth-enhed (f.eks. en iPad, iPhone, iPod touch, Android-telefon eller bærbar computer) for at lytte til lydfilerne, der er gemt på enheden, gennem soundbarens højttalere.

- 1 Tryk på  knappen gentagne gange på enheden eller på fjernbetjeningen for at skifte Soundbar til Bluetooth-tilstand.
➔ **INGEN BT** vises på displaypanelet
- 2 På Bluetooth-enheden skal du tænde For Bluetooth-, søge efter og vælge **Philips TAB8805** for at starte forbindelsen (se brugervejledningen til Bluetooth-enheden om, hvordan du aktiverer Bluetooth).
- 3 Vent, indtil du hører stemmeprompten fra Soundbar.
➔ Hvis den er tilsluttet korrekt, **BT** vises på displaypanelet
- 4 Vælg og afspil lydfiler eller musik på din Bluetooth-enhed.
 - Hvis der registreres et opkald, sættes musikafspilning på pause. Afspilning genoptages, når opkaldet afsluttes.
 - Hvis din Bluetooth-enhed understøtter AVRCP-profil, kan du trykke på fjernbetjeningen på fjernbetjeningen  /  for at springe til et spor eller trykke på  for at afbryde/genoptage afspilningen.
- 5 Hvis du vil afslutte Bluetooth, skal du vælge en anden kilde.
 - Når du skifter tilbage til Bluetooth-tilstand, forbliver Bluetooth-forbindelsen aktiv.
 - Hvis du vil tilslutte Soundbar med en anden Bluetooth-enhed, skal du trykke og holde  fjernbetjeningen for at afbryde den aktuelt tilsluttede Bluetooth-enhed.



Bemærk

- En Bluetooth-enhed, der understøtter Bluetooth-profil A2DP, AVRCP og med Bluetooth-version som 4.2 + EDR.
- Det maksimale driftsområde mellem Soundbar og en Bluetooth-enhed er ca. 10 meter (30 fod).
- Det er ikke sikkert, at apparatet er kompatibelt med alle Bluetooth-enheder.
- Musikstreamingen kan blive afbrudt af forhindringer mellem enheden og Soundbar, såsom væg, metalhus, der dækker enheden eller andre enheder i nærheden, der fungerer med samme frekvens.

AUX / OPTISK / HDMI ARC-drift

Sørg for, at enheden er forbundet med tv'et eller lydenheden.

- 1 Tryk på  knappen gentagne gange på enheden eller på fjernbetjeningen for at vælge **AUX**, **OPTISK**, **HDMI eARC/ARC**, **HDMI 1**, **HDMI 2** mode.
- 2 Betjen din lydenhed direkte til afspilningsfunktioner.
- 3 Tryk på **VOL +/-** for at justere lydstyrken til det ønskede niveau.


Tip

- Hvis der ikke er nogen lydudgang fra enheden, og statusindikatoren blinker i OPTISK/ HDMI ARC-tilstand, skal du muligvis aktivere PCM- eller Dolby Digital Signal-udgang på kildeenheden (f.eks. tv, dvd eller Blu-ray-afspiller).
- Enheden kan muligvis ikke afkode alle digitale lydformater fra inputkilden. I dette tilfælde vil enheden slå lyden fra. Dette er IKKE en defekt. Sørg for, at lydindstillingen for indgangskilden (f.eks. tv, spillekonsol, dvd-afspiller osv.) er indstillet til PCM eller Dolby Digital (Se brugervejledningen til indgangskildeenheden for at få oplysninger om lydindstilling) med HDMI 1 / HDMI 2 / HDMI ARC / optisk indgang.
- I HDMI-tilstand, når DOLBY ATMOS-lydformatet indtastes, viser Soundbar-displayet DOLBY ATMOS.
- Når DOLBY DIGITAL-lydformatet er indtastet, vil hviskevægsskærmen, hvis surroundlyden er tændt, vise DOLBY SURROUND, hvis surroundlyden er slået fra, vil den vise DOLBY AUDIO.
- Når PCM-lydformatet indtastes, viser Soundbar-displayet PCM AUDIO.
- Når du indtaster ikke-PCM eller DOLBY DIGITAL lydformater, hvis der ikke er nogen lydudgang fra enheden, og displayet viser FEJL.

Betjening med USB

Få glæde af lyd på en USB-lagerenhed, såsom en MP3 plæg og USB-flash-hukommelse osv.

- 1 Indsæt USB-enheden.

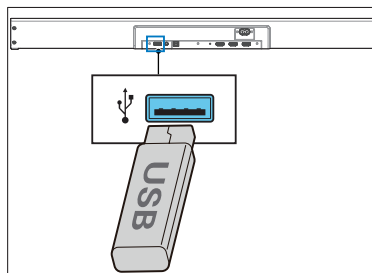

- 2 Tryk på  knappen gentagne gange på enheden eller på fjernbetjeningen for at vælge **USB** mode.
- 3 Under afspilning:

Knap	Handling
	Start, sæt på pause eller genoptag afspilningen.
	Spring til forrige eller næste spor.

Tips

- Dette produkt er muligvis ikke kompatibelt med visse typer USB-lagerenheder.
- Hvis du bruger et USB-forlængerkabel, en USB-hub eller en MULTIfunktionel USB-kortlæser, genkendes USB-lagerenheden muligvis ikke.
- Fjern ikke USB-lagerenheden, mens du læser filer.
- Enheden kan understøtte USB-enheder med op til 32 GB hukommelse.
- Denne enhed kan afspille MP3 / WAV / FLAC.
- Understr gang en USB-port: 5 V --- 500 mA.

Lyt til Spotify

Brug din telefon, tablet eller computer som fjernbetjening til Spotify. Gå til spotify.com/connect for at lære hvordan.

Opgraderingsfirmware

Du kan få de bedste funktioner og support ved at opdatere dit produkt med den nyeste firmwareversion.

Mulighed 1:

Opdater firmware via Philips Sound App (indstillinger > PS Fine Tune)

Firmwaren til MCU og DSP kan opgraderes til den nyeste version via Philips Sound App-drevet DTS Play-Fi. Gå til indstillingsmenuen, og vælg indstillingen PS Finjustering for at tjekke den ud. Hvis opgraderingen udgives, kan der trykkes på det opgraderede ikon for at fortsætte automatisk.

Når dette produkt er tilsluttet Wi-Fi, kan det modtage trådløs firmwareopdatering. Opgrader altid med den nyeste firmwareversion for at forbedre dette produkts ydeevne.

Mulighed 2:

Opdater firmware via USB

- 1 Kontroller, om der er den nyeste firmwareversion www.philips.com/support. Søg efter din model og klik på "Software og drivere".
- 2 Hent firmwaren til et USB-flashdrev.
- 3 Følg vejledningen til firmwareopgraderingen.

5 Produktspecifikationer



Bemærk

- Design og specifikationer kan ændres uden varsel.

Bluetooth / Trådløs

- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP
- Bluetooth-version: 4.2 + EDR
- Frekvensbånd/udgangseffekt: 2400 MHz ~ 2483,5 MHz / ≤ 5 dBm
- 2,4 G Trådløst frekvensområde/udgangseffekt: 2400 MHz ~ 2483 MHz / ≤ 6 dBm

Understøttet netværk

- Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac Trådløst frekvensbånd (Wi-Fi) / Radiofrekvensstrøm Transmitteret
2,4 G Wi-Fi: 2400 MHz ~ 2483,5 MHz / ≤ 20 dBm
5,1 G Wi-Fi: 5150 MHz ~ 5350 MHz / ≤ 20 dBm
5,8 G Wi-Fi: 5725 MHz ~ 5850 MHz / ≤ 14 dBm

Hovedenhed

- Strømforsyning: 100 - 240 V~ 50 / 60 Hz
- Udgangseffekt: 180 W
- Strømforsbrug: 35 W
- Standbyforsbrug: $< 0,5$ W
- USB: 5 V --- 500 mA
- Frekvensgang: 190 Hz - 20 KHz
- Lydindgangsfølsomhed (AUX): 500 mV
- Højttalerimpedans: $8 \Omega \times 2 + 8 \Omega$
- Mål (B x H x D): 1061 x 60 x 110 mm
- Vægt: 3,0 kg
- Driftstemperatur: 0 °C - 45 °C

Subwoofer

- Strømforsyning: 100 - 240 V~, 50 - 60 Hz
- Udgangseffekt: 120 W
- Strømforsbrug: 25 W
- Standby-strømforsbrug: $< 0,5$ W
- Frekvensgang: 40 Hz - 190 Hz
- Impedans: 3Ω
- Mål (B x H x D): 150 x 412 x 310 mm
- Vægt: 5,8 kg
- Driftstemperatur: 0 °C - 45 °C

Fjernbetjening

- Afstand/vinkel: 6 m / 30 °
- Batteritype: CR2025

Understøttede lydformater

- **HDMI eARC/ARC**
Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby True HD, Dolby Atmos®, LPCM 2ch/Mch, Dolby MAT.
- **HDMI IN1/ HDMI IN2**
Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby True HD, Dolby Atmos®, LPCM 2ch/Mch, Dolby MAT.
- **OPTISK**
Dolby Digital, Dolby Digital plus, LPCM 2ch
- **BLUETOOTH**
SBC
- **USB**
MP3 / WAV / FLAC
- **Video**
Videoforbedring: 4K Video Pass-through, Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG

6 Fejlfinding



Advarsel

- Risiko for elektrisk stød. Fjern aldrig enhedens kabinet.

Prøv aldrig selv at reparere produktet for at holde garantien gyldig. Hvis du har problemer med at bruge dette produkt, skal du kontrollere følgende punkter, før du anmoder om service. Hvis du stadig har et problem, få støtte på www.philips.com/support.

Hovedenhed

Knapperne på hovedenheden virker ikke.

- Frakoble strømforsyningen i et par minutter, og tilslut derefter igen.

Ingen strøm

- Sørg for, at vekselstrømsledningen er korrekt tilsluttet.
- Sørg for, at der er strøm ved stikkontakten.
- Tryk på standby-knappen på fjernbetjeningen eller Soundbar for at tænde soundbaren.

Lyd

Ingen lyd fra soundbarhøjttaleren.

- lydkablet fra lydbjælken til tv'et eller andre enheder. Du behøver dog ikke en separat lydforbindelse, når:
 - soundbaren og tv'et er tilsluttet via HDMI ARC-forbindelse, eller.
 - en enhed er tilsluttet HDMI IN-stikket på soundbaren.
- Vælg den rigtige lydindgangskilde på fjernbetjeningen.
- Sørg for, at soundbaren ikke er slået fra.
- Nulstil dette produkt til fabriksindstillingerne (se "Anvend fabriksindstillinger").

Ingen lyd fra den trådløse subwoofer.

- Tilslut subwooferen manuelt til hovedenheden.
- Øg lydstyrken. Tryk på lydstyrke op-knappen på fjernbetjeningen eller på soundbaren.
- Når du bruger en af de digitale indgange, hvis der ikke er nogen lyd:
 - Prøv at indstille tv-udgangen til PCM eller.

- Opret forbindelse direkte til din Blu-ray/anden kilde, og nogle tv'er passerer ikke gennem digital lyd.
- Dit tv er muligvis indstillet til variabel lydoutput. Bekræft, at indstillingen for lydudgang er indstillet til FAST eller STANDARD, ikke VARIABEL. Se brugermanualen til dit tv for at få detaljerede oplysninger.
- Hvis du bruger Bluetooth, skal du sikre dig, at lydstyrken på kildeenheden er skruet op, og at enheden ikke er slået fra.
- Når afspilningen fryser, og der ikke er nogen lyd i Wi-Fi-tilstand, skal du kontrollere, om dit hjemmenetværk er normalt.

Forvrænget lyd eller ekko.

- Hvis du afspiller lyd fra TV via dette produkt, skal du sørge for, at tv'et er slået fra.

Lyd og video synkroniseres ikke.

- Tryk på for at synkronisere lyden med videoen.

Bluetooth

En enhed kan ikke oprette forbindelse til soundbaren.

- Enheden understøtter ikke de kompatible profiler, der kræves til soundbaren.
- Du har ikke aktiveret Bluetooth-funktionen på enheden. Se brugervejledningen til enheden om, hvordan du aktiverer funktionen.
- Enheden er ikke tilsluttet korrekt. Tilslut enheden korrekt.
- Soundbaren er allerede forbundet med en anden Bluetooth-enhed. Afbryd den tilsluttede enhed, og prøv derefter igen.

Kvaliteten af lydafspilningen fra en tilsluttet Bluetooth-enhed er dårlig.

- Bluetooth-modtagelsen er dårlig. Flyt enheden tættere på soundbaren, eller fjern eventuelle forhindringer mellem enheden og soundbaren.

Jeg kan ikke finde Bluetooth-navnet på denne enhed på min Bluetooth-enhed.

- Sørg for, at Bluetooth-funktionen er aktiveret på bluetooth-enheden.
- Par enheden igen med din Bluetooth-enhed.

Wi-Fi

Wi-Fi-forbindelse kan ikke oprettes.

- Kontroller tilgængeligheden af WLAN-netværk på routeren.
- Placer Wi-Fi-routeren tættere på enheden.
- Sørg for, at adgangskoden er korrekt.
- Kontroller WLAN-funktionen, eller genstart modemmet og Wi-Fi-routeren.

Dolby Atmos

Der kan ikke opnås fremragende Dolby Atmos-effekter.

- For ikke-HDMI-forbindelser (f.eks. brug af USB, Bluetooth, OPTISK eller AUDIO IN) genereres der surroundeffekter i begrænset højde. Se afsnittet 'Dolby Atmos' om, hvordan man opnår de bedste Dolby Atmos effekter.

Play-Fi

De understøttede Play-Fi-enheder fra appen blev ikke opdaget.

- Sørg for, at enheden er tilsluttet Wi-Fi.

Play-Fi-musik kan ikke afspilles.

- Visse netværkstjenester eller -indhold, der er tilgængeligt via enheden, er muligvis ikke tilgængeligt, hvis tjenesteudbyderen opsiges sin tjeneste.
- Når første gang, du konfigurerer, ikke lykkes, skal du lukke Den Philips Sound-app, der drives af DTS Play-Fi. Genstart appen.
- Når højttaleren er indstillet som stereopar eller surroundlyd, skal højttaleren afbrydes i appen, før den bruges separat.

Fjernbetjeningen fungerer ikke

- Før du trykker på en afspilningskontrolknop, skal du først vælge den korrekte kilde.
- Reducer afstanden mellem fjernbetjeningen og enheden.
- Sæt batteriet i med dets polariteter (+/-) justeret som angivet.
- Udskift batteriet.
- Ret fjernbetjeningen direkte mod sensoren foran på enheden.

Dette er en 15 minutters slukningsfunktion, som er et af ERPII-standardkravene for at spare strøm

- Når enhedens eksterne indgangssignalniveau er for lavt, slukkes enheden automatisk om 15 minutter. Skru op for lydstyrken på din eksterne enhed.

Subwooferen er inaktiv, eller indikatoren for subwooferen lyser ikke

- Tag stikket ud af netledningen, og sæt den i igen efter 3 minutter for at nulstille subwooferen.

Varemærker



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Fremstillet under licens fra DTS, Inc. (for virksomheder med hovedsæde i USA/Japan/Taiwan) eller under licens fra DTS Licensing Limited (for alle andre virksomheder). DTS, Play-Fi og DTS Play-Fi-logoet er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende DTS, Inc. i USA og andre lande. ©2020 DTS, Inc. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDSES.



Wi-Fi CERTIFIED™ logoet er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance®.



Indbygget Google, Google Play og Chromecast er et varemærke tilhørende Google LLC. Google Assistant er ikke tilgængelig på bestemte sprog og lande.



For at styre denne AirPlay 2-endabled højttaler, iOS 11. 4 eller nyere er påkrævet. Brug af Works with Apple-badget betyder, at et tilbehør er designet til at fungere specifikt med den teknologi, der er identificeret i badget, og er blevet certificeret af varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande.

Apple® and AirPlay® er varemærker tilhørende Apple Inc., der er registreret i USA og andre lande.



Spotify-softwaren er underlagt tredjepartslicenser, der findes her: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.



Udtrykkene HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface og HDMI-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing Administrator, Inc.

COMPATIBLE WITH



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos og dobbelt-D symbolet er registrerede varemærker tilhørende Dolby Laboratories Licensing Corporation. Produceret under licens fra Dolby Laboratories. Fortrolige ikke-offentliggjorte værker. Copyright © 2012-2020 Dolby Laboratories. Alle rettigheder forbeholdes.



Bluetooth® ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker, der ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker af MMD Hong Kong Holding Limited er under licens. Andre varemærker og varebetegnelser tilhører deres respektive ejere.



Specifikationerne kan ændres uden varsel.

Besøg <https://www.philips.com/support> de seneste opdateringer og dokumenter.

Philips og Philips Shield Emblem er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V. og bruges under licens. Dette produkt er blevet fremstillet af og sælges under ansvar af MMD Hong Kong Holding Limited eller en af dennes aliasser, og MMD Hong Kong Holding Limited er garant i forhold til dette produkt.

