



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.
I marchi sono di proprietà di Koninklijke
Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

Printed in China
DCM580_12_QSG_V1.0



Registra il tuo prodotto e richiedi assistenza all'indirizzo
www.philips.com/welcome

Docking Entertainment System
DCM580



Guida di avvio rapido

- 1 Collegamento
- 2 Installazione
- 3 Uso



Contenuto della confezione



Unità
principale



Cavo MP3 Link



Cavo di
alimentazione



Telecomando con
batteria



Antenna FM



Guida di
avvio rapido




Manuale
dell'utente

1

Collegamento


A

Rimozione della linguetta di plastica
protettiva

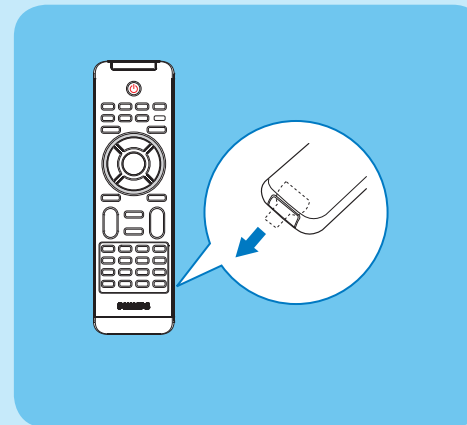


1 Rimuovere la linguetta protettiva per
attivare le batterie del telecomando.

1 Collegamento

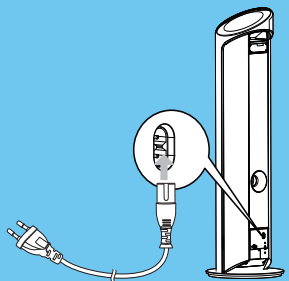

B Collegamento dell'alimentazione

1 Collegare il cavo di alimentazione al jack **AC~MAINS** sull'unità principale.

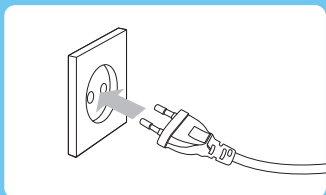

2 Collegare il cavo di alimentazione alla presa di corrente.


* Suggerimento

- Consultare il manuale dell'utente per istruzioni su come collegare altri dispositivi al sistema.

2 Installazione

A Impostazione dell'orologio

- 1 In modalità standby, premere **PROG/CLOCK** sul telecomando per attivare la modalità di impostazione dell'orologio.
↳ Viene visualizzata la modalità 12 ore o 24 ore.
- 2 Premere **◀▶** per selezionare il formato 12 o 24 ore.
- 3 Premere **PROG/CLOCK**.
↳ Le cifre dell'ora iniziano a lampeggiare.
- 4 Premere **◀▶** per impostare l'ora.

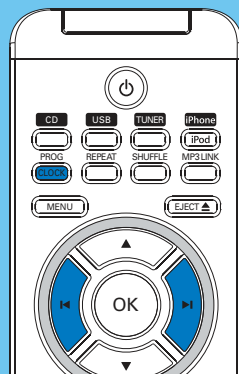


2 Installazione

- 5 Premere **PROG/CLOCK**.
↳ Le cifre dei minuti iniziano a lampeggiare.
- 6 Premere **◀▶** per impostare i minuti.
- 7 Premere **PROG/CLOCK** per confermare.

3 Uso

A Riproduzione da disco

- 1 Premere **CD** per selezionare la modalità disco.
- 2 Inserire un disco nel vano con la parte stampata rivolta verso destra.
↳ La riproduzione si avvia automaticamente.
 - Per mettere in pausa/riprendere la riproduzione, premere **▶II**.
 - Per interrompere la riproduzione, premere **■**.

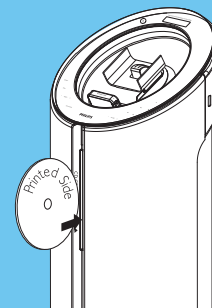


B Riproduzione USB

ⓘ Nota

- Verificare che il dispositivo USB contenga file musicali riproducibili.

- 1 Collegare il dispositivo USB alla presa **USB**.
- 2 Premere **USB** per selezionare la sorgente USB.
↳ Viene visualizzato il numero totale dei brani.
↳ La riproduzione si avvia automaticamente.
- 3 Premere **▲▼** per selezionare una cartella.
- 4 Premere **◀▶** per selezionare un file.

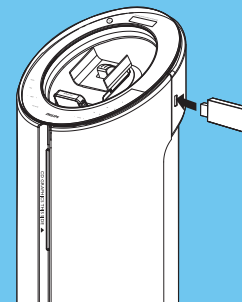

3 Uso

C Programmazione e sintonizzazione delle stazioni radio

- 1 Premere **TUNER** per selezionare la modalità sintonizzatore.
- 2 Tenere premuto **PROG/CLOCK** per 2 secondi per attivare la modalità di programmazione automatica.
↳ Viene visualizzata la scritta [AUTO] (auto).
↳ Tutte le stazioni disponibili vengono programmate in base alla capacità di ricezione della banda.
- 3 Premere **▲/▼** per selezionare un numero preimpostato.



D Riproduzione da iPhone/iPod

- 1 Collocare l'iPod sul sistema docking.
- 2 Premere **iPhone/iPod** per selezionare la sorgente iPhone/iPod.
↳ L'iPod/iPhone collegato inizia la riproduzione automaticamente.
 - Per mettere in pausa/riprendere la riproduzione, premere **▶II**.
 - Per saltare un brano, premere **◀▶**.
 - Per effettuare una ricerca durante la riproduzione, tenere premuto **◀◀▶▶**, quindi rilasciare il pulsante per riavviare la riproduzione.
 - Per navigare all'interno del menu, premere **MENU**, quindi **▲▼◀▶** per effettuare la selezione e **OK** per confermare.

* Suggerimento

- Nel manuale dell'utente vengono illustrate le funzioni dell'unità in dettaglio nonché ulteriori opzioni.

