

Užregistruokite savo gaminį ir gaukite palaikymą adresu

www.philips.com/welcome

XL300



XL305



Greito parengimo instrukcija

PHILIPS


1 Prijunkite

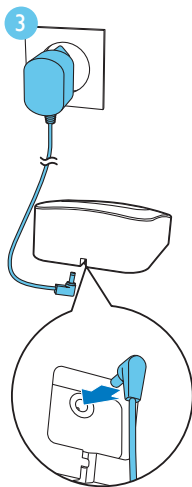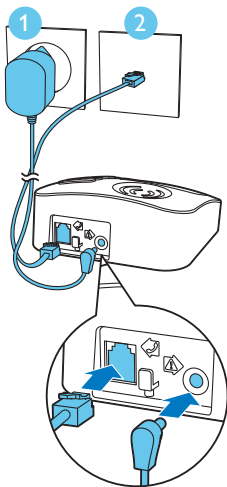

Tik versijai su keliais
telefono rageliais.


2 Išmokti naudotis

Sukonfigūruokite telefoną

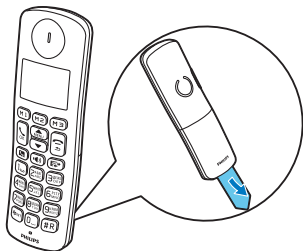

- 1 Telefono ragelyje yra įdėtos baterijos. Prieš įkrovimą ištraukite baterijų juostelę iš baterijų skyriaus dangtelio.
- 2 Kai pirmą kartą naudositės telefonu, pasirodys sveikinimo pranešimas (tai priklauso nuo šalies).
- 3 Jei liepiama, pasirinkite šalį ir kalbą.
- 4 Nustatykite datą ir laiką.
 - Jei laiką skaičiuojate 12 valandų formatu, paspaudę ▲ **MENU** / ▼ mygtuką pasirinkite **[AM]** arba **[PM]** (priklauso nuo šalies).

Įkraukite telefoną

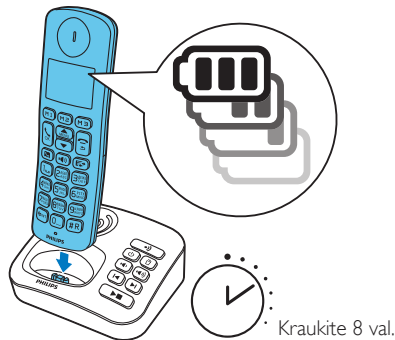

> 70%



70% - 40%



40% - 10%



< 10%

Mirksi: senka akumulatorius
Slenka: kraunama

3 Naudokitės

Skambinimas

- Norėdami skambinti, paspauskite /OK arba .
- Norėdami atsilipti į skambutį, paspauskite /OK arba  tuo metu, kai skamba telefonas.
- Jei norite baigti pokalbį, paspauskite /➔.

Ausinės garso stiprumo reguliavimas

Jei norite padidinti / sumažinti garsumą, kairėje ragelio pusėje paspauskite **+/-**.

Nustatykite tiesioginius klavišus


- 1 Įveskite numerį, paspauskite ir palaikykite **M1**, **M2** arba **M3**.
- 2 Vykdykite instrukcijas ekrane.
- 3 Norėdami greitai paskambinti naudodami iš anksto įrašytą tiesioginį klavišą, paspauskite /OK arba , tada paspauskite **M1**, **M2** arba **M3**.

Įtraukite kontaktą į telefonų knygą

- 1 Paspauskite /MENU arba .
- 2 Pasirinkite **[TEL. KNYGA] > [PRID. NAUJA]**.
- 3 Vykdykite instrukcijas ekrane.

4 Telefono autoatsakiklis (tik modeliui XL305)

Įrašytų žinučių klausymas

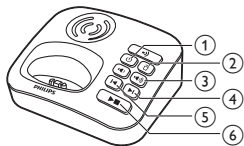

- 1 Norėdami įjungti arba išjungti atsakiklį budėjimo režime, paspauskite .
- 2 Jei norite ištrinti dabartinę žinutę, paspauskite .
- 3 Jei norite reguliuoti garsumą, paspauskite  / .
- 4 Jei norite paleisti kitą žinutę, paspauskite .
- 5 Jei norite paleisti ankstesnę žinutę / pakartoti dabartinę žinutę, paspauskite .
- 6 Jei norite pradėti / stabdyti perklausą, paspauskite .

Įrašykite savo pranešimą

- 1 Paspauskite /MENU arba .
- 2 Pasirinkite [ATSAKIKLIS] > [PRANEŠIMAS].
- 3 Vykdykite instrukcijas ekrane.

Pastaba

- Daugiau informacijos rasite vartotojo vadove telefono atsakiklio skyriuje.



Perskaitykite naudotojo vadovą, pateiktą su naujuoju telefonu, arba atsisiųskite naujausią versiją iš www.philips.com/support.

Jei matote perbrauktos šiukšlių dėžės su ratukais simbolį, pritvirtintą prie gaminio, tai reiškia, kad gaminiui galioja Europos direktyva 2002/96/EC.
© „WOOX Innovations Limited“, 2013.

Visos teisės ginamos.
„Philips“ ir „Philips“ skydo emblema yra registruotieji „Koninklijke Philips N.V.“ prekių ženklai, kuriuos „WOOX Innovations Limited“ naudoja pagal „Koninklijke Philips N.V.“ suteiktą licenciją.

CE 0168



QSG_XL300-305
51_LT_V2.0
WK13354

