


4 play a disc




4a Press **DISC**.

Point the remote control towards the DVD system.

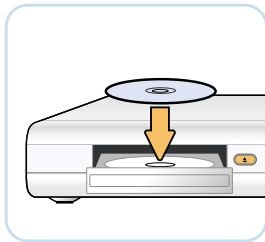

4b Load in a disc

Press **OPEN/CLOSE** to open and close the disc tray.

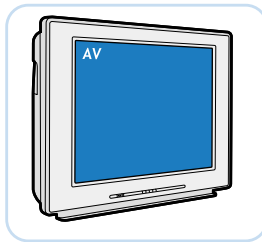


4c Select correct **AV In** channel

Switch to the correct input source by using the TV remote control.

GET PICTURE


- Check the connection of the DVD system to TV is in place (see [2 Connect TV](#)).
- Check the AV mode on TV. It may be called **FRONT**, **A/V IN**, or **VIDEO**. Choose the different modes using TV remote control.
- Or, use the TV remote control to select Channel 1 on TV, then press Channel down button until you get the picture.
- See your TV manual for more details.

More settings and features

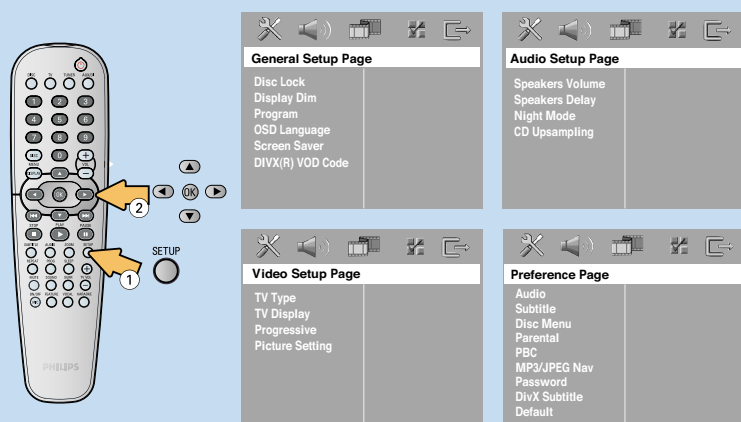

Refer to chapter "DVD Setup Menu Options" in the user manual for detailed descriptions.

GET SOUND

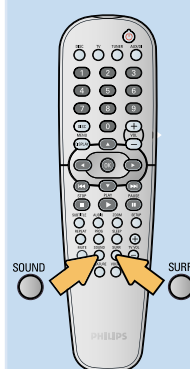


No sound from rear speakers?
Press **SURR** button to select "Multi-Channel".

To enhance the sound quality
Press **SOUND** button to select a predefined digital sound effect.

Detailed playback features and additional functions are described in the user manual.


5 programme radio stations

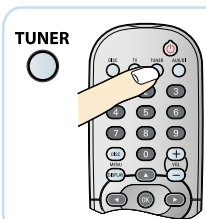


5a Press **TUNER**.

AUTO INSTALL PRESS PLAY

Note: This feature is only available for first time setup.

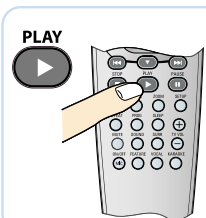


5b Press and hold **PLAY** until "START ..." appears. It will start to programme all available radio stations.

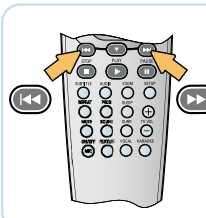

5c Once complete, use **◀◀ / ▶▶** to select a preset radio station.

6 connect other device (optional)

Audio/Video device

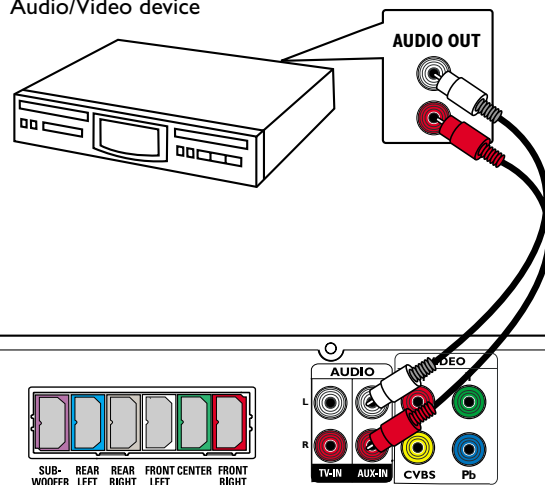

Note: Connect the **AUDIO OUTPUT** of other audio/video device to this DVD system in order to use the Home Theatre Audio System's surround sound capabilities. Press **AUX/DI** on the remote control in order to listen to the playback.

NEEDS HELP? Visit our website www.philips.com/support

1 箱中装的是什么

- (A) 主机
- (B) 重低音扬声器
- (C) 遥控器（包括 2 节 AA 电池）
- (D) 前/后/中间扬声器
- (E) 视频接线
- (F) 音频接线
- (G) FM 金属丝天线
- (H) MW 环型天线

2 连接电视

注意：欲连接至逐行扫描电视，请参阅使用手册的正确连接与详细设定。

3 连接重低音扬声器、扬声器、天线

- 3a 扬声器位置。
- 3b 将扬声器和重低音扬声器连接至 DVD 系统[详情请参阅 "Individual speaker volume adjustment"（个别扬声器音量调节）用户手册]
- 3c 连接 FM 和 MW 天线。
- 3d 连接电源电缆至电源。

4 播放视盘

- 4a 按 DISC。
将遥控器直指 DVD 系统。
- 4b 安装视盘。
按 OPEN CLOSE，以开关视盘托盘。
- 4c 在频道上选择正确的 AV。
用电视遥控器正确输入源。

更多设定与功能

详情请参阅用户手册的「DVD 设置功能表选项」一节。

取得影像

- 检查 DVD 系统至电视的连接在正确位置。（见 2 连接电视）。
- 检查电视上的 AV 模式。这可能称做 FRONT, A/V IN, 或 VIDEO。用电视遥控器选择不同模式。
- 或者，使用电视 遥控器选择电视上频道 1，然后按频道递减按钮直至获得画面。
- 更多信息，见电视手册。

取得声音

后置扬声器没有声音？
按 SURR 选择 "MULTI-CHANNEL"。

增强声音质数？

重复按 SOUND 选择预设的数字声效。
详细的回放特性和额外功能，见附送的用户手册。

5 设定频道

- 5a 按 TUNER。
注意：此功能仅用于第一次设定。
- 5b 按住 PLAY ► 直到显示「START...」字样。系统将开始设定所有可接收到的频道。
- 5c 完成后，请使用 ◀◀ / ▶▶ 选择预设的频道。

6 连接其他设备（选择性）

注意：将其他影音设备的 AUDIO OUT 与本 DVD 系统相连接，以便使用家庭剧院音响系统的环绕音效。在遥控器上按 AUX/DI 键聆听播放效果。

需要帮助？请游览我们的网站 www.philips.com/support

1 箱中裝的是什麼

- (A) 主機
- (B) 重低音揚聲器
- (C) 遙控器（包括 2 節 AA 電池）
- (D) 前/後/中間揚聲器
- (E) 視頻接線
- (F) 聲頻接線
- (G) FM 金屬絲天線
- (H) MW 環型天線

2 連接電視

注意：欲連接至逐行掃描電視，請參閱使用手冊的正確連接與詳細設定。

3 連接重低音揚聲器、揚聲器、天線

- 3a 揚聲器位置。
- 3b 將揚聲器和重低音揚聲器連接至 DVD 系統[詳情請參閱 "Individual speaker volume adjustment"（個別揚聲器音量調節）用戶手冊]
- 3c 連接 FM 和 MW 天線。
- 3d 連接電源電纜至電源。

4 播放視盤

- 4a 按 DISC。
將遙控器直指 DVD 系統。
- 4b 安裝視盤。
按 OPEN CLOSE，以開關視盤託盤。
- 4c 在頻道上選擇正確的 AV。
用電視遙控器正確輸入源。

更多設定與功能

詳情請參閱用戶手冊的「DVD 設置功能表選項」一節。

取得影像

- 檢查 DVD 系統至電視的連接在正確位置。（見 2 連接電視）。
- 檢查電視上的 AV 模式。這可能稱做 FRONT, A/V IN 或 VIDEO。用電視遙控器選擇不同模式。
- 或者，使用電視遙控器選擇電視上頻道 1，然後按頻道遞降按鈕直至獲得畫面。
- 更多信息，見電視手冊。

取得聲音

後置揚聲器沒有聲音？
按 SURR 選擇 "MULTI-CHANNEL"。

增強聲音質數？

重複按 SOUND 選擇預設的數字聲效。
詳細的回放特性和額外功能，見附送的用戶手冊。

5 設定頻道

- 5a 按 TUNER。
注意：此功能僅用於第一次設定。
- 5b 按住 PLAY ► 直到顯示「START...」字樣。系統將開始設定所有可接收到的頻道。
- 5c 完成後，請使用 ◀◀ / ▶▶ 選擇預設的頻道。

6 连接其他设备（选择性）

注意：將其他影音設備的 AUDIO OUT 與本 DVD 系統相連接，以便使用家庭劇院音響系統的環繞音效。在遙控器上按 AUX/DI 鍵聆聽播放效果。

需要幫助？請遊覽我們的網站 www.philips.com/support

1 apa di dalam kotak?

- (A) Unit utama
- (B) Subwoofer
- (C) Alat Kawalan Jauh (termasuk bateri 2x AA)
- (D) Speaker Hadapan/Belakang/Tengah
- (E) Kabel Video
- (F) Kabel Audio
- (G) Antena wayar FM
- (H) Antena gelung MW

2 menyambung TV

Nota: Untuk menyambung TV Skan Progresif, rujuk kepada buku panduan pengguna untuk sambungan yang sempurna dan penetapan yang terperinci.

3 menyambung subwoofer, speaker dan antena

- 3a** Meletakkan speaker.
- 3b** Menyambung speaker dan subwoofer ke sistem DVD (rujuk kepada buku panduan pengguna untuk 'pelarasan volum speaker Individu').
- 3c** Menyambung antena FM dan MW.
- 3d** Menyambung kord utama ke bekalan kuasa.

4 memainkan cakera

- 4a** Tekan **DISC**.
Halakan alat kawalan jauh ke arah sistem DVD.
- 4b** Isikan cakera.
Tekan **OPEN CLOSE** untuk membuka dan menutup dulang cakera.
- 4c** Pilih saluran AV In yang betul
Tukar kepada sumber input yang betul dengan menggunakan alat kawalan jauh TV.

Lebih banyak penetapan dan ciri

Rujuk kepada bab mengenai "Pilihan Menu Penetapan DVD" di dalam buku panduan pengguna untuk penerangan yang terperinci.

DAPATKAN GAMBAR

- Periksa sambungan sistem DVD ke TV berada di tempatnya (lihat 2 Menyambung TV).
- Periksa mod AV di TV. Ia mungkin dipanggil FRONT, A/V IN, atau VIDEO. Pilih mod yang berbeza menggunakan alat kawalan jauh TV.
- Atau, gunakan alat kawalan jauh TV untuk memilih Saluran 1 di TV, kemudian tekan butang Saluran ke bawah sehingga anda mendapat gambar.
- Lihat buku panduan TV anda untuk butir-butir lanjut.

DAPATKAN BUNYI

Tiada bunyi dari speaker belakang?

Tekan **SURR** untuk memilih 'MULTI-CHANNEL'.

Pertingkatkan kualiti bunyi?

Tekan **SOUND** berulang kali untuk memilih kesan bunyi digital yang telah didefinisikan lebih awal.

Ciri mainan semula terperinci dan fungsi tambahan diterangkan dalam buku panduan pengguna yang disertakan.

5 memprogram stesen radio

5a Tekan **TUNER**.


Nota: Ciri ini hanya didapati untuk penetapan kali pertama

5b Tekan dan pegang **PLAY ►** sehingga 'START...' muncul. Ia akan mula memprogram semua stesen radio yang ada. Tekan **OPEN CLOSE** untuk membuka dan menutup dulang cakera.

5c Sebaik saja selesai, gunakan **◀◀ / ▶▶** untuk memilih satu stesen radio pratetap.

6 menyambung peranti lain (tidak wajib)


Nota: Sambungkan **AUDIO OUTPUT** peranti audio/video ke sistem DVD ini bagi menggunakan keupayaan bunyi sekeliling Sistem Audio Teater Rumah. Tekan **AUX/DI** pada alat kawalan jauh bagi mendengar mainan semula.

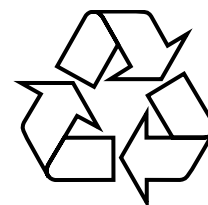

www.philips.com/support

This document is printed on chlorine free produced paper

Data subject to change without notice



3139 115 23951

PHILIPS