

Guide de mise en route




Étape A Connexion

Étape B Réglage


Étape C Plaisir d'écoute

Contenu de l'emballage

L'emballage doit contenir les éléments suivants :



Support horizontal




Goupilles (x 2) permettant de fixer les enceintes à l'unité principale




Télécommande intelligente (avec pile)


Ôtez le plastique de protection avant utilisation.




Antenne FM

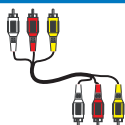


Câble AV



Câble coaxial (orange)
Câble composite (jaune)



Support de montage mural avec vis (x 4)



Adaptateur secteur pour l'unité principale



Manuel d'utilisation
Guide de mise en route

PHILIPS

Étape A Connexion

Conseils

- Reportez-vous au *manuel d'utilisation* pour monter l'unité principale et les enceintes à un mur.
- Reportez-vous à la section « Connexion d'appareils AV » pour plus d'options de connexion AV.
- Reportez-vous aux *manuels d'utilisation* des différents appareils AV pour connecter et utiliser ces derniers.

Remarque :

- Si l'établissement automatique de la connexion sans fil échoue, reportez-vous à la section « Établissement manuel d'une connexion sans fil » dans le *manuel d'utilisation* pour y rechercher une solution.

1

Fixez les enceintes à l'unité principale.

2

Faites coulisser le support horizontal dans la face inférieure de l'unité principale.

3

Placez l'unité principale et les enceintes.

4

Reliez les prises audio du système et du téléviseur à l'aide du câble coaxial fourni (A) ou du câble AV fourni (B) en utilisant les fiches blanches/rouges.





5

Connectez l'antenne FM.

6

Branchez le cordon d'alimentation de l'unité principale et celui du caisson de basses sur le secteur.

→ La connexion sans fil s'établit automatiquement.

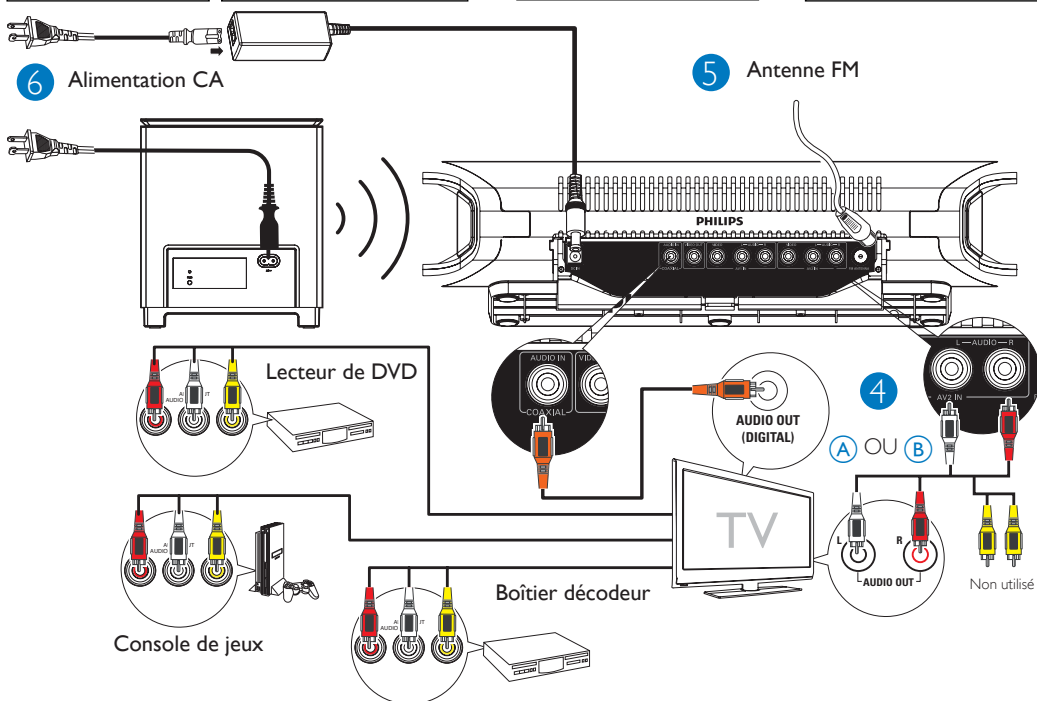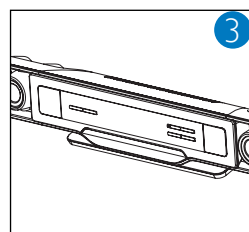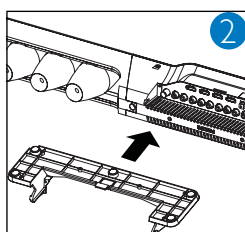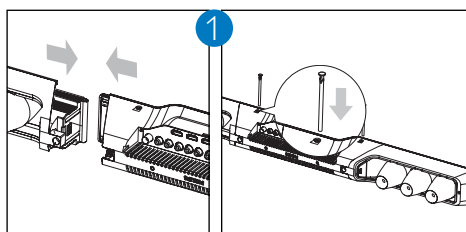

Étape B Réglage

Réglage de l'horloge

IMPORTANT !

– Pour régler l'horloge en mode veille Éco, maintenez d'abord  enfoncé pendant plus de 2 secondes pour passer en mode veille.

1

En mode veille, maintenez SET TIME/PRO enfoncé.

2

Lorsque les chiffres des heures clignotent, appuyez sur VOL +/- pour régler les heures.

3

Appuyez sur SET TIME/PRO.

4

Lorsque les chiffres des minutes clignotent, appuyez sur VOL +/- pour régler les minutes.

5

Appuyez de nouveau sur SET TIME/PRO pour confirmer le réglage de l'heure.

Programmation de la télécommande

1

Placez la télécommande intelligente (A) à une distance comprise entre 1 et 10 mm de la seconde télécommande (B).

2

Appuyez sur LEARN pendant 2 secondes pour activer le mode de transmission.
→ Un voyant bleu s'allume sur la télécommande intelligente (A).

3

Appuyez sur la touche de la seconde télécommande (B) dont la fonction doit être stockée sur la télécommande intelligente (A).
→ Si la transmission du code a réussi, le voyant bleu clignote.

4

Appuyez sur l'une des 12 touches blanches de transmission sur la télécommande intelligente (A) pour stocker le code de cette touche.
→ Si le stockage du code a réussi, le voyant clignote en vert pendant 2 secondes avant de passer au bleu.

5

Répétez les étapes 3 et 4 pour programmer d'autres touches sur la télécommande intelligente (A).

6

Appuyez sur LEARN pour quitter le mode de transmission.



Remarques :

– Si rien ne se passe sous 8 secondes, le système quitte automatiquement le mode de transmission et le voyant s'éteint.
– Pendant le processus de transmission, les fonctions normales de la télécommande sont désactivées.
– Par défaut, les codes de télécommande d'un téléviseur Philips sont stockés dans la télécommande intelligente. Les touches de présélection disponibles sont les suivantes POWER, AV, ▲CH▼, ▲VOL▼, MUTE et SLEEP.

Étape C Plaisir d'écoute

Diffusion par le système de barre d'enceinte du son d'un appareil AV connecté

1

Sélectionnez une source AV.

2

Sélectionnez la fonction et les réglages souhaités.

Programmation et réglage des stations radio

1

Appuyez sur **TUNER** pour sélectionner la source tuner (FM).

2

Appuyez sur and hold **SET TIME/ PROG** pendant plus de deux secondes pour programmer toutes les stations disponibles selon leur ordre sur la gamme d'ondes.

3

Appuyez sur **PRESET/ALB/▲▼** jusqu'à ce que la présélection souhaitée s'affiche.

Lecture du contenu d'un périphérique de stockage de masse USB

1

Ouvrez le volet situé sur la face avant.

2

Insérez la fiche USB d'un périphérique USB dans la prise .

3

Appuyez sur **USB** pour sélectionner la source USB.
→ Le nombre total de pistes s'affiche.

4

Appuyez sur **PRESET/ALB/▲▼** pour sélectionner un dossier.

5

Appuyez sur **◀▶** pour sélectionner un fichier.

6

Appuyez sur **▶||** pour lancer la lecture aléatoire.

Conseil

Le manuel d'utilisation contient une description des fonctionnalités de lecture et des fonctions supplémentaires.

