


1 Verbinden

A Aufstellung


Die richtige Aufstellung der Lautsprecher ist entscheidend, um ein optimales Klangbild zu erzielen.

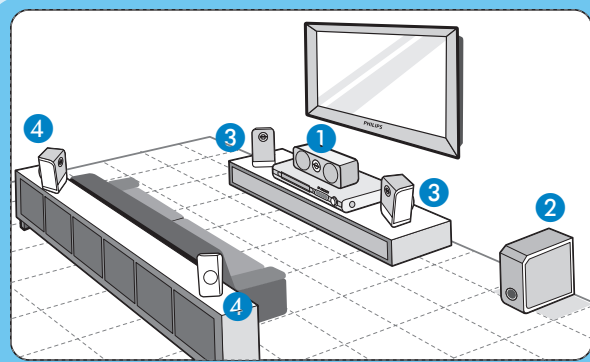

- 1 Stellen Sie den Center-Lautsprecher oberhalb oder nahe des Fernsehgeräts auf.
- 2 Stellen Sie den Subwoofer mindestens einen Meter vom Fernsehgerät entfernt auf dem Boden auf.
- 3 Stellen Sie die Front-Lautsprecher mit dem gleichen Abstand zum Fernseher auf.
- 4 Stellen Sie die Rear-Lautsprecher auf Ohrhöhe des Hörers auf.

B Anschließen der Radio-Antennen


Montieren Sie die Antennen nicht in der Nähe anderer elektronischer Geräte, um Störungen zu vermeiden.

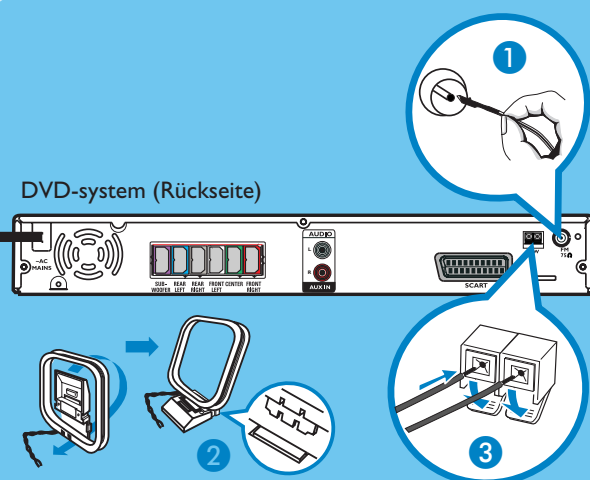

- 1 Schließen Sie die UKW-Antenne an die Buchse 'FM' an. Ziehen Sie die Antenne vollständig aus, und befestigen Sie sie an der Wand.
- 2 Klappen Sie die AM/MW-Rahmenantenne ganz auf, und setzen Sie die Befestigung in die Öffnung.
- 3 Drücken Sie auf die Laschen, und stecken Sie die Kabel in die Buchsen 'AM/MW' ein.

C Anschließen der Front-Lautsprecher und des Subwoofers


Verbinden Sie die Stecker der Lautsprecher und des Subwoofers mit den Buchsen auf der Rückseite des DVD-Systems. Achten Sie dabei darauf, dass die Farben der Stecker und Buchsen übereinstimmen.

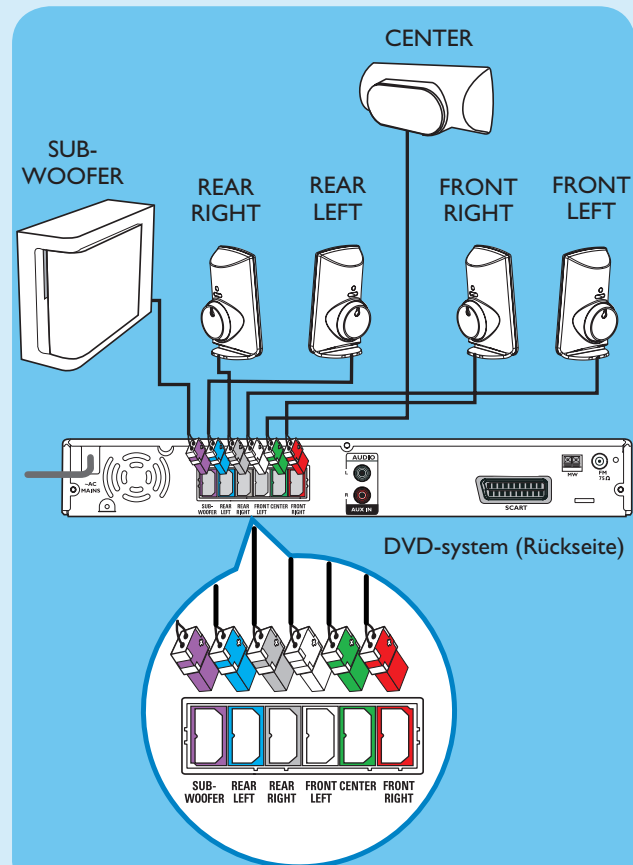

2 Einrichten

A Anzeigekanäle suchen

- 1 Drücken Sie an Ihrem DVD-System auf **STANDBY ON**.
- 1 Drücken Sie am DVD-System mehrmals auf **SOURCE**, bis "DISC" auf dem Display angezeigt wird.

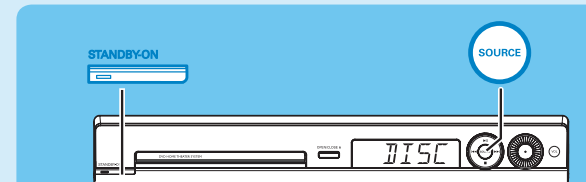


- 3 Schalten Sie das Fernsehgerät ein. Wählen Sie mit der TV-Fernbedienung den richtigen Anzeigekanal für das DVD-System aus. Jetzt sollten Sie auf dem Fernsehbildschirm das blaue DVD-Hintergrundbild sehen.

Hinweis Um den richtigen Anzeigekanal zu suchen, drücken Sie auf der TV-Fernbedienung so oft auf die Abwärtstaste zur Kanalwahl (oder die Taste **TV**, **AV** oder **SELECT**), bis das blaue DVD-Hintergrundbild wiedergegeben wird.

B Auswählen der Sprache für die Bildschirmanzeige

- 1 Drücken Sie auf **SETUP**. { **General Setup Page** } (Allgemeines Setup-Menü) wird angezeigt.

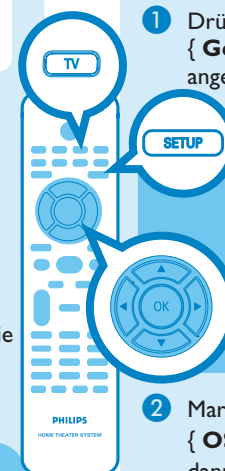


General Setup Page	
Disc Lock	
Display Dim	
Program	
OSD Language	English
Screen Saver	Dansk
DivX(R) VOD Code	Deutsch
	Espanol

- 2 Markieren Sie mit den Tasten **▼** die Option { **OSD Language** } (OSD Sprache), und drücken Sie dann auf **►**.
- 3 Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** eine Sprachoption im Menü aus, und drücken Sie zur Bestätigung auf **OK**.
- 4 Drücken Sie zum Beenden die Taste **SETUP**.

Hinweis Die hier gewählte Spracheinstellung gilt nur für die Systemmenüs, die während der Bedienung des DVD-Systems am Fernsehgerät angezeigt werden, jedoch nicht für das Disc-Menü der DVD.

Das DVD-System verfügt über verschiedene Systemeinstellungsoptionen (Audioeinrichtung, Videoeinrichtung, Vorzugseinstellungseinrichtung). Weitere Informationen finden Sie im beiliegenden Benutzerhandbuch.

D Anschließen des DVD-Systems an das Fernsehgerät

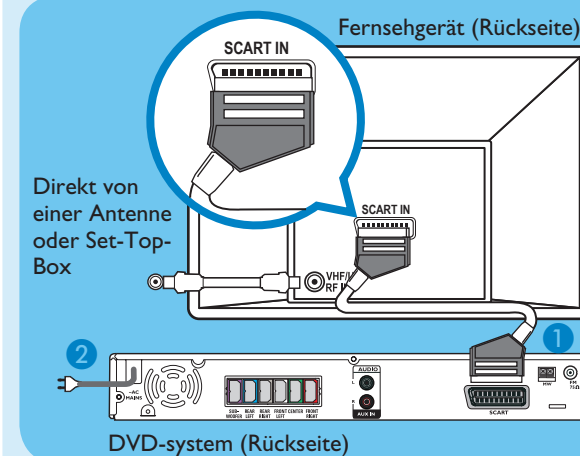


- 1 Nehmen Sie das im Lieferumfang enthaltene Scart-Kabel, und verbinden Sie damit die Buchse 'SCART' an diesem DVD-System mit der Buchse 'SCART IN' an Ihrem Fernsehgerät.
- 2 Verbinden Sie das Netzkabel Ihres DVD-Players mit einer Steckdose.

Hinweis Das DVD-System muss direkt mit Ihrem Fernsehgerät verbunden sein. Drücken Sie auf der Fernbedienung auf **TV**, um beim Fernsehen zur Tonausgabe über das Lautsprechersystem zu wechseln.

E Verbinden Sie den Audioanschluss eines anderen Gerätes mit dem DVD-System (optional).

Wenn Sie die AUX IN (R/L)-Buchsen des DVD-Systems mit den AUDIO-Ausgangsbuchsen an Ihrem Audio-/Video-Gerät (z. B. DVD-Recorder, VCR) verbinden möchten, benötigen Sie ein rotes und ein weißes Audiokabel (nicht im Lieferumfang enthalten).

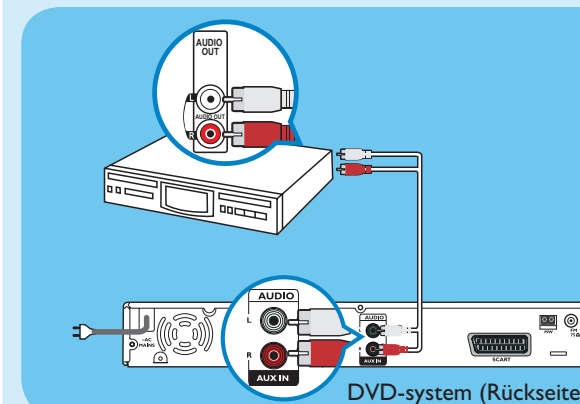

Hinweis: Drücken Sie auf der Fernbedienung auf **AUX/DI**, um zur Tonausgabe über das Lautsprechersystem zu wechseln.

3 Viel Spaß!

Starten der Disc-Wiedergabe

- 1 Drücken Sie auf **OPEN CLOSE**, um das Disc-Fach zu öffnen.
Legen Sie eine Disc ein, und schließen Sie das Disc-Fach.



- 2 Die Wiedergabe startet automatisch.
- 3 Wenn das Disc-Menü angezeigt wird, wählen Sie mit den Tasten **▲▼** eine Menüoption aus, und drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **PLAY ►**, um die Wiedergabe zu starten.
- 4 Drücken Sie die Taste **STOP ■**, um die Wiedergabe zu beenden.

Hinweis Wenn Sie die Taste **PLAY** erneut drücken, wird die Wiedergabe an der Stelle fortgesetzt, an der sie zuletzt angehalten wurde.
Um die Wiedergabe von Anfang an zu starten, drücken Sie die Taste **STOP** zweimal; hierdurch wird der Fortsetzungsmodus abgebrochen. Drücken Sie die Taste **PLAY**, um die Wiedergabe zu beenden.

Empfangen von Radiosendern

- 1 Drücken Sie auf **TUNER**.
Auf dem Display wird "AUTO INSTALL PRESS PLAY" (Automatische Installation – "PLAY" drücken) angezeigt.
- 2 Drücken Sie auf **PLAY ►**, bis auf dem Display "START ..." angezeigt wird.
Alle verfügbaren Radiosender, die über ausreichende Signalstärke verfügen, werden automatisch gespeichert.

Hinweis Diese Funktion ist nur bei der ersten Einrichtung verfügbar. Wenn Sie alle Radiosender erneut einstellen möchten, halten Sie auf der Fernbedienung die Taste 'PROGRAM' gedrückt.

- 3 Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, können Sie mit den Tasten **◀▶** einen Programmplatzsender auswählen.
- 4 Um einen Programmplatzsender zu löschen, halten Sie die Taste **STOP ■** gedrückt, bis "FM/MW X DELETED" angezeigt wird.

Musikgenuss mit Surround Sound

- 1 Drücken Sie auf **SURR**, um zwischen Stereo und Mehrkanal zu wechseln.
- 2 Drücken Sie auf **SOUND**, um einen der voreingestellten digitalen Soundeffekte **CONCERT**, **DRAMA**, **ACTION** oder **SCI-FI** auszuwählen.

Fehlerbehebung

Weitere Tipps zur Fehlerbehebung finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Kein Bild.

- Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste 'DISC'.
- Prüfen Sie die Verbindung mit dem Fernsehgerät, und vergewissern Sie sich, dass die Stecker richtig eingesteckt sind.

Es ist kein Ton zu hören.

- Stellen Sie die Lautstärke ein.
- Prüfen Sie die Lautsprecheranschlüsse und -einstellungen.
- Prüfen Sie die Audioanschlüsse, und drücken Sie die Taste 'SOURCE', um die richtige Eingangsquelle auszuwählen.
- Die Center- und Rear-Lautsprecher funktionieren nur im Mehrkanal-Surround-Modus. Drücken Sie auf die Taste 'SURR', um Mehrkanal-Surround-Ausgabe auszuwählen.

Das DVD-System funktioniert nicht.

- Trennen Sie für einige Minuten das Netzkabel von der Steckdose. Schließen Sie das Netzkabel erneut an.

Benötigen Sie Hilfe?

Benutzerhandbuch

Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch für Ihr Philips DVD/-Home Entertainment-System.

Online

Gehen Sie zu www.philips.com/support.




2005 © Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
12 NC 3139 245 22422
www.philips.com

Schnellstartanleitung




- 1 Verbinden
- 2 Einrichten
- 3 Viel Spaß!


Verpackungsinhalt

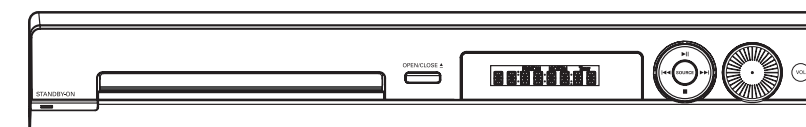


DVD-System

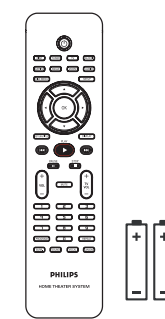

Fernbedienung und 2 Batterien

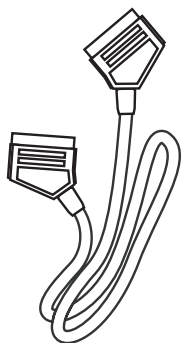


Scart-Kabel

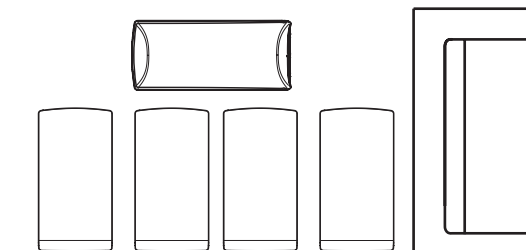


1 Center-, 2 Front-, 2 Rear-Lautsprecher und Subwoofer



UKW-Drahtantenne

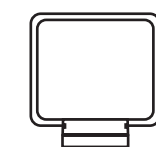

AM/MW-Rahmenantenne



Benutzerhandbuch

PHILIPS