

CD640



www.philips.com/support

SE Digital Sladdlös Telefon

⚠ Varning

Använd bara uppladdningsbara
batterier. Handenheter skall
laddas i 24 timmar innan de
används.

PHILIPS

Innehåll

1	Viktigt	3	4.6	Att använda intercomen	12
1.1	Strömförsörjning	3	4.6.1	Så här gör du interna samtal	12
1.2	Konformitet	3	4.6.2	Överföring av externt samtal till en annan handenhet	13
1.3	Återvinning och avyttring	3	4.6.3	Så här gör du ett trepersoners konferenssamtal	13
1.4	Användning av utrustning med GAP-standard	4	4.6.4	Nummerpresentation	13
1.5	Elektriska, magnetiska och elektromagnetiska fält ("EMF")	4	4.6.5	Samtal väntar	13
2	Din telefon	5	4.7	Så söker du efter handenheten	13
2.1	Vad finns i lådan	5	5	Använd mer av din telefon	14
2.2	Beskrivning av din telefon	6	5.1	Samtal pågår	14
2.2.1	Handenhet	6	5.1.1	Stäng av/Sätt på mikrofonen	14
2.2.2	Handenhets ikoner	8	5.1.2	Justering av ljudet i hörluren	14
2.2.3	Basstation	8	5.1.3	Att slå på högtalaren	14
3	Börja använda telefonen	9	5.2	SMS	14
3.1	Koppla in basstationen	9	5.2.1	Att skriva och skicka ett nytt SMS	14
3.2	Sätt i uppladdningsbara batterier	9	5.2.2	Inlåda	15
3.3	Placera handenheten i laddningsuttaget	9	5.2.3	Utkastbox	16
3.4	Anpassa din telefon	10	5.2.4	SMS-inställningar	16
3.5	Att slå på eller stänga av handenheten	10	5.3	Telefonbok	17
4	Användning av telefonen	11	5.3.1	Spara ett nummer i telefonboken	17
4.1	Uppringning	11	5.3.2	Så här öppnar du telefonboken	18
4.1.1	Nummerslagning	11	5.3.3	Så här redigerar du en telefonbokspost	18
4.1.2	Direkt nummerslagning	11	5.3.4	Så här raderar du en telefonbokspost	18
4.1.3	Ring från uppringarloggen	11	5.3.5	Så här raderar du alla telefonboksposter	18
4.1.4	Ring från telefonboken	11	5.3.6	Så här sparar du ett direktminne	18
4.1.5	Ring från återuppringningslistan	11	5.3.7	Så här överför du telefonboken	19
4.1.6	Samtalstimern	11	5.4	Samtalslogg	19
4.2	Svara på samtal	11	5.4.1	Så här öppnar du samtalsloggen	19
4.3	Svara på samtalet i handsfreeläge	12	5.4.2	Så här sparar du en post från samtalsloggen till telefonboken	19
4.4	Avsluta samtal	12	5.4.3	Så här raderar du en post i samtalsloggen	19
4.5	Återuppringning	12	5.4.4	Så här raderar du hela samtalsloggen	19
4.5.1	Så här gör du en andra uppringning	12	5.5	Återuppringningslistan	19
4.5.2	Så här svarar du på en andra uppringning	12			

5.5.1	Så här öppnar du återuppringningslistan	20	5.8.11	Landsinställning	26
5.5.2	Så här sparar du en post i återuppringningslistan till telefonboken	20	5.8.12	Så här stänger du av och sätter på konferensläget	26
5.5.3	Hur tar du bort ett nummer från återuppringningslistan	20	5.8.13	Så här stänger du av indikeringen för väntande meddelande	26
5.5.4	Hur du raderar hela återuppringningslistan	20	5.9 Telefonbolagsstjänster		26
5.6 Klocka & alarm		20	5.9.1	Vidarekoppling	27
5.6.1	Så här ställer du tiden	20	5.9.2	Röstbrevlåda	27
5.6.2	Så här ställer du alarmet	20	5.9.3	Informationsstjänster från ditt telefonbolag	27
5.6.3	Så här ställer du alarmljudet	20	5.9.4	Återuppringning	28
5.6.4	Så här ställer du formatet för datum och tid	20	5.9.5	Annullera återuppringning	28
5.7 Personliga inställningar		21	5.9.6	Dolt nummer	28
5.7.1	Handenhetssignaler	21	5.10 Spel		29
5.7.2	Så här väljer du en bakgrundsbild som visas i viloläge	22	5.11	Så här skriver du in bokstäver och siffror	29
5.7.3	Så här justerar du kontrasten	22	5.11.1	Att skriva bokstäver och siffror	29
5.7.4	Så här ställer du in din telefons färgtema	22	5.11.2	Växling mellan versaler och gemener	29
5.7.5	Så här döper du om din handenhet	22	6 Ursprungsinställningar		30
5.7.6	Så här ställer du in automatsvar	22	7 Menystruktur		31
5.7.7	Så här ställer du in automatstopp	23	8 Tekniska data		34
5.7.8	Så här ställer du menyspråk	23	9 Svar på vanliga frågor		35
5.7.9	Så här stänger du av och sätter på rumsövervakning	23	10 Innehåll		37
5.7.10	Så här stänger du av och sätter på skärmbelysningen	23			
5.8 Avancerade inställningar		23			
5.8.1	Så här ställer du in återanropstid	23			
5.8.2	Så här väljer du uppringningstyp	24			
5.8.3	Samtalsspär	24			
5.8.4	Babyspär	24			
5.8.5	Så här väljer du en basstation manuellt	25			
5.8.6	Så här registrerar du ytterligare handenheter	25			
5.8.7	Så här avregistrerar du en handenhet	25			
5.8.8	Så här ändrar du PIN-numret	25			
5.8.9	Så här ändrar du ursprungsinställningarna	26			
5.8.10	Så här ändrar du prefixnummer	26			

1 Viktigt

Ta dig tid att läsa denna bruksanvisning innan du använder din CD640. Den innehåller viktig information och noteringar gällande din telefon.

1.1 Strömförsörjning

- Denna produkt kräver en elektrisk strömförsörjning av 220-240 volt växelström. Skulle det bli strömbavbrott, kan kommunikationen försvinna.
- Det elektriska nätverket klassas som farligt. Det enda sättet att bryta strömmen till laddaren är att dra ur stickproppen ur strömuttaget. Se till att det elektriska uttaget alltid är lätt tillgängligt.

⚠ Varning

- Låt inte laddningskontaktarna eller batteriet komma i kontakt med metallföremål.
- Tillåt inte laddaren att komma i kontakt med vätskor.
- Använd aldrig ett annat batteri än det som levererades med produkten eller som rekommenderas av Philips: explosionsrisk.
- Använd alltid de kablar som levererades med produkten.
- Aktivering av högtalarläget kan göra att ljudet i hörluren stiger till en mycket hög nivå: Se till att du inte håller handenheten för nära ditt öra.
- Denna utrustning är inte avsedd att kunna göra nödsamtal från när strömmen försvinner. Du måste ha ett alternativt sätt tillgängligt för att kunna göra nödsamtal.

1.2 Konformitet

Vi, Philips förklarar att produkten är i enlighet med de huvudsakliga kraven och relevanta bestämmelser i Direktiv 1999/5/EC. Du kan läsa hela Konformitetsdeklarationen på www.p4c.philips.com.

1.3 Återvinning och avyttring

Instruktioner för återvinning av gamla produkter:

WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive ; 2002/96/EC) finns för att se till att produkter återvinns på bästa möjliga sätt, med utvinnings- och återvinningsmetoder som bäst skyddar människors hälsa och naturen.

Din produkt är formgiven och tillverkad med högkvalitativa material och komponenter, vilka kan återvinnas och återanvändas.

Ta reda på vilka lokala bestämmelser som gäller för återvinning av elektriska och elektroniska produkter med denna symbol.



Använd ett av följande sätt:

- Lämna in hela produkten (inklusive kablar, stickproppar och tillbehör) till ett WEEE-märkt samlingsställe.
- Om du har köpt en ersättningsprodukt, lämna in hela den gamla produkten till din återförsäljare. Han måste ta emot den eftersom det krävs i WEEE-direktivet.

Avyttring av batterier:



Batterier skall inte kastas med det vanliga hushållsavfallet.

Förpackningsinformation:

Philips har märkt förpackningen med standardsymboler som är avsedda att befodra återvinning och korrekt hantering av eventuellt avfall.



En finansiell ersättning har betalats till det nationella återanvändnings och återvinningssystemet



Det märkta förpackningsmaterialet är återvinningsbart.

1.4 Användning av utrustning med GAP-standard

GAP-standarden garanterar att alla DECT™ GAP-handenheter och basstationer uppfyller en minimistandard oavsett tillverkningsmodell. Din CD640/645 enheten och basstation är tillverkade enligt GAP-standarden, vilket innebär att de garanterade funktionerna är: registrering av enheten, komma ut på linjen, ta emot ett samtal och ringa upp. De avancerade funktionerna finns kanske inte tillgängliga om du använder en annan enhet än din CD640/645 med din basstation.

För att registrera och använda din CD640/645 enhet med en basstation med GAP-standard av ett annat märke, följ först proceduren som beskrivs i tillverkarens instruktioner, följ sedan proceduren som beskrivs i avsnitt 5.8.6.

För att registrera en enhet av ett annat märke till basstationen för CD640/645, placera basstation i registreringsläge (avsnitt 5.8.6), följ sedan proceduren i tillverkarens instruktioner.

1.5 Elektriska, magnetiska och elektromagnetiska fält ("EMF")


- 1** Philips Royal Electronics tillverkar och säljer många konsumentriktade produkter, vilka normalt sett har förmågan att avge och motta elektromagnetiska signaler.
- 2** En av Philips ledande affärsprinciper är att ha alla nödvändiga säkerhetsåtgärder för hälsa och säkerhet för våra produkter och att hålla oss väl inom de EMF-standarder som gäller vid tiden för produktens tillverkning.
- 3** Philips har bestämt sig för att utveckla, tillverka och marknadsföra produkter som inte har några hälsorisker.
- 4** Philips bekräftar att om dess produkter handhas riktigt för avsett bruk, så är de säkra att använda enligt den vetenskapliga kunskap som finns idag.
- 5** Philips spelar en aktiv roll i utvecklingen av internationella EMF- och säkerhetsstandarder, vilket ger Philips en möjlighet att förutse framtida standardiseringsförändringar, och på ett tidigt skede integrera dem i sina produkter.

2 Din telefon


2.1 Vad finns i lådan



Handenhet

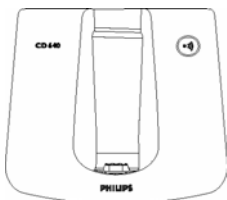

Basstation

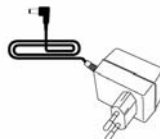

Strömadapter



Strömsladd



**2 AAA
Uppladdningsbara
batterier**



Bruksanvisning



Garantisedel



Snabbstartsinstruktioner


OBS

Strömadaptern är kanske inte ansluten till strömsladden. Du kanske finner att strömadaptern ligger i förpackningslådan. I så fall måste du ansluta strömadaptern till sladden innan du ansluter sladden till vägguttaget.

I multisatser hittar du flera handenheter, laddare med strömadaptrar och ytterligare uppladdningsbara batterier.

2.2 Beskrivning av din telefon

2.2.1 Handenhet

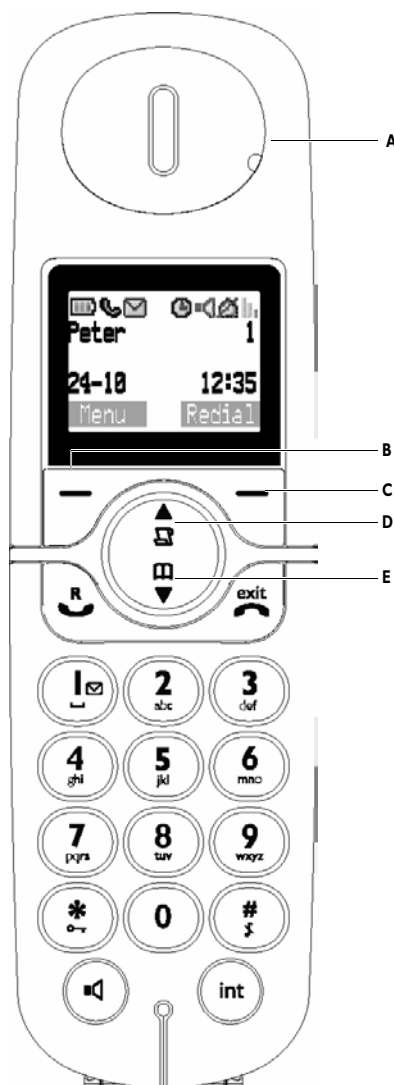

A Lysdiod

AV: Inga nya händelser

BLINKANDE RÖTT: Olästa händelser
(exempel: ett missat samtal, ett nytt SMS om du abonnerar på nummerpresentation tillsammans med en SMS-tjänst hos ditt telefonbolag).

B Vänster mjukknapp

I viloläge: Tryck för att öppna huvudmenyn
I andra lägen: Välj den funktion som visas direkt ovanför på handenhetens bildskärm

C Höger mjukknapp

I viloläge: Tryck för att öppna återuppringslistan

I andra lägen: Välj den funktion som visas direkt ovanför på handenhetens bildskärm

D Samtalslogg/Uppknapp

I viloläge: Tryck för att öppna samtalsloggen

I menyläge: Tryck för att rulla menylistan uppåt

I lägena telefonbok/samtalslogg/
återuppringning: Tryck för att bläddra upp till andra poster

Medan samtal pågår: Tryck för att öka ljudnivån i hörluren

I redigeringsläge: Tryck för att gå tillbaka till föregående tecken

E Telefonbok/Nerknapp


I viloläge: Tryck för att öppna telefonboken

I menyläge: Tryck för att rulla menylistan neråt

I lägena telefonbok/samtalslogg/
återuppringning: Tryck för att bläddra ner till andra poster

Medan samtal pågår: Tryck för att minska ljudnivån i hörluren

I redigeringsläge: Tryck för att gå till nästa tecken

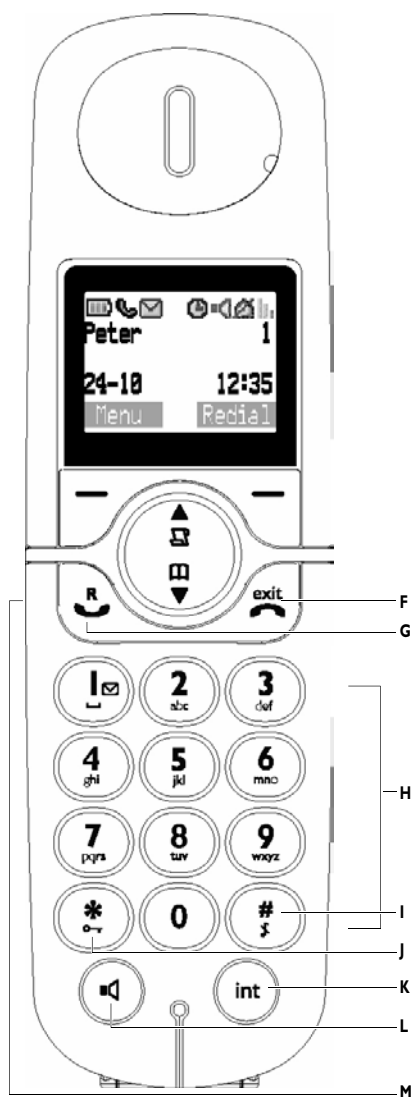

F Lur på/Avstängningsknapp

I viloläge: Tryck i ca. 5 sekunder för att stänga av handenheten. Om handenheten är avstängd, tryck helt kort för att slå på den. I menyläge: Tryck länge för att återgå till viloläge, tryck helt kort för att återgå till tidigare meny.

Medan samtal pågår: Tryck för att avbryta samtalet

G Lyft luren/ R-knapp

I viloläge: Tryck för att svara på inkommande externt eller intern samtal

Medan samtal pågår: Tryck för att infoga ett R för operatörstjänster

H Alfa-numerisk knappsats

I Fyrkantsknapp

I viloläge: Tryck helt kort för att infoga ett #

I viloläge: Tryck länge för att stänga av ringsignalen

I nummerslagningsläge: Tryck länge för att infoga en paus

I redigeringsläge: Tryck helt kort för att växla mellan gemener och versaler

J Stjärna-knapp

I vilo-/nummerslagningsläge: Tryck helt kort för att infoga en *

I viloläge: Tryck länge för att öppna eller låsa knapplåset

K Samtalsöverföring/Intercom/konferens

I viloläge: Tryck helt kort för att påbörja ett intercomsamtal

Medan ett externt samtal pågår: Tryck helt kort för att påbörja ett internt samtal eller växla mellan ett internt och ett externt samtal. Tryck länge för att påbörja ett konferenssamtal med ett externt samtal och ett annat internt samtal

L Högtalarknapp

Medan samtal pågår: Tryck för att slå på eller stänga av högtalaren


M Headsetsuttag (Landsberoende)

Tillåter handsfreekommunikation med ett headset som är anslutet till headsetsuttaget

2.2.2 Handenhetens ikoner

	Visar batterinivå. Visar  när batteriet är helt urladdat Visar  när batteriet är nästan helt urladdat Visar  när batteriet är delvis laddat Visar  när batteriet är helt laddat Visar animationen för batteriladdning vid laddning
	Visas när telefonen används. Blinkar när det finns ett externt inkommande samtal eller när man pausar ett internt samtal.
	Blinkar när man har missat ett samtal(Denna egenskap finns om du abonnerar på nummerpresentation hos ditt telefonbolag), eller när ett nytt SMS eller röstpostmeddelande har kommit men ännu inte är läst.
	Visas när ett internt samtal är anslutet. Blinkar när det finns ett internt inkommande samtal eller när man pausar ett internt samtal.
	Visas när väckningssignalen är påslagen
	Visas när högtalaren är påslagen
	Visas när knappsatsen är låst
	Visas när ringsignalen är avstängd
	Visas när handenheten är registrerad och inom räckhåll för basstationen. Blinkar när handenheten är utom räckhåll eller när den letar efter en basstation.

2.2.3 Basstation

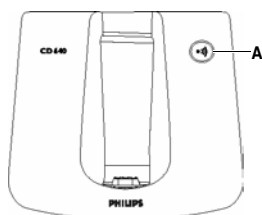

A Sökningsknapp

Tryck för att söka efter handenheten
Håll intryckt i tre sekunder för att påbörja registreringsproceduren

3 Börja använda telefonen

3.1 Koppla in basstationen

Observera

Undvik att placera basstationen bredvid stora metallobjekt som arkivskåp, värmeelement eller elektrisk utrustning. Detta kan påverka både räckvidd och ljudkvalitet. Byggnader med tjocka inner- och ytterväggar kan störa överföringen av signaler till och från basstationen.


Varning

Strömmen finns där när strömadaptern ansluts till apparaten och till vägguttaget. Det enda sättet att stänga av strömmen är att dra ur strömadaptern ur vägguttaget. Se därför till att strömutaget är lätt tillgängligt.


Strömadaptern och telefonkabeln måste anslutas på rätt sätt, eftersom felaktig anslutning kan skada enheten.

Använd bara den telefonkabel som levererades med apparaten. Annars kanske du inte får en rington.


- 1** Anslut strömsladden till uttaget under basstationen.

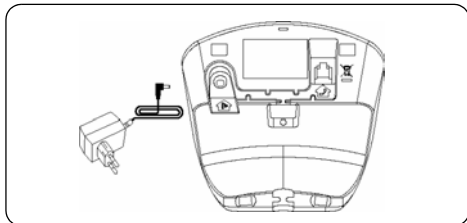

- 2** Anslut telefonkabeln till uttaget under basstationen.

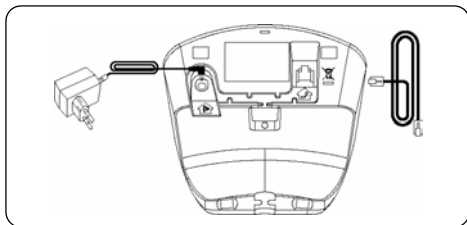

- 3** Anslut den andra änden av telefonkabeln i telefonjacket, och strömsladdens andra ände i strömuttaget.

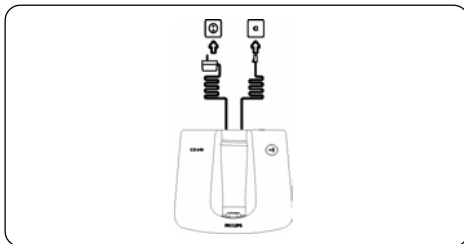


OBS

Strömadaptern är kanske inte ansluten till strömsladden. I så fall måste du ansluta strömadaptern till sladden innan du ansluter sladden till vägguttaget.

3.2 Sätt i uppladdningsbara batterier

Din CD640 levereras med två uppladdningsbara batterier. Installera batterierna och ladda dem, innan du använder handenheten.

- 1** Dra av batteriluckan.

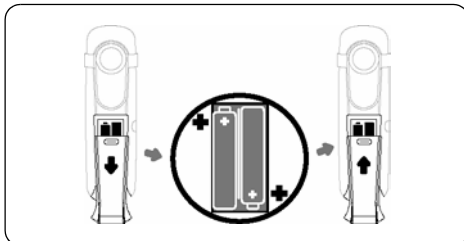

- 2** Placera batterierna i batteriutrymmet enligt bilden, och sätt tillbaka batteriluckan.

3.3 Placera handenheten i laddningsuttaget

OBS

Ladda handenheten i minst 24 timmar innan du använder den första gången.

När batteriet är helt laddat är samtalstiden cirka 12 timmar och standbytiden cirka 150 timmar.

- 1** Placera handenheten i laddningsuttaget på basstationen.
- 2** Låt den vara kvar tills dess att batterierna är fulladdade.
- 3** När handenheten är helt laddad, visas .

3.4 Anpassa din telefon

Beroende på det land du har valt visas

Välkommen-bilden kanske inte. I så fall behöver du inte välja en landskod för att anpassa din telefon.

Innan du använder din telefon, måste den anpassas till det land den används i. Efter att ha laddats i några minuter, visas **Välkommen**-bilden.

Följ dessa steg för att ställa in din telefon:

1 Tryck  för att visa en lista med länder

- *Tillgängligt land visas på skärmen.*

 **OBS**

Om man trycker på , kommer bilden

Välkommen att visas igen.

2 Tryck / för att bläddra fram till önskat land

3 Tryck  för att bekräfta ditt val

- *Din telefon har anpassats efter den landskod du har valt, och återgår till viloläget.*

 **OBS**

När du väl har valt land, anpassas telefonen automatiskt till de gällande linjeinställningarna.

 **Tips**

Om du väljer fel land från början, eller om du vill ändra landet efter den första inställningen, kan du trycka  i viloläget för att komma till menyn för SMS, och sedan skriver du **##**793** för att återställa telefonen till ursprungsinställningarna.

Efter ca. 30 sekunder, visar telefonen

Välkommen-bilden, och du kan på nytt välja land.

3.5 Att slå på eller stänga av handenheten

Du kan stänga av handenheten för att spara ström i batteriet.

1 Håll  intryckt i ca. fem sekunder för att stänga av handenheten

2 Tryck på  för att slå på den igen

4 Användning av telefonen

4.1 Uppringning

4.1.1 Nummerslagning

- 1 Slå telefonnumret (maximalt 24 siffror).
- 2 Tryck  för att slå numret
- *Samtalet påbörjas.*

4.1.2 Direkt nummerslagning

- 1 Tryck  för att komma ut på linjen
- 2 Knappa in telefonnumret.
- *Samtalet påbörjas.*

4.1.3 Ring från uppringarloggen

Denna egenskap finns om du abonnerar på nummerpresentation hos ditt telefonbolag

I viloläge:

- 1 Tryck  för att välja **Samtalslista**
- 2 Tryck 
- 3 Tryck  /  för att bläddra fram till ditt obesvarade samtal

OBS

Bilskärmen visar antingen:

- uppringarens nummer*
- uppringarens namn (om det finns i telefonboken)*
- **Otillgänglig** om uppringaren är oidentifierad**
- Möjligheten att få information om tidpunkt och datum beror på ditt telefonbolag

* Beror på om du har nummerpresentation i ditt abonnemang med telefonbolaget

** Dolda nummer, numret är hemligt.

- 4 Tryck  för att numret skall skickas
- *Samtalet påbörjas.*

OBS

Det senaste obesvarade samtalet visas först och det äldsta raderas först när minnet är fullt.

4.1.4 Ring från telefonboken

I viloläge:

- 1 Tryck  för att öppna telefonboken
- 2 Tryck  /  för att välja din önskade telefonbokspost
- 3 Tryck  för att slå numret
- *Samtalet påbörjas.*

Tips

Istället för att trycka  eller  för att bläddra genom listan med telefonboksposter, kan du trycka på den nummerknapp som motsvarar den första bokstaven i posten du vill hitta. Till exempel, ett tryck på  visar de poster som börjar på A. Ett tryck igen på  två gånger visar de poster som börjar med B, etc...

4.1.5 Ring från återuppringningslistan

I viloläge:

- 1 Tryck  för att öppna återuppringningslistan
- *Skärmen visar det senast slagna numret eller namnet på den som blev uppringd om det uppringda numret matchar ett i telefonboken.*
- 2 Tryck  /  för att bläddra fram till den önskade posten
- 3 Tryck  för att slå numret
- *Samtalet påbörjas.*

Tips

Handenheten sparar de 20 senast slagna numren. Det senast slagna numret visas först i listan. Om numret matchar en post i telefonboken, visas namnet istället.

4.1.6 Samtalstimern

Samtalstimern visar det senaste samtalets längd när du avbryter samtalet. Det visas i formatet minuter och sekunder (MM:SS).

4.2 Svara på samtal

- När telefonen ringer, tryck .
- *Samtalet påbörjas.*

4.3 Svara på samtalet i handsfreeläge

När telefonen ringer, tryck .

- *Samtalet börjar och  visas. Du kan tala med den som ringer upp utan att du håller i handenheten.*

Varning

När handenheten ringer för ett inkommande samtal, håll inte handenheten för nära örat, eftersom ljudnivån på ringsignalen kan skada din hörsel.

OBS

Inkommande samtal har företräde över allt annat. När det kommer ett samtal upphör andra verksamheter som telefoninställning, meny navigering, etc.

Tips

Om funktionen Automatsvar är aktiverad, kan du helt enkelt bara lyfta ur handenheten ur basstationen för att svara på uppringningen.

4.4 Avsluta samtal

Tryck  under pågående samtal

- *Samtalet avslutas.*

ELLER

Sätt i handenheten i basstationen.

- *Samtalet avslutas.*

4.5 Återuppringning

För att använda denna egenskap, måste du abonnera på tjänsten hos ditt telefonbolag.

Du kan använda återuppringningsfunktionen för att göra eller ta emot ett andra samtal. De funktioner som nämnts i avsnitten 4.5.1 och 4.5.2 kan variera mellan länder och lokala telefonbolag. Skaffa närmare upplysningar om återuppringningstjänsten hos din teletjänstleverantör.

4.5.1 Så här gör du en andra uppringning

Under pågående samtal:

- 1 Tryck  och / för att välja **Gör nytt samtal**
- 2 Tryck  för att slå numret för nästa samtal
- *Samtalet påbörjas.*

OBS

Du kan trycka  och / för att välja **Växla samtal** eller **Konferens** för att växla mellan det första och det andra samtalet eller för att göra ett konferenssamtal.

4.5.2 Så här svarar du på en andra uppringning

För att använda denna egenskap, måste du abonnera på tjänsten hos ditt telefonbolag. Om ett andra samtal kommer medan du har ett samtal, hörs det med jämna mellanrum ett kort pip:

När uppringarens ID visas, tryck  och / för att välja funktionerna för att acceptera eller avvisa det andra samtalet.

OBS

Efter att ha accepterat det andra samtalet, kan du trycka  och / för att välja **Växla samtal** eller **Konferens** för att växla mellan det första och det andra samtalet eller för att göra ett konferenssamtal.

OBS

Om du prenumrerar på nummerpresentation, visas uppringarens identitet på displayen.

4.6 Att använda intercomen

Denna egenskap finns bara om det finns minst två handenheter registrerade. Den tillåter dig att göra gratis interna samtal, överföra ett inkommande samtal från en handenhet till en annan samt att göra konferenssamtal.

4.6.1 Så här gör du interna samtal

I viloläge:

- 1 Tryck 
 - *De handenheter som finn tillgängliga för intercomsamtal visas.*
- 2 Tryck / för att välja den önskade handenheten
- 3 Tryck  på den uppringande handenheten
 - *Den uppringda enheten ringer.*
- 4 Tryck  på den uppringda handenheten
 - *Intercomsamtalet påbörjas.*

OBS

Om den uppringda handenheten är upptagen, hörs det en upptagetton i den uppringande handenheten.

4.6.2 Överföring av externt samtal till en annan handenhet

Under pågående externt samtal:

- 1 Tryck  för att påbörja ett internt samtal
- De handenheter som finns tillgängliga för intercomsamtal visas, och det externa samtalet placeras automatiskt i vänteläge.
- 2 Tryck  /  för att välja den önskade handenheten
- 3 Tryck  för att ringa upp den önskade handenheten
- Den uppringda enheten ringer.
- 4 Tryck  på den uppringda handenheten för att börja intercomsamtalet

OBS

Du kan trycka  för att växla mellan det interna samtalet och det externa.

- 5 Tryck  på den uppringande handenheten
- Den uppringande handenheten överför samtalet till den uppringda handenheten.

4.6.3 Så här gör du ett trepersoners konferenssamtal

Egenskapen för konferenssamtal tillåter att ett externt samtal delas mellan två handenheter (i intercomläge). De tre parterna kan deltaga i samtalet, och inget speciellt nätverksabonnemang krävs.

Under pågående externt samtal:

- 1 Tryck  för att påbörja ett internt samtal
- De handenheter som finns tillgängliga för intercomsamtal visas, och det externa samtalet placeras automatiskt i vänteläge.
- 2 Tryck  /  för att välja den önskade handenheten
- 3 Tryck  för att ringa upp den önskade handenheten
- Den uppringda enheten ringer.
- 4 Tryck  på den uppringda handenheten för att börja intercomsamtalet

OBS

Du kan trycka  för att växla mellan det interna samtalet och det externa.

- 5 Ett långt tryck på  på den uppringande handenheten

- Den uppringande handenheten, den uppringda handenheten och den externa samtalspartnern kan vara i ett trepersoners konferenssamtal.

Under pågående konferenssamtal:

- 1 Tryck  för att placera den externa samtalet i vänteläge och återgå till internt samtal
- Det externa samtalet placeras automatiskt i vänteläge.
- 2 Håll  intryckt för att återupprätta konferenssamtalet

OBS

Även om man stänger av en handenhet under pågående konferenssamtal är den andra handenheten fortfarande kopplad till det externa samtalet.

4.6.4 Nummerpresentation

Nummerpresentation är en speciell service som du kan abonnera på hos ditt telefonbolag. Om du abonnerar på nummerpresentation, och under förutsättning att uppringaren inte har hemligt telefonnummer, kommer namnet eller numret på den ringande att visas så att du kan välja om du vill svara eller inte. Kontakta ditt telefonbolag för mera information om dessa tjänster.

4.6.5 Samtal väntar

Om du abonnerar på en tjänst som talar om att du har ett samtal som väntar, kommer du att höra en ton i hörluren som informerar dig om att någon ringer dig under pågående samtal. Om du abonnerar på nummerpresentation, kommer uppringarens nummer eller namn att visas. Kontakta ditt telefonbolag för mera information om dessa tjänster.

För att svara det andra samtalet, tryck .

4.7 Så söker du efter handenheten

Du kan hitta din handenhet genom att du trycker  på basestationen.

Alla handenheter som är registrerade på basen kommer att avge en sökton, och du kan stänga av sökningen genom att trycka  /  /  /  på handenheten eller  på basen igen.

5 Använd mer av din telefon

5.1 Samtal pågår

Vissa egenskaper är tillgängliga under pågående samtal. Du kan få tillgång till dessa genom att trycka på motsvarande knappar medan samtal pågår. Följande valmöjligheter finns:

5.1.1 Stäng av/Sätt på mikrofonen

Under pågående samtal:

- 1 Tryck 
 - Mikrofonen är avstängd, och **Ljud avstängt** visas.
- 2 Tryck  igen för att slå på mikrofonen

5.1.2 Justering av ljudet i hörluren

Under pågående samtal:

- 1 Tryck  /  för att visa den gällande ljudnivån i hörluren
 - 2 Tryck  /  för att välja ljudnivå mellan Nivå 1 till Nivå 5
- Hörlurens ljudnivå är inställd, och telefonen återgår till bildskärmen för samtal.

5.1.3 Att slå på högtalaren

Under pågående samtal:

Tryck  för att slå på högtalaren

5.2 SMS

SMS står för Short Message Service (Kortmeddelandetjänst). För att kunna utnyttja denna tjänst, måste du abonnera på nummerpresentation och SMS hos ditt telefonbolag. Du kan skicka SMS-meddelanden till en telefon (mobil eller fast med motsvarande linjer) om mottagaren också abonnerar på nummerpresentation och SMS. Fabriksinställningarna på din CD640 motsvarar de för det nationella telefonbolaget. Om du vill skicka eller ta emot SMS-meddelanden genom ett annat telefonbolag, måste du ställa in motsvarande nummer för SMS-centralen. Din telefon kan spara upp till 50 SMS-meddelanden delat mellan inboxen och utkastboxen. Den maximala längden på varje meddelande är 160 tecken.

5.2.1 Att skriva och skicka ett nytt SMS

I viloläge:

- 1 Tryck  för att öppna huvudmenyn
- 2 Tryck  för att välja **SMS**
- 3 Tryck  för att välja **Skriv SMS**
- 4 Skriv din text

Knapp	Aktivitet
	Tryck för att flytta markören 1 steg till vänster. Håll intryckt för att hoppa tillbaka till första tecknet.
	Tryck för att flytta markören 1 steg till höger. Håll intryckt för att hoppa till sista tecknet.
	Tryck för att radera det senaste tecknet. Tryck för att återgå till föregående meny om det inte finns några tecken på skärmen. Tryck länge för att radera alla tecken.

- 5 Tryck  för att skriva in mottagarens telefonnummer
- 6 Tryck  för att välja **Skicka** eller **Spara som utkast**
- 7 Tryck  för att bekräfta

OBS

Om du tar emot ett samtal medan du skriver ett SMS, avbryta detta. Dessutom, sparas inte ditt SMS. Om meddelandet inte kunde skickas, visar skärmen "**SMSSet misslyckat**" och meddelandet sparas bland **Utkast**. Du kan ta bort meddelandet "**SMSSet misslyckat**" genom att läsa alla icke skickade meddelanden i lådan för SMS-utkast. Efter det att du har läst alla meddelanden, försvinner detta meddelande i viloläget. Alternativt raderas meddelandet "**SMSSet misslyckat**" om du raderar alla SMS-meddelanden.

Om, när du skriver SMS, inga knappar trycks under 60 sekunder, kommer handenheten av återgå till viloläge. Det redigerade meddelandet sparas automatiskt i Utkastboxen.

5.2.2 Inlåda

⚠ Varning

När inlådan är full, kan du inte ta emot flera meddelanden. I så fall, måste du radera några gamla meddelanden så att du kan ta emot nya. Meddelandena i Inlådan listas i den tidsordning de togs emot, med det senaste meddelandet först. Varje gång det kommer ett SMS hörs det ett pip ljud om funktionen för SMS-ljud är På (se avsnitt 5.7.1.7) och skärmen visar **"Nytt SMS"**. Lysdioden blinkar tills dess att SMS:et har lästs. Meddelandet **"Nytt SMS"** är borta när alla nya SMS-meddelande har lästs.

5.2.2.1 Att läsa meddelanden i inlådan

I viloläge:

- 1 Tryck  för att öppna huvudmenyn
 - 2 Tryck  för att välja **SMS**
 - 3 Tryck  /  för att välja **Inlåda**
 - 4 Tryck  för att öppna listan med SMS-meddelanden för att välja det meddelande du vill läsa
- Meddelandelistan visar avsändarens telefonnummer eller motsvarande namn (om numret motsvarar en post i telefonboken).
- 5 Tryck  för att se meddelandet

✳ Tips

När du läser ett SMS, tryck  /  för att läsa nästa eller föregående rad. I slutet på meddelandet visas avsändarens telefonnummer samt datum och tid för mottagandet.

- 6 Medan du läser meddelandet, kan du trycka  för att ha tillgång till följande val:

Svara	Skicka ett svar till meddelandets avsändare.
Ändra	Skicka meddelandet till en annan mottagare.
Spara nummer	Spara avsändarens nummer i din telefonbok.
Radera	Radera det valda meddelandet.
Radera allt	Radera alla meddelanden i inlådan.

- 7 Tryck  för att återgå till SMS- menyn

5.2.2.2 Så här besvarar du ett meddelande i inlådan

- 1 Medan du läser meddelandet, tryck  för att visa inlådans menyval.
- 2 Tryck  /  för att välja **Svara**
- 3 Tryck  för att börja redigera texten
- 4 Se steg 4 och 5 i avsnitt 5.2.1 för att sända meddelandet eller välj **Spara som utkast** för att spara meddelandet som **Utkast**

5.2.2.3 Så här vidarebefordrar du ett meddelande i inlådan

- 1 Medan du läser meddelandet, tryck  för att visa inlådans menyval
- 2 Tryck  /  för att välja **Ändra**
- 3 Tryck  för att börja redigera texten
- 4 Tryck  för att bekräfta meddelandet
- 5 Se steg 4 och 5 i avsnitt 5.2.1 för att sända meddelandet eller välj **Spara som utkast** för att spara meddelandet som **Utkast**

5.2.2.4 Så här sparar du avsändarens telefonnummer i telefonboken

- 1 Medan du läser meddelandet, tryck  för att visa inlådans menyval.
 - 2 Tryck  /  för att **Spara nummer**
 - 3 Tryck  för att skriva in ett namn på denna nya kontakt
 - 4 Tryck  för att ändra numret (vid behov) och tryck  för att bekräfta
 - 5 Tryck  /  för att välja en grupp (**<Ingen grupp>**, **<Grupp A>**, **<Grupp B>**, **<Grupp C>**)
 - 6 Tryck  för att spara posten
- En ton hörs, och SMS-posten sparas i din telefonbok.

5.2.2.5 Så här raderar du ett meddelande i inlådan

- 1 Medan du läser meddelandet, tryck  för att visa inlådans menyval.
 - 2 Tryck  /  för att välja **Radera**
 - 3 Tryck  för att bekräfta
- Ett pip ljud hörs, och det valda SMS-meddelandet raderas.

5.2.2.6 Så här raderar du alla meddelanden i inlådan

- 1 Medan du läser meddelandet, tryck  för att visa inlådans menyval.

- 2 Tryck  /  för att välja **Radera allt**
 - 3 Tryck  för att bekräfta
 - 4 Tryck  för att åter bekräfta
- Ett pip ljud hörs, och alla SMS-meddelanden raderas.

5.2.3 Utkastbox

Förutom de SMS-meddelanden som sparas som utkast, sparas alla de meddelanden som inte har skickats framgångsrikt i boxen **Utkast**.

5.2.3.1 Att läsa utkastmeddelanden

I viloläge:

- 1 Tryck  för att öppna huvudmenyn
- 2 Tryck  för att välja **SMS**
- 3 Tryck  /  för att välja **Utkast**
- 4 Tryck  för att öppna listan med SMS-meddelanden för att välja det meddelande du vill läsa
- 5 Tryck  för att se meddelandet

* Tips

När du läser ett SMS, tryck  /  för att läsa nästa eller föregående rad. I slutet på meddelandet visas avsändarens telefonnummer samt datum och tid för mottagandet.

- 6 Medan du läser meddelandet, kan du trycka  för att ha tillgång till följande val:

Skicka	Skicka meddelandet genast.
Ändra	Skicka meddelandet till en annan mottagare.
Radera	Radera det valda meddelandet.
Radera allt	Radera alla meddelanden i inlådan.

- 7 Tryck  för att återgå till meddelandeutkast

5.2.3.2 Så här skickar du ett meddelande från utkast

- 1 Medan du läser meddelandet, tryck  för att visa **Utkastlådans** menyval.
- 2 Tryck  för att välja **Skicka**
- 3 Tryck  för att bekräfta

5.2.3.3 Så här redigerar du ett utkastsmmeddelande

- 1 Medan du läser meddelandet, tryck  för att visa **Utkastlådans** menyval.
- 2 Tryck  /  för att **Ändra**
- 3 Tryck  för att börja redigera texten
- 4 Tryck  för att bekräfta meddelandet
- 5 Se steg 4 och 5 i **avsnitt 5.2.1** för att sända meddelandet

5.2.3.4 Så här raderar du ett utkastsmmeddelande

- 1 Medan du läser meddelandet, tryck  för att visa **Utkastlådans** menyval.
 - 2 Tryck  /  för att **Radera**
 - 3 Tryck  för att bekräfta
- Ett pip ljud hörs, och det valda SMS-meddelandet raderas.

5.2.3.5 Så här raderar du alla utkastsmmeddelande

- 1 Medan du läser meddelandet, tryck  för att visa **Utkastlådans** menyval.
 - 2 Tryck  /  för att välja **Radera allt**
 - 3 Tryck  för att bekräfta
 - 4 Tryck  för att åter bekräfta
- Ett pip ljud hörs, och alla SMS-meddelanden raderas.

5.2.4 SMS-inställningar

Denna meny ger dig möjlighet att ställa in servern som skickar och tar emot SMS-meddelanden. Din telefon kan ta emot meddelanden från 3 källor. Du kan ställa in mottagar- och avsändarnummer för varje SMS-server. Den maximala längden på inkommande/utgående nummer är 24 siffror. Inkommande och utgående nummer på din telefon är redan inställda för att fungera med ditt lands telefonsystem. Vi rekommenderar att du inte ändrar dessa inställningar. För vidare information eller i fall av problem, kontakta ditt telefonbolag.

5.2.4.1 För att aktivera/avaktivera SMS-mottagning

Din telefon kan ta emot SMS-meddelanden från en annan telefon om du abonnerar på nummerpresentation och SMS-tjänster med ditt

telefonbolag. Telefonen är inställd från fabriken så att du kan ta emot SMS-meddelanden.

I viloläge:

- 1 Tryck  för att öppna huvudmenyn
 - 2 Tryck  för att välja **SMS**
 - 3 Tryck  /  för att välja **SMSinställningar**
 - 4 Tryck  för att välja **SMS-mottagning**
 - 5 Tryck  och  /  för att välja **På** eller **Av**
 - 6 Tryck  för att spara dina inställningar
-  **OBS**

Även om SMS-mottagningen är Av, kan du fortfarande skicka SMS-meddelanden.

5.2.4.2 Så här ändrar du SMS-boxnummer

Denna egenskap finns beroende på vilket land du befinner dig i.

I viloläge:

- 1 Tryck  för att öppna huvudmenyn
- 2 Tryck  för att välja **SMS**
- 3 Tryck  /  för att välja **SMSinställningar**
- 4 Tryck  och  /  för att välja **Ändra SMS-boxnr.**
- 5 Tryck  för att skriva in ett nytt boxnummer (maximalt 24 siffror)
- 6 Tryck  för att spara dina inställningar

5.2.4.3 Så här ändrar du SMS-server

I viloläge:

- 1 Tryck  för att öppna huvudmenyn
 - 2 Tryck  för att välja **SMS**
 - 3 Tryck  /  för att välja **SMSinställningar**
 - 4 Tryck  och  /  för att välja **SMS-central**
 - 5 Tryck  och  /  för att välja SMS-central (<SMS-central 1>, <SMS-central 2> eller <SMS-central 3>)
 - 6 Tryck  och  /  för att välja **Skicka nummer**
 - 7 Tryck  för att skriva numret och tryck 
 - 8 Tryck  och  /  för att välja **Mottaget nummer**
 - 9 Tryck  för att skriva mottagarnummer och tryck
- Ett pip hörs, och skärmen återgår till tidigare men

5.2.4.4 Så här ställer du in gällande SMS-central

I viloläge:

- 1 Tryck  för att öppna huvudmenyn
 - 2 Tryck  för att välja **SMS**
 - 3 Tryck  /  för att välja **SMSinställningar**
 - 4 Tryck  och  /  för att välja **SMS-central**
 - 5 Tryck  och  /  för att välja SMS-central (<SMS-central 1>, <SMS-central 2> eller <SMS-central 3>)
 - 6 Tryck  för att spara dina inställningar
- Ett pip hörs, och skärmen återgår till tidigare men

5.3 Telefonbok

Din telefon kan spara upp till 200 poster i telefonboken. Maximalt nio av de sparade telefonnumren kan sparas som direktnummer så att du snabbt kan hämta ofta använda nummer. Varje telefonnummer kan ha maximalt 24 siffror. Har du mer än en handenhet, har varje enhet sin egen telefonbok.

5.3.1 Spara ett nummer i telefonboken

I viloläge:

- 1 Tryck  för att öppna huvudmenyn
 - 2 Tryck  /  för att välja **Telefonbok**
 - 3 Tryck  för att välja **Ny post**
 - 4 Tryck  för att skriva in namnet (maximalt 12 tecken)
 - 5 Tryck  för att skriva in numret (maximalt 24 siffror)
 - 6 Tryck  för att välja en grupp (<Ingen grupp>, <Grupp A>, <Grupp B>, <Grupp C>)
 - 7 Tryck  för att spara posten
- En ton hörs, och posten sparas i din telefonbok.

OBS

Om du abonnerar på nummerpresentation hos ditt telefonbolag, kan du ge var grupp sin egen rington. När du får ett samtal från den gruppen, hör du den gruppens ringsignal. Du kan också utse individuella kontakter till de specifika grupper du väljer.

5.3.2 Så här öppnar du telefonboken

I viloläge:

- 1 Tryck  för att öppna huvudmenyn
- 2 Tryck  /  för att välja **Telefonbok**
- 3 Tryck  och  /  för att välja **Lista poster**
- 4 Tryck  och  /  för att bläddra fram till den önskade posten
- 5 Tryck  för att se detaljerna i den önskade telefonboksposten

* Tips

I viloläge kan du trycka  för att öppna din telefonbok, trycka  /  för att välja en post i telefonboken och trycka  för att se detaljer i den post du har valt.

5.3.3 Så här redigerar du en telefonbokspost

I viloläge:

- 1 Tryck  för att öppna huvudmenyn
 - 2 Tryck  /  för att välja **Telefonbok**
 - 3 Tryck  och  /  för att välja **Ändra poster**
 - 4 Tryck  och  /  för att välja den post du vill redigera
 - 5 Tryck  för att redigera
 - 6 Tryck  för att radera tecknen en och en, redigera namnet, och tryck  för att bekräfta
 - 7 Tryck  för att radera numren en och en, redigera numret, och tryck  för att bekräfta
 - 8 Tryck  för att välja en grupp (<Ingen grupp>, <Grupp A>, <Grupp B>, <Grupp C>)
 - 9 Tryck  för att spara posten
- En ton hörs, och posten i din telefonbok uppdateras.

5.3.4 Så här raderar du en telefonbokspost

I viloläge:

- 1 Tryck  för att öppna huvudmenyn
 - 2 Tryck  /  för att välja **Telefonbok**
 - 3 Tryck  och  /  för att välja **Radera post**
 - 4 Tryck  och  /  för att välja den post du vill radera
 - 5 Tryck  för att bekräfta
- En ton hörs, och posten i din telefonbok raderas

5.3.5 Så här raderar du alla telefonboksposter

- 1 Tryck  för att öppna huvudmenyn
 - 2 Tryck  /  för att välja **Telefonbok**
 - 3 Tryck  och  /  för att välja **Radera allt**
 - 4 Tryck  för att bekräfta
 - 5 Tryck  för att åter bekräfta
- En ton hörs, och alla poster i din telefonbok raderas

5.3.6 Så här sparar du ett direktminne

Du kan spara upp till 9 direktminnen (Knapp  till ). Ett längre tryck på knapparna i viloläge gör att numret automatiskt slås.

Beroend på landsintällningen, kan knapp 1 och knapp 2 förinställas för röstbrevlådan respektive ditt telefonbolags informationstjänst. I detta fall visas inte knapparna 1 och 2. Om ditt telefonbolag inte har röstbrevlåda respektive informationstjänst, visas knapp 1 och 2 ovanför knapp 3 som ett av valen för direktminnesnummer, se avsnitt 5.9.2 och 5.9.3 för närmare detaljer.

I viloläge:

- 1 Tryck  för att öppna huvudmenyn
 - 2 Tryck  /  för att välja **Telefonbok**
 - 3 Tryck  och  /  för att välja **Direktminne**
 - 4 Tryck  och  /  för att bläddra till en direktminnespost med **Knapp 1** till **Knapp 9**
 - 5 Tryck  två gånger för att välja **Lägg till**
 - 6 Tryck  och  /  för att välja den telefonbokspost som du vill spara i det valda direktminnet.
 - 7 Tryck  för att bekräfta
- En ton hörs, och din telefonbokspost sparas i det valda direktminnet.

* Tips

Ett långt tryck på motsvarande knapp gör att numret slås direkt.

5.3.7 Så här överför du telefonboken

Denna egenskap låter dig överföra telefonboken från en handenheter till en annan när det finns två handenheter registrerade på samma basstation.

I viloläge:

- 1 Tryck  för att öppna huvudmenyn
- 2 Tryck / för att välja **Telefonbok**
- 3 Tryck  och / för att välja **Överför tfnbok**
- 4 Tryck 

- De handenheter som finns tillgängliga för telefonboksöverföring visas.

☎ OBS

Om det finns fler än två handenheter, kan du trycka / för att välja en specifik handenhet.

- 5 Tryck 
 - 6 Den uppringda handenheten avger ett pip och svarar med meddelandet "Överför från:"
 - 7 För att godkänna telefonboksöverföringen, tryck  på den uppringda handenheten, eller tryck  för att avvisa telefonboksöverföringen
- Alla telefonboksposter överförs till den uppringda handenheten och "Avsluta" visas på de två handenheterernas skärmer när överföringen är klar.

5.4 Samtalslogg

Denna egenskap finns om du abonnerar på nummerpresentation hos ditt telefonbolag. Din telefon kan spara upp till 50 obesvarade samtal.  och lysdioden blinkar för att påminna dig om att det finns obesvarade samtal. Om uppringaren inte har hemligt telefonnummer, visas uppringarens namn (eller nummer). De missade samtalen visas i kronologisk ordning, med det allra senaste högst på listan.

5.4.1 Så här öppnar du samtalsloggen

- 1 Tryck  för att öppna samtalsoggen
- 2 Tryck  för att öppna **Samtalslistan**
- Det senaste obesvarade samtalet visas.
- 3 Tryck / för att se posterna

5.4.2 Så här sparar du en post från samtalsloggen till telefonboken

I viloläge:

- 1 Tryck  för att öppna samtalsloggen
- 2 Tryck  för att öppna **Samtalslistan**
- 3 Tryck / för att välja en post
- 4 Tryck  för att välja **Kopia.t.tfnbok**
- 5 Tryck  för att skriva in namnet
- 6 Tryck  för att visa det obesvarade samtalets nummer och för att redigera det vid behov
- 7 Tryck  för att välja en grupp (<Ingen grupp>, <Grupp A>, <Grupp B>, <Grupp C>)
- 8 Tryck  för att bekräfta
- En ton hörs, och den valda posten ur samtalsloggen sparas i din telefonbok.

5.4.3 Så här raderar du en post i samtalsloggen

I viloläge:

- 1 Tryck  för att öppna samtalsoggen
- 2 Tryck  för att öppna **Samtalslistan**
- 3 Tryck / för att välja en post
- 4 Tryck  och / för att välja **Radera**
- 5 Tryck  för att bekräfta
- En ton hörs, och posten i din samtalslogg raderas

5.4.4 Så här raderar du hela samtalsloggen

I viloläge:

- 1 Tryck  för att öppna samtalsloggen
- 2 Tryck  för att öppna **Samtalslistan**
- 3 Tryck / för att välja en post
- 4 Tryck  för att välja **Radera allt**
- 5 Tryck  för att bekräfta
- 6 Tryck  för att åter bekräfta
- Ett pip hörs. Alla poster i uppringarloggen raderas.

5.5 Återuppringningslistan

Din telefon kan spara de 20 senast slagna numren. Bara de 24 första siffrorna i telefonnumret sparas.

5.5.1 Så här öppnar du återuppringningslistan

I viloläge:

- 1 Tryck 
 - *Det senast slagna numret visas längst upp på listan.*
- 2 Tryck  /  för att se de andra slagna numren

5.5.2 Så här sparar du en post i återuppringningslistan till telefonboken

I viloläge:

- 1 Tryck  för att öppna återuppringningslistan
- 2 Tryck  /  för att välja en post
- 3 Tryck  för att välja **Kopia.t.tfnbok**
- 4 Tryck  för att skriva in namnet
- 5 Tryck  för att visa det utvalda återuppringningsnumret och redigera det vid behov
- 6 Tryck  för att välja en grupp (<Ingen grupp>, <Grupp A>, <Grupp B>, <Grupp C>)
- 7 Tryck  för att bekräfta
 - *Ett pip hörs. Den valda återuppringningsposten sparades till din telefonbok.*

5.5.3 Hur tar du bort ett nummer från återuppringningslistan

- 1 Tryck  för att öppna återuppringningslistan
- 2 Tryck  /  för att välja en post
- 3 Tryck  och  /  för att välja **Radera**
- 4 Tryck  för att bekräfta
 - *En ton hörs, och posten i återuppringningslistan raderas.*

5.5.4 Hur du raderar hela återuppringningslistan

- 1 Tryck  för att öppna återuppringningslistan
- 2 Tryck  och  /  för att välja **Radera allt**
- 3 Tryck  för att bekräfta
- 4 Tryck  för att åter bekräfta
 - *En ton hörs, och alla poster i din återuppringningslista raderas*

5.6 Klocka & alarm

5.6.1 Så här ställer du tiden

- 1 Tryck  för att öppna huvudmenyn
- 2 Tryck  /  för att välja **Klocka & alarm**
- 3 Tryck  för att välja **Ställ datum/tid**
- 4 Tryck  för att skriva in gällande tid (hh:mm) i 24-timmarsformat och gällande datum (dd/mm/åå)

⊖ **OBS**

För att ändra datum- och tidsformat, se avsnitt 5.6.4.

- 5 Tryck  för att spara dina inställningar

5.6.2 Så här ställer du alarmer

- 1 Tryck  för att öppna huvudmenyn
- 2 Tryck  /  för att välja **Klocka & alarm**
- 3 Tryck  och  /  för att välja **Alarm**
- 4 Tryck  och  /  för att välja **Av, En gång, eller Dagligen**

⊖ **OBS**

Om du har valt **En gång**, eller **Dagligen**, skriv in tiden för alarmer

- 5 Tryck  för att spara dina inställningar

⊖ **OBS**

När man har valt alarmer som **En gång** eller **Dagligen**, visas  på skärmen.

När tidpunkten för alarmer inträder, hörs alarmljudet och  blinkar på skärmen. Du kan trycka på  för att tysta signalen.

5.6.3 Så här ställer du alarmljudet

- 1 Tryck  för att öppna huvudmenyn
- 2 Tryck  /  för att välja **Klocka & alarm**
- 3 Tryck  och  /  för att välja **Alarmljud**
- 4 Tryck  och  /  för att välja ett önskat alarmljud bland **Melodi 1** till **Melodi 10**

⊖ **OBS**

Telefonen spelar motsvarande melodi när du går genom listan.

- 5 Tryck  för att spara dina inställningar

5.6.4 Så här ställer du formatet för datum och tid

- 1 Tryck  för att öppna huvudmenyn
- 2 Tryck  /  för att välja **Klocka & alarm**
- 3 Tryck  och  /  för att välja **Tid/ Datum**

- 4 Tryck och / för att välja hur tidsformatet visas (**12-timmars** eller **24-timmars**)
- 5 Tryck för att bekräfta tidsformatet
- 6 Tryck / för att välja hur datum visas (**dd/mm** eller **mm/dd**)
- 7 Tryck för att bekräfta datumformatet

5.7 Personliga inställningar

5.7.1 Handenhetssignaler

5.7.1.1 Så här justerar du ljudnivån på ringsignalen

Din telefon kan ställas in med fem olika ringljudnivåer (en till fem staplar) samt stigande ljudnivå för dig att välja mellan.

Varning

När handenheten ringer för ett inkommande samtal, håll inte handenheten för nära örat, eftersom ljudnivån på ringsignalen kan skada din hörsel.

- 1 Tryck för att öppna huvudmenyn
- 2 Tryck / för att välja **Dina inställn.**
- 3 Tryck för att välja **Handenhetssignal**
- 4 Tryck för att välja **Ringvolym**
- 5 Tryck och / för att välja din önskade ringljudsnivå
- 6 Tryck för att spara dina inställningar

Tips

Håller du intryckt, stänger du av ringsignalen. och visas.

5.7.1.2 Så här väljer du ringmelodi

Det finns 10 ringmelodier förinstallerade på din handenhet.

- 1 Tryck för att öppna huvudmenyn
- 2 Tryck / för att välja **Dina inställn.**
- 3 Tryck för att välja **Handenhetssignal**
- 4 Tryck och / för att välja **Ringmelodi**
- 5 Tryck och / för att bläddra fram till den önskade ringmelodin
- 6 Tryck för att spara dina inställningar

5.7.1.3 Så här väljer du gruppmelodi

För att kunna utnyttja denna egenskap, måste du abonnera på nummerpresentation.

Denna meny tillåter dig att välja de melodier som spelas när det finns ett externt inkommande samtal från en kontakt vars namn finns sparad i din telefonbok och som dessutom är en av en grupp. Du kan välja att ha en ringmelodi för varje grupp. Det finns tre telefonboksgrupper (**Grupp A, B, C**) där du kan organisera dina kontakter. Varje grupp kan ha sin egen melodi.

- 1 Tryck för att öppna huvudmenyn
- 2 Tryck / för att välja **Dina inställn.**
- 3 Tryck för att välja **Handenhetssignal**
- 4 Tryck och / för att välja **Gruppmelodi**
- 5 Tryck och / för att bläddra till den önskade gruppen (**Grupp A, Grupp B, Grupp C**)
- 6 Tryck och / för att bläddra fram till den önskade gruppmelodin

OBS

Telefonen spelar motsvarande melodi när du går genom listan.

- 7 Tryck för att spara dina inställningar

5.7.1.4 Så här stänger du av och sätter påknappljudet

En enkel ton hörs när man trycker på en knapp. Du kan stänga av och sätta på knappljudet. I ursprungsläget är knappljudet **På**.

- 1 Tryck för att öppna huvudmenyn
- 2 Tryck / för att välja **Dina inställn.**
- 3 Tryck för att välja **Handenhetssignal**
- 4 Tryck och / för att välja **Knappljud**
- 5 Tryck och / för att välja **På** eller **Av**
- 6 Tryck för att spara dina inställningar

5.7.1.5 Så här stänger du av och sätter på knappsatslåset

- 1 Tryck och håll nere
- visas om knappsatsen är låst.
- 2 Håll intryckt igen för att låsa upp knappsatsen
- visas inte om knappsatsen är upplåst.

* Tips

Du kan också låsa upp knappsatsen genom att ta ur och sätta tillbaka handenhetens batterier.

5.7.1.6 Så här stänger du av och sätter på 1:a ringsignalen

Beroende på det land du är i, visas kanske inte menyn för första ringning.

Om du abonnerar på nummerpresentation hos ditt telefonbolag, kan din telefon stänga av den första ringsignalen innan nummerpresentationen visas. Efter inställning, kommer din telefon automatiskt att känna av om du abonnerar på nummerpresentation, och stänger av den första ringsignalen. Du kan ändra dessa inställningar så att de passar dig.

- 1 Tryck för att öppna huvudmenyn
- 2 Tryck / för att välja **Dina inställn.**
- 3 Tryck för att välja **Handenhetssignal**
- 4 Tryck och / för att välja **1:a ringsignal**
- 5 Tryck och / för att välja **På eller Av**
- 6 Tryck för att spara dina inställningar

5.7.1.7 Så här stänger du av och sätter på SMS-ljud

Ett ljud hörs när du får ett SMS. Du kan ha detta ljud på eller avstängt.

- 1 Tryck för att öppna huvudmenyn
- 2 Tryck / för att välja **Dina inställn.**
- 3 Tryck för att välja **Handenhetssignal**
- 4 Tryck och / för att välja **SMS-ljud**
- 5 Tryck och / för att välja **På eller Av**
- 6 Tryck för att spara dina inställningar

5.7.2 Så här väljer du en bakgrundsbild som visas i viloläge

Det finns tre bakgrundsbilder förinstallerade i din telefon. Du kan välja en bakgrundsbild som visas i viloläge

- 1 Tryck för att öppna huvudmenyn
- 2 Tryck / för att välja **Dina inställn.**
- 3 Tryck och / för att välja **Bakgrundsbild**
- 4 Tryck och / för att bläddra fram till den önskade bakgrundsbilden
- 5 Tryck för att spara dina inställningar

5.7.3 Så här justerar du kontrasten

Du kan välja mellan 5 olika kontrastnivåer (**Nivå 1**, **Nivå 2**, **Nivå 3**, **Nivå 4** eller **Nivå 5**).

- 1 Tryck för att öppna huvudmenyn
- 2 Tryck / för att välja **Dina inställn.**
- 3 Tryck och / för att välja **Kontrast**
- 4 Tryck och / för att bläddra fram till den önskade kontrastnivån

ⓘ OBS

Kontrasteffekten visas när du bläddrar genom de olika kontrastnivåerna.

- 5 Tryck för att spara dina inställningar

5.7.4 Så här ställer du in din telefons färgtema

Det finns fyra olika färgteman för din telefon. Du kan välja det färgtema du vill ha för menybilderna.

- 1 Tryck för att öppna huvudmenyn
- 2 Tryck / för att välja **Dina inställn.**
- 3 Tryck för att välja **Färgtema**
- 4 Tryck och / för att bläddra fram till det önskade färgtemat

ⓘ OBS

Motsvarande färgtema visas när du tittar genom de olika färgtemorna.

- 5 Tryck för att spara dina inställningar

5.7.5 Så här döper du om din handenhet

Du kan ändra namnet på handenheten och visa handenhetens namn i viloläget.

- 1 Tryck för att öppna huvudmenyn
- 2 Tryck / för att välja **Dina inställn.**
- 3 Tryck och / för att välja **Handenhetsnamn**
- 4 Tryck för att skriva in handenhetens namn

ⓘ OBS

Handenhetens namn kan maximalt ha 14 tecken.

- 5 Tryck för att spara dina inställningar

5.7.6 Så här ställer du in automatsvar

Denna funktion låter dig svara automatiskt enbart genom att du lyfter handenheten ur basstationen.

- 1 Tryck för att öppna huvudmenyn
- 2 Tryck / för att välja **Dina inställn.**
- 3 Tryck och / för att välja **Automatsvar**
- 4 Tryck och / för att välja **På eller Av**
- 5 Tryck för att spara dina inställningar

5.7.7 Så här ställer du in automatstopp

Denna funktion låter dig avsluta ett samtal automatiskt enbart genom att du sätter handenheten i basstationen.

- 1 Tryck för att öppna huvudmenyn
- 2 Tryck / för att välja **Dina inställn.**
- 3 Tryck och / för att välja **Automatstopp**
- 4 Tryck och / för att välja **På** eller **Av**
- 5 Tryck för att spara dina inställningar

5.7.8 Så här ställer du menyspråk

Din handenhet kan visa olika språk beroende på land. Efter ändring av menyspråket, visas alla menyer på det valda språket. För vissa länder kan det vara så att telefonen inte har någon möjlighet för val av språk. Denna inställning gäller inte för det språk som telefonsvararen använder för sitt meddelande.

- 1 Tryck för att öppna huvudmenyn
 - 2 Tryck / för att välja **Dina inställn.**
 - 3 Tryck och / för att välja **Språk**
 - 4 Tryck och / för att välja ditt önskade språk
 - 5 Tryck för att spara dina inställningar
- OBS**

De språk som finns tillgängliga kan variera mellan olika länder

5.7.9 Så här stänger du av och sätter på rumsövervakning

Denna egenskap låter dig övervaka ett rum genom att placera en handenhet i det. Den övervakande handenheten ringer inte om det kommer ett externt eller internt samtal. Den övervakande handenheten slår automatiskt på högtalaren om en annan registrerad handenhet försöker att nå den. **Ljud avstängt** visas på skärmen till den uppringande handenheten genom att trycka när det interna samtalet påbörjas. Om den uppringande telefonen vill tala med den övervakande handenheten, tryck för att slå på mikrofonen.

OBS

Du måste ha minst 2 handenheter registrerade till din basstation för att kunna använda denna egenskap.

- 1 Tryck för att öppna huvudmenyn
 - 2 Tryck / för att välja **Dina inställn.**
 - 3 Tryck och / för att välja **Rumsövervakning**
 - 4 Tryck och / för att välja **På** eller **Av**
 - 5 Tryck för att spara dina inställningar
- OBS**
- Om rumsövervakningen är **På**, visas **Rumsövervakn.på** i viloläge.

5.7.10 Så här stänger du av och sätter på skärmbelysningen

- 1 Tryck för att öppna huvudmenyn
 - 2 Tryck / för att välja **Dina inställn.**
 - 3 Tryck och / för att välja **Skärmbelysning**
 - 4 Tryck och / för att välja **På** eller **Av**
 - 5 Tryck för att spara dina inställningar
- OBS**
- Om det inte sker några knapptryckningar inom 20 sekunder, kommer lyset för knappsatsen och bildskärmen att stängas av automatiskt. Ett tryck på en knapp tänder knappsatsbelysningen. För att slå på skärmens bakgrundsbelysning, tryck eller .

5.8 Avancerade inställningar

5.8.1 Så här ställer du in återanropstid

Återanropstid är den tidfördröjning efter vilken linjen bryts efter det att du trycker knappen. Det förinställda värdet på återanropstiden i din telefon skall vara den som passar bäst för telefoner i ditt land. Du behöver inte ändra det.

- 1 Tryck för att öppna huvudmenyn
- 2 Tryck / för att välja **Dina inställn.**
- 3 Tryck för att välja **Återanropstid**
- 4 Tryck för att välja en återanropstid för ditt land.

OBS

Antalet tillgängliga återanropstider varierar mellan olika länder.

- 5 Tryck för att bekräfta

5.8.2 Så här väljer du uppringningstyp

Den förinställda typen av ringläge som finns i din telefon bör vara det som passar bäst för telefonsystemet i ditt land, och du behöver inte ändra det.

Det finns två uppringningstyper: Ton eller Puls.

- 1 Tryck för att öppna huvudmenyn
- 2 Tryck / för att välja **Förinställt**
- 3 Tryck och / för att välja **Ringläge**
- 4 Tryck och / för att välja **Ton** eller **Puls**
- 5 Tryck för att spara dina inställningar

5.8.3 Samtalsspärr

Samtalsspärr tillåter dig att begränsa utvalda handenheter från att ringa telefonnummer som börjar med vissa siffror. Du kan ställa in upp till 4 olika spärrnummer, med varje nummer innehållande upp till 4 siffror.

☎ OBS

Du måste skriva in den fyrsiffriga PIN-koden innan du kan aktivera, stänga av, lägga till eller ändra samtalsspärren.

5.8.3.1 Så här stänger du av och sätter på samtalsspärren

- 1 Tryck för att öppna huvudmenyn
- 2 Tryck / för att välja **Förinställt**
- 3 Tryck och / för att välja **Samtalsspärr**
- 4 Tryck för att skriva in den fyrsiffriga PIN-koden på begäran (förinställd PIN-kod är 0000)
- 5 Tryck för att välja **Spärrläge**
- 6 Tryck för att välja **På** eller **Av**
- 7 Tryck för att spara dina inställningar

☎ OBS

Om samtalsspärren är på, visas **Samtalsspärr** på på skärmen.

5.8.3.2 Så här ändrar du ett samtalsspärrsnummer

- 1 Tryck för att öppna huvudmenyn
- 2 Tryck / för att välja **Förinställt**
- 3 Tryck och / för att välja **Samtalsspärr**
- 4 Tryck för att skriva in den fyrsiffriga PIN-koden på begäran (förinställd PIN-kod är 0000)

- 5 Tryck och / för att välja **Spärrnummer**

- 6 Tryck för att välja ett nummer (**Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4**)

- 7 Tryck för att skriva in numret

- 8 Tryck för att spara dina inställningar

☎ OBS

Om man försöker att ringa ett spärrat nummer, kommer ingen anslutning att göras. Inträffar detta, anger telefonen ett fel-pip och återgår till viloläge.

5.8.4 Babyspärr

Om det aktiveras, tillåter Babyspärregenskapen att det utvalda numret rings oavsett vilken knapp som trycks in på handenheten. Detta är en värdefull egenskap för direkt uppringning av SOS-alarm.

☎ OBS

Du kan ha upp till 24 siffror för babyspärrenumret.

5.8.4.1 Så här aktiverar du babyspärren

- 1 Tryck för att öppna huvudmenyn
 - 2 Tryck / för att välja **Förinställt**
 - 3 Tryck och / för att välja **Babyspärr**
 - 4 Tryck för att välja **Läge**
 - 5 Tryck och / för att välja **På**
 - 6 Tryck för att spara dina inställningar
- Meddelandet **"Babyspärr på"** visas på vilolägesbilden.

5.8.4.2 Så här avaktiverar du babyspärren

- 1 Håll knappen intryckt (om Babyspärr redan är aktiverat).
 - 2 Tryck / för att välja **Av**
 - 3 Tryck för att spara dina inställningar
- Meddelandet **"Babyspärr på"** försvinner från vilolägesbilden.

5.8.4.3 Så här ändrar du babyspärrensnummer

- 1 Tryck för att öppna huvudmenyn
- 2 Tryck / för att välja **Förinställt**
- 3 Tryck och / för att välja **Babyspärr**
- 4 Tryck och / för att välja **Nummer**
- 5 Tryck för att skriva in numret
- 6 Tryck för att spara dina inställningar

5.8.5 Så här väljer du en basstation manuellt

En CD640 handenhet kan registrera upp till fyra olika CD640 basstationer.

- 1 Tryck  för att öppna huvudmenyn
- 2 Tryck / för att välja **Förinställt**
- 3 Tryck  och / för att välja **Val av bas**
- 4 Tryck  och / för att välja din önskade basstation
- 5 Tryck  för att bekräfta

5.8.6 Så här registrerar du ytterligare handenheter

Ytterligare handenheter måste registreras på basenheten innan du kan använda dem. Du kan registrera upp till fem handenheter på en basstation.

- 1 Tryck  för att öppna huvudmenyn
- 2 Tryck / för att välja **Förinställt**
- 3 Tryck  och / för att välja **Registrering**
- 4 Tryck  och / för att välja din önskade basstation

☹ OBS

Den registrerade basstationen markeras med en stjärna längst till höger på skärmen.

- 5 Tryck  för att skriva in den fyrsiffriga PIN-koden på begäran (förinställd PIN-kod är 0000)
 - 6 Tryck  och tryck  på basstationen samtidigt i mer än tre sekunder.
- *Ett pip hörs från handenheten för att visa på framgångsrik registrering, och skärmen återgår till viloläge.*

☹ OBS

Om basen hittas och PIN-koden är riktig, kommer oanvända handenhetsnummer automatiskt att delas ut.

Om PIN-koden är fel, kommer **Fel PIN-nr.** att visas och ett fel-pip hörs, och handenheten återgår till viloläge.

Om ingen bas hittas inom en viss tid, visas **Ingen bas hittad** och ett fel-pip hörs, och handenheten återgår till viloläge.

5.8.7 Så här avregistrerar du en handenhet

- 1 Tryck  för att öppna huvudmenyn
 - 2 Tryck / för att välja **Förinställt**
 - 3 Tryck  och / för att välja **Avregistrering**
 - 4 Tryck  för att skriva in den fyrsiffriga PIN-koden på begäran (förinställd PIN-kod är 0000)
 - 5 Tryck  och / för att välja din önskade handenhet
 - 6 Tryck  för att bekräfta
- *Ett pip hörs från handenheten för att visa att avregistreringen var framgångsrik, och skärmen visar **Oregistrerad** och återgår sedan till viloläget.*

☹ OBS

Om ingen knapp trycks inom 15 sekunder, avbryts avregistreringen, och handenheten återgår till viloläget.

5.8.8 Så här ändrar du PIN-numret

PIN-koden används för att välja samtalsspärr, återställning av handenheten och för registrering och avregistrering av handenheter. Den ursprungliga PIN är 0000. Längden på PIN är fyra siffror. Denna PIN-kod används även för att skydda inställningarna på din handenhet. Din handenhet kommer att begära att du skriver in PIN när så behövs.

- 1 Tryck  för att öppna huvudmenyn
- 2 Tryck / för att välja **Förinställt**
- 3 Tryck  och / för att välja **Byt PIN-nummer**
- 4 Tryck  för att på begäran skriva in den fyrsiffriga PIN-koden
- 5 Tryck  för att skriva in det nya fyrsiffriga PIN-numret
- 6 Tryck  för att skriva in det nya fyrsiffriga PIN-numret
- 7 Tryck  för att spara dina inställningar

☹ OBS

Den förinställda PIN-koden är 0000. Om du ändrar denna PIN-kod, bör du förvara uppgifterna på ett säkert ställe där du lätt hittar dem. Tappa inte bort PIN-koden.

5.8.9 Så här ändrar du ursprungsinställningarna

Du kan när som helst återställa telefonen till ursprungsinställningarna (se avsnitt 6). Efter en återställning är alla personliga inställningar och samtalsloggar raderade, men telefonboken förblir oförändrad.

- 1 Tryck  för att öppna huvudmenyn
 - 2 Tryck  för att välja **Förinställt**
 - 3 Tryck  och  för att välja **Återställ**
 - 4 Tryck  för att skriva in den fyrsiffriga PIN-koden på begäran (förinställd PIN-kod är 0000)
 - 5 Tryck  för att bekräfta
 - 6 Tryck  för att åter bekräfta
- Ett pip hörs, och skärmen återgår till tidigare till välkomstskrmen. Din telefon är nu återställd till ursprungsinställningarna.
 - Vissa länder har inte en välkommenskrmen, och där återgår telefonen till viloläget efter återställning.

5.8.10 Så här ändrar du prefixnummer

Denna egenskap låter dig ställa in telefonen så att du ringer med det billigaste telefonbolaget. När du har ställt in prefixet, sätts det automatiskt in i början varje gång du ringer ut.

- 1 Tryck  för att öppna huvudmenyn
 - 2 Tryck  för att välja **Förinställt**
 - 3 Tryck  och  för att välja **Automatprefix**
 - 4 Tryck  för att skriva in spårsiffrorna
- De senast sparade spårsiffrorna visas.

⚠ OBS

Maximalt antal spårsiffror är 5 siffror.

- 5 Tryck  för att skriva in automatprefixnumret
- Det senast sparade automatprefixnumret visas.

⚠ OBS

Den maximala längden på ett automatprefix är 10 siffror.

- 6 Tryck  för att spara dina inställningar

5.8.11 Landsinställning

Tillgängligheten av denna meny beror på ditt land. Du kan välja ett annat land än den som är vald i VÄLKOMMEN-läget.

- 1 Tryck  för att öppna huvudmenyn
- 2 Tryck  för att välja **Förinställt**

- 3 Tryck  och  för att välja **Land**
 - 4 Tryck  och  för att välja land
 - 5 Tryck  för att bekräfta ditt val
- ⚠ **OBS**

När du väl har valt land, anpassas telefonen automatiskt till de gällande linjeinställningarna.

5.8.12 Så här stänger du av och sätter på konferensläget

När konferensläget är aktiverat, kan du automatiskt genomföra ett treparters konferenssamtal med en annan handenhets registrerad på din basstation, om den andra handenhets tar linjen när det redan pågår ett externt samtal.

- 1 Tryck  för att öppna huvudmenyn
- 2 Tryck  för att välja **Förinställt**
- 3 Tryck  och  för att välja **Konferens**
- 4 Tryck  för att välja **På** eller **Av**
- 5 Tryck  för att spara dina inställningar

5.8.13 Så här stänger du av indikeringen för väntande meddelande

⚠ Varning

Denna egenskap finns beroende på vilket land du befinner dig i.

Om du abonnerar på röstpostservice hos din teleleverantör, visas  när du har ett nytt meddelande i din röstbrevlåda. När du har tagit del av samtliga meddelanden, stängs  av automatiskt.

Om du finner att nätverket inte kan stänga av indikeringen för väntande meddelande, kan du fortfarande stänga av indikeringen med din telefon. Om du väljer att stänga av indikeringen för väntande meddelande, kommer indikeringen att försvinna på alla andra handenheter som är registrerade till samma basstation.

- 1 Tryck  för att öppna huvudmenyn
- 2 Tryck  för att välja **Förinställt**
- 3 Tryck  och  för att välja **Medel.upplysn.**
- 4 Tryck  för att bekräfta borttagande av indikeringen för väntande meddelande.

5.9 Telefonbolagstjänster

Denna meny erbjuder ett bekämt sätt att aktivera eller deaktivera vissa telefonbolagstjänster som är

lands/abonnemangsberoende. Kontakta ditt telefonbolag för mera information om dessa tjänster. Den förinställda numren och värdena som finns i din telefon bör vara de som passar bäst för telefonsystemet i ditt land, och du behöver inte ändra dem.

5.9.1 Vidarekoppling

Det finns tre olika typer av vidarekoppling: Förutsättningslös, Vid upptaget och Vid obesvarad.

5.9.1.1 Så här aktiverar du vidarekoppling

- 1 Tryck för att öppna huvudmenyn
- 2 Tryck / för att välja **Nätverksservice**
- 3 Tryck och / för att välja vidarekopplingstyp (**Vidarekoppling / Vidarekoppl.uppt / Vidarekopp.obesv**)
- 4 Tryck och / för att välja **Aktivera**
- 5 Nummerföljden för den valda tjänsten kommer att slås
- 6 När numret har slagits, tryck knappen för att återgå till viloläge.

⊖ OBS

När denna egenskap aktiveras, kommer dina inkommande samtal, beroende på vad du har valt, att vidarekopplas till det nummer du har valt.

5.9.1.2 Så här avaktiverar du vidarekoppling

- 1 Tryck för att öppna huvudmenyn
- 2 Tryck / för att välja **Nätverksservice**
- 3 Tryck och / för att välja vidarekopplingstyp (**Vidarekoppling / Vidarekoppl.uppt / Vidarekopp.obesv**)
- 4 Tryck och / för att välja **Avaktivera**
- 5 Nummerföljden för den valda tjänsten kommer att slås
- 6 När numret har slagits, tryck knappen för att återgå till viloläge.

5.9.1.3 Så här ändrar du

vidarkopplingsnummer

- 1 Tryck för att öppna huvudmenyn
- 2 Tryck / för att välja **Nätverksservice**
- 3 Tryck och / för att välja vidarekopplingstyp (**Vidarekoppling / Vidarekoppl.uppt / Vidarekopp.obesv**)

- 4 Tryck och / för att välja

Inställningar

- 5 Tryck för att skriva in numret
- 6 Tryck för att spara dina inställningar

5.9.2 Röstbrevlåda

Denna egenskap kanske inte finns beroende på vilket land du befinner dig i. Denna egenskap låter uppringaren lämna ett meddelande när du inte själv kan svara i telefon. **Tillgängligheten av denna egenskap beror på vilket land du befinner dig i och abonnemanget med ditt telefonbolag.** Dessa röstmeddelanden sparas hos telefonbolaget i stället för i handenheten. Kontakta ditt telefonbolag för mera information om dessa tjänster

5.9.2.1 Så här aktiverar du din röstbrevlåda.

- 1 Tryck för att öppna huvudmenyn
- 2 Tryck / för att välja **Nätverksservice**
- 3 Tryck och / för att välja **Röstbrevlåda**
- 4 Tryck och / för att välja **Aktivera**
- 5 Nummerföljden för den valda tjänsten kommer att slås
- 6 När numret har slagits, tryck knappen för att återgå till viloläge

5.9.2.2 Så här ställer du in ditt röstbrevlådenummer

- 1 Tryck för att öppna huvudmenyn
- 2 Tryck / för att välja **Nätverksservice**
- 3 Tryck och / för att välja **Röstbrevlåda**
- 4 Tryck och / för att välja **Inställningar**
- 5 Tryck för att skriva in numret
- 6 Tryck för att spara dina inställningar

* Tips

När du har ställt in röstbrevlådenumret, håll intryckt för att ringa direkt till din röstbrevlåda.

5.9.3 Informationsstjänster från ditt telefonbolag

Denna egenskap kanske inte finns beroende på vilket land du befinner dig i. Denna egenskap låter dig lyssna till information från ditt telefonbolag. **Tillgängligheten av denna egenskap beror**

på vilket land du befinner dig i och abonnemanget med ditt telefonbolag.

Denna information finns hos telefonbolaget i stället för i handenheten. Kontakta ditt telefonbolag för mera information om dessa tjänster.

5.9.3.1 Så här aktiverar du information

- 1 Tryck för att öppna huvudmenyn
- 2 Tryck / för att välja **Nätverksservice**
- 3 Tryck och / för att välja **Information**
- 4 Tryck och / för att välja **Aktivera**
- 5 När numret har slagits, tryck knappen för att återgå till viloläge

5.9.3.2 Så här ställer du in ditt informationsnummer

- 1 Tryck för att öppna huvudmenyn
- 2 Tryck / för att välja **Nätverksservice**
- 3 Tryck och / för att välja **Information**
- 4 Tryck och / för att välja **Inställningar**
- 5 Tryck för att skriva in numret
- 6 Tryck för att spara dina inställningar

* Tips

När du har ställt in informationsnumret, håll intryckt för att ringa direkt till informationsnumret.

5.9.4 Återuppringning

5.9.4.1 Så här aktiverar du återuppringning

- 1 Tryck för att öppna huvudmenyn
- 2 Tryck / för att välja **Nätverksservice**
- 3 Tryck och / för att välja **Återuppringning**
- 4 Tryck och / för att välja **Aktivera**
- 5 När numret har slagits, tryck knappen för att återgå till viloläge

5.9.4.2 Så här ställer du in ditt återuppringningsnummer

- 1 Tryck för att öppna huvudmenyn
- 2 Tryck / för att välja **Nätverksservice**
- 3 Tryck och / för att välja **Återuppringning**

- 4 Tryck och / för att välja **Inställningar**

- 5 Tryck för att skriva in numret

- 6 Tryck för att spara dina inställningar

5.9.5 Annullera återuppringning

5.9.5.1 Så här avaktiverar du återuppringning

- 1 Tryck för att öppna huvudmenyn
- 2 Tryck / för att välja **Nätverksservice**
- 3 Tryck och / för att välja **Stop tillbakring**
- 4 Tryck och / för att välja **Aktivera**
- 5 När numret har slagits, tryck knappen för att återgå till viloläge

5.9.5.2 Så här tar du bort ditt återuppringningsnummer

- 1 Tryck för att öppna huvudmenyn
- 2 Tryck / för att välja **Nätverksservice**
- 3 Tryck och / för att välja **Stop tillbakring**
- 4 Tryck och / för att välja **Inställningar**
- 5 Tryck för att skriva in numret
- 6 Tryck för att spara dina inställningar

5.9.6 Dolt nummer

5.9.6.1 Så här aktiverar du funktionen för dolt nummer

- 1 Tryck för att öppna huvudmenyn
- 2 Tryck / för att välja **Nätverksservice**
- 3 Tryck och / för att välja **Håll hemligt**
- 4 Tryck och / för att välja **Aktivera**
- 5 När numret har slagits, tryck knappen för att återgå till viloläge

5.9.6.2 Hur du ställer in dolt telefonnummer

- 1 Tryck för att öppna huvudmenyn
- 2 Tryck / för att välja **Nätverksservice**
- 3 Tryck och / för att välja **Håll hemligt**
- 4 Tryck och / för att välja **Inställningar**

- 5** Tryck  för att skriva in numret
- 6** Tryck  för att spara dina inställningar

5.10 Spel

Det finns två spel på din telefon (Tetris och Snake) som du kan spela med.

- 1** Tryck  för att öppna huvudmenyn
- 2** Tryck  för att välja **Spel**
- 3** Tryck  och  /  för att välja ditt önskade spel
- 4** Tryck  *Bildskärmen med spelinstruktioner visas.*
- 5** Tryck  för att starta spelet.

⊖ OBS

Under spelet kan du trycka  /  /  /  för att flytta respektive upp / vänster / höger / nedåt.

Du kan också trycka  eller  för att lämna spelet och gå tillbaka till spelmenyn, tryck  för att pausa spelet och tryck någon av knapparna  /  /  /  för att återuppta spelet.

5.11 Så här skriver du in bokstäver och siffror

5.11.1 Att skriva bokstäver och siffror

Du kan skriva in namnen i dina telefonboksposter bokstav för bokstav genom att trycka på de relevanta knapparna en eller flera gånger för att få fram den önskade bokstaven.

Knapp	Tecken
1	mellanslag 1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ € [] { } 
2	a b c 2 à ä å ç å æ
3	d e f 3 é è Δ Φ
4	g h i 4 i Γ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ò ö
7	p q r s 7 β Π Θ Σ
8	t u v 8 ù ü
9	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ
0	. 0 , / ; " ' ! ? * + - % \ ^ ~

För att exempelvis skriva namnet "PETER" i redigeringsläge:

- Tryck  engång: P
- Tryck  två gånger: E
- Tryck  en gång: T
- Tryck  två gånger: E
- Tryck  tre gånger: R

5.11.2 Växling mellan versaler och gemener


I ursprungsläget är alla tecken versaler. Du kan trycka  för att växla mellan versaler och gemener.


6 Ursprungsinställningar


Detalj	Ursprungsvärden
Handenhetsnamn:	PHILIPS
Datum:	--:--
Tid:	--:--
Hörlursljudnivå:	Nivå 3
Ringmelodi:	Melodi 1
Ringvolym:	Nivå 3
Alarm:	Av
Larmsignalsmelodi:	Melodi 1
Knappljud:	På
Automatsvar:	Av
Automatstopp:	På
1:a ringsignal:	Landsberoende
SMS-ljud	På
Kontrastnivå:	Nivå 3
Bakgrundsbild:	Bakgrundsbild 1
Färgtema:	Färg 1
Knappsatsbelysning	På
Rumsövervakning:	Av
Språk:	Landsberoende
Återanropstid:	Landsberoende
Spärrläge:	Av
Ringläge:	Ton
Babyspärr:	Av
PIN-kod:	0000
Konferensläge:	Av

7 Menystruktur

Tabellen nedan visar din telefons menystruktur.

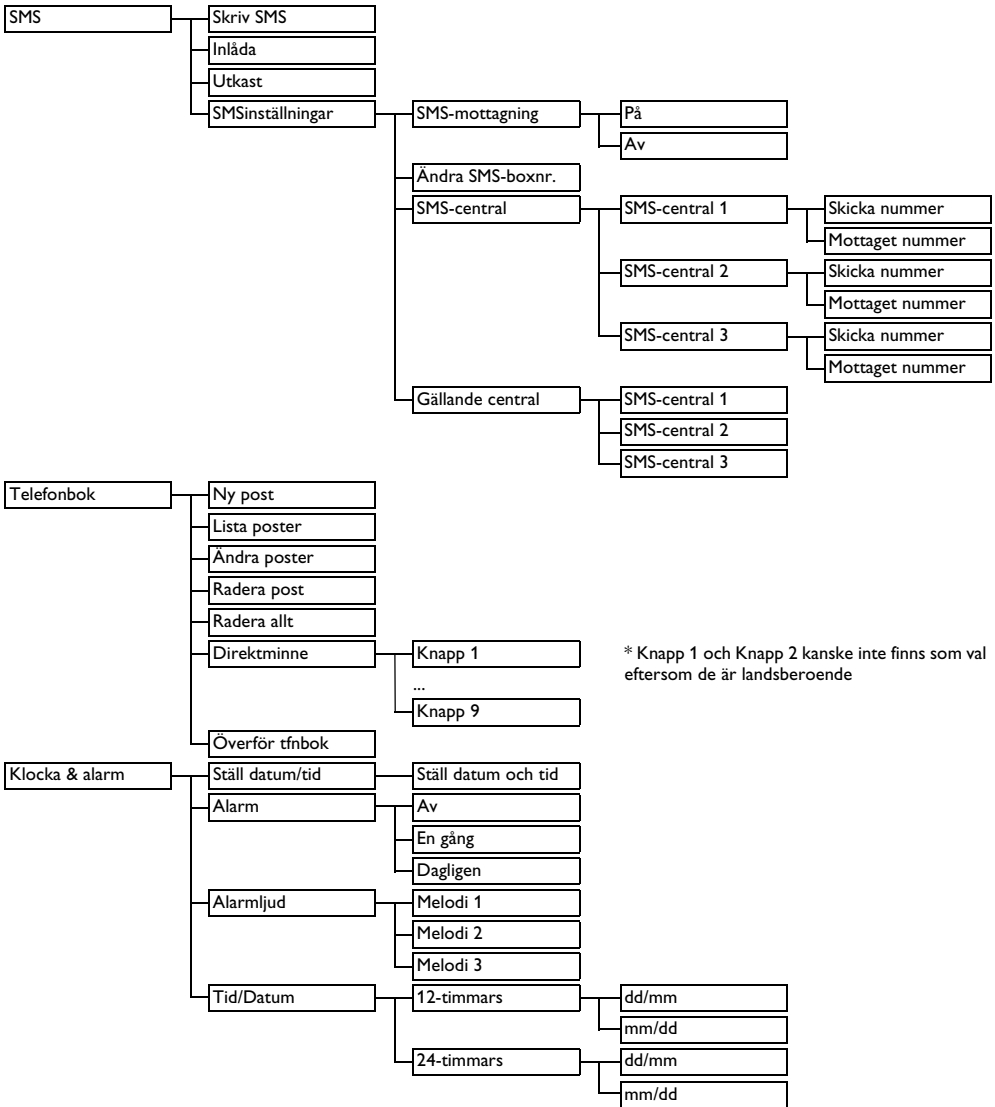

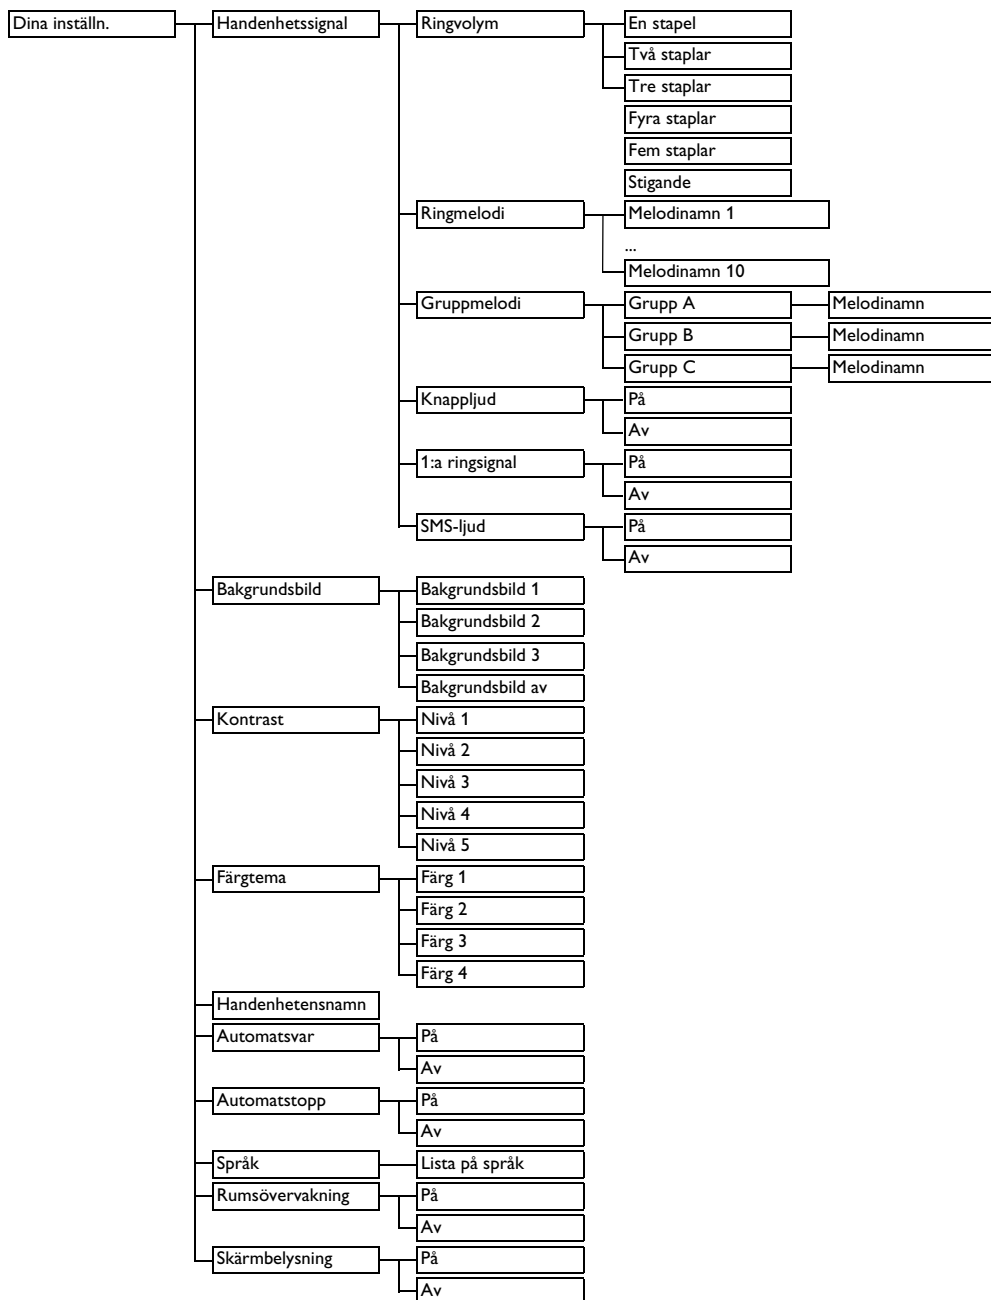

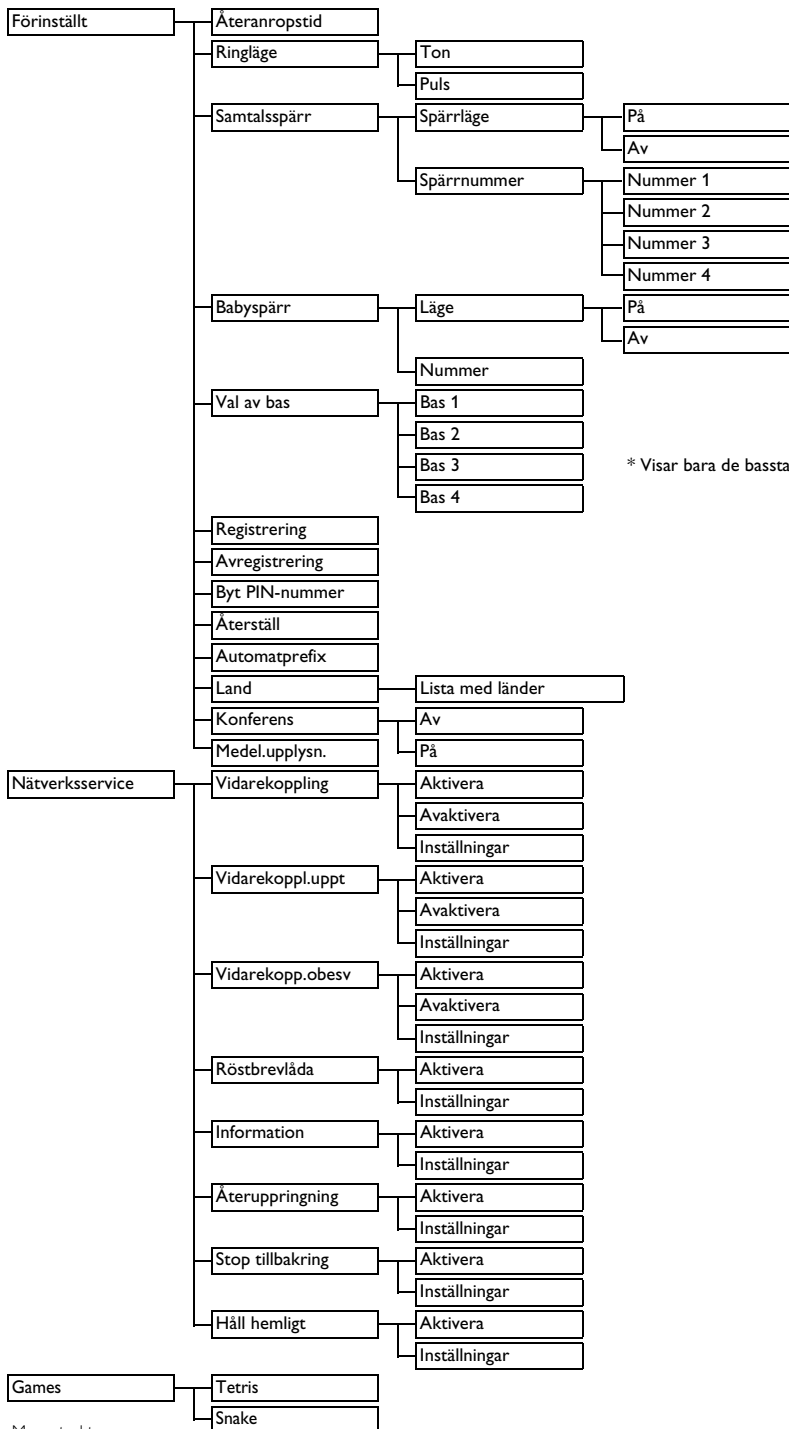

Skärm

- 5-raders grafisk färg-LCD
- 16 tecken/rad
- Knappsatsbelysning

Allmänna telefonegenskaper

- GAP-kompatibel
- Upp till fem handenheter kan registreras på en basstation.
- Upp till fyra multibasregistreringar
- Intercom mellan handenheter
- Extern/Intern samtalsöverföring mellan handenheter
- 3-vägskonferens (två interna och ett externt samtal)
- Sökning av handenhet från basstationen
- Namn- och nummerpresentation
- 10 polyfona melodier
- Särskilda gruppssignaler
- Babyspärr
- Alarm
- Knapplås

Kontaktlista

- 200 kontakter
- 12 tecken (max) för namn och 24 siffror (max) för varje kontakt

Samtalslista

- 50 obesvarade samtal

Återuppringningslista

- 20 senast slagna nummer
- 24 siffror (max) för varje post

Batterier

- Två uppladdningsbara AAA NiMh 750mAh batterier

Vikt och storlek

- Handenhet: 161 gram
- Bas: 157 gram
- Handenhet: 160,6mm x 46,2mm x 29,2mm (HxDxB)
- Bas: 116mm x 108,9mm x 81,6mm (HxDxB)

Temperaturomfång

- Drift: 0°C till +40°C
- Förvaring: -25°C till +66°C

Relativ luftfuktighet

- Drift: Upp till 80% vid 40°C
- Förvaring: Upp till 80% vid 40°C

9 Svar på vanliga frågor

I detta avsnitt hittar du svaren på de vanligaste frågorna om din telefon.

Anslutning

Handenheten går inte igång!

- Ladda batterierna: Sätt handenheten i laddaren. Efter en stund går telefonen igång.
- Kontrollera anslutningarna.
- Använd bara de **MEDLEVERERADE UPPLADDNINGSBARA BATTERIERNA..**

Telefonen fungerar inte alls.

- Se till att adaptorn och telefonsladden är rätt anslutna
- Kontrollera att batterierna är fullt laddade och rätt installerade.
- Denna telefon fungerar inte under ett strömavbrott.

Anslutningen försvann under pågående samtal!

- Ladda batterierna:
- Flytta dig närmare basstationen.

Dålig ljudkvalitet

- Flytta dig närmare basstationen.
- Flytta basstationen minst en meter bort från annan elektronisk utrustning

Ingen linjeton

- Kontrollera anslutningarna. Återställ telefonen: dra ur och stoppa tillbaka stickproppen i strömuttaget.
- Ladda batterierna i minst 24 timmar
- Flytta dig närmare basstationen
- Använd den medlevererade strömsladden
- Anslut (vid behov) strömadaptorn till strömsladden

Ikonen blinkar.

- Flytta dig närmare basstationen
- Kontrollera batteriladdningen
- Registrera handenheten på basstationen

Ikonen visar sig strax efter det att batterierna laddats.

- Ersätt batterierna med nya (använd bara **UPPLADDNINGSBARA** batterier)

Inställning

Nummerpresentationen fungerar inte riktigt.

- Kontrollera med ditt telefonbolag att ditt abonnemang på nummerpresentation fungerar
- Låt telefonen ringa minst en gång innan du svarar

Samtal väntar kan inte besvaras.

- Kontrollera med ditt telefonbolag och välj rätt återanropstid

Handenhetens bildskärm visar ingenting

- Försök igen genom att koppla loss och åter ansluta basstationens strömförsörjning och därefter följa proceduren att registrera en handenhet (se avsnitt 5.8.6).
- Se till att de två medlevererade uppladdningsbara batterierna har satts i batterifacket på rätt sätt
- Ta ur och sätt tillbaka handenhetens batterier
- Se till att de medlevererade batterierna är laddade

Handenheten visar Oregistrerad.

- Utför proceduren för registrering av handenhet till en bas

Ljud

Handenheten ringer inte!

- Höj ljudnivån
- Se till att adaptorn och telefonsladden är rätt anslutna
- Flytta handenheten närmare basenheten
- Se till att handenhetens signal är på

Den som ringer hör mig inte!

- Mikrofonen är kanske avstängd: Under pågående samtal, tryck  för att mikrofonen skall vara på.

Telefonen stör radio eller TV.

- Flytta strömadapter eller basstation så långt bort som möjligt

Produktfunktioner

Nummerpresentationen fungerar inte

- Kontrollera ditt abonnemang med ditt telefonbolag.

Jag kan inte spara en post i telefonboken

- Kontrollera om telefonbokens minne är fullt, radera poster för att frigöra minne.

Handenheten kan inte registreras

- Se till att  har tryckts i tre sekunder.
- Varje basstation kan bara registrera fyra handenheter.

OBS

Om ovanstående lösningar inte fungerar, stå av strömmen till både handenheten och till basen.

Vänta en minut, och försök sedan igen.

10 Innehåll

A

Alarm 8, 20, 30, 31, 34
Alarmljud 20, 31
Anpassa din telefon 10
Återanropstid 23, 30, 33
Återställning 10, 26, 33, 35
Återuppringning 6, 11, 19, 28, 33, 34
Återvinning och avyttring 3
Automatprefix 26, 33
Automatslutt 23, 30, 32
Automatsvar 22, 32
Avregistrering 25, 33, 35
Avsluta ett samtal 12, 23

B

Babyspär 24, 30, 33
Basstation 5, 8, 9, 13, 25, 33
Batteriladdning 8, 35
Belysning 30, 32, 34

D

Datum- och tidsformat 20
Dina inställn. 21, 22, 23, 26, 32
Direktminne 18

F

Förinställt 23, 24, 25, 26, 33

G

Gruppmelodi 21, 32

H

Handenhetsnamn 22, 30, 32
Handenhets signaler 21
Handsfree läge 3, 7, 12
Hemligt 28, 33
Högtalare 7, 8, 14
Hörbar 23
Hörlurs ljudnivå 30
Hörlursvolym 6, 14

I

Ikon 8
Intercom 7, 12, 34

K

Klocka & alarm 20, 31
Knapplås 7, 21, 34
Knappljud 21, 30
Konferensläge 26, 30
Konferenssamtal 7, 12, 13
Konformitet 3
Kontrast 22, 32

L

Landsinställning 26
Ljud 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
Lysdiod 6, 15

M

Menystruktur 31

N

Nummerpresentation 6, 8, 11, 13, 14, 21, 36

O

Överföring av telefonboken 19

P

Paus 7, 29
PIN-kod 24, 30
Puls 24, 33

R

Radera alla telefonboksposter 18
Radera hela återuppringningslistan 20
Radera hela samtalsloggen 19
Radera posten i samtalsloggen 19
Radering av telefonbokspost 18
Redigering av telefonbokspost 18
Registrering 8, 25, 33
Ringläge 24, 30, 33
Ringmelodi 21, 30, 32
Ringsignal 7, 8, 21, 30
Ringvolym 21, 30, 32
Röstbrevlåda 18, 33
Röstpost 8

S

Samtal väntar 13, 35
Samtalslogg 6, 19
Samtalsöverföring 7, 34
Samtalspär 24, 33
Sätt i uppladdningsbara batterier 9
Sätt på 14
Skärmbelysning 23
Skriv in text och nummer 29
Slå numret först 11
Snabbstartsinstruktioner 5
Sökning 8
Spara en post i återuppringningslistan 20
Spara ett nummer i telefonboken 17
Språk 23, 30, 32
Stäng av 7, 14, 20
Strömsladd 5, 9, 35
Svar på vanliga frågor 35
Svara på samtal 11, 22

T

Ta bort ett nummer från återuppringningslistan 20
Telefonbok 6, 11, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 29
Telefonbolagsstjänster 26
Telefonsvararmeddelande 23
Text 14, 15, 16, 29
Tillbehör 3
Ton 24, 25, 30, 31, 32, 33

U

Uppringarlogg 11
Uppringning 11
Ursprungsinställningar 10, 26, 29, 30, 31

V

Växla samtal 7
Vidarekoppling 27, 33
Viloläge 6, 7, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25



© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without the
written consent of the copyright owner.



Printed in PRC

Document number: 3111 285 34562