

PHILIPS

Kaasaskantav raadio

Tooteseeria 1000

R1506



Kasutusjuhend

Registreerige toode ja saage tuge lehel:
www.philips.com/support

Sisukord

1	Oluline teave	2
	Ohutus	2
	Teatised	2
2	Teie kaasaskantav raadio	3
	Sissejuhatus	3
	Mis karbis sisaldub	3
	Kaasaskantava raadio ülevaade	3
3	Alustamine	4
	Patareide sisestamine	4
4	FM-/MW-raadio kuulamine	5
	Raadiojaamade valimine	5
	Helitugevuse muutmine	5
	Kõrvaklappide ühendamine	5
5	Toote teave	6
6	Tõrkeotsing	6

1 Oluline teave

Ohutus

- Lugege neid suuniseid.
- Pöörake tähelepanu kõigile hoiatustele.
- Järgige kõiki suuniseid.
- Ärge blokeerige ventilatsiooniavasid. Järgige paigaldamisel tootja suuniseid.
- Ärge paigaldage soojusallikate lähedale, nt radiaatorid, soojusvahetid või muud seadmed (sh võimendid), mis tekitavad kuumust.
- Laske seadet hooldada kvalifitseeritud hooldustehnikul. Hooldus on vajalik, kui seadmele on tekkinud kahjustusi, kui seadmesse on sattunud vedelikku või võõrkehaseid, kui seade on jäänud vihma kätte või niiskesse keskkonda, kui seade ei toimi õigesti või kui see on maha kukkunud.
- Patareidega seotud HOIATUS: selleks et vältida patareide lekkimist, mis võib põhjustada kehavigastusi või kahjustada vara või kaasaskantavat raadiot, toimige järgmiselt.
 - Sisestage patareid õigesti, järgides seadmele märgitud polaarsust (+/–).
 - Eemaldage patareid, kui seadet ei ole plaanis pikemat aega kasutada.
 - Patareisid tuleb kaitsta ülemäärase kuumuse eest, nagu otsene päikesevalgus, lahtine tuli või muu sarnane.
- Kaasaskantavat raadiot tuleb kaitsta veepritsmete eest.
- Ärge asetage kaasaskantavale raadiole ühtki ohuallikat (nt vedelikuga täidetud anumad või süüdatud küünlad).

Teatised

Selle seadme mis tahes muudatused, mis pole saanud sõnaselget ettevõtte MMD Hong Kong Holding Limited heakskiitu, võivad tühistada kasutaja õiguse toote käsitlemiseks.

TP Vision Europe B.V. kinnitab, et see toode vastab tähtsatele nõuetele ja muudele asjakohastele sätetele vastavalt direktiivile 2014/53/EU. Vastavusdeklaratsioon on saadaval aadressil www.philips.com/support.



See toode vastab Euroopa Komisjoni raadiohäirete nõuetele.



See toode on kavandatud ja toodetud kvaliteetsetest materjalidest ning komponentidest, mida saab ringlusse võtta ja uuesti kasutada.



See sümbol tähendab, et toodet ei tohi visata olmejäätmete hulka, vaid see tuleb viia ümbertöötamiseks sobivasse kogumispunkti. Järgige kohalikke eeskirju ja ärge visake toodet ega laetavat akut olmejäätmete hulka. Vanade toodete ja laetavate akude korrektne kõrvaldamine aitab ennetada võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ning inimeste tervisele.



See sümbol tähendab, et toode sisaldab patareisid, mille puhul kehtib Euroopa direktiiv 2013/56/EU ja mida ei tohi visata olmejäätmete hulka. Viige end kurssi elektri- ja elektroonikatoodete ning patareide kohaliku kogumissüsteemiga. Järgige kohalikke eeskirju ja ärge visake toodet ega patareisid olmejäätmete hulka. Vanade toodete ja patareide korrektne kõrvaldamine aitab ennetada võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ning inimeste tervisele.

2 Teie kaasaskantav raadio

Palju õnne ostu puhul ja tere tulemast Philipsi seadet kasutama! Philipsi pakutavast toest maksimumi võtmiseks registreerige oma toode aadressil www.philips.com/support.

Sissejuhatus


Selle kaasaskantava raadioga saate

- kuulata FM-/MW-raadiot

Mis karbis sisaldub


Kontrollige karbi sisu, et seal oleks järgmised osad.

- Põhiseade
- Lühijuhend
- Ohutuskaart
- Garantii

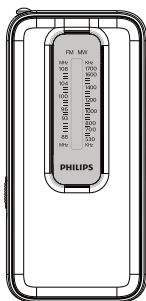

Kaasaskantava raadio ülevaade

- ① **Väljatõmmatav antenn**
– parema FM-vastuvõtu jaoks
- ② **TUNING**
– FM-/MW-režiimis jaama täpne valimine
- ③ **ON ●●●●● OFF**
– raadio sisse-/väljalülitamine
– helitugevuse reguleerimine
- ④ 
– 3,5 mm kõrvaklappide pesa
- ⑤ **Band – sagedusriba valija**
– sagedusriba valimine: FM või MW.
- ⑥ **Patareisahtel**

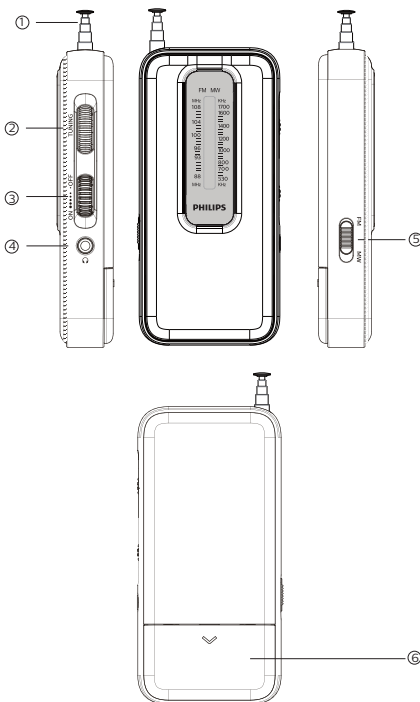

3 Alustamine

Pidage alati selle peatüki juhiste järjekorras kinni.


Patareide sisestamine



Ettevaatust!

- Plahvatusoht! Kaitske patareisid kuumuse, otsese päikesevalguse ja lahtise leegi eest. Ärge visake patareisid kunagi tulle.
- Patareid sisaldavad keemilisi aineid, mistõttu need tuleb nõuetekohaselt kasutuselt kõrvaldada.
- Ärge kasutage korraga erinevat tüüpi patareisid, nt leelispatareisid süsinik-tsinkpatareidega. Kasutage raadios ainult ühte tüüpi patareisid.

Sisestage kaks AAA-patareid (ei kuulu komplekti) õige polaarsusega (+/-), nagu on näidatud joonisel.

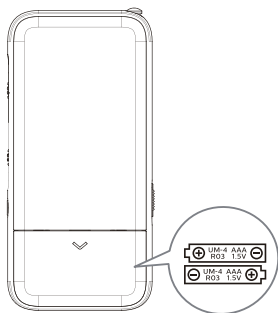

4 FM-/MW-raadio kuulamine



Märkus

- Raadiohäirete vältimiseks ärge hoidke kaasaskantavat raadiot teiste elektroonikaseadmete lähedal.
- Parema vastuvõtu jaoks tõmmake FM-antenn täielikult välja ja leidke antenni jaoks sobiv asend.

Raadiojaamade valimine

- 1 Keerake raadiol regulaatorit ON ●●●● OFF , et raadio sisse lülitada.
- 2 Seadke sagedusriba valija valikule **FM** või **MW**.
- 3 Valige raadiojaam regulaatoriga **TUNING**.
- 4 Raadio väljalülitamiseks keerake regulaator ON ●●●● OFF asendisse **OFF**.

Helitugevuse muutmine

Helitugevust saate muuta regulaatoriga ON ●●●● OFF.

Kõrvaklappide ühendamine

Kõrvaklapid saate ühendada kõrvaklappide pesasse.

-> See lülitab kõlarid välja.

5 Toote teave

Märkus

- Toote teavet võidakse ette teatamata muuta.

Toide

Patarei tüüp	AAA-mööd (LR3)
Patarei pinge	1,5 V
Patareide arv	2

Tuuner/vastuvõtt/ülekanne

Tuuneri sagedusribad	FM 88–108 MHz MW 530–1700 kHz
----------------------	----------------------------------

Heli

Helisüsteem	Mono
Helitugevuse regulaator	Pööratav nupp (analoogne)
Väljundvõimsus	100 mW RMS

Ühenduvus

Heli-/videoväljund	Kõrvaklapid (3,5 mm)
--------------------	----------------------

Üldteave

Mõõdud (L × K × S)	56 × 116,2 × 22 mm
Kaal (Põhiseade)	88 g

6 Tõrkeotsing

Hoiatus

- Seadme korpust ei tohi eemaldada.

Selleks et garantii ei kaotaks kehtivust, ärge üritage seadet ise parandada. Kui teil tekib seadme kasutamisel probleeme, kontrollige enne teenindusse pöördumist järgmisi punkte. Kui probleemi ei õnnestu lahendada, avage Philipsi veebileht (www.philips.com/support). Jälgige Philipsiga ühenduse võtmisel, et seade oleks käepärast koos seadme mudeli- ja seerianumbriga.

Heli/toide puudub

- Helitugevus on reguleerimata.
- Muutke helitugevust.
- Patareid on tühjad / valesti sisestatud.
- Pange (uued) patareid õigesti sisse.
- Kõrvaklapid on raadioga ühendatud.
- Eemaldage kõrvaklapid.

Vilets raadiovastuvõtt

- Nõrk raadiosignaal
- FM-sagedusriba parima kvaliteedi jaoks tõmmake väljatõmmatav antenn välja ning kallutage ja keerake seda. Vähendage pikkust, kui signaal on liiga tugev.
- MW-sagedusriba jaoks kasutab raadio integreeritud antenni. Parima kvaliteediga vastuvõtu jaoks keerake kogu raadiot, et seda antenni reguleerida.
- Kui sisestate patareid, ärge kasutage korraga vanu ja uusi patareid.
- Eemaldage patareid, kui te ei kasuta raadiot pikema aja jooksul. Patareid sisaldavad keemilisi aineid, mistõttu need tuleb nõuetekohaselt kasutuselt kõrvaldada.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Kõik õigused reserveeritud. Tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta.

Philips ja Philipsi kilbiga embleem on ettevõtte Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid ja neid kasutatakse litsentsi alusel. Selle toote on valmistanud MMD Hong Kong Holding Limited või üks tema haruettevõtetest ja seda müüakse ettevõtte MMD Hong Kong Holding Limited vastutusel. MMD Hong Kong Holding Limited on toote garantiiandja.