

Aina apuna

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa
www.philips.com/support

PX840T



Käyttöopas

PHILIPS

Sisällysluettelo

1	Turvallisuus	2	9	Vianmääritys	17
				Tietoja Bluetooth-laitteesta	17
2	CD Soundmachine -soitin	3	10	Huomautus	18
	Johdanto	3		Vaatimustenmukaisuus	18
	Toimituksen sisältö	3		Ympäristöstä huolehtiminen	18
	Päälaitteen yleiskuvaus	4		Tavaramerkki-ilmoitus	18
3	Aloitus	6			
	Virtalähde	6			
	Käynnistäminen	7			
4	Toistaminen	8			
	CD-levyn toistaminen	8			
	Toistaminen USB-laitteista	8			
	Toistaminen Bluetooth-laitteista	8			
	Musiikin toistaminen ulkoisesta laitteesta	9			
5	Toistovaihtoehdot	10			
	Toiston hallinta	10			
	Raitojen ohjelmointi	10			
	Esimääritetyn äänitehosteen valitseminen	10			
	Bassotehostus	10			
6	FM/AM-radion kuunteleminen	11			
	FM-/AM-radioasemien viritäminen	11			
	Tallenna radioasemat automaattisesti	11			
	Radioasemien tallentaminen manuaalisesti	11			
	Esiasetetun aseman valitseminen	11			
7	Muut toiminnot	12			
	Näytön kirkkauden säätäminen	12			
	Valotehoste	12			
	Olkahihnan käyttäminen	12			
8	Tuotetiedot	14			
	Teknisiä tietoja	14			
	Tuetut MP3-levymuodot	15			
	USB-toistettavuustiedot	15			
	Huolto	16			

1 Turvallisuus



Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen koteloa.
 - Älä koskaan voitele mitään laitteen osaa.
 - Älä koskaan aseta tuotetta muiden laitteiden päälle.
 - Älä säilytä laitetta suorassa auringonvalossa tai liekkien tai lämmönlähteiden läheisyydessä.
- Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä lisälaitteita.
 - Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana sekä jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
 - Älä tuki ilmastointiaukkoja. Tuotteen ympärille on jätettävä vähintään 10 cm riittävää ilmanvaihtoa varten.
 - Anna vain valtuutetun huoltohenkilön huoltaa laite. Huolto on tarpeen, kun laite on vahingoittunut, esimerkiksi jos laitteen sisään on päässyt nestettä tai vieraita esineitä, laite on kastunut, ei toimi normaalisti tai on pudonnut.
 - Käytä ainoastaan käyttöoppaassa mainittuja virtalähteitä.
 - Paristojen käytön VAROITUS: paristojen vuotamisesta johtuvia vahinkoja voi estää toimimalla seuraavilla tavoilla:
 - Asenna paristot oikein, laitteen ja paristojen navat (+ ja -) vastakkain.
 - Älä sekoita vanhoja ja uusia tai hiili- ja alkalipohjaisia paristoja keskenään.
 - Akkuja tai paristoja (pakkauksessa olevia tai asennettuja) ei saa altistaa korkeille lämpötiloille, esimerkiksi auringonvalolle tai tulelle.
 - Poista paristot, jos laite on pitkään käyttämättä.
 - Paristot ovat ongelmajätettä: toimita käytetyt paristot keräyspisteeseen.
 - Suojaa laite tippuvalta vedeltä tai roiskeilta.
 - Tuotetta voi käyttää sekä lauhassa että trooppisessa ilmastossa.

- Älä aseta laitteen päälle mitään sitä mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten nestettä sisältäviä esineitä tai kynttilöitä.
- Jos laturin liitintä käytetään laitteen virran katkaisemiseen, virran katkaiseva laite on edelleen käytettävissä.



Varoitus

- Muiden kuin tässä mainittujen säätimien käyttäminen tai toimintojen suorittaminen muulla kuin tässä mainituilla tavoilla voivat aiheuttaa altistumisen vaaralliselle laservalolle tai vaaran laitteen käytössä.



Huomautus

- Tyypikilpi on laitteen takaosassa.

2 CD Soundmachine -soitin

Johdanto

CD Soundmachine -soittimella voit

- kuunnella FM/AM-radiota
- kuunnella ääntä levyiltä, USB-muistilaitteista, Bluetooth-yhteensopivista laitteista ja muista ulkoisista äänentoistolaitteista.



Laitteen Dynamic Bass Boost (DBB)

-bassotehostus ja digitaalinen äänensäätö (DSC) elävöittävät ääntä.


Toimituksen sisältö

Tarkista pakkauksen sisältö:

- Päälaite
- Verkkolaite
- Painetut materiaalit

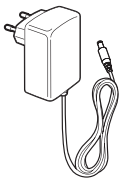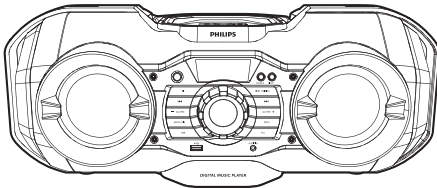

Päälaitteen yleiskuvaus

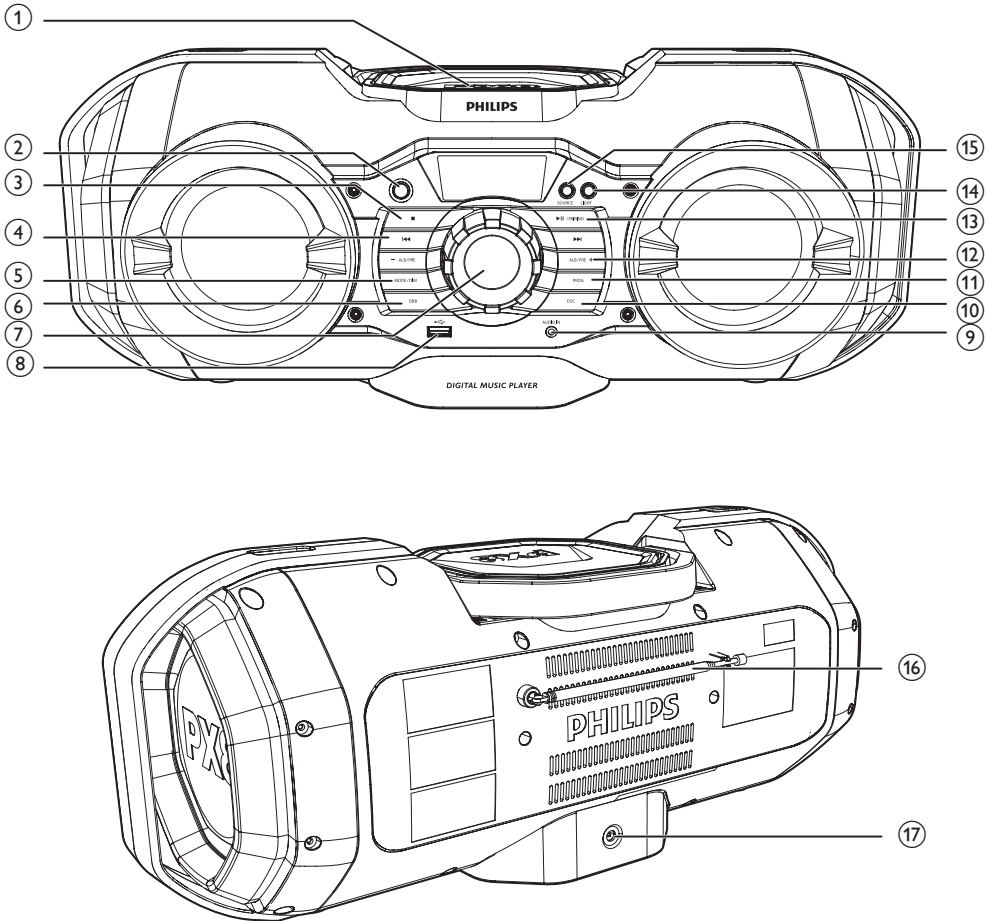

① Levykelkka

②

- Laitteen käynnistäminen.
- Siirtyminen valmiustilaan.

③

- Toiston lopettaminen.
- Ohjelmoinnin poistaminen.

④

- Siirry edelliseen tai seuraavaan raitaan painamalla painiketta.

- Pikakelaa eteen- tai taaksepäin pitämällä painiketta painettuna.
- Radioasemien virittäminen.

⑤ MODE/DIM

- Valitse uusinta- tai satunnaistoisto painamalla painiketta.
- Säädä näytön kirkkautta painamalla painiketta kahden sekunnin ajan.

⑥ DBB

- Dynaamisen bassokorostuksen ottaminen käyttöön tai pois käytöstä.

- ⑦ **Äänenvoimakkuuden säätönuppi**
 - Äänenvoimakkuuden säätäminen.
- ⑧ 
 - USB-muistilaitteen liittäminen.
- ⑨ **AUDIO IN**
 - Ulkoisen äänentoistolaitteen liittäminen.
- ⑩ **DSC**
 - Esiasetetun äänitehosteen valitseminen.
- ⑪ **PROG**
 - Raitojen ohjelmointi.
 - Radioasemien ohjelmointi.
- ⑫ **-ALB/PRE/ALB/PRE+**
 - Siirtyminen edelliseen tai seuraavaan albumiin.
 - Pikavalinta-aseman valitseminen.
- ⑬ **▶II/PAIRING**
 - Toiston aloittaminen tai keskeyttäminen.
 - Siirry pariliitostilaan painamalla painiketta Bluetooth-tilassa kahden sekunnin ajan.
- ⑭ **LIGHT**
 - Valotehosteen käynnistäminen tai sammuttaminen.
 - Valotehosteen valinta.
- ⑮ **SOURCE**
 - Lähteen valitseminen.
- ⑯ **Teleskooppiantenni**
 - Radiovastaanoton säätäminen.
- ⑰ **DC IN**
 - Virran kytkeminen.

3 Aloitus



Varoitus

- Muiden kuin tässä mainittujen säätimien käyttäminen tai toimintojen suorittaminen muulla kuin tässä mainituilla tavoilla voivat aiheuttaa altistumisen vaaralliselle laservalolle tai vaaran laitteen käytössä.

Noudata aina tämän luvun ohjeita järjestyksessä. Kun otat yhteyttä Philipsiin, sinulta kysytään laitteen malli ja sarjanumero. Malli- ja sarjanumero ovat laitteen pohjassa. Kirjoita numerot tähän:

Mallinumero _____

Sarjanumero _____

Virtalähde


Tuotteen virtalähteenä voi käyttää joko verkkovirtaa tai paristoja.

Vaihtoehto 1: Verkkovirta



Vakava varoitus

- Tuotteen vahingoittumisen vaara! Varmista, että virtalähteen jännite vastaa puhelimen takapaneeliin tai pohjaan merkittyä jännitettä.
- Sähköiskun vaara. Irrota virtajohto aina tarttumalla pistokkeeseen ja vetämällä se pistorasiasta. Älä vedä johdosta.

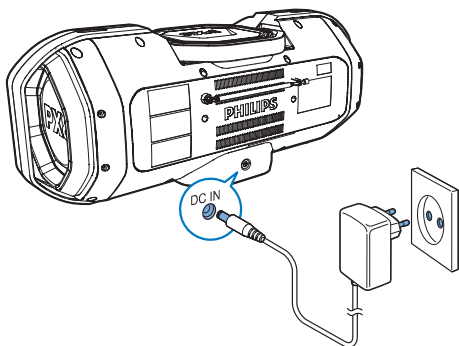

- 1 Liitä verkkolaitteen toinen pää laitteen takaosan DC IN -liitäntään.
- 2 Liitä verkkolaitteen virtapistoke pistorasiaan.



Vakava varoitus

- Sammuta laite käytön jälkeen sähkön säästämiseksi.

Vaihtoehto 2: Paristot



Varoitus


- Räjähdysvaara! Älä altista paristoja lämmölle, auringonvalolle tai tulelle. Älä hävitä paristoja polttamalla.
- Paristot ovat ongelmajätettä: toimita käytetyt paristot keräyspisteeseen.



Huomautus

- Laitteen mukana ei toimiteta paristoja.

- 1 Avaa laitteen pohjassa oleva paristolokero.
- 2 Aseta 8 paristoa (tyyppi: R20 / D-KENNO / UM 1) kuvan mukaisesti siten, että paristojen navat ovat oikein päin (+/-).

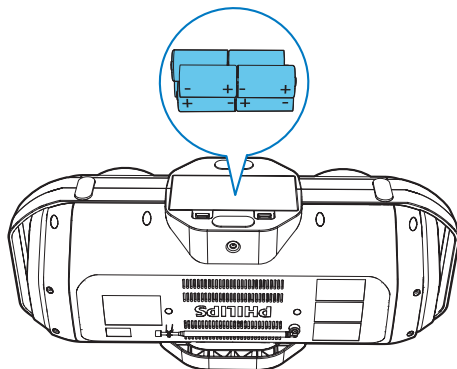

- 3 Sulje paristolokero.

Käynnistäminen

Käynnistä tuote painamalla ϕ -painiketta.

- ↳ Näytössä näkyy teksti **[POWER ON]**, jonka jälkeen laite siirtyy viimeksi valittuun lähteeseen.



Vihje

- Valitse lähde painamalla toistuvasti **SOURCE**-painiketta.


Siirtyminen valmiustilaan

Siirrä radio valmiustilaan painamalla ϕ -painiketta uudelleen.

4 Toistaminen

CD-levyn toistaminen

- 1 Valitse **[CD]**-lähde painamalla toistuvasti **SOURCE** -painiketta.
- 2 Avaa CD-lokero painamalla sitä alaspäin.
- 3 Aseta levy kelkkaan tekstipuoli ylöspäin ja sulje CD-lokero.

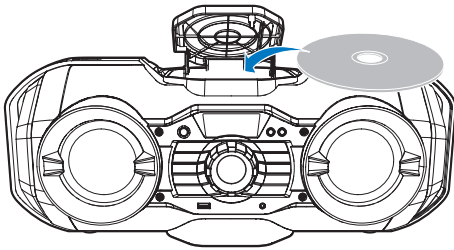


↳ Toisto alkaa automaattisesti.

Toistaminen USB-laitteista

Huomautus

- Varmista, että USB-laitteessa on toistettavaa äänisisältöä.

- 1 Valitse **[USB]**-lähde painamalla toistuvasti **SOURCE** -painiketta.
- 2 Liitä USB-laite  -liitäntään.

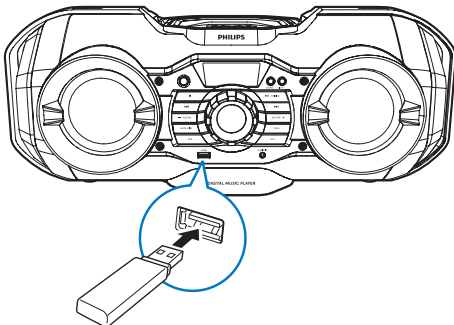


↳ Toisto alkaa automaattisesti. Jos toisto ei käynnisty, paina **▶||** -painiketta.

Toistaminen Bluetooth-laitteista

Huomautus

- Varmista, että Bluetooth-laite on yhteensopiva tämän järjestelmän kanssa.
- Ennen kuin muodostat pariiliitoksen tämän laitteen ja toisen laitteen välille, tutustu käyttöoppaassa oleviin Bluetooth-yhteensopivuutta koskeviin tietoihin.
- Varmista, että Bluetooth-toiminto on käytössä, ja että laite näkyy kaikissa muissa Bluetooth-laitteissa.
- Laite muistaa enintään neljä pariilitettyä laitetta. Kun kaiuttimesta muodostetaan pariiliitos viidennen laitteen kanssa, uusi laitepari korvaa ensimmäisen.
- Tämän laitteen ja Bluetooth-laitteen väliset esteet voivat pienentää toiminta-aluetta.
- Pidä laite poissa muiden sellaisten sähkölaitteiden läheltä, jotka voivat aiheuttaa häiriöitä.
- Kaiuttimen ja Bluetooth-laitteen välinen toiminta-alue on noin 10 metriä.

- 1 Valitse **[BLUETOOTH]**-lähde painamalla toistuvasti **SOURCE**-painiketta.
↳ **[PAIRING]** alkaa vilkkua.
- 2 Ota Bluetooth laitteessasi käyttöön ja etsi Bluetooth-laitteita (lisätietoja on laitteen käyttöoppaassa).
- 3 Tee pariiliitos valitsemalla laitteessa **[Philips PX8]**. Kirjoita tarvittaessa oletusarvoinen salasana "0000".

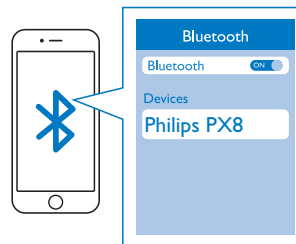

↳ Kun pariiliitos ja yhteys on muodostettu, laitteesta kuuluu kaksi äänimerkkiä ja näytössä näkyy **[Connected]**.

- 4 Toista ääntä Bluetooth-laitteella.
- ↳ Ääni suoratoistetaan Bluetooth-laitteesta kaiuttimeen.
 - ↳ Keskeytä toisto ►||-painikkeella.
 - ↳ Voit siirtyä edelliseen tai seuraavaan ääniraitaan ◀◀ / ▶▶-painikkeella.



Vihje

- Jos laitetta **Philips PX8** ei näy luettelossa, siirry pariiliitostilaan painamalla painiketta **PAIRING** kahden sekunnin ajan ja yritä uudelleen.

Katkaise Bluetooth-laitteen yhteys seuraavasti:


- Paina **PAIRING**-painiketta kahden sekunnin ajan
- Poista Bluetooth käytöstä laitteesta tai
- siirrä laite kantaman ulkopuolelle.

Voit liittää toisen Bluetooth-laitteen seuraavasti:

- 1 Siirry Bluetooth-pariiliitostilaan pitämällä **PAIRING**-painiketta painettuna kahden sekunnin ajan.
- 2 Liitä toinen laite.

Musiikin toistaminen ulkoisesta laitteesta

Voit myös kuunnella tämän laitteen kautta ulkoista äänentoistolaitetta, kuten MP3-soitinta.

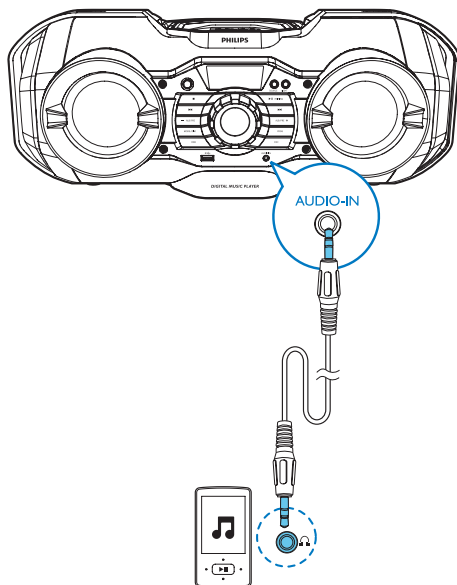

- 1 Valitse **[AUDIO-IN]** -lähde painamalla toistuvasti **SOURCE**-painiketta.
- 2 Liitä äänikaapeli (3,5 mm, lisävaruste)
 - laitteen **AUDIO IN** -liitäntään.
 - ulkoisen laitteen kuulokeliitäntään.
- 3 Toista ulkoisesta äänentoistolaitteesta (katso lisätietoja laitteen käyttöoppaasta).

5 Toistovaihtoehdot

Toiston hallinta

CD- tai USB-tilassa voit hallita toistoa seuraavien toimintojen avulla.

⏮ / ⏭	Pikakelaa raitaa toiston aikana pitämällä painiketta alhaalla. Jatka toistoa vapauttamalla painike.
-ALB/PRE/ ALB/PRE+	Siirtyminen edelliseen tai seuraavaan MP3-albumiin.
▶	Toiston aloittaminen tai keskeyttäminen.
■	Toiston lopettaminen.
MODE	[REP ONE]: nykyisen raidan jatkuva toisto. [REP ALBUM] (vain MP3-raikat): nykyisen albumin raitojen jatkuva toisto. [REP ALL]: kaikkien raitojen toistuva toisto. [SHUFFLE]: raitojen toisto satunnaisessa järjestyksessä. [OFF]: normaalin toiston jatkaminen.

Raitojen ohjelmointi

CD- tai USB-tilassa voit ohjelmoida enintään 20 raitaa.

- 1 Lopeta toisto ■ -painikkeella.
- 2 Ota ohjelmointitila käyttöön painamalla **PROG**-painiketta.
- 3 MP3-raikat: valitse albumi **-ALB/PRE/ALB/PRE+**-painikkeella.

- 4 Valitse raidan numero ⏮ / ⏭ -painikkeella ja vahvista valinta **PROG**-painikkeella.
- 5 Voit ohjelmoida lisää raitoja toistamalla vaiheet 3 ja 4.
- 6 Toista ohjelmoidut raidat painamalla ▶|| -painiketta.
 - Voit poistaa ohjelmoinnin painamalla ■ -painiketta.

Esimääritetyn äänitehosteen valitseminen

DSC (Digital Sound Control) tuo ääneen erikoistehosteita.

- Paina toiston aikana toistuvasti **DSC**-painiketta, kun haluat tehdä seuraavat valinnat:
 - **[ROCK]** (rock)
 - **[TECHNO]** (tekno)
 - **[JAZZ]** (jazz)
 - **[POP]** (pop)
 - **[SAMBA]** (samba)

Bassotehostus

Ota dynaaminen bassotehostus käyttöön tai poista se käytöstä painamalla toiston aikana toistuvasti **DBB**-painiketta.

6 FM/AM-radion kuunteleminen

FM-/AM-radioasemien virittäminen

Huomautus

- Voit parantaa vastaanottoa vetämällä teleskooppiantennin kokonaan ulos ja säätämällä sen asentoa.
- Vältä häiriöt sijoittamalla antenni mahdollisimman kauas muista sähkölaitteista.

- 1 Valitse FM/AM-radio painamalla toistuvasti **SOURCE**-painiketta.
 - 2 Paina **◀◀/▶▶**-painiketta kahden sekunnin ajan.
↳ Tuote virittää automaattisesti aseman, joka kuuluu hyvin.
 - 3 Viritä lisää asemia toistamalla 2. vaihe.
- Radioaseman etsiminen itse:**
Paina **◀◀/▶▶**-painiketta toistuvasti, kunnes kuuluvuus on paras mahdollinen.

Tallenna radioasemat automaattisesti

Huomautus

- Voit ohjelmoida enintään 20 FM/AM-radioasemaa.

Kun laite on viritintilassa, paina **PROG**-painiketta kaksi sekuntia.

- ↳ Laite tallentaa kaikki saatavilla olevat FM/AM-radioasemat.
- ↳ Ensin tallennetun radioaseman lähetys alkaa kuulua automaattisesti.

Radioasemien tallentaminen manuaalisesti

Huomautus

- Voit tallentaa enintään 20 FM/AM-radioasemaa.

- 1 Viritä FM-/AM-radioasema.
- 2 Ota tallennustila käyttöön painamalla **PROG**-painiketta.
- 3 Valitse **-ALB/PRE/ALB/PRE+**-painikkeella radioaseman numero (1–20) ja vahvista valinta **PROG**-painikkeella.
↳ Pikavalinta-aseman pikavalintanumero ja taajuus tulevat näkyviin.
- 4 Tallenna lisää asemia toistamalla edellä olevat vaiheet.

Huomautus

- Voit poistaa tallennetun FM/AM-radioaseman tallentamalla toisen aseman sen tilalle.

Esiasetetun aseman valitseminen

Valitse pikavalintanumero FM/AM-viritintilassa painamalla **-ALB/PRE/ALB/PRE+**-painiketta.


7 Muut toiminnot

Näytön kirkkauden säätäminen

Huomautus

- Varmista, että laitteen virta on kytketty.

1 Paina **DIM**-painiketta kahden sekunnin ajan.

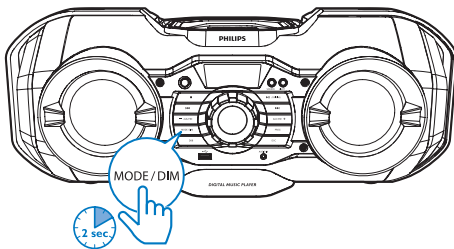



2 Voit säätää näytön kirkkautta painamalla **DIM**-painiketta toistuvasti.

- **[LOW]** (alhainen)
- **[MEDIUM]** (keskitaso)
- **[HIGH]** (korkea)
- **[OFF]** (ei käytössä)

Valotehoste

Huomautus

- Varmista, että laitteen virta on kytketty.

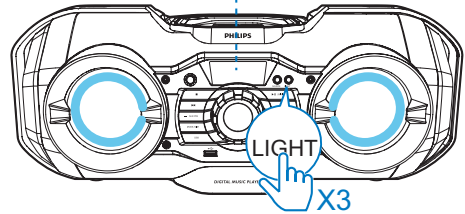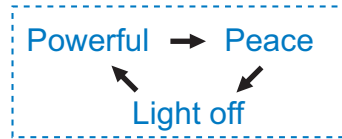


Paina toistuvasti **LIGHT**-painiketta ja valitse:

- **[Powerful]**: valotehosteen väri vaihtelee satunnaisesti ja nopeasti.
- **[Peace]**: valotehosteen väri vaihtelee satunnaisesti ja hitaasti.
- **[Light Off]**: valotehoste sammuu.

Olkahihnan käyttäminen


Voit kantaa tuotetta olkahihnan (ei sisälly pakkaukseen) avulla. Kiinnitä hihna tuotteen yläosassa molemmilla puolilla oleviin nastoihin alla olevan kuvan mukaisesti.

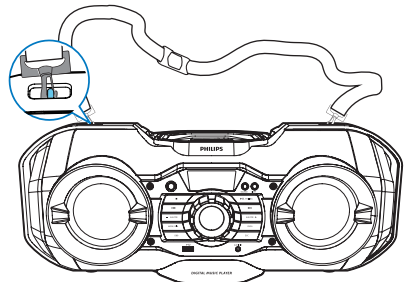



Huomautus

- Useimmat tavanomaiset olkahihnat sopivat nastoihin. Hihnan voi hankkia laukkujen lisävarusteita myyvistä liikkeistä. Nastan halkaisija on 5 mm ja pituus 12,5 mm.

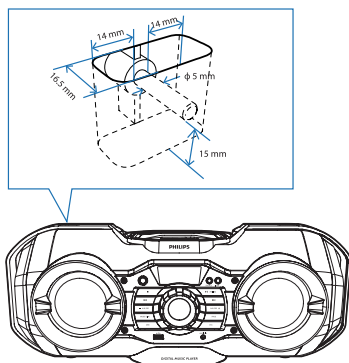

8 Tuotetiedot

Huomautus

- Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Teknisiä tietoja

Vahvistin

Kokonaisteho	Maks. 50 W
Taajuusvaste	50 – 20 000 Hz, ±3 dB
Signaali-kohina-suhde (A-painotettu)	≥ 78 dBA
Harmoninen kokonaishäiriö	< 1 %
Audio-in-äänitulo	650 mV ± 100 mV

Levy

Lasertyyppi	Puolijohde
Levyn halkaisija	12cm/8cm
Tuetut levyt	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Audio DAC	24 bit/44,1 kHz
Harmoninen kokonaishäiriö	< 3% (1 kHz)
Taajuusvaste	4 Hz–20 kHz (44,1 kHz)
Signaali-kohina-suhde (A-painotettu)	≥ 80 dBA

Bluetooth

Bluetooth-versio	V2.1 + EDR
Tuetut profiilit	A2DP, AVRCP
Bluetooth-kantama	10 m (vapaa tila)
Taajuuskaista/lähtöteho	2,400–2,483 GHz, ISM-kaista / ≤ 4 dBm (luokka 2)

Viritin (FM)

Viritysalue	87,5–108 MHz
Virityskaavio	50 kHz
– Mono, 26 dB signaali- kohina-suhde	< 22 dBf
– Stereo, 46 dB signaali- kohina-suhde	> 43 dBf
Haun valittavuus	> 28 dBf
Harmoninen kokonaishäiriö	< 3 %
Signaali-kohina-suhde	>45 dB

Viritin (AM)

Viritysalue	AM: 530 – 1 700 kHz
Virityskaavio	9 kHz
Mono, 26 dB signaali- kohina-suhde	< 75 dBuV
Harmoninen kokonaishäiriö	< 5 %
Signaali-kohina-suhde	>45 dB

Vahvistin

Kaiuttimen impedanssi	4 Ω
Kaiutinelementti	2 × 4 tuuman koko äänialue
Herkkyys	83 dB (1 W / 1 m)

Yleistä

Virtalähde

– verkkovirta (verkkolaite A)	Merkki: PHILIPS Malli: HB40-1203000SPA Tulo: AC 100–240 V~, 50/60 Hz, 0,8 A Lähtö: DC 12 V === 3000 mA
– verkkovirta (verkkolaite B)	Merkki: PHILIPS Malli: GME36A-120300FGR Tulo: 100–240 V~, 50– 60 Hz, 1,2 A Lähtö: 12 V === 3 A
– paristo	8 x 1,5 V:n D-KENNO / R20 / UM1 -paristot (ei sisälly pakkaukseen)
Virrankulutus käytössä	20 W
Virrankulutus Eco Power -valmiustilassa	<0,5 W
Mitat – päälaitte (L x K x S)	523 x 208 x 223 mm
Paino (päälaitte)	3,8 kg

Tuetut MP3-levymuodot

- ISO9660, Joliet
- Nimikkeiden enimmäismäärä: 512
(määrytyy tiedostonimen pituuden
mukaan)
- Albumien enimmäismäärä: 255
- Tuetut näytteenottotaajuuudet: 32 kHz,
44,1 kHz, 48 kHz
- Tuetut bittinopeudet: 32–256 (kbps),
vaihtuvat bittinopeudet

USB-toistettavuustiedot

Yhteensopivat USB-laitteet:

- USB-muistitikku (USB 2.0 tai USB 1.1)
- USB-muistitikun toistolaite (USB 2.0 tai
USB 1.1)
- muistikortit (tarvitaan tämän laitteen
kanssa yhteensopiva kortinlukija)

Tuetut muodot:

- USB- tai muistitietomuoto FAT12,
FAT16, FAT32 (sektorin koko:
512 tavua)
- MP3-bittinopeus (tiedonsiirtonopeus):
32–320 kbps ja vaihtuva bittinopeus
- Enintään 8 sisäkkäistä hakemistoa
- Albumien tai kansioiden määrä:
enintään 99
- Raitojen tai kappaleiden määrä:
enintään 999
- Tiedostonimi Unicode UTF-8
-muodossa (enimmäispituus: 128 tavua)

Muodot, joita ei tueta:

- Tyhjät albumit: tyhjällä albumilla
tarkoitetaan albumia, jossa ei ole
MP3/WMA-tiedostoja ja joka ei näy
näytössä.
- Jos tiedostomuotoa ei tueta, se
ohitetaan. Esimerkiksi Word-tiedostot
(.doc) tai MP3-tiedostot, joiden
tiedostotunniste on .dlf, ohitetaan eikä
niitä toisteta.
- AAC-, WAV- ja PCM-äänitiedostot
- DRM-suojatut WMA-tiedostot (.wav,
.m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA Lossless -tiedostot


Huolto

Kotelon puhdistaminen

- Käytä miettoon puhdistusaineeseen kastettua pehmeää liinaa. Älä käytä puhdistusaineita, jotka sisältävät alkoholia, spriitä, ammoniakkia tai hankaavia aineita.

Levyjen puhdistaminen

- Puhdista likaantuneet levyt puhdistusliinalla. Pyyhi levy keskeltä ulospäin suuntautuvien vedoin.

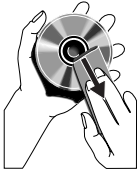

- Älä käytä liuottimia, kuten bentseeniä, ohentimia, teollisuuden käyttämiä puhdistusaineita tai vinyylilevyille tarkoitettuja antistaattisia suihkeita.

Optisen linssin puhdistaminen

- Optiseen linssiin voi kertyä likaa ja pölyä pitkäaikaisessa käytössä. Varmista hyvälaatuinen toisto puhdistamalla optinen linssi Philipsin CD-linssinpuhdistusaineella tai muulla kaupoissa myytävällä puhdistusaineella. Noudata puhdistusaineen käyttöohjeita.

9 Vianmääritys



Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.

Älä yritä korjata järjestelmää itse, jotta takuu ei mitätöidy.

Jos laitteen käytössä ilmenee ongelmia, tarkista seuraavat seikat, ennen kuin soitat huoltoon.

Jos ongelma ei ratkea, siirry Philipsin sivustoon www.philips.com/support. Kun otat yhteyttä Philipsiin, varmista, että laite on lähellä ja malli- ja sarjanumero ovat saatavilla.

Laitteessa ei ole virtaa

- Varmista, että laitteen virtajohto on liitetty oikein.
- Varmista, että verkkolaitteeseen tulee virtaa.

Ei ääntä tai ääni on heikkolaatuinen

- Säädä äänenvoimakkuutta.

Laite ei vastaa

- Irrota pistoke ja aseta se takaisin. Käynnistä sen jälkeen järjestelmä uudelleen.
- Virran säästämiseksi laite katkaisee virran automaattisesti 15 minuuttia sen jälkeen, kun raidan toisto on lopetettu eikä mitään toimintoa ole käytetty.

USB-laitetta ei tueta

- USB-laite ja laite eivät ole yhteensopivia. Kokeile toista laitetta.

Levyä ei havaita

- Aseta levy laitteeseen.
- Tarkista, onko levy asetettu laitteeseen väärin päin.
- Odota, että linssin tiivistynyt kosteus on poistunut.
- Vaihda tai puhdista levy.
- Käytä viimeisteltyä CD-levyä tai levyä, jonka muotoa tuetaan.

Huono radion kuuluvuus

- Siirrä laite kauemmas muista sähkölaitteista.
- Vedä teleskooppiantenni ääriasentoon ja säädä sen asentoa.
- Säädä laitteen paikkaa.

Tietoja Bluetooth-laitteesta

Äänenlaatu on heikko, kun Bluetooth-laitteeseen on muodostettu yhteys.

- Bluetooth-yhteys on heikko. Siirrä laitetta lähemmäs kaiutinta tai poista laitteiden välissä olevat esteet.

Ei yhteyttä laitteeseen.

- Laitteen Bluetooth-toiminto ei ole käytössä. Katso toiminnon käyttöönottamista koskevat ohjeet laitteen käyttöoppaasta.
- Laitteeseen on jo liitetty toinen Bluetooth-laite. Irrota tuo laite ja yritä sitten uudelleen.
- Laite ei ole pariliitostilassa. Paina **PAIRING**-painiketta 2 sekuntia ja yritä uudelleen.
- Tyhjennä Bluetooth-pariliitoshistoria painamalla **PAIRING**-painiketta 10 sekunnin ajan. Yritä sitten uudelleen.

Pariliitetty laite muodostaa ja katkaisee yhteyden jatkuvasti.

- Bluetooth-yhteys on heikko. Siirrä laitetta lähemmäs kaiutinta tai poista laitteiden välissä olevat esteet.
- Tiettyjen laitteiden virransäästöominaisuus katkaisee Bluetooth-yhteyden automaattisesti. Tämä ei ole laitteesta johtuva vika.

10 Huomautus

Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin Gibson Innovationsin erityisesti hyväksymällä tavalla voi mitätöidä käyttäjän valtuudet laitteen käyttämiseen.

Vaatimustenmukaisuus

Gibson Innovations vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 2014/53/EU oleellisten vaatimusten ja tuotetta koskevien direktiivin muiden säännösten mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla osoitteessa www.philips.com/support.

Ympäristöstä huolehtiminen

Vanhan tuotteen hävittäminen



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tämä kuvake tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/19/EU soveltamisalaan. Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään. Noudata paikallisia säädöksiä äläkä hävitä tuotetta tavallisen talousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.

Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), paperimassaan (pehmuste) ja polyeteeniin (pussit, suojamuoviarkki). Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys. Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.

Tavaramerkki-ilmoitus



Bluetooth®-merkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, joihin Gibson Innovations Limitedillä on käyttö lupa. Muut tavaramerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa omaisuutta.

Tässä laitteessa on tarra:





Copyright © 2015 Gibson Innovations Limited. Revised Edition © 2017

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

PX840T_12_UM_V3.0

