

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

PhotoFrame

SFP2007

SPF2107

SPF2207



SV

Användarhandbok

PHILIPS

Innehållsförteckning

1 Viktigt!	2
Säkerhet	2
Säkerhetsåtgärder och underhåll	2
Obs!	2
Deklaration om överensstämmelse	2
Kassering av förbrukad utrustning	2
Återvinningsinformation för kunder	3
Överensstämmelse med elektromagnetisk fält (EMF)	3
Återvinning	3
North Europe Information (Nordic Countries)	4
Meddelande om förbjudna ämnen	4

2 Din Digital PhotoFrame	5
Introduktion	5
Förpackningens innehåll	5
Översikt över din PhotoFrame	7

3 Komma igång	8
Installera stativet	8
Ansluta strömmen	8
Ansluta en lagringsenhet	8
Ansluta en dator	9
Slå på PhotoFrame	9

4 Använda din Digital PhotoFrame	10
Visa foton	10
Bläddra bland foton i miniatyrläget och öppna fotomenyn	11
Välja en fotoeffekt	12
Välja en fotoram	12
Roterar ett foto	12
Zooma och beskära ett foto	12
Skapa ett album	12
Radera ett album	13
Byta namn på ett album	13
Spela upp video	14
Spela musik	15
Spela bakgrundsmusik	16
Kopiera/radera foton och filer	16

5 Bildspel	18
Välja bildspelssekvens	18
Välja en övergångseffekt	18
Välja bildspelsfrekvens	19
Visa collagefoton	19
Välja fotobakgrund	20

6 Konfiguration	21
Välja menyspråk	21
Justera ljusstyrkan för teckenfönstret	21
Skydda/ta bort skydd för innehåll på ett minneskort	22
Ställa in tid och datum	22
Ställa in tids- och datumformat	23
Visa klockan	23
Ställa in en händelsepåminnelse	24
Skapa en händelsepåminnelse	24
Ställ in tid och datum för händelse	25
Ställa in/stänga av en påminnelse	26
Ta bort en påminnelse	26
Välja ett påminnelsefoto	27
Ställa in snooze-funktionen	28
Ställa in automatisk på-/avslagning efter tid	28
Aktivera demo	29
Ställa in automatisk riktning	30
Ställ in knappljud	30
Visa status för PhotoFrame	31
Ställa in standardinställningar	31

7 Produktinformation	33
-----------------------------	-----------

8 Vanliga frågor	35
-------------------------	-----------

9 Ordlista	36
-------------------	-----------

Behöver du hjälp?

Gå till www.philips.com/welcome där du får tillgång till en fullständig uppsättning supportmaterial som användarhandbok, senaste programvaruuppdateringar och svar på vanliga frågor.

1 Viktigt!

Säkerhet

Säkerhetsåtgärder och underhåll

- Använd inte något hårt föremål till att peka, trycka, gnugga eller slå på skärmen med, eftersom det kan förstöra skärmen permanent.
- När produkten inte används under långa perioder bör du koppla ur den.
- Innan du rengör skärmen stänger du av den och drar ur nätkabeln. Rengör skärmen endast med en mjuk och fuktig trasa. Använd aldrig ämnen som alkohol, kemikalier eller hushållsrengöringsmedel till att rengöra produkten.
- Placera aldrig produkten i närheten av öppen eld eller andra värmekällor, inklusive direkt solljus.
- Utsätt aldrig produkten för regn eller vatten. Placera aldrig behållare med vätska, t.ex. vaser, i närheten av produkten.
- Tappa aldrig produkten. Om du tappar produkten kan den skadas.
- Låt inte kablar ligga i närheten av stativet.
- Se till att du endast installerar och använder tjänsterna eller programvaran från pålitliga källor som är fria från virus eller annan skadlig programkod.
- Produkten ska endast användas inomhus.
- Använd endast den medföljande nätadaptern för den här produkten.

Obs!

Garanti

Inga komponenter får repareras av användaren. Skydd som täcker produktens insida får inte öppnas eller avlägsnas. Reparationer får endast utföras av Philips-personal eller officiella reparationsverkstäder. Om detta inte följs

upphör all garanti att gälla, såväl uttryckt som underförstådd.

Garantin upphör att gälla vid användning som förbjuds enligt den här användarhandboken, eller vid ändringar eller monteringsprocedurer som inte rekommenderas eller godkänns enligt den här användarhandboken.



**Be responsible
Respect copyrights**

Tillverkningen av otillåtna kopior av kopieringsskyddat material, bl.a. datorprogram, filer, sändningar och ljudinspelningar, kan innebära ett brott mot copyright-lagstiftningen och därmed vara straffbart. Den här utrustningen bör inte användas i sådana syften.

Deklaration om överensstämmelse

Philips Consumer Lifestyle intygar under vårt ansvar att produkten överensstämmer med följande standarder

EN60950-1:2006 (Safety requirement of Information Technology Equipment)

EN55022:2006 (Radio Disturbance requirement of Information Technology Equipment)

EN55024:1998 (Immunity requirement of Information Technology Equipment)

EN61000-3-2:2006 (Limits for Harmonic Current Emission)

EN61000-3-3:1995 (Limitation of Voltage Fluctuation and Flicker)

följande delar av direktiven är tillämpliga

73/23/EEC (Low Voltage Directive)

2004/108/EC (EMC Directive)

2006/95/EEC (Amendment of EMC and Low Voltage Directive) och tillverkas av en

organisation på ISO9000-nivå.

Kassering av förbrukad utrustning

- Din nya produkt innehåller material som kan återvinnas och återanvändas. Specialiserade företag kan återvinna produkten för att öka andelen återanvändbara material och minska andelen som måste kasseras.

- Fråga din Philips-återförsäljare om de lokala föreskrifterna för hur du ska kassera din gamla bildskärm.
- (För kunder i Kanada och USA) Kassering ska ske i enlighet med lokala statliga och federala föreskrifter.

Mer information om återvinning finns på www.eia.org (Consumer Education Initiative).

Återvinningsinformation för kunder

Philips upprättar tekniskt och ekonomiskt genomförbara mål för att optimera miljöprestationerna för organisationens produkter, tjänster och aktiviteter.

Philips betonar vikten av att tillverka produkter som enkelt kan återvinnas på såväl planerings-, design- som produktionsstadiet. På Philips handlar hantering av uttjänta produkter om att delta i nationella initiativ för återtagande av produkter och återvinningsprogram när det är möjligt, gärna i samarbete med konkurrenter. Det finns för närvarande ett system för återvinning i vissa europeiska länder, t.ex. Nederländerna, Belgien, Norge, Sverige och Danmark.

I USA har Philips Consumer Lifestyle North America bidragit med finansiering till Electronic Industries Alliance (EIA) Electronics Recycling Project och statliga återvinningsalternativ för uttjänta elektroniska produkter från hushåll. Dessutom planerar Northeast Recycling Council (NERC) – en flerstatlig icke-vinstdrivande organisation som fokuserar på att utveckla återvinningsmarknaden – att införa ett återvinningsprogram.

I Asien/Stilla havsområdet och Taiwan kan produkterna återtas av Environment Protection Administration (EPA) för att följa återvinningsprocessen för IT-produkter. Mer information finns på www.epa.gov.tw.

Överensstämmelse med elektromagnetisk fält (EMF)

Koninklijke Philips Electronics N.V. tillverkar och säljer många konsumentprodukter. Dessa

produkter har, som alla elektroniska apparater, vanligen kapacitet att avge och ta emot elektromagnetiska signaler.

En av Philips ledande affärsprinciper är att vidta alla nödvändiga hälso- och säkerhetsåtgärder för våra produkter, att uppfylla alla tillämpliga rättsliga krav och hålla oss inom de EMF-standarder som är tillämpliga när produkten tillverkas.

Philips arbetar för att utveckla, tillverka och marknadsföra produkter som inte orsakar hälsorisker. Vi på Philips bekräftar att om våra produkter hanteras korrekt och i avsett syfte, är de säkra att använda enligt aktuella vetenskapliga belägg.

Philips spelar en aktiv roll i utvecklingen av internationella EMF- och säkerhetsstandarder, vilket gör det möjligt för Philips att förutse vidare utveckling inom standardisering och tidig integrering i våra produkter.

Återvinning



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som kan både återvinnas och återanvändas.

När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EC.



Kassera aldrig produkten med annat hushållsavfall. Ta reda på de lokala reglerna om separat insamling av elektriska och elektroniska produkter. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska möjliga negativa effekter på miljö och hälsa.

North Europe Information (Nordic Countries)

VARNING:

FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS.

Placering/Ventilation

ADVARSEL:

SØRG VED PLACERINGEN FOR, AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMT TILGÆNGELIGE.

Paikka/Ilmankierto

VAROITUS:

SIIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI IRROTTAA PISTORASIASTA.

Plassering/Ventilasjon

ADVARSEL:

NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.

Meddelande om förbjudna ämnen

Den här produkten uppfyller kraven för RoHs och Philips BSD (AR17-G04-5010-010).

2 Din Digital PhotoFrame

Vi gratulerar till ditt köp och hälsar dig välkommen till Philips! För att du ska kunna dra full nytta av den support som Philips erbjuder ber vi dig att registrera din produkt på www.philips.com/welcome.


Introduktion

Med PhotoFrame kan du visa och spela upp:


- JPEG-foton
- MP3-musik
- M-JPEG-video (*.avi-format)

Du kan ställa PhotoFrame på ett bord eller hänga upp den på väggen.


Förpackningens innehåll

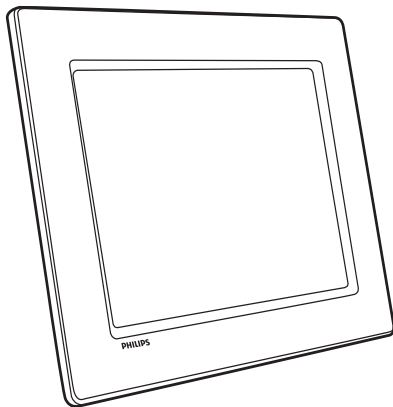


- Philips Digital PhotoFrame

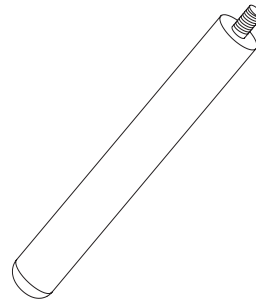


- Stativ

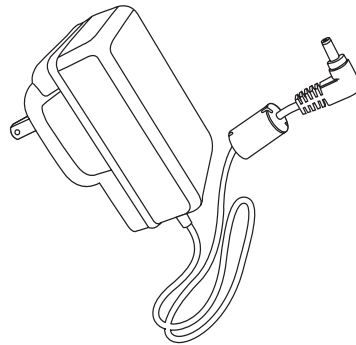

- Nätadapter

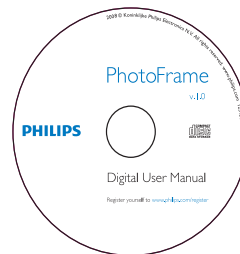


- CD-ROM
 - Digital användarhandbok
 - Datorprogramvara för Windows

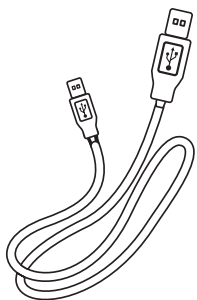

- USB-kabel




- Snabbstartsguide

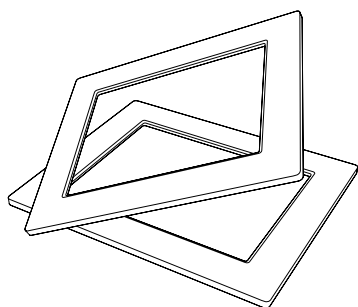

- (SPF2107 och SPF2207) Två extra babyramar

Översikt över din PhotoFrame

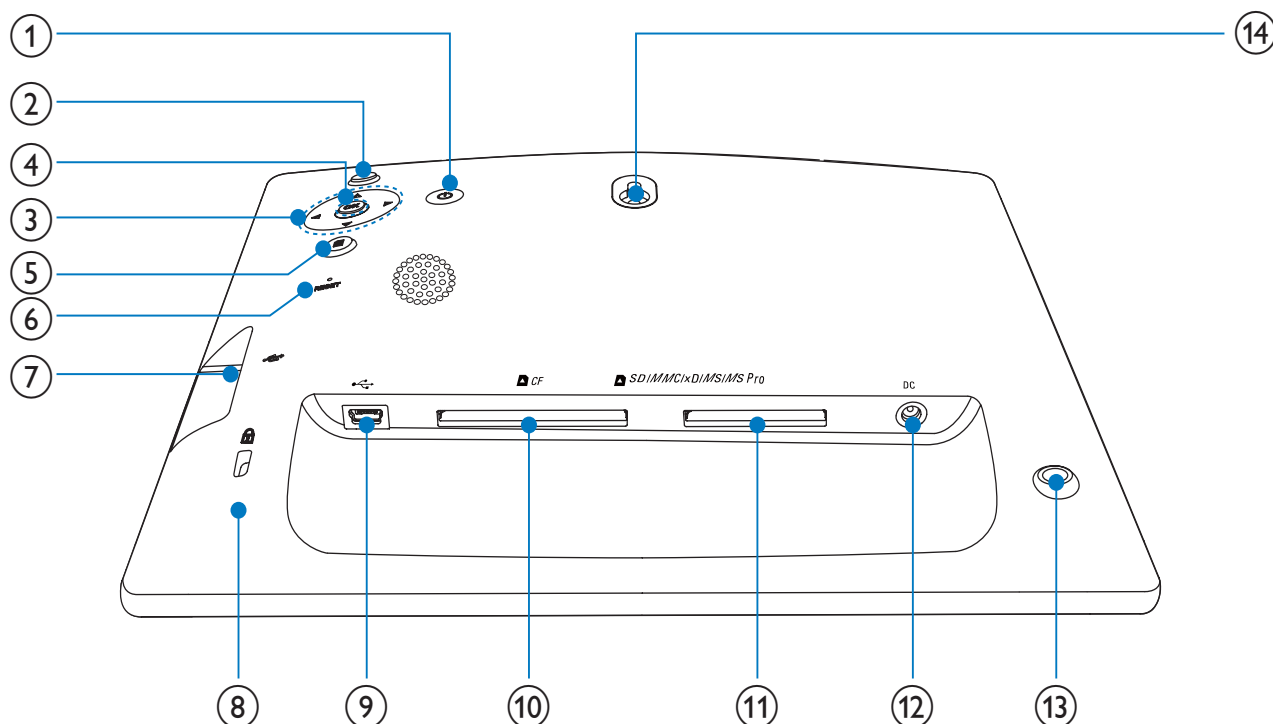

- ① Slå på/av PhotoFrame
- ② Spela upp bildspel/musik/video
 - Ändra läge för bildspel
 - (För foto/video) Zooma in
- ③ Välj föregående/nästa/höger/vänster objekt
- ④ **OK**
 - (För musik/video) Pausa eller återuppta uppspelningen
 - Bekräfta ett val
- ⑤ Öppna huvudmenyn
 - (För foto/video) Zooma ut
- ⑥ **RESET**
 - Återställ inställningar till fabriksinställningar
- ⑦ Uttag för USB-flashenhet
- ⑧ Kensington-lås
- ⑨ Uttag för USB-kabel till dator
- ⑩ **CF**
 - Uttag för CF-kort
- ⑪ **SD/MMC/xD/MS/MS Pro**
 - Uttag för SD-/MMC-/xD-/MS-/MS Pro-kort
- ⑫ **DC**
 - Uttag för nätadaptern
- ⑬ **Stativhåll**
- ⑭ **Hål för väggmontering**

3 Komma igång

! Var försiktig

- Använd kontrollerna endast enligt beskrivningen i den här användarhandboken.

Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt följd.

Om du kontaktar Phillips behöver du ange modell- och serienumret till apparaten. Modell- och serienumret finns på apparatens baksida.

Skriv numren här:


Modellnummer _____

Serienr _____

Installera stativet

Om du vill placera PhotoFrame på en plan yta behöver du montera det medföljande stativet på baksidan av PhotoFrame.

- 1 Sätt i stativet i PhotoFrame.

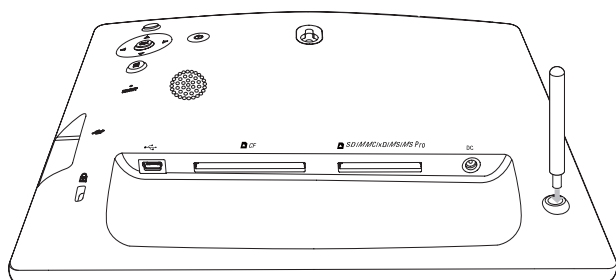


- 2 Skruva fast stativet i hålet ordentligt.

Ansluta strömmen

☰ Kommentar

- När du placerar PhotoFrame ser du till att kontakten och uttaget är lätta att komma åt.

- 1 Anslut nätsladden till uttaget **DC** på PhotoFrame.

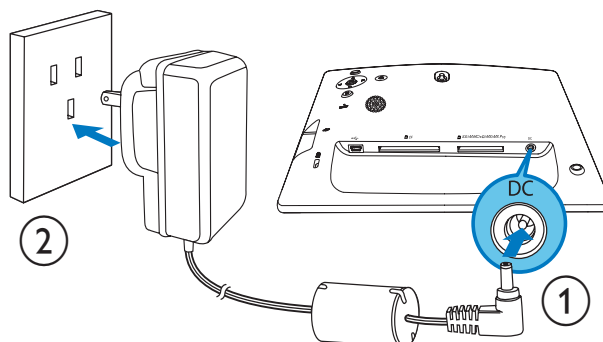

- 2 Anslut nätsladden till ett nätuttag.

Ansluta en lagringsenhet

! Var försiktig


- Ta inte bort lagringsenheten från PhotoFrame när filer överförs från eller till lagringsenheten.

Du kan visa och spela upp foton, musik eller video i en av följande lagringsenheter som är ansluten till PhotoFrame:

- Compact Flash typ I
- Secure Digital (SD)
- Secure Digital (SDHC)
- Multimediekort
- Multimedia+ kort
- xD-kort
- Memory Stick
- Memory Stick Pro (med adapter)
- USB-minnesenhet

Vi kan dock inte garantera att alla typer av minneskort fungerar.

- 1 Sätt i en lagringsenhet ordentligt.

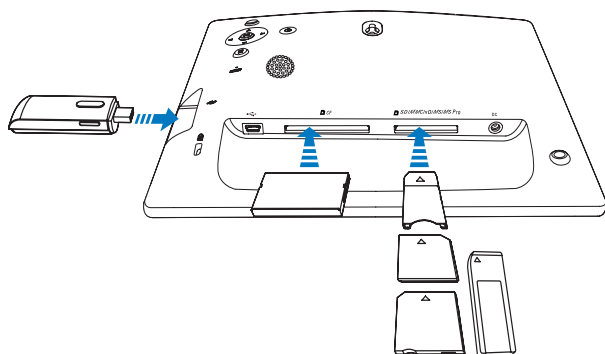

➔ Foton som finns på lagringsenheten visas i bildspelsläget.

- Om du vill ta bort en lagringsenhet drar du ut den ur PhotoFrame.

- 2 När alla åtgärder för att kopiera och spara är slutförda kopplar du bort USB-kabeln från datorn och PhotoFrame.


Slå på PhotoFrame



Kommentar

- Du kan endast stänga av PhotoFrame när alla åtgärder för kopiering och spara är slutförda.

- 1 Håll  intryckt i mer än 1 sekund.
➔ Ett hjälpmeddelande för kontrollknappar visas.

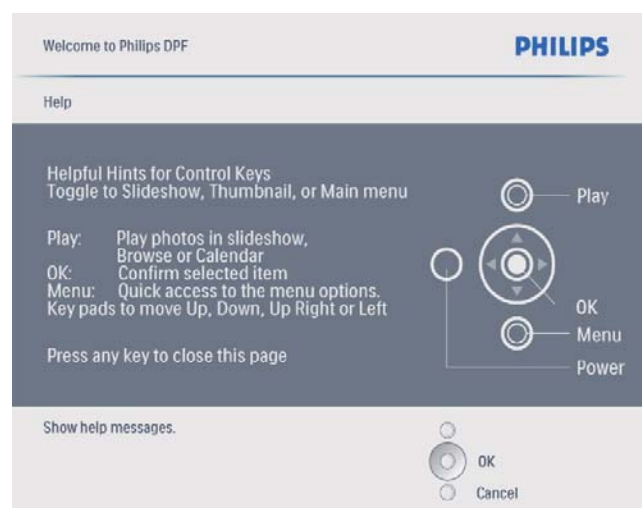

- Öppna huvudmenyn direkt genom att trycka på .


Ansluta en dator



Var försiktig

- Koppla inte bort PhotoFrame från datorn när filerna överförs mellan PhotoFrame och datorn.

- 1 Anslut den medföljande USB-kabeln till PhotoFrame och till datorn.

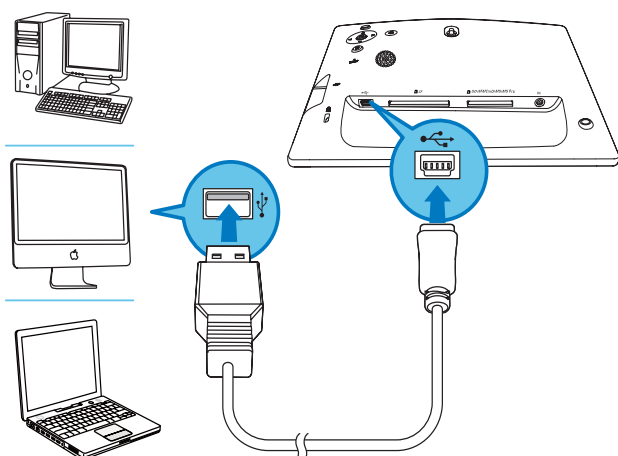

➔ Du kan dra och släppa filer från datorn till mappen i PhotoFrame.

4 Använda din Digital PhotoFrame

Visa foton



Kommentar


- Du kan endast visa JPEG-foton i PhotoFrame.

- På huvudmenyn väljer du **[Photos]** och bekräftar sedan genom att trycka på **OK**.



→ Tillgängliga fotokällor visas.

- Välj en fotokälla och bekräfta genom att trycka på **OK**.

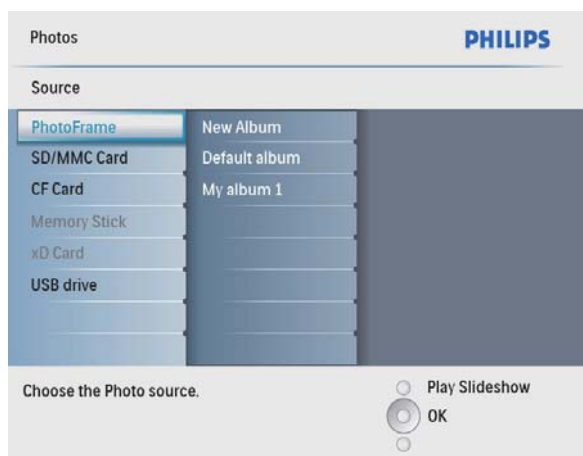

- Välj ett album och bekräfta valet genom att trycka på **OK**.
 - Foton i albumet visas i miniatyrformat.
- Tryck på  när du vill starta bildspelet.
 - I bildspelsläget trycker du på /  så visas nästa/föregående foto.
 - I bildspelsläget trycker du på  om du vill växla mellan lägena Slideshow (bildspel), Browse (bläddra), Calendar (kalender) och Kiddy Clock (barnklocka) (SFP2107 och SPF2207).

Två alternativ för barnklocka (SPF2107):

- Prinsessa




- Astronaut



Två alternativ för barnklocka (SPF2207):

- Fjäril

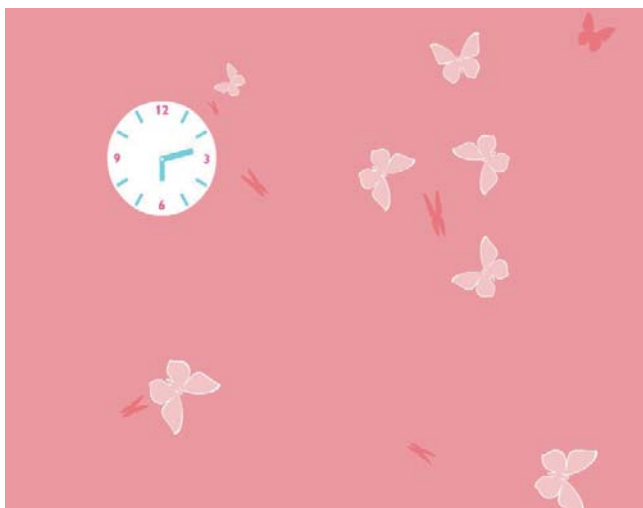

- Kanin




Tips

- I bildspelsläget visas alla foton automatiskt.
- I bläddringsläget visas det aktuella fotot och du kan trycka på ◀/▶ om du vill visa nästa/föregående foto.
- I kalenderläget visas foton med kalendern.
- I läget för barnklocka kan du välja en charmig animering som matchar ramarna i PhotoFrame.


Bläddra bland foton i miniatyrläget och öppna fotomenyn

Du kan bläddra bland flera foton i miniatyrläget. I miniatyrläget kan du öppna fotomenyn och redigera foton.

- 1 På huvudmenyn väljer du **[Photos]** och bekräftar sedan genom att trycka på **OK**.
 - I bildspels- eller bläddringsläget kan du trycka på **OK** om du vill bläddra bland foton i miniatyrläge.
- 2 Välj en fotokälla och bekräfta genom att trycka på **OK**.
- 3 Välj ett album och bekräfta valet genom att trycka på **OK**.
 - ↳ Foton i albumet visas i miniatyrförmat.

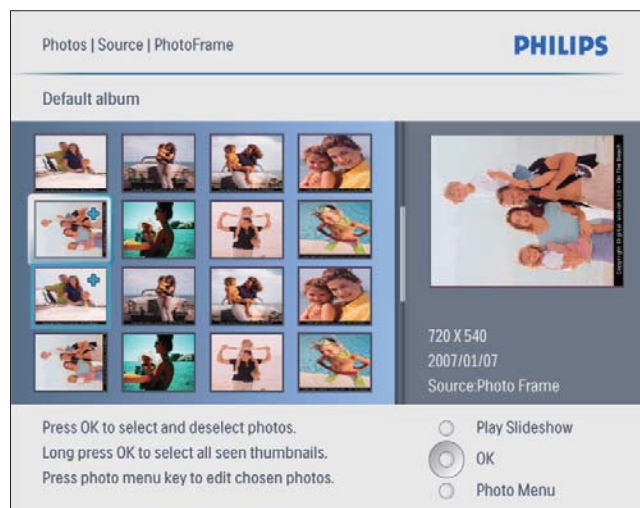

- 4 Tryck på ▲/▼/◀/▶ och välj ett foto och bekräfta sedan genom att trycka på **OK**.
 - Om du vill markera alla foton som visas på skärmen håller du **OK** intryckt i minst en sekund.
- 5 Tryck på  när du vill visa **[Photo Menu]** och hantera fotot.

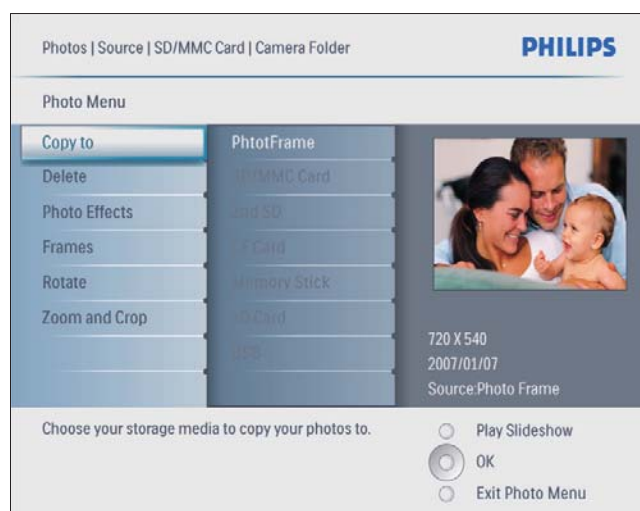




Tips

- Om antalet foton i albumet är fler än 16 kan du trycka på ▲/▼ för att gå till nästa/föregående 16 foton.


Välja en fotoeffekt

- I [Photo Menu] väljer du [Photo Effects] och bekräftar sedan genom att trycka på **OK**.
- Välj en effekt och bekräfta sedan genom att trycka på **OK**.

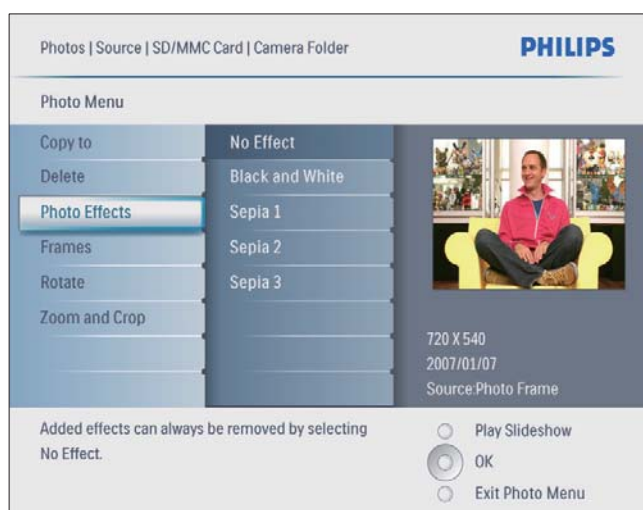

Välja en fotoram

- I [Photo Menu] väljer du [Frames] och bekräftar sedan genom att trycka på **OK**.
- Välj en ram och bekräfta sedan genom att trycka på **OK**.

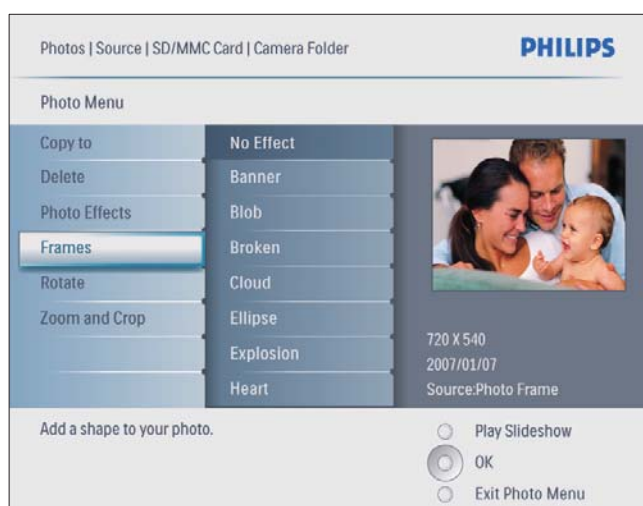

Rotera ett foto

- I [Photo Menu] väljer du [Rotate] och bekräftar sedan genom att trycka på **OK**.
- Välj en riktning och bekräfta sedan genom att trycka på **OK**.

Zooma och beskära ett foto

- I [Photo Menu] väljer du [Zoom and Crop] och bekräftar sedan genom att trycka på **OK**.



- Tryck på  om du vill zooma in i ett foto.
 - Tryck på  om du vill zooma ut i ett foto.
- Tryck på  om du vill beskära ett foto och bekräfta sedan genom att trycka på **OK**.
- Välj [Yes] och bekräfta sedan genom att trycka på **OK**.




Tips

- Funktionerna för att zooma och beskära gäller endast foton över 800 x 600 pixel.


Skapa ett album

Du kan skapa ett album i PhotoFrame och på en lagringsenhet som är ansluten till PhotoFrame.

- 1 På huvudmenyn väljer du **[Photos]** och bekräftar sedan genom att trycka på **OK**.
- 2 Välj en fotokälla och bekräfta genom att trycka på **OK**.

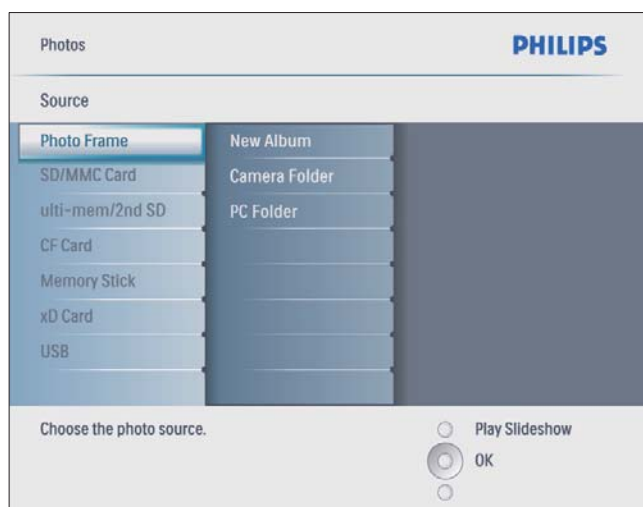


- 3 Välj **[New Album]** och bekräfta sedan genom att trycka på **OK**.
 ↳ En knappsats visas.

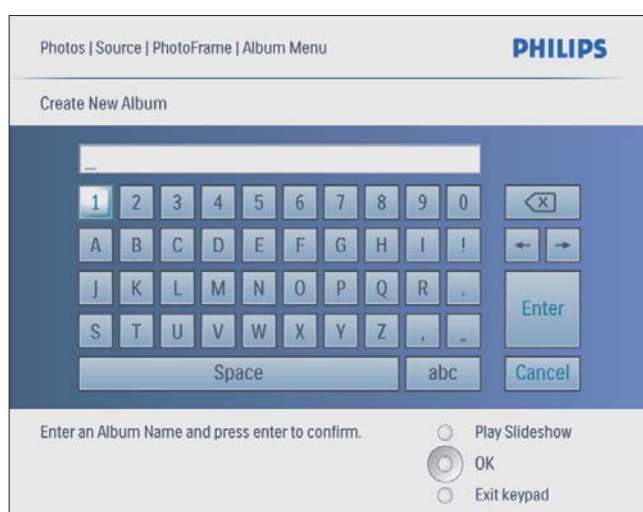

- 4 Om du vill ange ett nytt namn (max. 24 tecken långt) väljer du en bokstav/siffra och bekräftar genom att trycka på **OK**.
 - Du kan växla mellan stora och små bokstäver genom att välja **[abc]** på knappsatsen som visas och bekräfta genom att trycka på **OK**.
- 5 När det fullständiga namnet har skrivits in väljer du **[Enter]** och bekräftar genom att trycka på **OK**.

Radera ett album

- 1 Välj ett album.
- 2 Öppna albummenyn genom att trycka på **[Menu]**.
- 3 Välj **[Delete Album]** och bekräfta sedan genom att trycka på **OK**.

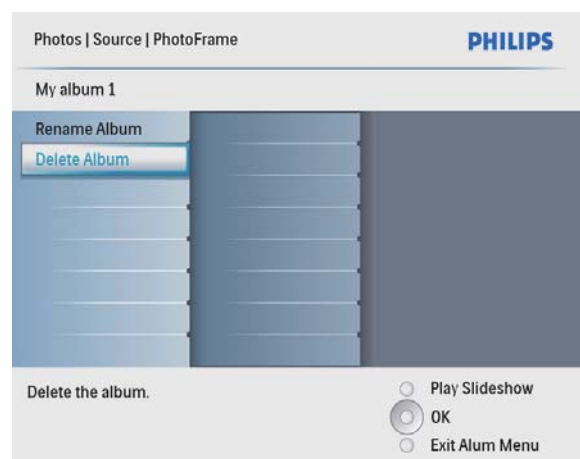

↳ En bekräftelse visas.



- 4 Välj **[Yes]** och bekräfta sedan genom att trycka på **OK**.

Byta namn på ett album

- 1 Välj ett album.
- 2 Öppna albummenyn genom att trycka på **[Menu]**.
- 3 Välj **[Rename Album]** och bekräfta sedan genom att trycka på **OK**.
 ↳ En knappsats visas.




- 4 Om du vill ange ett nytt namn (max. 24 tecken långt) väljer du en bokstav/siffra och bekräftar genom att trycka på **OK**.
 - Du kan växla mellan stora och små bokstäver genom att välja **[abc]** på knappsatsen som visas och bekräfta genom att trycka på **OK**.
- 5 När det fullständiga namnet har skrivits in väljer du **[Enter]** och bekräftar genom att trycka på **OK**.

Spela upp video


Kommentar

- Du kan endast spela upp M-JPEG-videofiler (i *.avi-format) i PhotoFrame.
- För bästa kompatibilitet kan du använda den medföljande datorprogramvaran (för Windows) till att överföra videofiler till din PhotoFrame och spela upp dem.

- 1 På huvudmenyn väljer du **[Video]** och bekräftar sedan genom att trycka på **OK**.

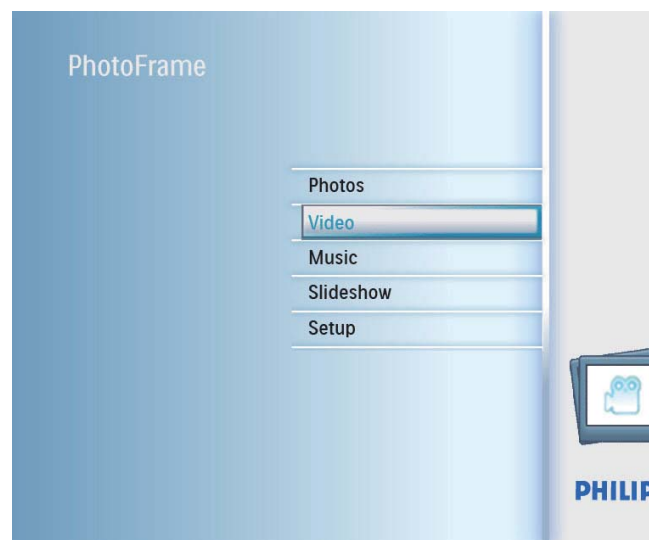

- 2 Välj en källa och bekräfta genom att trycka på **OK**.

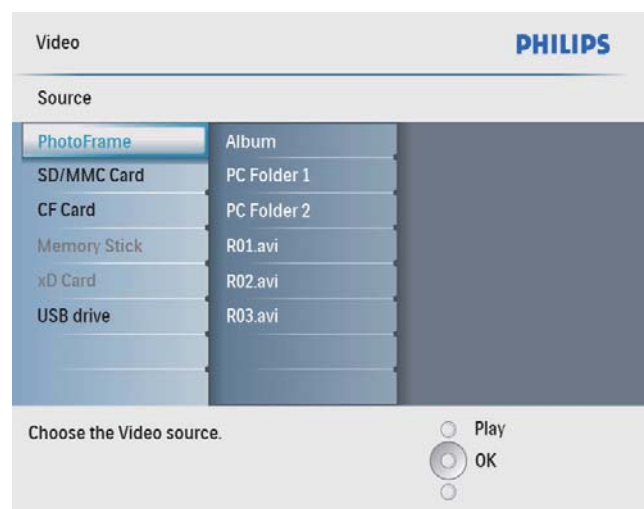

- 3 Välj ett album/en mapp och bekräfta genom att trycka på **OK**.

- Om du vill välja filer i en undermapp upprepar du steg 3.
- Välj en fil som du vill spela upp
 - Om du vill välja alla filer håller du **OK** intryckt.
 - Tryck på **⏮** när du vill starta uppspelningen. Under uppspelning:
 - Håll **⏮** intryckt för att stoppa.
 - Gör en paus genom att trycka på **OK**.
 - Tryck på **OK** igen när du vill återgå.
 - Om du vill spela upp i fullskärmsläge trycker du på **⏮**.
 - Om du vill stoppa uppspelningen i fullskärmsläge trycker du på **⏮**.
 - Tryck på **▲/▼** om du vill justera volymen.
 - Välj nästa/föregående fil genom att trycka på **◀/▶**.
 - Om du vill stänga av ljudet för uppspelningen håller du **▼** intryckt tills ikonen **🔇** visas.
 - Om du vill ändra repeteringsläge trycker du på **🔁** flera gånger.

Spela musik




Kommentar

- Du kan endast spela upp MP3-musikfiler (MPEG Audio Layer III) i PhotoFrame.

- På huvudmenyn väljer du **[Music]** och bekräftar sedan genom att trycka på **OK**.



- Välj en källa och bekräfta genom att trycka på **OK**.

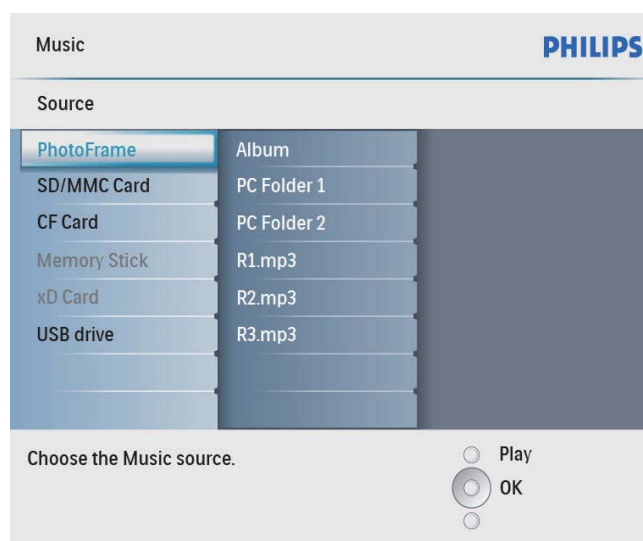


- Välj ett album/en mapp och bekräfta genom att trycka på **OK**.
 - Om du vill välja filer i en undermapp upprepar du steg 3.
- Välj en fil som du vill spela upp
 - Om du vill välja alla filer håller du **OK** intryckt.
- Tryck på **⏮** när du vill starta uppspelningen. Under uppspelning:
 - Gör en paus genom att trycka på **OK**.
 - Tryck på **OK** igen när du vill återgå.
 - Om du vill avbryta trycker du på **⏮**.
 - Välj nästa/föregående fil genom att trycka på **◀/▶**.
 - Tryck på **▲/▼** om du vill justera volymen.
 - Om du vill stänga av ljudet för uppspelningen håller du **▼** intryckt tills ikonen **🔇** visas.
 - Om du vill ändra repeteringsläge trycker du på **🔁** flera gånger.

Spela bakgrundsmusik

- 1 På huvudmenyn väljer du **[Music]** och bekräftar sedan genom att trycka på **OK**.




- 2 Välj en källa och bekräfta genom att trycka på **OK**.

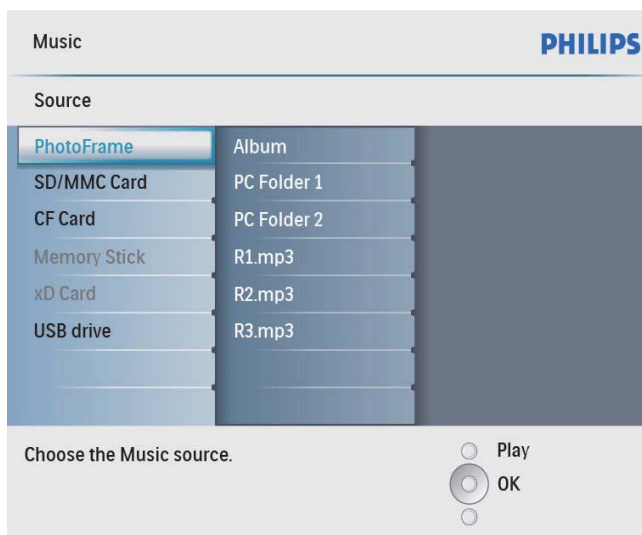

- 3 Välj ett album/en mapp och bekräfta genom att trycka på **OK**.
 - Om du vill välja filer i en undermapp upprepar du steg 3.
- 4 Välj en fil och bekräfta genom att trycka på **OK**.
 - Om du vill välja alla filer håller du **OK** intryckt.
- 5 Öppna menylistan genom att trycka på .
- 6 Välj **[Play at Background]** och bekräfta sedan genom att trycka på **OK**.

- 7 Välj **[Yes]** och starta sedan uppspelningen genom att trycka på **OK**.

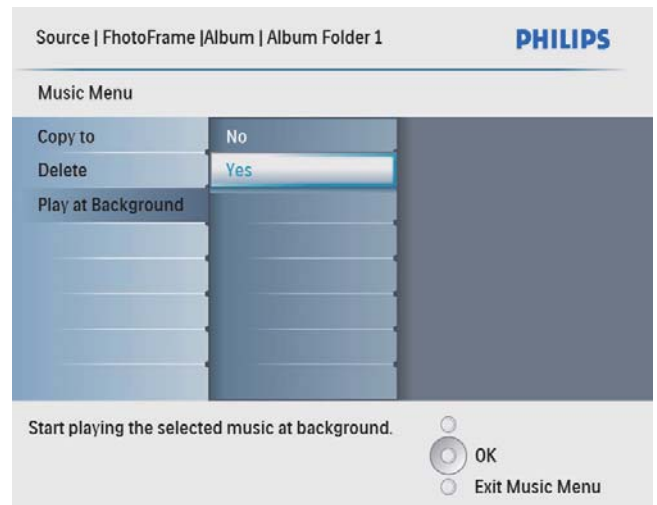

Kopiera/radera foton och filer

Du kan kopiera eller radera ett foto eller en musik-/videofil i PhotoFrame.

! Var försiktig

- Ta aldrig bort en lagringsenhet innan kopieringen eller raderingen är slutförd.


Innan du kopierar eller raderar en fil:

- 1 På huvudmenyn väljer du **[Photos]** / **[Video]** / **[Music]** och bekräftar sedan genom att trycka på **OK**.
- 2 Välj en källa och bekräfta genom att trycka på **OK**.
- 3 Välj ett album/en mapp och bekräfta genom att trycka på **OK**.
 - Om du vill välja en undermapp upprepar du steg 3.
- 4 Välj ett foto/en fil och bekräfta genom att trycka på **OK**.
 - Om du vill välja alla foton/filer i albumet/mappen håller du **OK** intryckt.

5 Öppna menylistan genom att trycka på .

Kopiera

1 I menylistan väljer du [**Copy to**] och bekräftar sedan genom att trycka på **OK**.

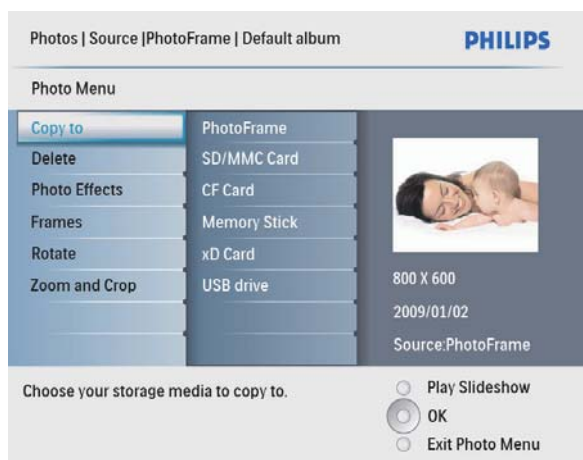

2 Välj en målmapp och starta sedan kopieringen genom att trycka på **OK**.



Tips

- När det inte finns tillräckligt mycket minne för att lagra fler bilder visas ett felmeddelande.

Radera

1 I menylistan väljer du [**Delete**] och bekräftar sedan genom att trycka på **OK**.

5 Bildspel


Välja bildspelssekvens

Du kan visa bildspelet i vanlig ordning eller i slumpmässig ordning.

- 1 På huvudmenyn väljer du **[Slideshow]** och bekräftar sedan genom att trycka på **OK**.



- 2 Välj **[Slideshow sequence]** och bekräfta sedan genom att trycka på **OK**.

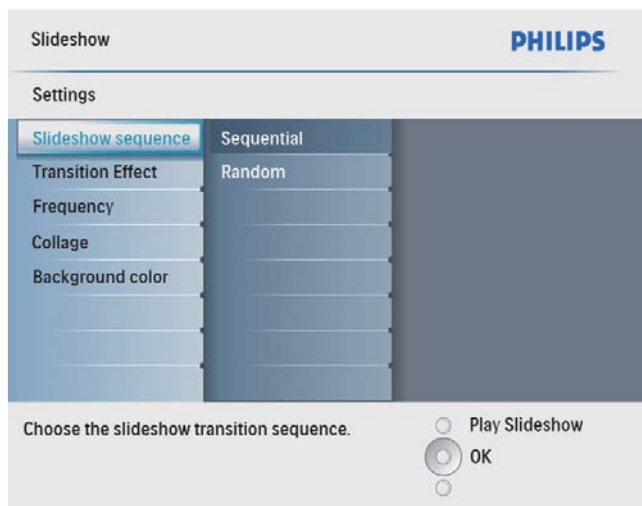


- 3 Välj ett alternativ och bekräfta sedan genom att trycka på **OK**.

Välja en övergångseffekt

- 1 På huvudmenyn väljer du **[Slideshow]** och bekräftar sedan genom att trycka på **OK**.



- 2 Välj **[Transition Effect]** och bekräfta sedan genom att trycka på **OK**.

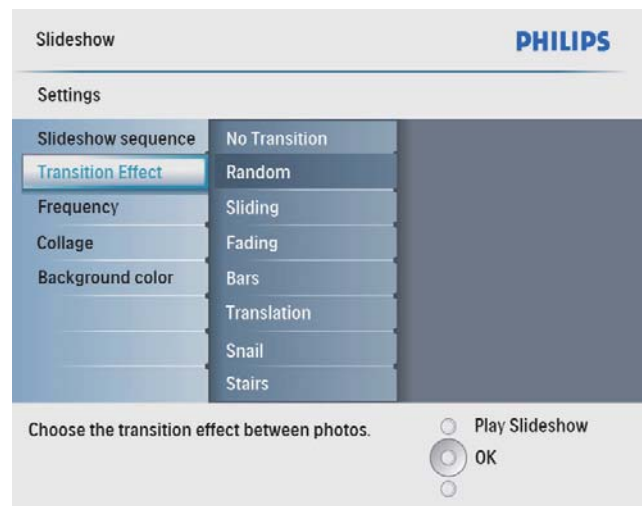

- 3 Välj en övergångseffekt och bekräfta sedan genom att trycka på **OK**.



Tips


- Om du väljer **[Random]** tillämpas alla tillgängliga övergångseffekter slumpmässigt på alla foton i bildspelet.

Välja bildspelsfrekvens

- 1 På huvudmenyn väljer du **[Slideshow]** och bekräftar sedan genom att trycka på **OK**.



- 2 Välj **[Frequency]** och bekräfta sedan genom att trycka på **OK**.

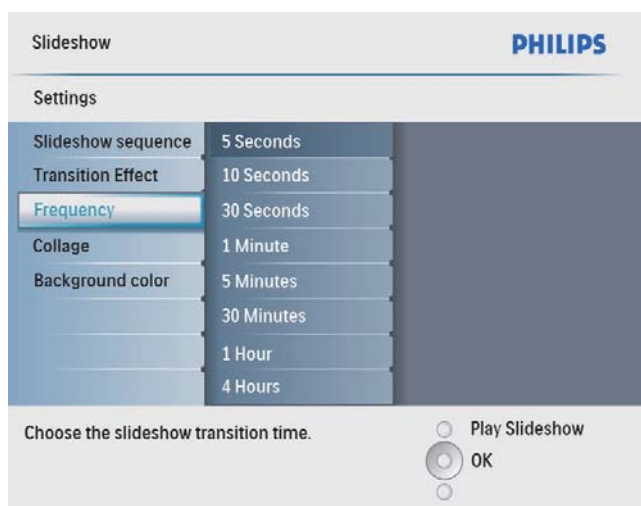


- 3 Välj en övergångstid och bekräfta sedan genom att trycka på **OK**.

Visa collagefoton

- 1 På huvudmenyn väljer du **[Slideshow]** och bekräftar sedan genom att trycka på **OK**.



- 2 Välj **[Collage]** och bekräfta sedan genom att trycka på **OK**.

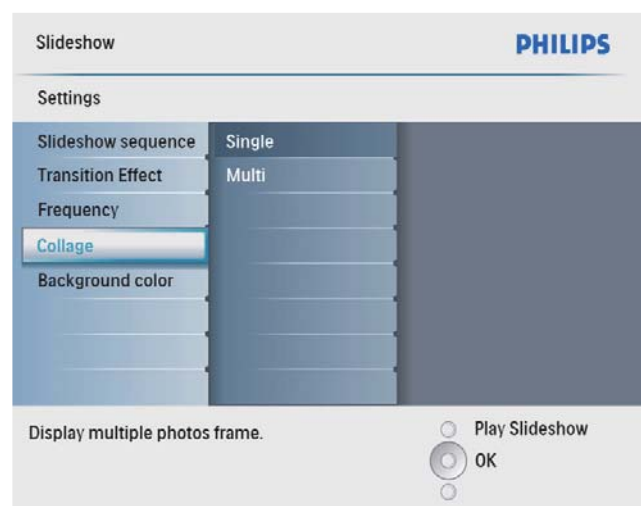

- 3 Välj **[Multi]** och bekräfta sedan genom att trycka på **OK**.
- 4 Välj en layout.
- 5 Tryck på ◀ (höger) för att välja **[Photo 1]**.
- 6 Tryck på ◀ (höger) igen så visas alternativen för fotokälla.
- 7 Välj ett foto från en fotokälla.

- 8 Upprepa steg 5 till 7 tills alla foton har valts för formatet.



- 9 Tryck på  så startas visningen av collage.
- Om du vill stoppa visningen av collage väljer du **[Slideshow]** > **[Collage]** > **[Single]** och bekräftar genom att trycka på **OK**.



Tips

- Om du väljer en collagelayout visas ett statiskt collage och bildspelsläget avaktiveras.
- Om du väljer formatet **[Random]** skapar PhotoFrame automatiskt det slumpmässiga collage baserat på fotonas optimala layout och visar collage i bildspelsläge.

Välja fotobakgrund

Du kan välja bakgrundsfärg för foton som är mindre än PhotoFrame-skärmen.

- 1 På huvudmenyn väljer du **[Slideshow]** och bekräftar sedan genom att trycka på **OK**.
- 2 Välj **[Background Color]** och bekräfta sedan genom att trycka på **OK**.
- 3 Välj en bakgrundsfärg / **[Auto fit]** / **[RadiantColor]** och bekräfta sedan genom att trycka på **OK**.
 - ↳ Om du väljer en bakgrundsfärg visar PhotoFrame ett foto med en bakgrundsfärg eller ett svart fält.



- ↳ Om du väljer **[Auto fit]** utökas ett foto så att det fyller hela skärmen med bilddistorsion.



- ↳ Om du väljer **[RadiantColor]** utökas färgen på kanterna av ett foto som är mindre än skärmen så att skärmen fylls utan svarta fält eller förvrängt höjd/breddförhållande.




6 Konfiguration

Välja menyspråk

- 1 På huvudmenyn väljer du **[Setup]** och bekräftar sedan genom att trycka på **OK**.



- 2 Välj **[Language]** och bekräfta sedan genom att trycka på **OK**.

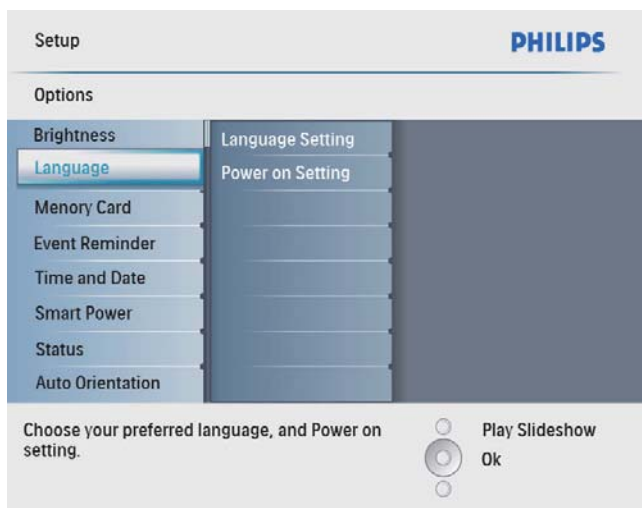

- 3 Välj **[Language Setting]** och bekräfta sedan genom att trycka på **OK**.
- 4 Välj ett språk och bekräfta valet genom att trycka på **OK**.


Justera ljusstyrkan för teckenfönstret

Du kan ställa in ljusstyrkan för PhotoFrame för att få den bästa visningen.

- 1 På huvudmenyn väljer du **[Setup]** och bekräftar sedan genom att trycka på **OK**.
- 2 Välj **[Brightness]** och bekräfta sedan genom att trycka på **OK**.




- 3 Tryck på **▲/▼** om du vill justera ljusstyrkan. Bekräfta sedan genom att trycka på **OK**.

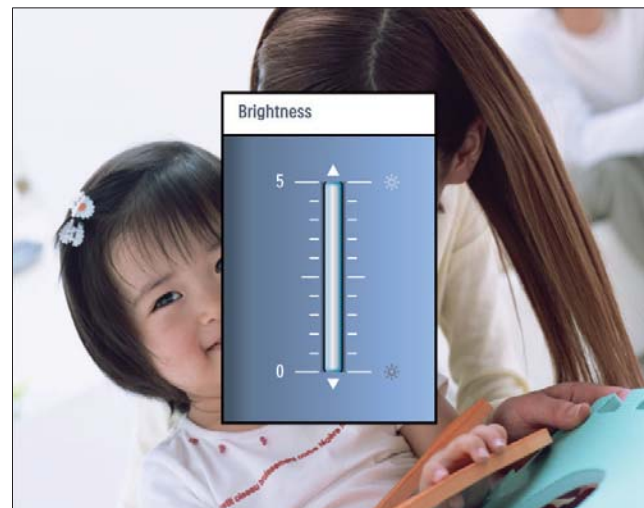

Skydda/ta bort skydd för innehåll på ett minneskort

Du kan aktivera borttagningsfunktionen på en lagringsenhet som är tillgänglig i PhotoFrame. Du kan även avaktivera borttagningsfunktionen på en lagringsenhet för att undvika att foton tas bort.

- 1 På huvudmenyn väljer du **[Setup]** och bekräftar sedan genom att trycka på **OK**.
- 2 Välj **[Memory Card]** och bekräfta sedan genom att trycka på **OK**.

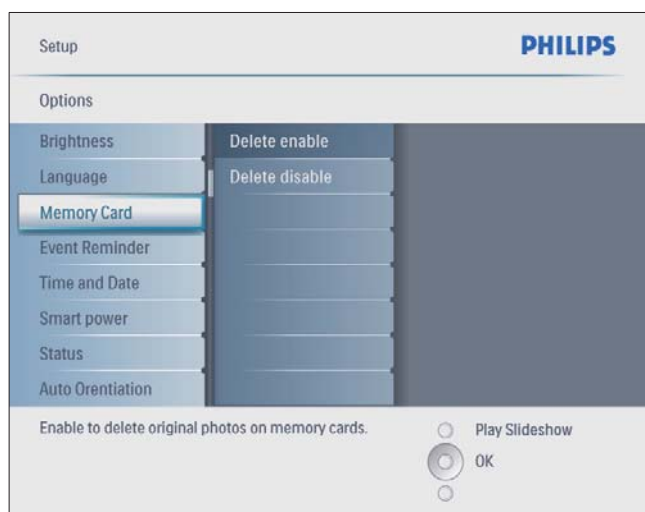


- 3 Välj **[Delete enable]** / **[Delete disable]** och bekräfta sedan genom att trycka på **OK**.

Ställa in tid och datum


- 1 På huvudmenyn väljer du **[Setup]** och bekräftar sedan genom att trycka på **OK**.




- 2 Välj **[Time and Date]** och bekräfta sedan genom att trycka på **OK**.

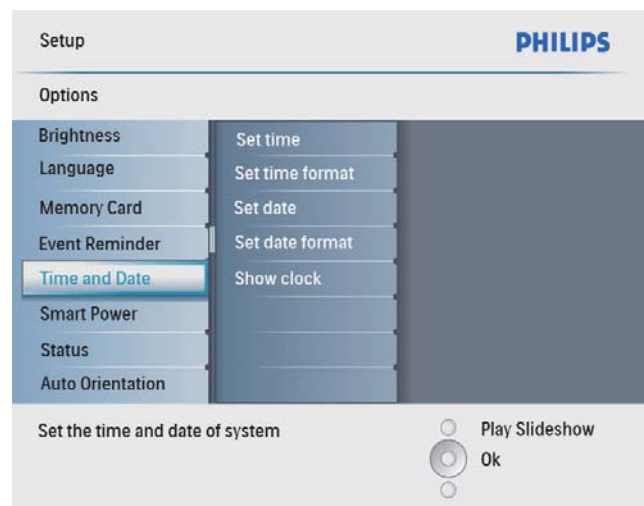

- 3 Välj **[Set time]** / **[Set date]** och bekräfta sedan genom att trycka på **OK**.

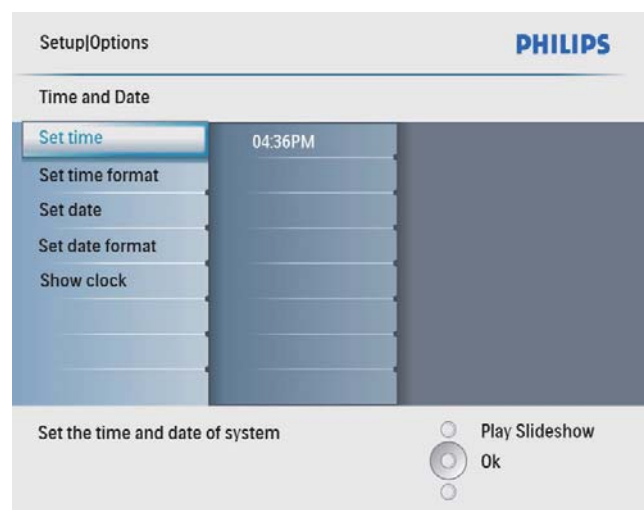

- 4 Tryck på **▲/▼/◀/▶** och **OK** och ange aktuell tid/datum och bekräfta sedan genom att trycka på **OK**.

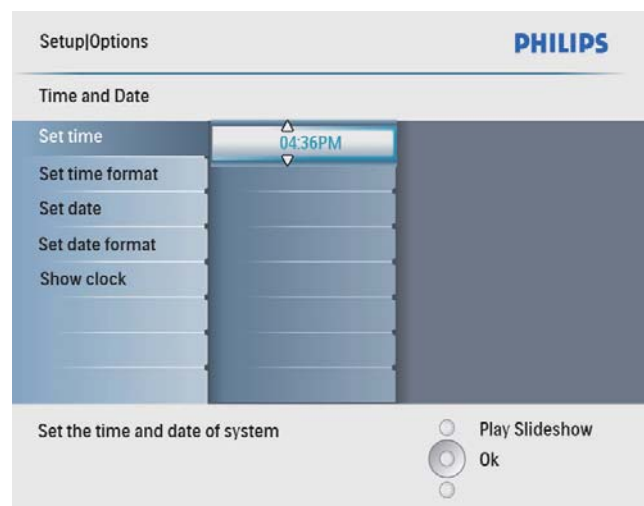


Ställa in tids- och datumformat

Du kan ange format för hur tid och datum ska visas i PhotoFrame.


- 1 På huvudmenyn väljer du **[Setup]** och bekräftar sedan genom att trycka på **OK**.



- 2 Välj **[Time and Date]** och bekräfta sedan genom att trycka på **OK**.

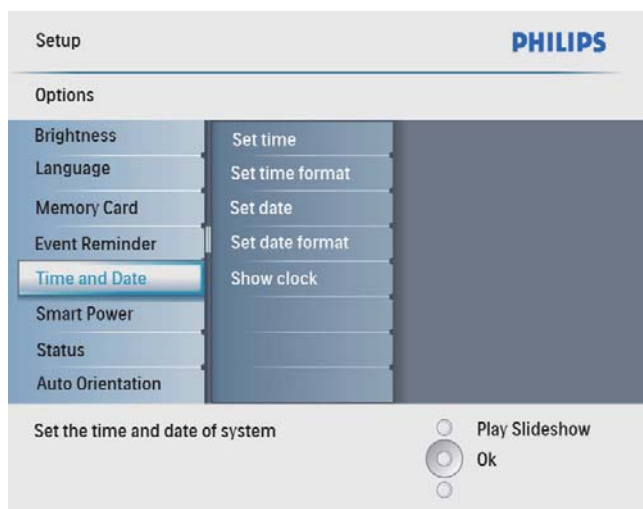

- 3 Välj **[Set time format]** / **[Set date format]** och bekräfta sedan genom att trycka på **OK**.

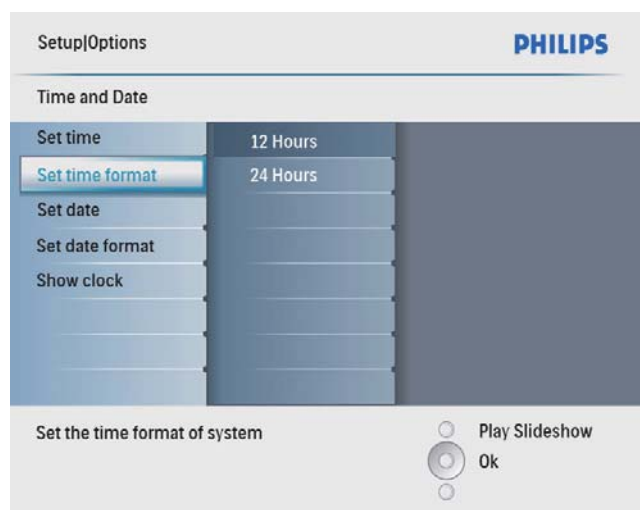

- 4 Välj tids-/datumformat och bekräfta sedan genom att trycka på **OK**.


Visa klockan

Du kan visa klockan eller kalendern i bildspelet i PhotoFrame.


- 1 På huvudmenyn väljer du **[Setup]** och bekräftar sedan genom att trycka på **OK**.



- 2 Välj **[Time and Date]** och bekräfta sedan genom att trycka på **OK**.

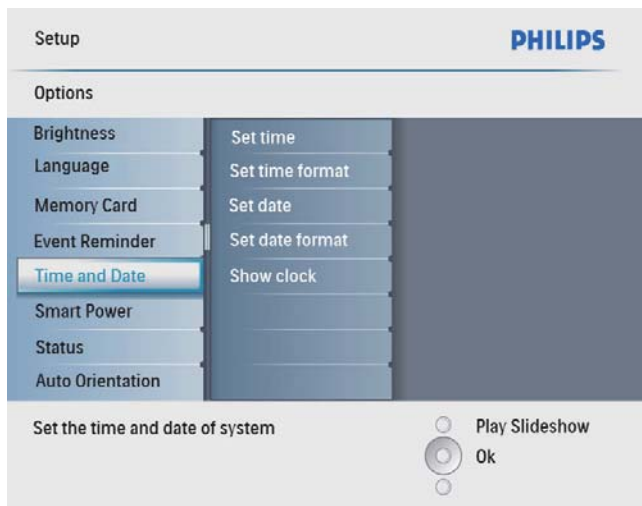

- 3 Välj **[Show clock]** och bekräfta sedan genom att trycka på **OK**.

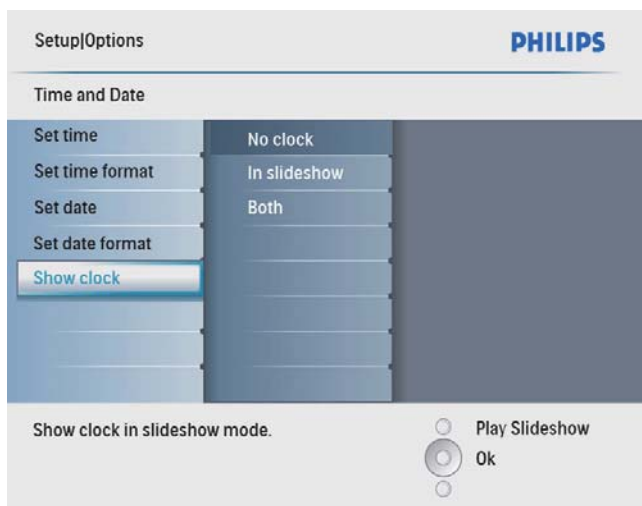

- 4 Välj ett alternativ och bekräfta sedan genom att trycka på **OK**.
- **[No clock]** (Ingen klocka visas.)
 - **[In slideshow]** (Klocka visas.)
 - **[Both]** (Både klocka och kalender visas.)

Ställa in en händelsepåminnelse

Du kan skapa en påminnelse för en viss händelse och du kan också välja ett foto som ska visas vid en vald tidpunkt.



Tips


- Se till att du anger aktuell tid och datum för PhotoFrame innan du ställer in en händelsepåminnelse.

Skapa en händelsepåminnelse


- 1 På huvudmenyn väljer du **[Setup]** och bekräftar sedan genom att trycka på **OK**.



- 2 Välj **[Event Reminder]** och bekräfta sedan genom att trycka på **OK**.

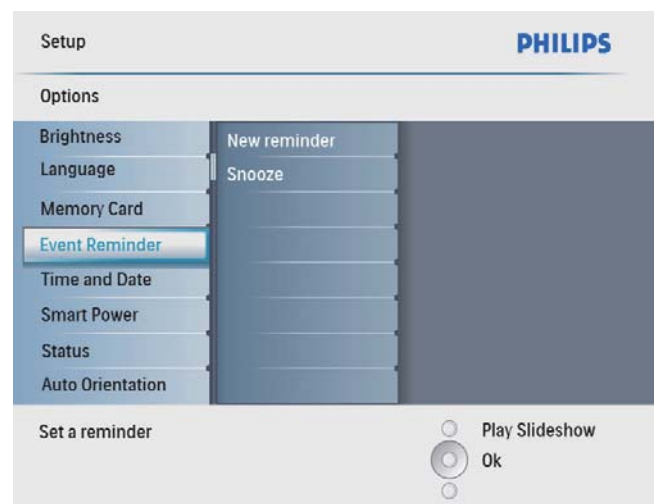

- 3 Välj **[New reminder]** och bekräfta sedan genom att trycka på **OK**.

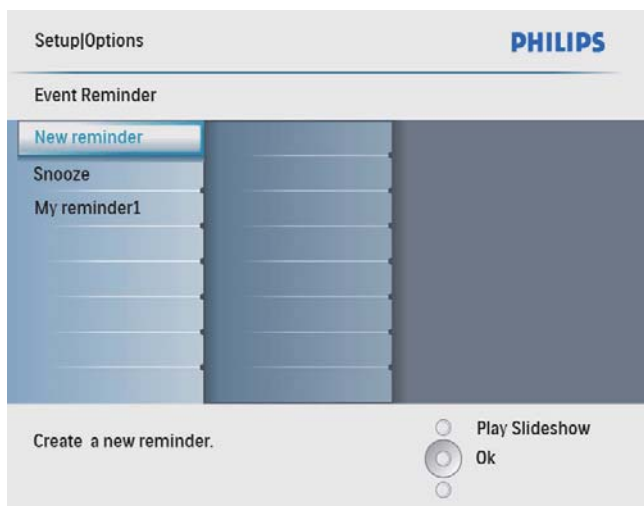

↳ En knappsats visas.

- 4 Om du vill ange ett nytt namn (max. 24 tecken långt) väljer du en bokstav/siffra och bekräftar genom att trycka på **OK**.
- Du kan växla mellan stora och små bokstäver genom att välja **[abc]** på knappsatsen som visas och bekräfta genom att trycka på **OK**.
- 5 När det fullständiga namnet har skrivits in väljer du **[Enter]** och bekräftar genom att trycka på **OK**.

Ställ in tid och datum för händelse




Kommentar

- Se till att du anger aktuell tid och datum för PhotoFrame innan du ställer in tid och datum för en händelsepåminnelse.


- 1 På huvudmenyn väljer du **[Setup]** och bekräftar sedan genom att trycka på **OK**.



- 2 Välj **[Event Reminder]** och bekräfta sedan genom att trycka på **OK**.

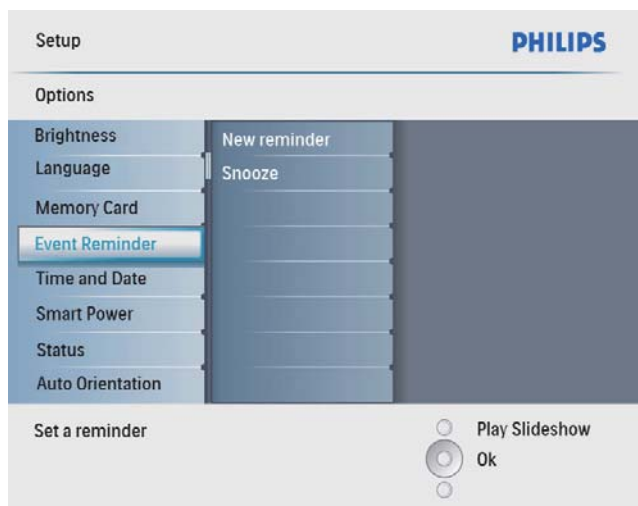

- 3 Välj en påminnelse och bekräfta sedan genom att trycka på **OK**.

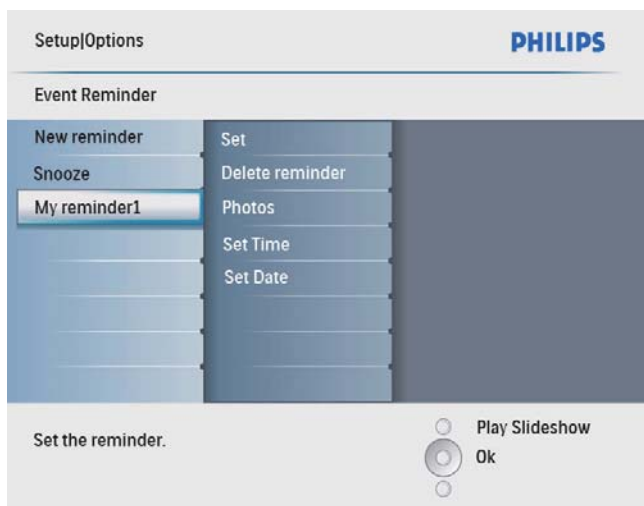

- 4 Välj **[Set time]** / **[Set date]** och bekräfta sedan genom att trycka på **OK**.
- 5 Tryck på **▲/▼/◀/▶** och **OK** och ange tid/datum och bekräfta sedan genom att trycka på **OK**.



Tips


- När påminnelsen ljuder kan du trycka på valfri knapp en gång för att stänga av den. Om du vill stoppa snooze-funktionen trycker du på samma knapp två gånger.

Ställa in/stänga av en påminnelse


- 1 På huvudmenyn väljer du **[Setup]** och bekräftar sedan genom att trycka på **OK**.



- 2 Välj **[Event Reminder]** och bekräfta sedan genom att trycka på **OK**.

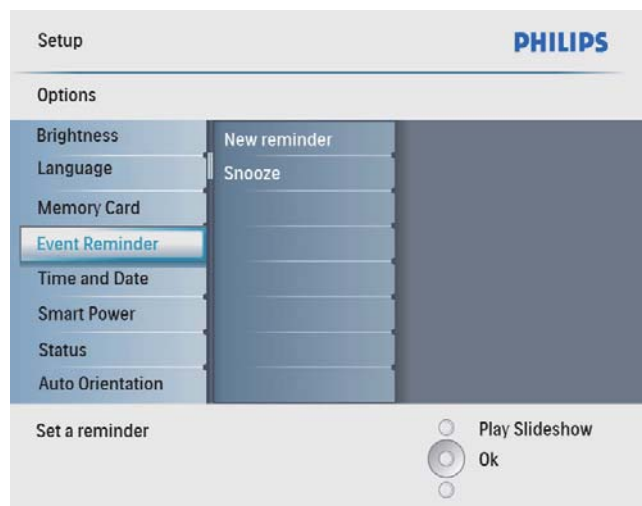

- 3 Välj en påminnelse och bekräfta sedan genom att trycka på **OK**.

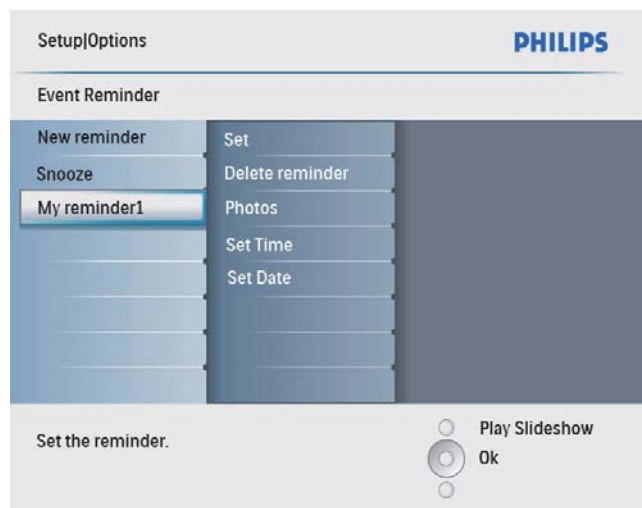


- 4 Välj **[Set]** och bekräfta sedan genom att trycka på **OK**.
- Välj **[On]** om du vill aktivera påminnelsen och bekräfta genom att trycka på **OK**.
 - Välj **[Off]** om du vill avaktivera påminnelsen och bekräfta genom att trycka på **OK**.

Ta bort en påminnelse

- 1 På huvudmenyn väljer du **[Setup]** och bekräftar sedan genom att trycka på **OK**.
- 2 Välj **[Event Reminder]** och bekräfta sedan genom att trycka på **OK**.

- 3 Välj en påminnelse och bekräfta sedan genom att trycka på **OK**.
- 4 Välj **[Delete reminder]** och bekräfta sedan genom att trycka på **OK**.

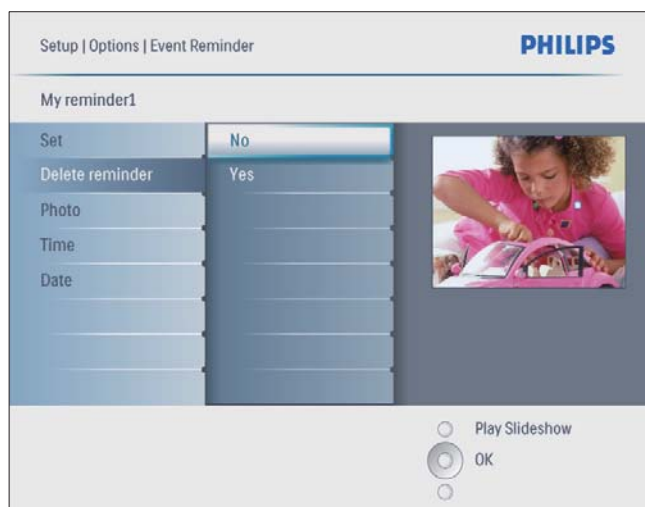

- 5 Välj **[Yes]** och bekräfta sedan genom att trycka på **OK**.


Välja ett påminnelsefoto

Du kan välja att ett foto ska visas för en påminnelse. Varje händelsepåminnelse aktiverar endast det senast angivna fotot. Om det inte finns något angivet foto används startfotot från Philips.


- 1 På huvudmenyn väljer du **[Setup]** och bekräftar sedan genom att trycka på **OK**.




- 2 Välj **[Event Reminder]** och bekräfta sedan genom att trycka på **OK**.

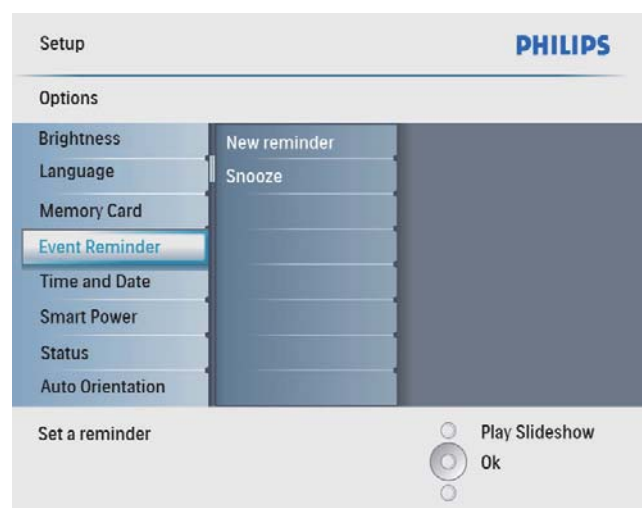

- 3 Välj en påminnelse och bekräfta sedan genom att trycka på **OK**.

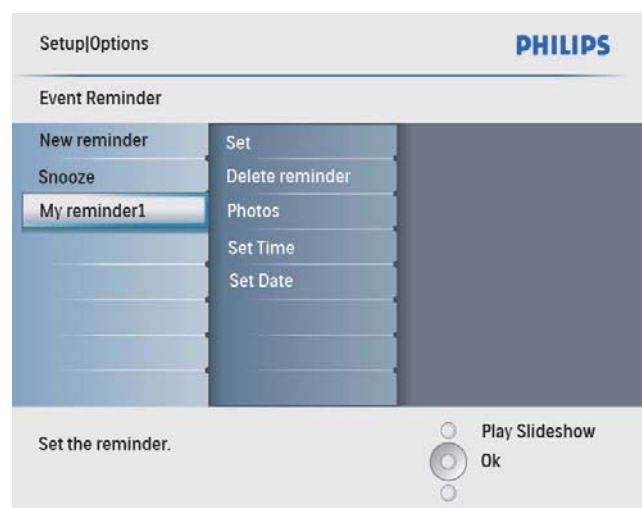

- 4 Välj **[Photo]** och bekräfta sedan genom att trycka på **OK**.

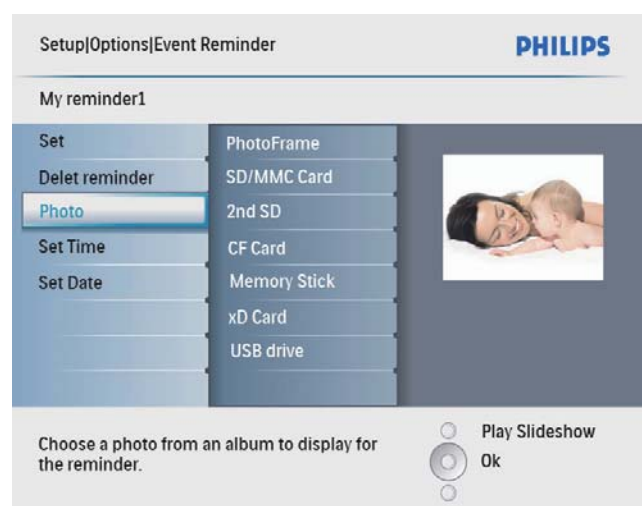


- 5 Välj en fotokälla och bekräfta genom att trycka på **OK**.
- 6 Välj ett foto och bekräfta sedan genom att trycka på **OK**.

Ställa in snooze-funktionen


- 1 På huvudmenyn väljer du **[Setup]** och bekräftar sedan genom att trycka på **OK**.



- 2 Välj **[Event Reminder]** och bekräfta sedan genom att trycka på **OK**.

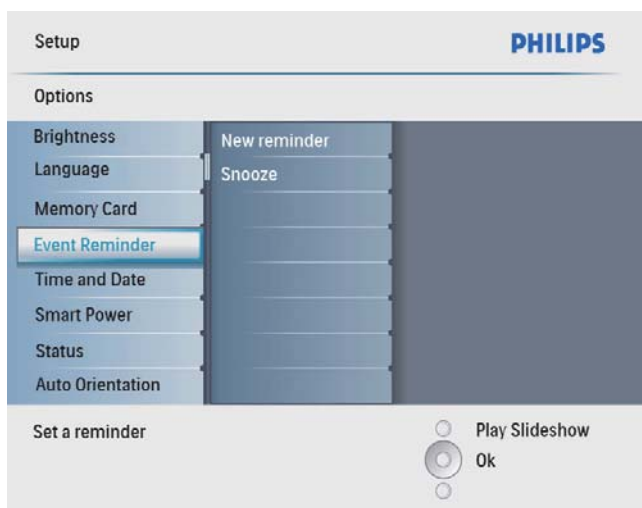

- 3 Välj **[Snooze]** och bekräfta sedan genom att trycka på **OK**.

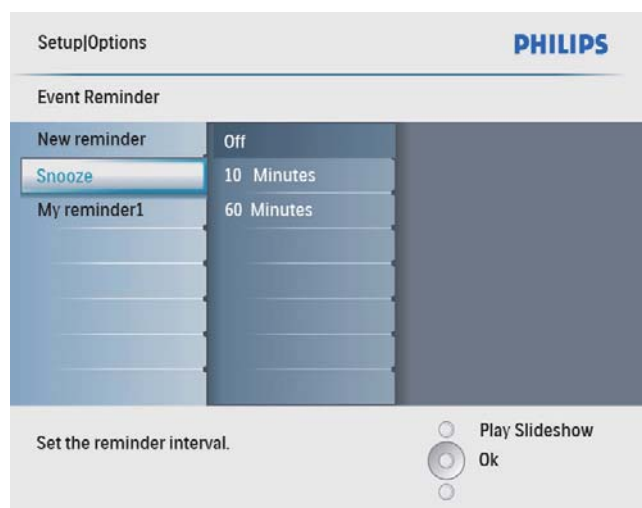

- 4 Välj ett alternativ och bekräfta sedan genom att trycka på **OK**.

Ställa in automatisk på-/avslagning efter tid

Du kan ställa in tiden för när PhotoFrame ska slå på eller av skärmen automatiskt.


Kommentar

- Se till att du ställer in tid och datum för PhotoFrame innan du ställer in den automatiska på/av-funktionen.


- 1 På huvudmenyn väljer du **[Setup]** och bekräftar sedan genom att trycka på **OK**.




- 2 Välj **[Smart power]** och bekräfta sedan genom att trycka på **OK**.

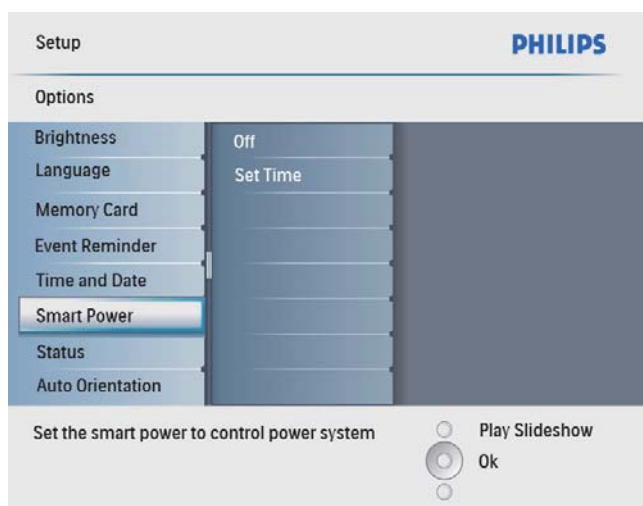


- 3 Välj **[Set time]** och bekräfta sedan genom att trycka på **OK**.

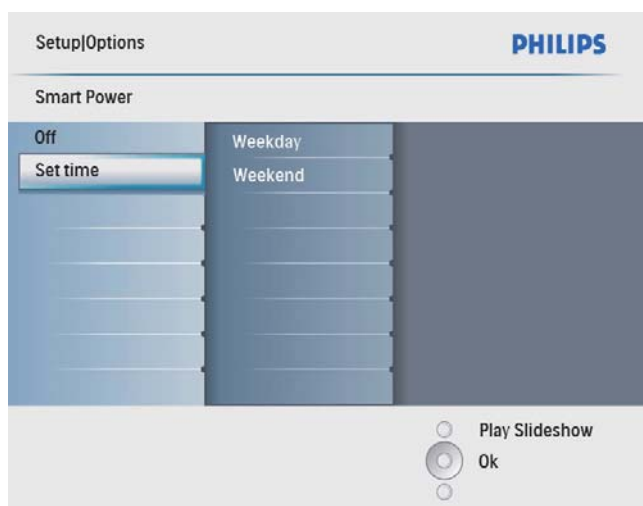

- 4 Välj **[Weekday]** / **[Weekend]** och bekräfta sedan genom att trycka på **OK**.

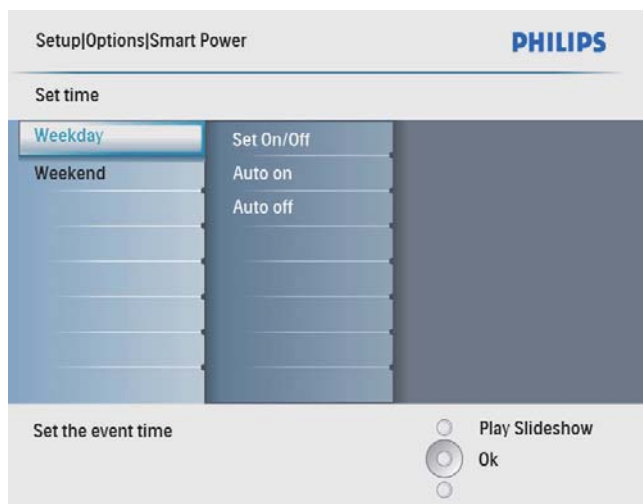

- 5 Välj **[Auto on]** / **[Auto off]** och bekräfta sedan genom att trycka på **OK**.
- Om du vill avbryta **[Auto on]** / **[Auto off]** väljer du **[Set On/Off] > [Off]**.
- 6 Tryck på **▲/▼/◀/▶** och **OK** för att ställa in tiden för automatisk på-/avslagning och bekräfta sedan genom att trycka på **OK**.

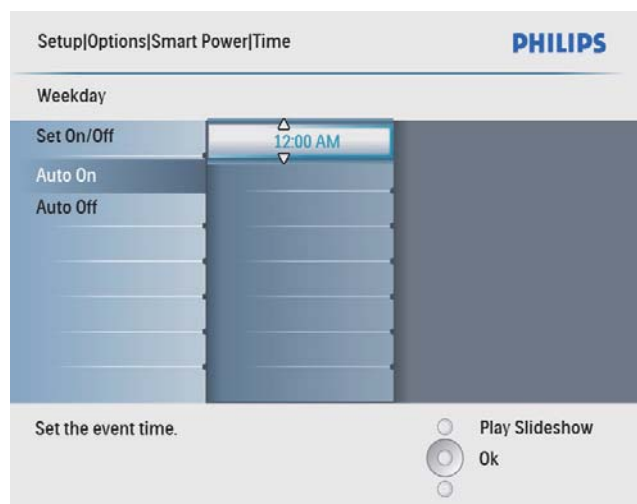

Tips

- Veckodag: Måndag 00:00 till fredag 23:59
- Helg: Lördag 00:00 till söndag 23:59

Aktivera demo

- 1 På huvudmenyn väljer du **[Setup]** och bekräftar sedan genom att trycka på **OK**.



- 2 Välj **[DEMO]** och bekräfta sedan genom att trycka på **OK**.



- 3 Välj **[On]** och bekräfta sedan genom att trycka på **OK**.

Ställa in automatisk riktning

Du kan visa foton åt rätt håll beroende på den horisontella/vertikala riktningen för PhotoFrame.

- 1 På huvudmenyn väljer du **[Setup]** och bekräftar sedan genom att trycka på **OK**.



- 2 Välj **[Auto Orientation]** och bekräfta sedan genom att trycka på **OK**.




- 3 Välj **[Enable]** för att aktivera funktionen för automatisk riktning och bekräfta sedan genom att trycka på **OK**.
- Välj **[Disable]** för att avaktivera funktionen för automatisk riktning och bekräfta sedan genom att trycka på **OK**.

Ställ in knappljud

- 1 På huvudmenyn väljer du **[Setup]** och bekräftar sedan genom att trycka på **OK**.



- 2 Välj **[Set Beep]** och bekräfta sedan genom att trycka på **OK**.

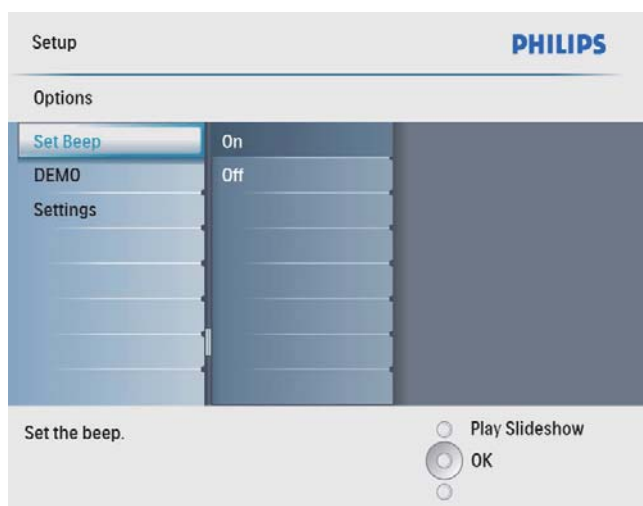

- 3 Välj **[On]** om du vill slå på knappljudet och bekräfta sedan genom att trycka på **OK**.
- Välj **[Off]** om du vill stänga av knappljudet och bekräfta sedan genom att trycka på **OK**.

Visa status för PhotoFrame

Du kan se ledigt utrymme, anslutna medier och version av fast programvara för PhotoFrame.

- 1 På huvudmenyn väljer du **[Setup]** och bekräftar sedan genom att trycka på **OK**.



- 2 Välj **[Status]**.



➔ Statusen för PhotoFrame visas till höger på skärmen.

Ställa in standardinställningar

- 1 På huvudmenyn väljer du **[Setup]** och bekräftar sedan genom att trycka på **OK**.



- 2 Välj [**Settings**] och bekräfta sedan genom att trycka på **OK**.



- 3 Välj [**Default**] och bekräfta sedan genom att trycka på **OK**.

7 Produktinforma- tion



Kommentar

- Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Bild/visning

- Visningsvinkel: vid C/R > 10, 140° (H)/100° (V)
- Livslängd, med 50 % ljusstyrka: 20 000 tim.
- Höjd/breddförhållande: 4:3
- Skärmupplösning: 800 x 600
- Ljusstyrka (normalt): 250 cd/m²
- Kontrastförhållande (normalt): 300:1

Ljutfunktion

- Ljudformat: MP3 (MPEG Audio Layer III)
- Bithastighet: 16 ~ 320 kbit/s
- Samplingsfrekvens: 8 ~ 48 kHz
- Uteffekt för högtalare (RMS): 0,8 W

Videofunktion

- Videoformat: *.avi (M-JPEG)
- Videostorlek: ≤ 640 x 480
- Bildhastighet: ≤ 30 fps

Anslutningar

USB: USB 2.0-värd, USB 2.0-slav

Lagringsmedia

- Minneskortstyper:
 - Compact Flash typ I
 - Secure Digital (SD)
 - Secure Digital (SDHC)
 - Multimediekort
 - xD-kort
 - Memory Stick
 - Memory Stick Pro (med adapter)
 - USB: USB-flashenhet
- Inbyggd minneskapacitet: 512 MB (för upp till 500 HD-foton, cirka 26 MB används av systemet)

Storlek

- Mått med stativ (B x H x D): 194,0 x 158,8 x 93,0 mm
- Vikt (huvudenhet): 0,385 kg
- Temperaturintervall (drift): 0 °C - 40 °C

- Temperaturintervall (förvaring): -10 °C - 60 °C

AV / PÅ

- Ingång: 100 - 240V ~ 50/60 Hz 0,3 A
- Utgång: 9 V ≡ 1,0 A
- Effektivitetsnivå: IV
- Förbrukning: system på 7 W
- Strömläge: nät driven

Tillbehör

- Nätadapter
- USB-kabel
- Stativ
- (SPF2107 och SPF2207) Två extra babyramar
- Snabbstartguide
- CD-ROM, inklusive
 - Användarhandbok
 - Datorprogramvara för Windows

Funktioner

- Kortläsare: Inbyggd
- Fotoformat: JPEG-foto (upp till 10 MB JPEG-filer; upp till 48 megapixel)
- Placering: automatisk fotoriktning, landskap, porträtt
- Knappar och reglage: 3 knappar, 4-vägs navigeringsknapp och enter
- Uppspelningsläge: helskrämsbläddring, bildspel, miniatyrbildsbläddring
- Albumhantering: skapa, ta bort, redigera, byta namn på
- Fotoredigering: kopiera, ta bort, rotera, zooma och beskära
- Fotoeffekter: svartvit, sepia
- Bildspelsinställning: slumpmässig, i följd, övergångseffekt, collage (flera bilder)
- Skärmbakgrund: svart, vit, grå, autoanpassning, RadiantColor
- Inställningsfunktion: justering av ljusstyrka, språk, status, händelsepåminnelse med snooze, pipjud på/av, ställa in tid och datum, aktivera/avaktivera klockvisning, fotokälla, automatisk på-/avslagning
- Systemstatus: version av fast programvara, återstående minne
- Plug & Play-funktioner: Windows Vista, Windows 2000/XP eller senare
- Uppfyller följande föreskrifter: BSMI, C-Tick, CCC, CE, GOST, PSB, Schweiz

- Övriga funktioner: kompatibel med Kensington-lås
- Skärmmenyspråk: engelska, spanska, tyska, franska, italienska, nederländska, danska, ryska, förenklad kinesiska, traditionell kinesiska, portugisiska

8 Vanliga frågor

Har LCD-skärmen pekfunktioner?

LCD-skärmen har inga pekfunktioner. Använd knapparna på baksidan till att styra PhotoFrame.

Kan jag växla mellan olika bildspelsfoton genom att använda olika minneskort?

Ja. När ett minneskort är anslutet till PhotoFrame kan foton som är lagrade på det kortet visas i bildspelsläge.

Skadas LCD-skärmen om jag visar samma foto under lång tid?

Nej. PhotoFrame kan visa samma foto i 72 timmar utan att LCD-skärmen skadas.

Kan jag använda PhotoFrame när skärmen är automatiskt avstängd?

Ja. Du kan trycka på ϕ , så "vaknar" PhotoFrame.

Varför visas inte vissa foton på PhotoFrame?

PhotoFrame har endast stöd för JPEG-foton. Kontrollera att de aktuella JPEG-fotona inte är skadade.

Varför visas inte vissa musikfiler i PhotoFrame?

PhotoFrame fungerar endast med MP3-musikfiler (MPEG Audio Layer III). Se till att MP3-musikfilerna (MPEG Audio Layer III) inte är skadade.

Varför visas inte vissa videofiler i PhotoFrame?

PhotoFrame har endast stöd för M-JPEG-videofiler (i *.avi-format). Se till att dessa M-JPEG-videofiler (motion JPEG) inte skadas.

Varför sätts PhotoFrame inte i automatiskt avstängningsläge när jag har ställt in det?

Kontrollera först att du har ställt in aktuell tid, automatisk avstängningstid och automatisk påslagningstid på rätt sätt. PhotoFrame-skärmen stängs av exakt vid den automatiska avstängningstiden. Om tiden redan har passerat den dagen stängs den av automatiskt vid den angivna tiden från och med nästa dag.

Har PhotoFrame stöd för CF II?

Nej. PhotoFrame har inte stöd för CF II.

Kan jag öka minnesstorleken om jag vill lagra fler bilder på min PhotoFrame?

Nej. Internminnet på PhotoFrame är fast och kan inte utökas. Du kan däremot växla mellan olika foton genom att använda olika lagringsenheter på PhotoFrame.

PhotoFrame är påslagen, men svarar inte. Hur löser jag problemet?

Kontrollera att PhotoFrame är påslagen. Försök sedan att med hjälp av en nål trycka på **RESET**-knappen som sitter på baksidan för att återställa systemet.

9 Ordlista

B

Bildförhållande

Bildförhållandet är förhållandet mellan TV-skärmens längd och höjd. En standard-TV har förhållandet 4:3, medan en HD-TV eller widescreen-TV har förhållandet 16:9. Med Letter Box får du en bild med ett bredare perspektiv på en standardskärm med förhållandet 4:3.

C

CF-kort

CompactFlash-kort Ett minneskort som använder flashminne för att lagra data på ett mindre kort. Med ett CompactFlash-kort är det enkelt att överföra data till ett brett urval av datorenheter; bland annat digitalkameror och musikspelare, stationära datorer, handdatorer, digitala ljudinspelare och fotoskrivare.

J

JPEG

Ett mycket vanligt stillbildaformat. Ett komprimeringssystem för stillbilder som föreslagits av Joint Photographic Expert Group och som ger liten kvalitetsförsämring av bilden trots högt komprimeringsförhållande. Filerna har filtillägget .jpg eller .jpeg.

K

Kensington-lås

Stöldlåset Kensington Security Slot kallas även K-Slot eller Kensington-lås. Ingår i ett antistölds-system. Det är ett litet metallförstärkt hål som finns på nästan alla små eller bärbara dator- och elektronikutrustningar, särskilt på dyrare och/eller relativt lätta enheter, t.ex. bärbara datorer, datorskärmar, stationära datorer, spelkonsoler och videoprojektorer.

Hålet används för att fästa en kabel med ett lås som oftast består av ett Kensington-lås.

M

Memory Stick

Memory Stick. Ett flashminneskort för digital datalagring på kameror, videokameror och andra handhållna enheter.

MMC-kort

Multimediekort. Ett flashminneskort som ger lagringsmöjligheter för mobiltelefoner, handdatorer och andra handhållna enheter. Kortet använder flashminnesteknik för läs/skriv-funktioner eller ROM-chips (ROM-MMC) för statisk information. De senare är vanliga när man ska lägga till program och funktioner på handdatorer.

Motion JPEG

Motion JPEG (M-JPEG) är ett informellt namn på multimedieformat där varje videobildruta eller sammanflätat fält av en digital videosekvens komprimeras separat som en JPEG-bild. Det används ofta i bärbara produkter som digitalkameror.

S

SD-kort

Secure Digital-kort Ett flashminneskort som ger lagringsmöjligheter för digitalkameror, mobiltelefoner och handdatorer. SD-kort använder samma formfaktor, 32 x 24 mm, som multimediekort (MMC), men är något tjockare (2,1 mm mot 1,4 mm). SD-kortläsare tar bägge formaten. Det finns kort på upp till 4 GB.

X

xD-kort

EXtreme Digital Picture Card. Ett flashminneskort som används i digitalkameror.

