


I Kytkenät

A Sijoittaminen


Kaiutinjärjestelmän oikea sijoittaminen on tärkeää parhaan mahdollisen äänentoiston varmistamiseksi.

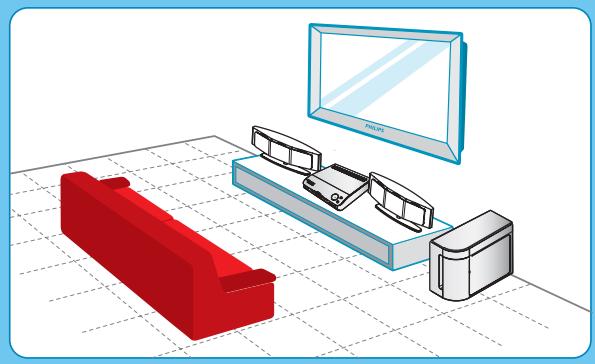

- 1 Sijoita kaiuttimet tavalliselle kuuntelukorkeudelle, samalle tasolle kuin televisio ja samalle etäisyydelle siitä.
- 2 Sijoita subwoofer lattialle vähintään metrin etäisyydelle televisiosta.

B Liitä radioantennit.


Pidä antennit erillään sähkölaitteista häiriöiden välttämiseksi.

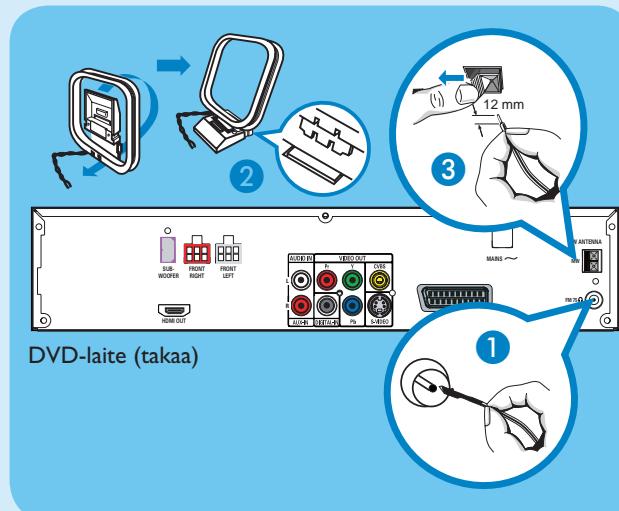


- 1 Liitä FM-antenni FM-liittäntään. Suorista johto ja kiinnitä sen pää seinälle.
- 2 Suorista AM/MW-kehääntenni ja kiinnitä liitin paikalleen.
- 3 Paina kiinnikkeitä ja aseta johdot AM/MW-liittäntöihin.

C Kaiuttimien ja subwooferin liittäminen

Liitä vasen kaiutin FRONT LEFT -liittäntään, oikea kaiutin FRONT RIGHT -liittäntään ja subwoofer SUBWOOFER-liittäntään DVD-laitteen takapaneelissa.

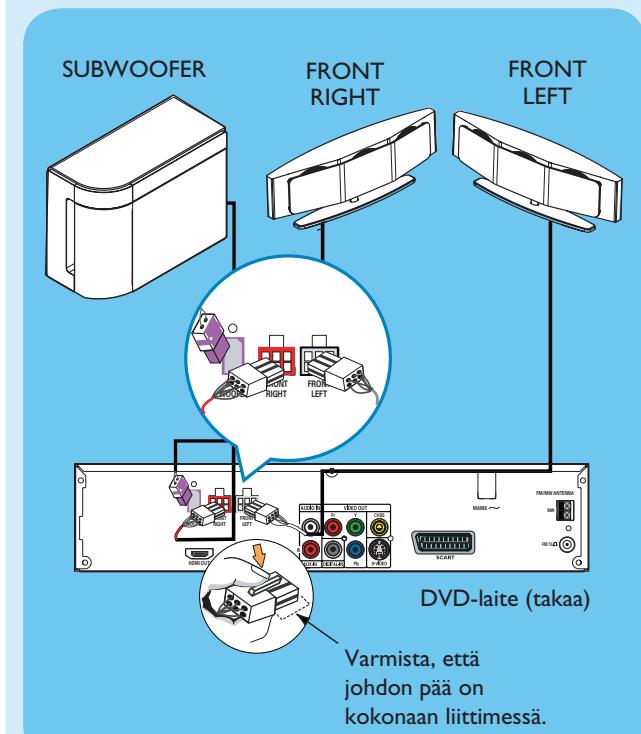

D Liitä DVD-laitte televisioon

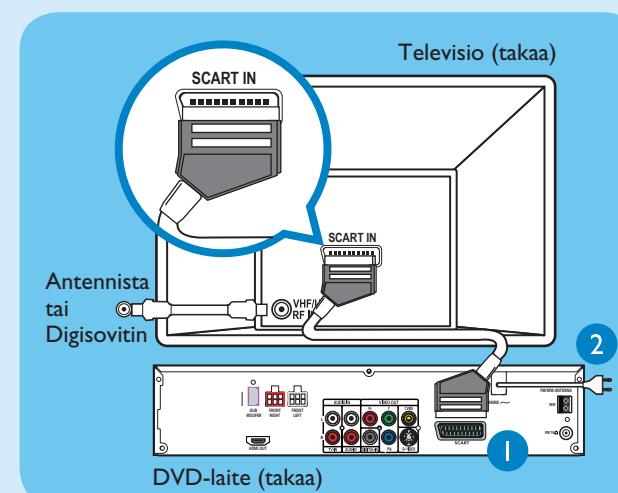


- 1 Liitä DVD-laitteen SCART-liittäntä laitteen mukana toimitetulla Scart-kaapelilla television SCART IN liittäntään.
- 2 Liitä DVD-laitteen virtajohto vaihtovirtolähteeseen.

Huomautus DVD-laitte on liitetvä suoraan televisioon. Kun katelet televisio-ohjelmaa, voit saada äänen kuulumaan kaiutinjärjestelmän kautta painamalla kauko-ohjaimen **TV**-painiketta.

E Television ääniliitännän liittäminen DVD-laitteeseen (valinnainen)

Liitä DVD-laitteen AUX IN (R/L) -liittimet AV-laitteen (esimerkki DVD-tallennin tai videonauhuri) AUDIO-lähtöliittäntöihin punaisella ja valkoisella äänikaapelilla.

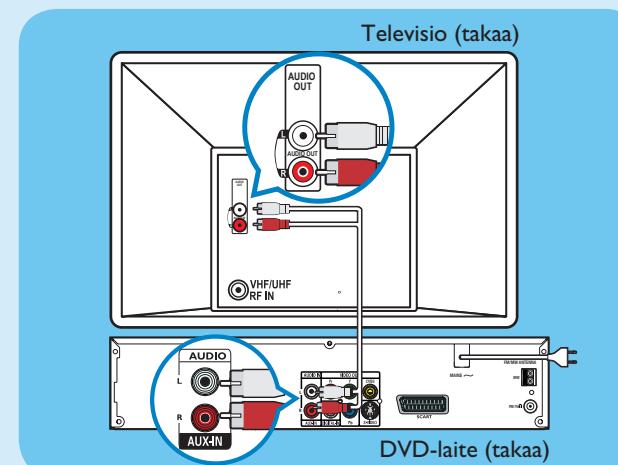

Huomautus Voit siirtyä kuuntelemaan televisiolähetystä kaiutinjärjestelmän kautta painamalla kauko-ohjaimen **AUX/DI**-painiketta televisiolähetystä katsoessasi.

2 Asennus


A Katselukanavan valinta

- 1 Paina DVD-laitteen **STANDBY ON** -painiketta
- 2 Paina DVD-laitteen **SOURCE**-painiketta, kunnes näytössä näkyy **DISC** (Levy).
- 3 Kytke televisioon virta. Valitse oikea DVD-laitteen katselukanava television kauko-ohjaimen avulla. Televisioruudussa on oltava sininen DVD-taustakuva.

Huomautus Voit etsiä oikea katselukanavan painamalla television kauko-ohjaimen CHANNEL DOWN -painiketta (tai AV- tai SELECT, □) painiketta toistuvasti, kunnes näytössä näkyy sininen DVD-taustakuva.

B Ambisound-kaiuttimien asetusten määrittäminen

- 1 Siirry Ambisound-kaiuttimien asetusvalikkoon pitämällä kauko-ohjaimen **SOUND**-painiketta painettuna.
- 2 Voit tarkastella käytettävissä olevia asetuksia painikkeilla ▲ (ROOM ACOUSTICS, SPEAKER DISTANCE, LISTENING POSITION) ja valita haluamasi asetuksen painamalla **OK**-painiketta.
- 3 Voit valita sopivimmat esiasetukset painikkeilla ▲ ja vahvistaa valinnat painamalla **OK**-painiketta.

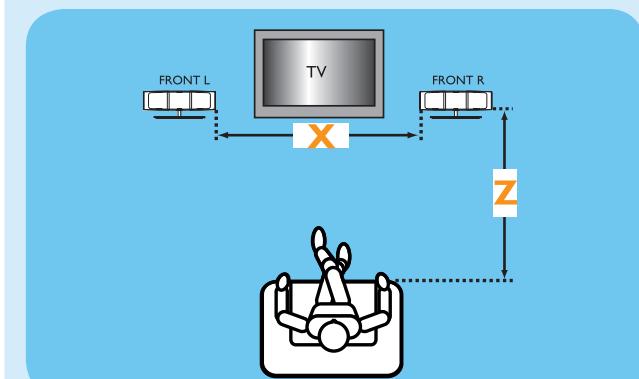

ROOM ACOUSTICS (Tilan akustiikka)
HARD (Kova) - betoni- ja lasiseinille.
SOFT (Pehmeä) - puuseinille.

SPEAKER DISTANCE (Kaiuttimen etäisyys)
NEAR (Lähellä) - Etäisyys (X) on alle 1 metri.
DEFAULT (Oletus) - Etäisyys (X) on 1~2,5 metriä.
FAR (Kaukana) - Etäisyys (X) on yli 2,5 metriä.


LISTENING POSITION (Kaiuttimen sijainti)
NEAR (Lähellä) - Kaiuttimen välinen etäisyys (Z) on alle 1,5 metri.
DEFAULT (Oletus) - Kaiuttimen välinen etäisyys (Z) on 1,5~2,5 metriä.
FAR (Kaukana) - Kaiuttimen välinen etäisyys on yli 2,5 metriä.

Huomautus Alleviivatut asetukset ovat oletusasetuksia.

3 Käyttö


Levytoiston aloittaminen

- Aseta levy levykelkkään tekstipuoli ylöspäin.

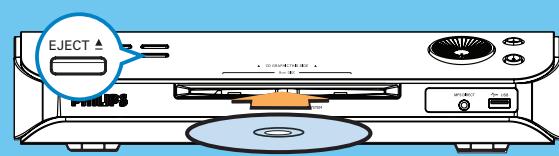

- Toisto alkaa automaattisesti.
- Jos näkyviin tulee levyvalikko, valitse haluamasi valikkovaihtoehto ▲▼-painikkeilla ja aloita toisto painamalla kauko-ohjaimen PLAY ▶ (Toista)-painiketta.
- Voit kuunnella Ambisound-kaiuttimien tehokasta Surround-ääntä ottamalla monikanavaisen Surround-äänen käyttöön painamalla SURROUND-painiketta.
- Pysäytä toisto painamalla STOP ■ (Seis)-painiketta.
- Poista levy painikkeella EJECT ▲.

Huomautus Painettaessa PLAY (Toista)-painiketta uudelleen toisto jatkuu kohdasta, johon se viimeksi lopetettiin. Voit aloittaa toiston tallennuksen alusta peruuttamalla jatkotilan painamalla STOP (Seis)-painiketta kahdesti. Aloita toisto painamalla PLAY (Toista)-painiketta.

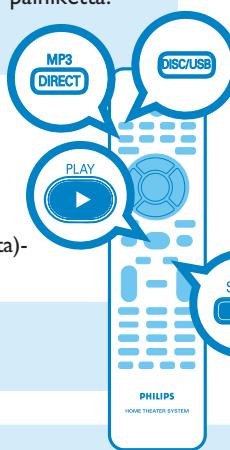

Vianmääritys

Lisää vianmääritysvihjeitä on käyttöoppassa.

Ei kuvaaa.

- Paina kauko-ohjaimen DISC-painiketta.
- Tarkista TV-liitännät ja varmista, että johdot on kunnolla kytketty.

Ääntä ei kuulu.

- Tarkista kaiuttimen liitännät ja asetukset.
- Tarkista ääniliitännät ja valitse oikea tulolähde painamalla SOURCE-painiketta.
- Voit ottaa monikanavaisen Surround-äänen käyttöön painamalla SURROUND-painiketta.

DVD-laitte ei toimi.

- Irrota virtajohto pistorasiasta muutamaksi minuutiksi. Kytke virtajohto takaisin ja yritä uudelleen.

Tarvitsetko apua?

Käyttöopas

Lisätietoja on Philips DVD-kotiteatterijärjestelmän mukana toimitetussa käyttöoppaassa.

Internetissä

Tutustu sivustoon www.philips.com/welcome




DVD-KOTITEATTERIJÄRJESTELMÄ

Pika-aloitusopas




- I Kytkennät
2 Asennus
3 Käyttö


Mitä pakkauksessa on?

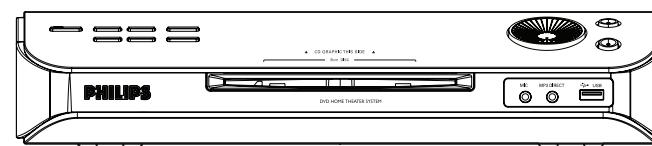


DVD-laitte

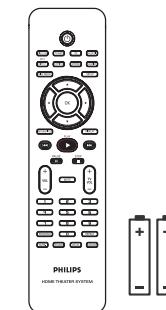


Kauko-ohjain ja 2 paristoa

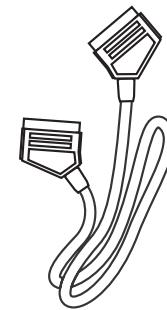


Scart-kaapeli

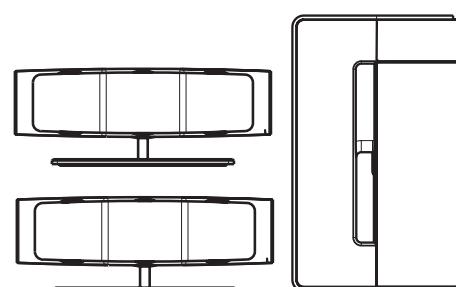

2 Ambisound-kaiutinta ja subwoofer

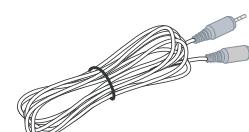


MP3 Direct -kaapeli kannettavalle soittimelle



I mikrokuituliina



FM-lanka-antenni

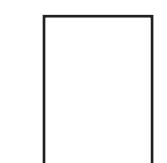

AM/MW-kehääntenni

Käyttöopas



2007 © Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
I2 NC 3139 245 21602
www.philips.com

PHILIPS