

PHILIPS

Portatīvais radio

2000 sērija

R2506



Lietotāja rokasgrāmata

Reģistrējiet savu produktu un saņemiet atbalstu vietnē:
www.philips.com/support

Saturs

1	Svarīgi	2
	Drošība	2
	Paziņojums	2
2	Jūsu portatīvais radio	3
	Ievads	3
	Kārbas saturs	3
	Portatīvā radio pārskats	3
3	Kā sākt	4
	Bateriju ievietošana	4
	Barošanas avota pievienošana	4
4	FM/MW radio klausīšanās	5
	Radio staciju noskaņošana	5
	Skaļuma noregulēšana	5
	Austiņu pievienošana	5
5	Informācija par produktu	6
6	Problēmu novēršana	6

1 Svarīgi

Drošība

- Izlasiet šīs instrukcijas.
- Ņemiet vērā visus brīdinājumus.
- Ievērojiet visas instrukcijas.
- Neblokējiet nevienu ventilācijas atveri. Uztādiet saskaņā ar ražotāja norādījumiem.
- Neuzstādiet tādu siltuma avotu tuvumā kā radiatoru, siltuma skaitītāji, plītis vai citas ierīces (tostarp pastiprinātāji), kas rada siltumu.
- Aizsargājiet strāvas vadu, lai nevarētu uz tā uzkāpt vai to saspīest, it īpaši spraudkontakta, ērti izmantojamu kontaktligzdu un iznākšanas vietas no portatīvā radio korpusa tuvumā.
- Lietojiet tikai ražotāja norādītās fiksētāji ierīces un/vai piederumus.
- Atvienojiet šo ierīci no barošanas avota pērkona negaisā laikā vai tad, kad tā netiks ilgstoši izmantota.
- Uzticiet visu apkopes darbu veikšanu kvalificētiem tehniskās apkopes darbiniekiem. Tehniskā apkope ir nepieciešama tad, kad ierīce ir tikusi kaut kādā veidā bojāta, piemēram, kad ir bojāts stāvas vads vai spraudkontakts, uz ierīces ir uzšakstījies šķidrums vai tajā ir iekritis kāds priekšmets, ierīce ir salījusī vai kļuvusi mitra, pareizi nedarbojas vai arī ir tikusi nomesta zemē.
- **BRĪDINĀJUMS** par bateriju lietošanu – Lai novērstu bateriju iztecēšanu, kas var radīt traumu, nekustamā īpašuma vai portatīvā radio bojājumu:
 - Ievietojiet visas baterijas pareizi, ņemot vērā + un – atzīmes uz ierīces.
 - Izņemiet baterijas tad, kad ierīce netiks ilgstoši izmantota.
 - Bateriju nedrīkst pakļaut pārmērīga karstuma avota, piemēram, saules gaismas, uguns un tamlīdzīgi, iedarbībai.
- Uz šī portatīvā radio nekas nedrīkst pilēt vai uzšakstīties.
- Nenovietojiet uz šī portatīvā radio neko tādu, kas rada apdraudējumu (piem., ar šķidrumu piepildītus traukus vai aizdedzinātas sveces).

Paziņojums

Jebkuras uzņēmuma MMD Hong Kong Holding Limited tieši neapstiprinātas šīs ierīces izmaiņas vai pārveidojumi var atcelt lietotāja tiesības izmantot šo ierīci. Ar šo TP Vision Europe B.V. paziņo, ka šis produkts atbilst būtiskajām prasībām un citiem atbilstošajiem direktīvas 2014/53/EU nosacījumiem. Jūs varat atrast atbilstības deklarāciju vietnē www.philips.com/support.



Šis produkts atbilst Eiropas Kopienas prasībām attiecībā uz radiotraucējumiem.



Šis produkts ir izstrādāts un izgatavots no augstas kvalitātes materiāliem un sastāvdaļām, ko var otrreizēji pārstrādāt un atkārtoti izmantot.



Šis simbols nozīmē, ka šo produktu nedrīkst izmest kopā ar mājāsaimniecības atkritumiem un vajadzētu nogādāt kādā atbilstošā savākšanas vietā nodošanai otrreizējai pārstrādei. Ievērojiet vietējos noteikumus un nekad neizmetiet produktu un uzlādējamās baterijas kopā ar parastajiem mājāsaimniecības atkritumiem. Pareiza atbrīvošanās no vecajiem produktiem un uzlādējamajām baterijām palīdz novērst to nelabvēlīgo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.



Šis simbols nozīmē, ka produktā ir baterijas, uz kurām attiecas Eiropas direktīva 2013/56/EU un kuras nedrīkst izmest kopā ar parastajiem mājāsaimniecības atkritumiem. Iepazīstieties ar vietējo elektrisko un elektronisko preču un bateriju dalītās savākšanas sistēmu. Ievērojiet vietējos noteikumus un nekad neizmetiet produktu un baterijas kopā ar parastajiem mājāsaimniecības atkritumiem. Pareiza atbrīvošanās no vecajiem produktiem un baterijām palīdz novērst to nelabvēlīgo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

2 Jūsu portatīvais radio

Apsveicam ar pirkumu un kļūšanu par Philips klientu! Lai varētu izmantot visas Philips piedāvātā atbalsta priekšrocības, reģistrējiet savu produktu vietnē www.philips.com/support.

Ievads


Izmantojot šo portatīvo radio, jūs varat:

- klausīties FM/MW radio.

Kārbas saturs



Pārbaudiet un identificējiet komplekta saturu:

- Galvenā ierīce
- Strāvas vads
- Īsa lietotāja rokasgrāmata
- Drošības datu lapa
- Garantija

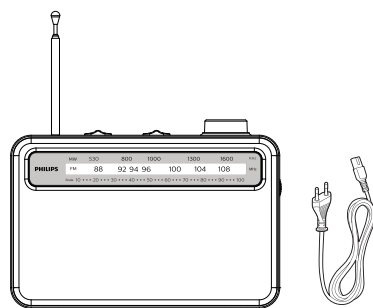

Portatīvā radio pārskats

- ① **Teleskopiska antena**
– FM uztveršanas uzlabošanai
- ② **TUNING**
– precīzai radio stacijas noskaņošanai
FM/MW režīmā
- ③ **Skaņas ieslēgšana/izslēgšana**
– ierīces ieslēgšanai
– skaņas līmeņa noregulēšanai
- ④ **TONE**
– režīma NEWS (Ziņas) vai MUSIC (Mūzika) izvēlei
- ⑤ 
– 3,5 mm austiņu ligzda
- ⑥ **BAND pārlēgs**
– frekvenču joslas izvēlei: FM vai MW
- ⑦ **Bateriju nodalījums**
- ⑧ **AC IN**
– 220-240 V 50-60 Hz

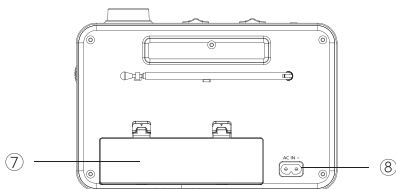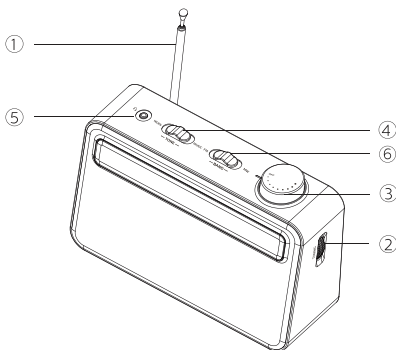

3 Kā sākt

Vienmēr secīgi izpildiet šajā nodaļā ietvertās instrukcijas.


Bateriju ievietošana



Uzmanību


- Sprādziena risks! Neturiet baterijas siltumā, saules gaismā un uguns avotu tuvumā. Nekad neatbrīvojieties no baterijām, iemetot tās ugunī.
- Baterijās ir ķīmiskas vielas, tādēļ no tām ir jāatbrīvojas pareizi.
- Neizmantojiet atšķirīgu tipu baterijas vienlaikus, piem., sārmu baterijas kopā ar oglekļa-cinka baterijām. Izmantojiet ierīcē tikai viena un tā paša tipa baterijas.

Ievietojiet divas 1,5 V R20/UM1/D tipa baterijas (nav nodrošinātas), ievērojot pareizu polaritāti (+/-), kā norādīts.

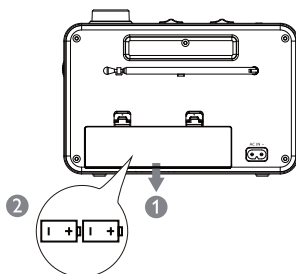

Piezīme

- Tipa plāksnīte atrodas portatīvā radio apakšā.

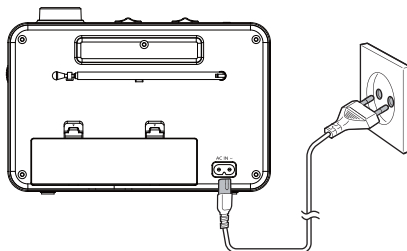

Barošanas avota pievienošana

Pievienojiet nodrošināto maiņstrāvas vadu:

- maiņstrāvas līgzdai uz galvenās ierīces;
- sienas kontaktrozetei.



Uzmanību

- Ierīces bojājuma risks! Pārliecinieties, ka strāvas spriegums atbilst spriegumam, kas norādīts portatīvā radio aizmugurē vai apakšā.
- Elektriskās strāvas trieciena risks! Atvienojot strāvas vadu, vienmēr atvienojiet spraudkontakta no kontaktlīgšanas. Nekad nevelciet aiz vada.

4 FM/MW radio klausīšanās



Piezīme

- Neturiet portatīvo radio citu elektronisku ierīču tuvumā, lai izvairītos no radiotraucējumiem.
- Lai panāktu labāku uztveršanu, līdz galam izbīdiet FM antenu un noregulējiet tās pozīciju.

Radio staciju noskaņošana

- 1 Pagrieziet skaļuma ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai ieslēgtu ierīci.
- 2 Novietojiet frekvenču joslas pārslēgu **FM** vai **MW** izvēles pozīcijā.
- 3 Izvēlieties staciju, izmantojot **TUNING** pogu.
- 4 Lai izslēgtu radio, pagrieziet skaļuma ieslēgšanas/izslēgšanas pogu pozīcijā **OFF**.

Skaļuma noregulēšana

Noregulējiet skaņu ar skaļuma ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.

Austiņu pievienošana

Jūs varat pievienot austiņas tām paredzētajai ligzdai.

-> Pēc tam skaļruni izslēgsies.

5 Informācija par produktu



Piezīme

- Informāciju par produktu var mainīt bez iepriekšēja paziņojuma.

Strāvas padeve

Bateriju tips	D TIPS (LR20)
Baterijas spriegums	1,5 V
Bateriju skaits	2
Mainstrāvas ievade	220-240 V 50-60 Hz

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

Uztvērēja joslas	FM 88-108 MHz MW 530-1600 kHz
------------------	----------------------------------

Skaņa

Skaņas sistēma	Mono
Skaļuma vadība	Rotācija (analogā)
Izejas jauda	300 mW RMS

Savienojamība

Audio/video izvade	Austiņas (3,5 mm)
--------------------	-------------------

Vispārīga informācija

Izmēri (plat. x augst. x dziļ.)	210 x 149 x 67 mm
---------------------------------	-------------------

Svars (galvenā ierīce)	668,4 g
------------------------	---------

6 Problēmu novēršana



Brīdinājums

- Nekad nenoņemiet šīs ierīces korpusu.

Lai garantija būtu spēkā, nemēģiniet pats salabot šo ierīci.

Ja rodas problēmas šīs ierīces lietošanas laikā, pirms apkopes pieprasīšanas pārbaudiet tālāk norādīto. Ja problēma nav novērsta, apmeklējiet Philips timekļa vietni (www.philips.com/support). Sazinoties ar Philips, parūpējieties, lai ierīce atrodas tuvumā un jums ir pieejams modeļa numurs un sērijas numurs.

Nav barošanas

- Pārliedziniet, ka ierīces mainstrāvas spraudkontakts ir pareizi pievienots.
- Pārliedziniet, vai mainstrāvas kontaktligzdai ir nodrošināta barošana.
- Baterijas var būt vecas vai nepareizi ievietotas.
-> Pareizi ievietojiet (jaunas) baterijas.

Nav skaņas

- Noregulējiet skaļumu.
- Pārbaudiet, vai austiņas ir pievienotas pie ierīces. Ja tās ir pievienotas, tad atvienojiet austiņas.

Slikta radio uztveršana

- Līdz galam izbīdiet antenu un noregulējiet tās pozīciju.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Visas tiesības paturētas. Specifikācijas var mainīt bez paziņojuma.

Philips un Philips Shield Emblem ir Koninklijke Philips N.V. registrētas preču zīmes un tiek izmantotas saskaņā ar licenci. Par šī produkta izgatavošanu un pārdošanu ir atbildīgs uzņēmums MMD Hong Kong Holding Limited vai kāds tā sadarbības partneris, un MMD Hong Kong Holding Limited ir galvotājs par šo produktu.

