

# Guida Rapida




Punto A *Collega*

Punto B *Imposta*



Punto C *Divertiti*

## Cosa c'è nella confezione?

Nella confezione si dovrebbero trovare i seguenti articoli.

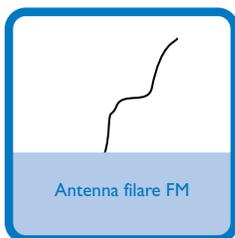

Estrarre il foglio di  
plastica protettivo.

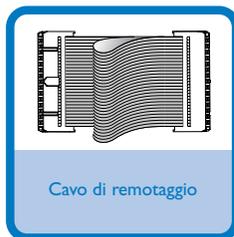


## Punto A *Collega*

1 Collegare i cavi degli altoparlanti.

2 Collegare le antenne FM.

3 Collegare il Cavo di remotaggio.

4 Collegare il cavo di alimentazione del sistema.

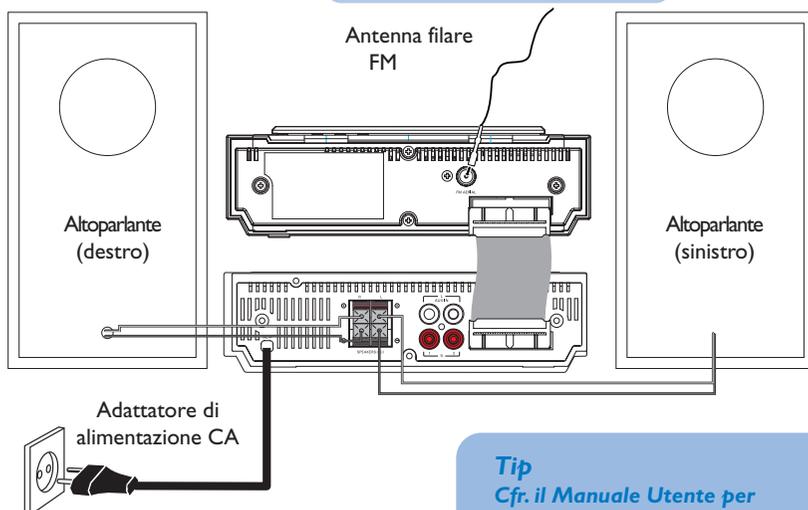

**Tip**  
Cfr. il Manuale Utente per ulteriori opzioni di collegamento TV.

## Punto B *Imposta*

### Impostare l'orologio

#### IMPORTANTI


– Per impostare il timer nella modalità Eco Power, premere e tenere premuto il tasto  sul dispositivo, per almeno 3 secondi, per tornare alla normale modalità di standby prima di iniziare le procedure riportate in basso.

1 Nella modalità standby, tenere premuto **CLOCK** sul telecomando.

2 Quando le cifre relative all'ora lampeggiano, premere **VOLUME+/-** sul sistema o premere **VOL+/-** sul telecomando per eseguirne l'opportuna impostazione.

3 Premere nuovamente **CLOCK** le cifre relative ai minuti lampeggiano. Premere **VOLUME+/-** sul sistema o premere **VOL+/-** sul telecomando per impostare minuti.

4 Premere **CLOCK** per confermare l'impostazione ora.

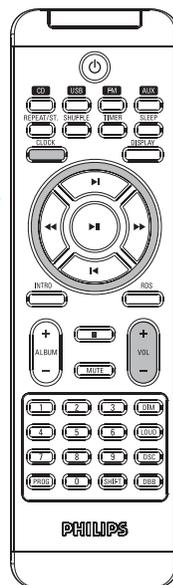

## Riproduzione di un CD

1

Premere **SOURCE** sul lato superiore del sistema per selezionare CD o premere **DISC** sul telecomando.

2

Premere ▲ sul pannello frontale del sistema per aprire il piatto dei CD.

3


Inserire un disco con il lato stampato rivolto verso l'alto. Premere di nuovo ▲ per chiudere il piatto.

4

Se la riproduzione non si avvia automaticamente, premere ►||.

5

Per arrestare la riproduzione, premere ■.

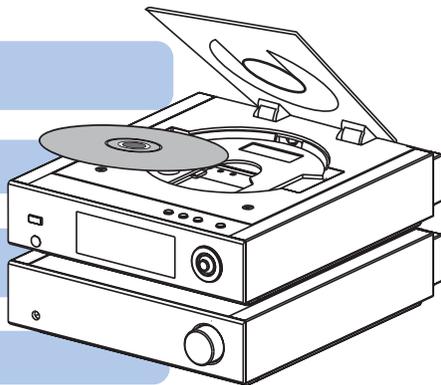

## Riproduzione di una periferica di archiviazione di massa USB

Con il sistema Hi-Fi, si può utilizzare: memoria flash USB (USB 2.0 o USB1.1), lettori flash USB (USB 2.0 o USB1.1), schede di memoria (è necessario un lettore di schede supplementare per operare con questo sistema Hi-Fi).

1

Inserire il cavo USB del dispositivo USB nella porta ➔➔ sul dispositivo.

2

Premere il tasto **SOURCE** una o più volte per selezionare **USB** (sul telecomando, premere **USB**).

3

Riprodurre i file audio dell'USB con la stessa procedura utilizzata per gli album/tracce presenti su un CD.

### Tip

Le funzioni di riproduzione dettagliate ed altre funzioni sono descritte nell'accluso manuale dell'utente.

