




# PHILIPS

## AZ1839

### 1 Elección de la fuente de alimentación

- a Conecte el cable de alimentación de CA a la entrada **AC MAINS** ~ y al enchufe de pared.
- O bien-
- b Abra la tapa del compartimento de las pilas e introduzca 6 pilas tipo D (no incluidas).

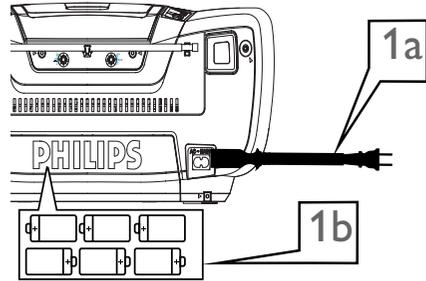

**R20/ UM1/ D-cells**  
(no incluidas)

### 2 Cómo escuchar la radio

- a Ajuste el selector de fuente a **MW (AM)** o **FM**.
- b Ajuste **TUNING** para sintonizar una emisora de radio.


### 3 Reproducción de discos

Este reproductor reproduce discos de audio, entre los que se incluyen los CD-R/CD-RV, MP3-CD y discos de WMA.

- a Ajuste el selector de fuente en **CD/USB**.
- b Pulse una o varias veces **CD/USB** para acceder al modo CD.
- c Levante la puerta del CD desde **PUSH TO OPEN**. Introduzca un disco con la cara impresa hacia arriba y cierre con cuidado el compartimento del CD.
- d Pulse **▶||** para iniciar la reproducción.
- e Para parar la reproducción, pulse **■**.

### 4 Reproducción de un dispositivo USB

- a Ajuste el selector de fuente en **CD/USB**.
- b Pulse una o varias veces **CD/USB** para acceder al modo USB.
- c Conecte un dispositivo USB compatible al puerto USB del AZ1839 marcado con .
- d Pulse **▶||** en el AZ1839 para iniciar la reproducción.

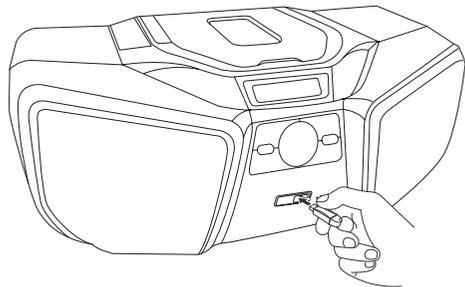

ESP

