


PHILIPS

Soundbar

HTL3325

Käyttöopas

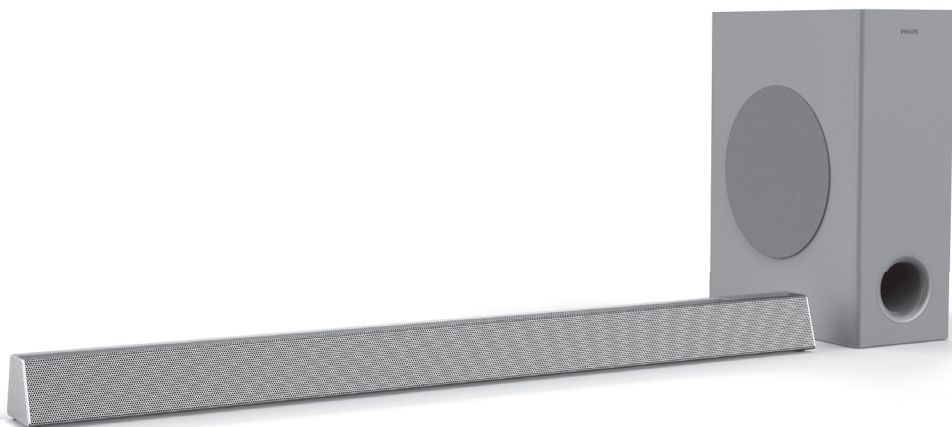

Rekisteröi tuotteesi ja tukipalvelu osoitteessa
www.philips.com/welcome

Sisältö

1	Tärkeää	4
	Ohje ja tuki	4
	Turvallisuus	4
	Tuotteen huolto	5
	Ympäristöstä huolehtiminen	5
	FCC-varoitus ja IC-lausunto	
	käyttäjille (vain Yhdysvallat ja Kanada)	6
	Vaatimustenmukaisuus	6

2	SoundBar-kaiuttimesi	7
	Pääyksikkö	7
	Langaton subwoofer	7
	Kaukosäädin	7
	Liittimet	8
	Valmistelee kaukosäädin	9
	Sijoittaminen	9

3	Yhteyden muodostaminen	10
	Yhdistä HDMI (ARC) -liitäntään	10
	Liitä optiseen liitäntään	10
	Yhdistä AUX-liitäntään	10
	Kytke verkkovirtaan	11
	Yhdistäminen subwooferiin	11

4	Soundbarin käyttö	12
	Virta PÄÄLLE ja POIS PÄÄLTÄ	12
	Automaattinen valmiustila	12
	Valitse tilat	12
	Valitse Taajuuskorjaimen (EQ)	
	vaikutus	12
	Äänenvoimakkuuden säätö	13
	Bluetooth-toiminto	13
	AUX / OPTICAL / HDMI ARC	
	-toiminto	13
	USB-toiminto	14

5	Seinäkiinnitys	14
----------	-----------------------	-----------

6	Tekniset tiedot	15
----------	------------------------	-----------

7	Vianmääritys	16
----------	---------------------	-----------

I Tärkeää

Varmista, että olet lukenut ja ymmärtänyt kaikki ohjeet ennen kuin käytät tuotetta. Jos tuote vaurioituu, koska ohjeita ei ole noudatettu, takuu ei ole voimassa.

Ohje ja tuki

Saat kattavaa tukea verkosta osoitteessa www.philips.com/welcome to:

- lataa käyttöopas ja pika-aloitusopas
- katso ohjevideot (saatavilla vain tiettyihin malleihin)
- etsi vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin (UKK)
- lähetä meille kysymys sähköpostitse
- chattaile asiakaspalvelumme edustajan kanssa.

Noudata verkkosivuston ohjeita valitaksesi kielen, ja syötä sitten tuotteesi mallinumero.

Vaihtoehtoisesti voit ottaa yhteyttä maasi kuluttajatukeen. Kirjoita tuotteen malli- ja sarjanumero ylös ennen yhteydenottoa. Nämä tiedot löytyvät tuotteen takaa tai pohjasta.

Turvallisuus

Sähköiskun tai tulipalon vaara!

- Ennen kuin luot tai muutat kytkentöjä, varmista, että kaikki laitteet ovat irti verkkovirrasta.
- Älä koskaan altista tuotetta tai sen lisävarusteita sateelle tai vedelle.
- Älä koskaan aseta nesteastioita, kuten kukkaruukkuja, tuotteen lähelle. Jos tuotteelle tai sen sisään kaatuu vettä, irrota se välittömästi virtalähteestä. Ota yhteyttä kuluttajapalveluun tuotteen tarkastamiseksi ennen sen käytön jatkamista.

- Älä koskaan aseta tuotetta ja lisävarusteita avotulen tai muiden lämmönlähteiden lähelle, mukaan lukien suoraan auringonvaloon.
- Älä koskaan työnnä esineitä tuotteen tuuletusaukkoihin tai muihin aukkoihin.
- Kun verkkovirtapistoketta käytetään laitteen irrottamiseen verkosta, verkkovirrasta irrottamisen mahdollisuuden täytyy aina olla helposti käytettävissä.
- Paristot tai akku (akkupaketti tai asennetut paristot) ei saa altistua kuumuudelle, kuten auringonvalolle, tulelle tai vastaavalle.
- Irrota tuote verkkovirrasta ennen ukkosmyrskyä.
- Kun irrotat virtajohtoon, vedä aina pistokkeesta, älä kaapelista.

Oikosulun tai tulipalon vaara!

- Näet laitteen ja virransyötön tiedot tuotteen takana tai pohjassa olevasta tyyppikilvestä.
- Varmista ennen tuotteen liittämistä verkkovirtaan, että sähköverkon jännite vastaa tuotteen takana tai pohjassa näkyvää jännitettä. Älä koskaan liitä tuotetta verkkovirtaan, jos jännitteet eroavat toisistaan.

Loukkaantumisvaara ja tuotteen vahingoittumisen vaara!

- Seinäkiinnitystä varten tuote tulee kiinnittää seinään turvallisesti asennusohjeiden mukaisesti. Käytä vain mukana toimitettua seinäkiinnikettä (mikäli saatavilla). Vääränlainen seinäkiinnitys voi johtaa onnettomuuksiin, vammoihin tai vaurioihin. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä maasi kuluttajapalveluun.
- Älä koskaan aseta tuotetta tai esineitä virtajohtojen tai muiden sähkölaitteiden päälle.
- Jos tuotetta kuljetetaan alle 5 °C lämpötilassa, pura tuote pakkauksesta ja odota, että sen lämpötila mukautuu huoneen lämpöiseksi ennen kuin liität sen verkkovirtaan.
- Jotkin tämän tuotteen osat saatava olla valmistettu lasista. Käsittele varoen välttääksesi henkilö- ja tuotevahingot.

Ylikuumentumisen riski!

- Älä koskaan asenna tätä tuotetta suljettuun tilaan. Jätä aina vähintään neljä senttimetriä tilaa tuotteen ympärille ilmanvaihtoa varten. Varmista, etteivät verhot ja muut esineet peitä tuotteen tuuletusaukkoja.

Kontaminaatiovaara!

- Älä sekoita vanhoja ja uusia paristoja tai hiili- ja alkaliparistoja jne.).
- HUOMIO: Väärin asennettu akku tai paristo saattaa aiheuttaa räjähdysvaaran. Vaihda vain samanlaiseen tai vastaavan tyyppiseen.
- Poista tyhjät paristot, tai jos kaukosäädintä ei käytetä pitkään aikaan.
- Paristot sisältävät kemikaaleja, ja ne tulee hävittää asianmukaisesti.

Paristojen nielemisen vaara!

- Tuote/kaukosäädin saattaa sisältää nappipariston, jonka voi vahingossa niellä. Pidä paristo aina lasten ulottumattomissa! Paristo voi nieltynä aiheuttaa vakavia vammoja tai kuoleman. Vakavia palovammoja voi ilmetä kahden tunnin sisällä sen nielemisestä.
- Jos luulet, että paristo on ehkä nieltä joutunut jonkin kehon osan sisään, tulee hakeutua välittömästi lääkäriin.
- Paristoja vaihtaessasi pidä aina uudet ja käytetyt paristot lasten ulottumattomissa. Varmista, että paristoluukku on kunnolla kiinni, kun olet vaihtanut pariston.
- Jos paristoluukku ei mene kunnolla kiinni, lopeta tuotteen käyttö. Pidä lasten ulottumattomissa ja ota yhteyttä valmistajaan.



Tämä on LUOKAN II laite kaksinkertaisella eristyksellä, eikä se sisällä maadoitusta.

Tuotteen huolto

Käytä tuotteen puhdistamiseen vain mikrokuituliinaa.

Ympäristöstä huolehtiminen

Vanhan tuotteen sekä akkujen ja paristojen hävittäminen



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty korkealaatuisia materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tämä merkki tarkoittaa, että tuote kuuluu eurooppalaisen 2012/19/EU-direktiivin soveltamisalaan.



Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotteessa on paristoja, joita eurooppalainen 2013/56/EU -direktiivi koskee, eikä niitä saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana.

Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden ja paristojen keräysjärjestelmään. Noudata paikallisia säädöksiä äläkä hävitä tuotetta tai paristoja tavallisen talousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden ja paristojen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään ympäristölle ja ihmisten terveydelle mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.

Hävittävien paristojen poistaminen

Katso ohjeet hävitettävien paristojen poistamiseen paristojen asennusta koskevasta osiosta.

FCC-varoitus ja IC-lausunto käyttäjille (vain Yhdysvallat ja Kanada)



FCC-TIEDOT

Varoitus:

- Tämä laite tulisi asentaa ja käyttää vähintään 20 cm etäisyys antennin ja kehosi välillä.
- Jos vaatimustenmukaisuudesta vastuussa oleva osapuoli ei nimenomaisesti hyväksy muutoksia, tämä voi mitätöidä käyttäjän laitteen käyttöoikeuden.

HUOMAUTUS: Tämä tuote on testattu ja sen on todettu noudattavan B-luokan digitaalisia laitteita koskevia rajoituksia, jotka ovat FCC-sääntöjen osan 15 mukaisia. Näiden rajoitusten tarkoituksena on tarjota kohtuullinen suojaus haitallisia häiriöitä vastaan asuinpaikkojen asennuksessa. Tämä laite luo, käyttää, ja säteilee radiotaajuusenergiaa, ja jos sitä ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioviestinnälle.

Ei ole kuitenkaan takeita siitä, että häiriöitä ei esiinny määrättyssä asennuksessa. Jos tämä laite ei aiheuta häiriötä radion tai television vastaanotolle, mikä voidaan määrittää kytkemällä laite päälle ja päältä pois, käyttäjää rohkaistaan yrittämään korjata häiriö joillakin seuraavista toimenpiteistä:

- Vastaanottoantennin uudelleensuuntaus tai vastaanottavan antennin uudelleensijoitus.
- Eron kasvattaminen laitteiston ja vastaanottimen välillä.
- Liitä laite pistorasiaan, joka on eri piirissä kuin mihin vastaanotin on kytketty.
- Kysy neuvoa jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio-/TV-tekniikolta.

Laite sisältää lisensoimattomia lähettämiä/vastaanottimia, jotka ovat yhdenmukaisia Innovation, Science and Economic Development Canadan lisenssivapaiden RSSien kanssa. Toiminta riippuu seuraavista kahdesta ehdosta:

1. Tämä laite ei saa aiheuttaa häiriöitä.
2. Tämän laitteen täytyy hyväksyä kaikki häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka saattavat aiheuttaa laitteen ei-toivotun toiminnan.

Vaatimustenmukaisuus

Tämä tuote on vaatimustenmukainen Euroopan radiotaajuushäiriöitä koskevien säännösten mukaisesti.


Täten MMD Hong Kong Holding Limited vakuuttaa, että tämä tuote on 2014/53/EU-direktiivin olennaisten vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien säännösten mukainen. Löydät vaatimustenmukaisuusvakuutuksen osoitteesta www.p4c.philips.com.

2 SoundBar-kaiuttimesi

Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Jotta voit hyötyä Philipsin tarjoamasta tuesta täysin, rekisteröi SoundBar-kaiuttimesi osoitteessa www.philips.com/welcome.

Pääyksikkö


Tämä osio sisältää yleiskuvauksen pääyksiköstä.

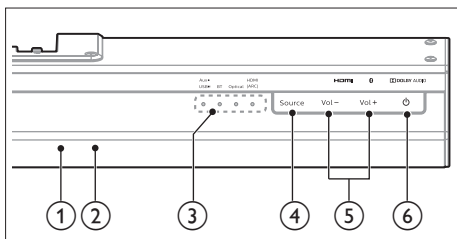

- ① **Kaukosäätimen anturi**
- ② **Valmiustilan merkkivalo**
Ilmaisee palaessaan, että Soundbar on valmiustilassa.
- ③ **Soundbar-kaiuttimen merkkivalo**
 - **Aux / USB:** Ilmaisee palaessaan, että Soundbar on Aux-tilassa. Ilmaisee vilkkuessaan, että Soundbar on USB-tilassa.
 - **BT:** Ilmaisee palaessaan, että Soundbar on Bluetooth-tilassa.
 - **Optinen:** Ilmaisee palaessaan, että Soundbar on Optinen-tilassa.
 - **HDMI (ARC):** Ilmaisee palaessaan, että Soundbar on HDMI ARC -tilassa.
- ④ **Lähde**
Valitse tulon lähde Soundbar-kaiuttimesta.
- ⑤ **Vol+/Vol- (äänenvoimakkuus)**
Suurennä tai pienennä äänenvoimakkuutta.
- ⑥ **⏻ (Standby-On)**
Kytkee Soundbar-kaiuttimen päälle tai valmiustilaan.

Langaton subwoofer

Tämä osio sisältää yleiskuvauksen langattomasta subwooferista:

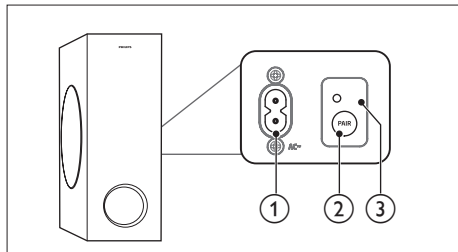


- ① **AC~ liitäntä**
Liitä virtalähteeseen.
- ② **PAIR-painike (pariliitos)**
Paina siirtyäksesi subwooferin parinmuodostustilaan.
- ③ **Subwoofer-merkkivalo**
 - Kun virta on päällä, merkkivalo syttyy.
 - Langattoman subwooferin ja pääyksikön parittamisen aikana merkkivalo vilkkuu nopeasti oranssina.
 - Kun pariliitos on tehty, merkkivalo palaa oranssina.
 - Kun pariliitoksen muodostuminen epäonnistuu, merkkivalo vilkkuu hitaasti oranssina.

Kaukosäädin

Tämä osio sisältää yleiskuvauksen kaukosäätimestä.


- ① **⏻ (Standby-On)**
Kytkee Soundbar-kaiuttimen päälle tai valmiustilaan.
- ② **🔊 (Mykistys)**
Mykistä tai palauta äänet.
- ③ **⏮ / ⏭ (Edellinen/Seuraava)**
Hyppää edelliseen tai seuraavaan kappaleeseen USB-/BT-tilassa.

- ④ **▶|| (Toista/Tauko)**
Käynnistä, keskeytä tai jatka toistoa USB-/BT-tilassa.
- ⑤ **Vol+/Vol- (äänenvoimakkuus)**
Suurennä tai pienennä äänenvoimakkuutta.
- ⑥ **Lähdepainikkeet**
Aux: Vaihda äänilähteeksi MP3-liitännäksi (3,5 mm liitin).
BT / Pair: Siirry Bluetooth-tilaan. Paina pohjassa aktivoidaksesi laiteparin muodostuksen Bluetooth-tilassa tai katkaistaksesi nykyisen paritetun Bluetooth-laitteen yhteyden.
Optinen: Vaihda äänilähteeksi optiseksi liitännäksi.
HDMI ARC: Vaihda lähteeksi HDMI ARC -liitäntä.
USB: Vaihda USB-tilaan.
- ⑦ **EQ**
Valitse Taajuuskorjaimen (EQ) tehoste.

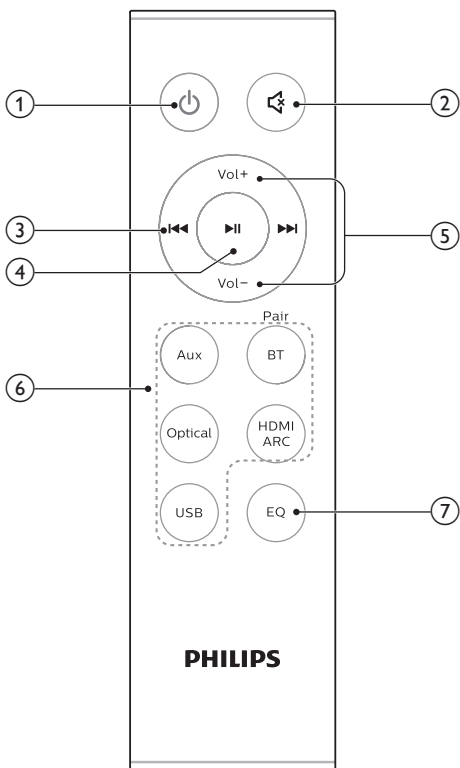

Liittimet

Tämä osio sisältää yleiskuvauksen Soundbar-kaiuttimiesi liitännöistä.

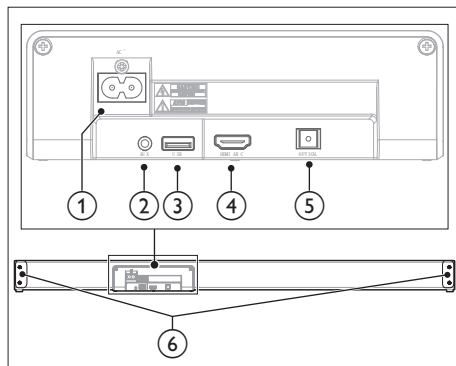


- ① **AC~**
Liitä virtalähteeseen.
- ② **AUX**
Äänen lähde, esim. MP3-soitin (3,5 mm liitin).
- ③ **USB**
- Äänen syöttö USB-tallennuslaitteesta.
 - Päivitä tuotteen ohjelmisto.
- ④ **HDMI (ARC)**
Yhdistä HDMI-liitin televisioon.
- ⑤ **OPTINEN**
Yhdistä TV:si tai digitaalinen laitteesi optiseen äänilähtöön.
- ⑥ **Seinäkiinnikkeen paikka**

Valmistele kaukosäädin

- Mukana toimitettu kaukosäädin mahdollistaa laitteen käyttämisen etäältä.
- Vaikka kaukosäädintä käytetään 6 metrin tehoalueella, kaukosäätimen toiminta voi olla mahdotonta, jos laitteen ja kaukosäätimen välillä on esteitä.
- Jos kaukosäädintä käytetään muiden infrapunasäteitä tuottavien tuotteiden lähellä, tai jos laitteen läheisyydessä käytetään muita infrapunasäteitä käyttäviä kaukosäätimiä, se voi toimia virheellisesti. Myös muut tuotteet voivat toimia virheellisesti.



Ensimmäinen käyttökerta:

Laitteessa on valmiiksi asennettuna CR2025-litiumparisto. Poista suojakalvo aktivoiaksesi kaukosäätimen paristo.

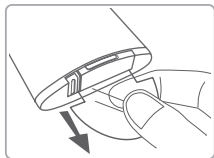

Vaihda kaukosäätimen paristo

- Kaukosäädin vaatii 3V CR2025-litiumpariston.
- 1 Työnnä paristolokeron sivussa olevaa kielekettä lokeroa kohti.
 - 2 Työnnä paristolokero ulos kaukosäätimestä.
 - 3 Poista vanha paristo. Aseta uusi CR2025-litiumparisto lokeroon navat oikein (+/-) asetettuna.
 - 4 Liu'uta lokero takaisin paikalleen kaukosäätimeen.

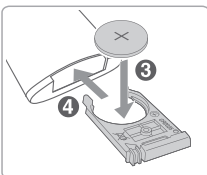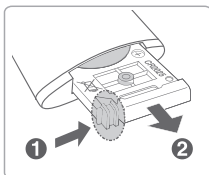


Paristojen ja akkujen varotoimet

- Kun kaukosäädintä ei käytetä pitkään aikaan (yli kuukauteen), poista paristo kaukosäätimestä, jotta se ei pääse vuotamaan.
- Jos paristot vuotavat, pyyhi paristolokeron sisällä oleva vuoto ja vaihda paristot uusiin.
- Älä käytä muita kuin määrättyjä paristoja.
- Älä lämmitä tai pura paristoja.
- Älä koskaan heitä niitä tuleen tai veteen.
- Älä kuljeta tai säilytä paristoja muiden metalliesineiden kanssa. Tämä voi aiheuttaa paristojen oikosulun, vuotamisen tai räjähtämisen.
- Älä koskaan lataa paristoja, ellei ole varma, että ne ovat ladattavia akkuparistoja.

Sijoittaminen

Sijoita subwoofer vähintään 1 metrin päähän Soundbarista ja 10 cm päähän seinästä.

Saat parhaat tulokset sijoittamalla subwooferin kuten alla näytetään.

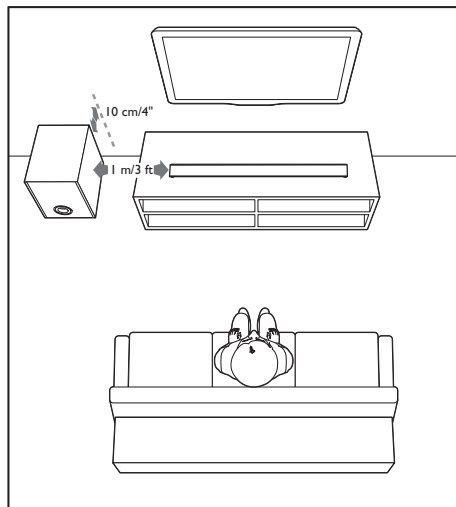

3 Yhteyden muodostaminen

Tämä osa auttaa sinua Soundbarin liittämisessä televisioon ja muihin laitteisiin ja sen määrittämisessä. Löydät lisätietoja Soundbar-kaiuttimesi perusliitännöistä ja lisätarvikkeista pika-aloitusoppaasta.


Huomautus

- Näet laitteen ja virransyötön tiedot tuotteen takana tai pohjassa olevasta tyyppikilvestä.
- Ennen kuin luot tai muutat kytkentöjä, varmista, että kaikki laitteet ovat irti verkkovirrasta.

Huomautus

- TV:si on tuettava HDMI-CEC- ja ARC-toimintoja. HDMI-CEC:n ja ARC:n on oltava päällä.
- HDMI-CEC:n ja ARC:n asetusmenetelmä voi vaihdella television mukaan. Lisätietoja ARC-toiminnosta löydät television käyttöoppaasta.
- Vain HDMI 1.4 -tuella varustetut kaapelit voivat tukea ARC-toimintoa.

Liitä optiseen liitântään

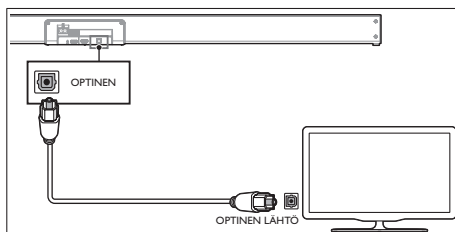


- 1 Yhdistä optisella kaapelilla SoundBarin **OPTICAL**-liitin TV:n tai muun laitteen **OPTICAL OUT**-liitântään.

- Digitaalinen optinen liitin voi olla merkittynä **SPDIF** tai **SPDIF OUT**.


Yhdistä AUX-liitântään

- Käytä 3,5 mm–3,5 mm äänikaapelia (sisältyy) yhdistääksesi TV:n kuulokeliitännän laitteen AUX-liitântään.

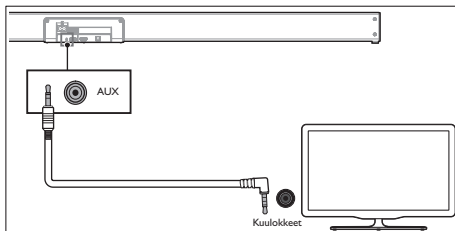


Yhdistä HDMI (ARC) -liitântään

Soundbar tukee HDMI:tä Audio Return Channel -kanavalla (ARC). Jos TV:si tukee HDMI ARC:tä, kuulet TV:n äänen Soundbarin kautta käyttämällä yhtä HDMI-kaapelia.

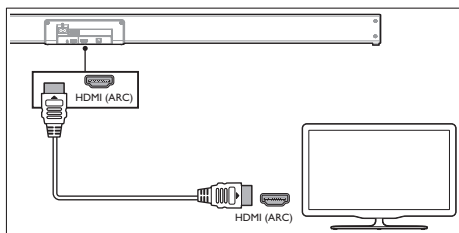

- 1 Liitä High Speed HDMI -kaapeli Soundbarin **HDMI OUT (ARC)-TO TV**-liitin television **HDMI ARC**-liitântään.
 - Television **HDMI ARC**-liitântä voi olla merkitty eri tavalla. Lisätietoja television käyttöoppaassa.
- 2 Kytke päälle HDMI-CEC-toiminnot TV:stäsi. Lisätietoja television käyttöoppaassa.

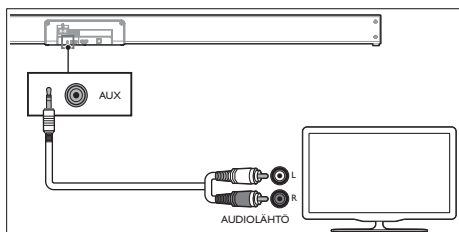

- Käytä RCA–3,5 mm äänikaapelia (ei sisälly) yhdistääksesi TV:n äänen lähdöt laitteen AUX-liitäntään.

Kytke verkkovirtaan

- Ennen kuin kytket AC-virtajohdon, varmista, että olet suorittanut kaikki muut liitännät.
- **Tuotevaurion vaara!** Varmista, että virtalähteen jännite vastaa laitteen takaosaan tai alapuolelle merkittyä jännitettä.
- Kytke verkkojohto laitteen AC ~ liitäntään ja sitten pistorasiaan
- Kytke verkkojohto subwooferin AC ~ liitäntään ja sitten pistorasiaan.


Yhdistäminen subwooferiin

Automaattinen parin muodostaminen

Kytke soundbar ja subwoofer pistorasiaan ja paina sitten laitteesta tai kaukosäätimestä kytkeäksesi laitteen **ON**-tilaan, eli päälle.

Subwoofer ja Soundbar yhdistyvät automaattisesti.

- Kun subwoofer muodostaa pariliitosta soundbarin kanssa, subwooferin **PAIR**-merkkivalo vilkkuu nopeasti.
- Kun subwoofer on muodostanut pariliitoksen soundbarin kanssa, subwooferin **PAIR**-merkkivalo palaa tasaisesti.
- Paina subwooferin takana olevaa (Pair) pariliitos-painiketta ainoastaan manuaalisesti yhdistettäessä.

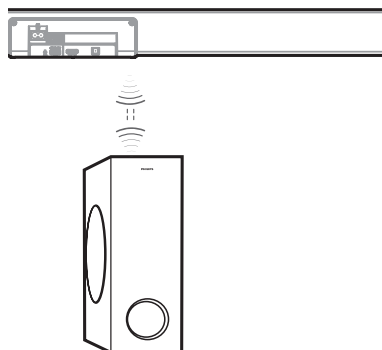

Manuaalinen parin muodostaminen

Jos langattomasta subwooferista ei kuulu mitään ääntä, yhdistä subwoofer manuaalisesti.

- 1 Irrota molemmat laitteet pistorasiasta uudelleen ja kytke ne jälleen 3 minuutin kuluttua.
- 2 Pidä subwooferin **PAIR**-painiketta painettuna muutaman sekunnin ajan.
 - ↳ Subwooferin (Pair) pariliitos-merkkivalo vilkkuu nopeasti.
- 3 Paina sitten laitteen tai kaukosäätimen **ON**-painiketta kytkeäksesi laitteen päälle.
 - ↳ Subwooferin **Pair** pariliitos-merkkivalo muuttuu vakaaksi, kun se onnistuu.
- 4 Jos (Pair) pariliitos-merkkivalo vilkkuu edelleen, toista vaiheet 1-3.



Vihje

- Subwooferin tulisi olla 6 metrin sisällä Soundbarista avoimella alueella (mitä lähempänä sitä parempi).
- Poista subwooferin ja Soundbarin välillä olevat esteet.
- Jos langaton yhteys epäonnistuu uudelleen, tarkista, onko paikan ympärillä esteitä tai voimakas häiriötekijä (esim. häirintää elektronisesta laitteesta). Poista nämä esteet tai häiriötekijät ja toista edellä mainitut toimenpiteet.
- Jos pääyksikköä ei ole kytketty subwooferiin ja se on ON-tilassa, laitteen **POWER**-merkkivalo vilkkuu.

4 Soundbarin käyttö

Tämä osio auttaa sinua käyttämään Soundbaria musiikin toistamiseen liitetyiltä laitteilta.

Ennen kuin aloitat

- Tee pika-aloitusoppaassa ja käyttöohjeessa kuvatut tarvittavat liitännät.
- Vaihda Soundbarin lähde oikeaksi muita laitteita varten.

Virta PÄÄLLE ja POIS PÄÄLTÄ

- Kun liität yksikön ensimmäistä kertaa verkkovirtaan, yksikkö on VALMIUSTILASSA. Valmiustilan merkkivalo syttyy.
- Paina -painiketta kaukosäätimessä kytkeäksesi pääyksikön PÄÄLLE tai POIS PÄÄLTÄ.
- Irrota virtapistoke verkkovirrasta, jos haluat kytkeä yksikön kokonaan pois päältä.
- Jos TV tai ulkoinen laite (vain AUX-liitäntä) on liitettyinä, yksikkö sammuu automaattisesti, kun TV tai ulkoinen laite kytketään päälle.

Automaattinen valmiustila

Yksikkö kytkeytyy automaattisesti valmiustilaan noin 15 minuutin kuluttua, jos TV tai ulkoinen laite irrotetaan tai sammutetaan.

- Yksikön kokonaan sammuttaminen onnistuu irrottamalla pistoke pistorasiasta.
- Kytke yksikkö kokonaan pois päältä säästääksesi energiaa, kun sitä ei käytetä.

Valitse tilat

- 1 Paina laitteen **Source**-painiketta toistuvasti tai paina kaukosäätimen **Aux**-, **Optical**-, **HDMI ARC**-, **BT/Pair**- tai **USB**-painikkeita valitaksesi halutun tilan.
 - ↳ Soundbarissa oleva merkkivalo näyttää, mikä tila on käytössä.
 - **Aux / USB**: Ilmaisee palaessaan, että Soundbar on Aux-tilassa. Ilmaisee vilkkuessaan, että Soundbar on USB-tilassa.
 - **BT**: Ilmaisee palaessaan, että Soundbar on Bluetooth-tilassa.
 - **Optinen**: Ilmaisee palaessaan, että Soundbar on Optinen-tilassa.
 - **HDMI (ARC)**: Ilmaisee palaessaan, että Soundbar on HDMI ARC -tilassa.

Valitse Taajuuskorjaimen (EQ) vaikutus

Valitse videoosi tai musiikkiisi sopiva, valmiiksi määritetty äänitila.

- 1 Valitse haluamasi esiasetetut taajuuskorjaimen tehosteet painamalla kaukosäätimen **EQ**-painiketta:
 - ↳ Kaikki merkkivalot syttyvät 0,5 sekunniksi ilmoittaen, että olet avaamassa taajuuskorjaimen valikkoa.
 - ↳ Sytyttää merkkivalot 3 sekunnin ajaksi näyttääkseen nykyisen EQ-tilan EQ-tilan määrittelyn mukaisesti.
 - **(Elokuva)**
suositellaan elokuvien katseluun
 - • **(Musiikki)**
suositellaan musiikin kuunteluun
 - • • **(Uutiset)**
suositellaan uutisten kuunteluun
 - ↳ Paina **EQ**-painiketta vaihtaaksesi eri tilojen välillä.

Äänenvoimakkuuden säätö

- 1 Paina **Vol+ / Vol-** (äänenvoimakkuus) suurentaaksesi tai pienentääksesi äänenvoimakkuutta.
 - Mykistä ääni painamalla  (mykistys).
 - Palauta ääni painamalla  (mykistys) uudelleen, tai paina **Vol+ / Vol-** (äänenvoimakkuus).

Huom.: Kun säädät äänenvoimakkuutta, tilan merkkivalo vilkkuu nopeasti. Kun äänenvoimakkuus on saavuttanut enimmäis-/ vähimmäisarvotason, tilan merkkivalo välähtää kerran.

Bluetooth-toiminto

Liitä Soundbarin Bluetooth-yhteys Bluetooth-laitteeseen (kuten iPad, iPhone, iPod Touch, Android-puhelin tai kannettava tietokone), ja voit kuunnella laitteelle tallennettuja äänitiedostoja Soundbar-kaiuttimillasi.

Mitä tarvitset

- Bluetooth-laite, joka tukee Bluetooth-profiileja A2DP ja AVRCP ja jossa on Bluetooth-versio 4.2 + EDR.
- Soundbarin ja Bluetooth-laitteen välinen toimintaetäisyys on enintään noin 10 metriä.

- 1 Paina laitteen **Lähde**-painiketta toistuvasti, tai paina kaukosäätimen **BT**-painiketta vaihtaaksesi Soundbarin tilan Bluetooth-tilaan.
 - ↳ BT-merkkivalo vilkkuu.
- 2 Kytke Bluetooth-laitteen Bluetooth-yhteys päälle, etsi ja valitse **Philips HTL3325** aloittaaksesi yhteyden muodostamisen (katso Bluetooth-laitteen ohjeista ohjeet Bluetooth-yhteyden päälle kytkemiseen).
 - ↳ Yhteyden aikana BT-merkkivalo vilkkuu.
- 3 Odota, kunnes Soundbar toistaa äänimerkin.
 - ↳ Mikäli yhteyden muodostus onnistui, BT-merkkivalo palaa kiinteästi.

- 4 Valitse ja toista Bluetooth-laitteen äänitiedostoja tai musiikkia.
 - Musiikin toiston aikana saapuva puhelu keskeyttää musiikin toiston. Toisto jatkuu puhelun päätyttyä.
 - Jos Bluetooth-laitteesi tukee AVRCP-profiilia, voit painaa  /  ohittaaksesi kappaleen, tai  keskeyttääksesi/ jatkaaksesi toistoa.
- 5 Poistu Bluetooth-tilasta valitsemalla toinen lähde.
 - Kun vaihdat takaisin Bluetooth-tilaan, Bluetooth-yhteys pysyy aktiivisena.



Huomautus

- Musiikin suoratoisto voi keskeytyä, jos laitteen ja Soundbarin välillä on esteitä, kuten seinä, laitetta peittävä metallinen kotelotai muita laitteita, jotka toimivat samalla taajuudella.
- Jos haluat yhdistää Soundbarin toiseen Bluetooth-laitteeseen, paina ja pidä pohjassa **BT/PAIR** kaukosäätimestä katkaistaksesi nykyisen Bluetooth-laitteen yhteyden.

AUX / OPTICAL / HDMI ARC-toiminto

Varmista, että laite on liitetty television tai äänilaitteeseen.

- 1 Paina laitteen **Lähde**-painiketta toistuvasti tai paina kaukosäätimen **AUX-**, **Optical**, **HDMI ARC**-painikkeita valitaksesi halutun tilan.
- 2 Käytä äänilaitetta suoraan toistotoimintoja varten.
- 3 Säädä äänenvoimakkuutta haluamallasi tasolla painamalla **VOL +/–** -painikkeita.

Vihje

- OPTICAL/HDMI ARC -tilassa ollessa, jos laitteesta ei tule ääntä ja tilan merkkivalo vilkkuu, sinun on ehkä aktivoitava **PCM-** tai **Dolby Digital Signal** -lähtö lähdelaitteessasi (esim.TV, DVD tai Blu-ray-soitin).

USB-toiminto

Toista musiikkia USB-tallennuslaitteelta, kuten MP3-soittimelta, USB-muistitikulta jne.

- 1 Liitä USB-laite.
- 2 Paina laitteen **Source**-painiketta toistuvasti, tai paina kaukosäätimen **USB**-painiketta valitaksesi **USB**-tilan.
- 3 Toiston aikana:

Painike	Toiminto
▶	Käynnistä, keskeytä tai jatka toistoa.
◀◀/▶▶	Hyppää edelliseen tai seuraavaan kappaleeseen.

Vihje

- Laite tukee enintään 32 Gt kokoisia USB-muistitikkuja.
- Laite pystyy toistamaan tiedostomuotoja MP3 /WAV /WMA.
- USB-portin tuki: 5V ---, 500 mA.


5 Seinäkiinnitys

Huomautus

- Vääränlainen seinäkiinnitys voi johtaa onnettomuuksiin, vammoihin tai vaurioihin. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä maasi kuluttajatukeen.
- Varmista ennen seinäkiinnitystä, että seinä kestää Soundbarin painon.
- Sinun tulee poistaa ennen seinäkiinnitystä neljä kumijalkaa Soundbarin pohjasta, muuten kumijalkoja ei voida kiinnittää taakse.

Ruuvien pituus/halkaisija

Soundbarin seinäkiinnityksen tyypistä riippuen varmista, että käytät oikean pituisia ja paksuisia ruuveja.

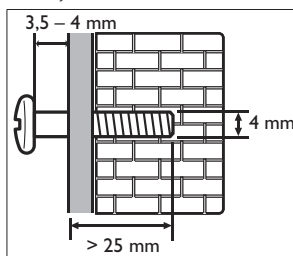

Katso ohjeita Soundbarin seinäkiinnitykseen pika-aloitusoppaasta.

- 1) Poraa seinään kaksi reikää.
- 2) Kiinnitä tulpat ja ruuvit reikiin.
- 3) Aseta SoundBar roikkumaan kiinnitysruuveista.

6 Tekniset tiedot



Huomautus

- Teknisiä tietoja ja muotoilua voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Bluetooth / Langaton

- Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP
- Bluetooth versio: 4.2 + EDR
- Taajuusalue/lähtöteho:
2 402 MHz ~ 2 480 MHz / ≤ 5 dBm
- 2,4 G langaton taajuusalue:
2 400 MHz–2 483 MHz
- 2,4 G langaton maksimiteho: 6 dBm

Pääyksikkö

- Virtalähde: 100–240 V ~ 50/60 Hz
- Kaiuttimien maksimilähtöteho:
25 W $\times$ 4 + 50 W $\times$ 2
- Virrankulutus: 25 W
- Virrankulutus valmiustilassa: $< 0,5$ W
- USB: 5 V $\equiv$ 500 mA
- Taajuusvaste: 120 Hz–20 kHz
- Äänentoiston tuloherkkyys (AUX): 500 mV
- Kaiuttimien impedanssi: $8 \Omega \times 2 + 4 \Omega$
- Mitat (L $\times$ K $\times$ S): 950 $\times$ 67,3 $\times$ 81,7 mm
- Paino: 2,2 kg
- Käyttölämpötila: 0–45 °C

Subwoofer

- Virtalähde: 100–240 V ~ 50–60 Hz
- Lähtöteho: 100 W
- Virrankulutus: 25 W
- Virrankulutus valmiustilassa: $< 0,5$ W
- Taajuusvaste: 40 Hz–120 Hz
- Impedanssi: 3Ω
- Mitat (L $\times$ K $\times$ S): 150 $\times$ 412 $\times$ 310 mm
- Paino: 5,4 kg
- Käyttölämpötila: 0–45 °C

Kaukosäädin

- Etäisyys/kulma: 6 m / 30°
- Akkutyyppi: CR2025

Tuetut ääniformaatit

- **HDMI ARC**
Dolby Digital, LPCM 2kan
- **OPTINEN**
Dolby Digital, LPCM 2kan
- **BLUETOOTH**
SBC
- **USB**
MP3, WAV, WMA

7 Vianmääritys



Varoitus

- Sähköiskun vaara. Älä koskaan poista tuotteen kuorta.

Pitääksesi takuun voimassa, älä koskaan yritä itse korjata tuotetta.

Jos sinulla on ongelmia tuotteen käytössä, tarkista seuraavat kohdat ennen kuin pyydät huoltoa.

Jos sinulla on edelleen ongelmia, saat tukea osoitteesta www.philips.com/welcome.

Ei virtaa

- Varmista, että virtajohto on kunnolla kiinni.
- Varmista, että pistorasia toimii.
- Paina valmiustilapainiketta kaukosäätimessä tai Soundbarissa käynnistääksesi Soundbarin.

Ei ääntä

- Lisää äänenvoimakkuutta. Paina Volume Up -painiketta kaukosäätimessä tai Soundbarissa.
- Paina (MYKISTYS) kaukosäätimessä varmistaaksesi, ettei Soundbar ole mykistetty.
- Paina lähdepainikkeita valitaksesi eri tulolähteen.
- Mikäli ääntä ei kuulu käytettäessä kumpaa tahansa digitaalista tuloa:
 - Kokeile asettaa TV:n lähdeksi PCM tai
 - Liitä suoraan Blu-ray-/muuhun lähteeseen. Jotkut televisiot eivät pysty siirtämään digitaalista ääntä.
- TV:si on saatettu asettaa vaihtelevaan äänen lähtötilaan. Vahvista, että äänen lähtöasetus on KIINTEÄ tai VAKIO, ei VAIHTELEVA. Lue TV:si käyttöoppaasta lisätietoja.
- Jos käytät Bluetoothia, varmista, että lähdelaitteesi äänenvoimakkuutta on lisätty ja ettei laite ole mykistetty.

Kaukosäädin ei toimi

- Valitse oikea lähde ennen toistopainikkeiden painamista.
- Pienennä kaukosäätimen ja laitteen välistä välimatkaa.
- Asenna paristo siten, että sen napaisuudet (+/-) ovat oikein.
- Vaihda paristo.
- Osoita kaukosäätimellä suoraan laitteen edessä olevaan anturiin.

En löydä tämän laitteen Bluetooth-nimeä Bluetooth-laitteellani

- Varmista, että Bluetooth-toiminto on käytössä Bluetooth-laitteella.
- Muodosta pariliitos uudelleen Bluetooth-laitteesi kanssa.

Tämä on 15 minuutin virrankatkaisutoiminto – ERPII-standardin vaatimus virran säästämiseksi

- Kun laitteen ulkoinen signaalinsyöttö on liian heikko, laite sammuu automaattisesti 15 minuutin kuluttua. Kasvata ulkoisen laitteen äänenvoimakkuuden tasoa.

Subwoofer on toimettomana tai subwooferin merkkivalo ei pala

- Irrota virtajohto pistorasiasta ja liitä se takaisin 3 minuutin kuluttua käynnistääksesi subwooferin uudelleen.



Bluetooth® ja logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n omistamia tavaramerkkejä.

Termit HDMI ja HDMI High-Definition Multimedia Interface sekä HDMI-logo ovat HDMI Licensing Administration Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Valmistettu Dolby Laboratories -yhtiön myöntämällä lisenssillä. Dolby, Dolby Audio ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.

Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Philips ja Philipsin kilpimerkki ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, joita käytetään lisenssillä. Tämä tuote on valmistettu ja sitä myydään MMD Hong Kong Holding Limitedin tai sen kumppanien vastuulla. MMD Hong Kong Holding Limited on tämän tuotteen takaaja.

