

# CD Soundmachine

AZ1022



Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

Руководство пользователя




# PHILIPS


1

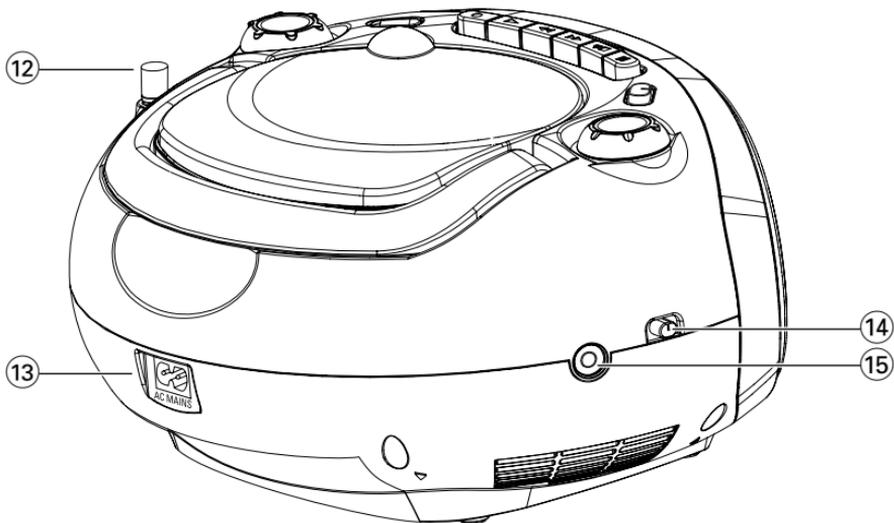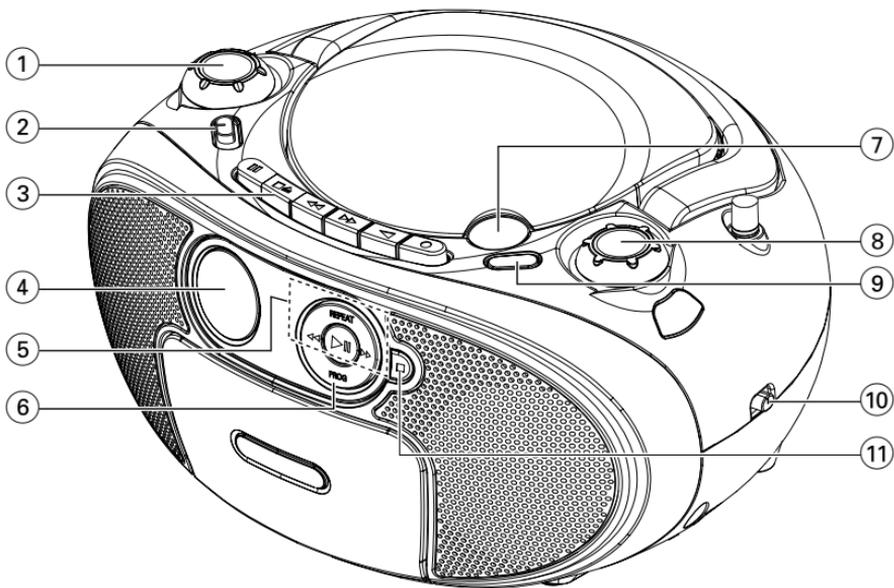


2

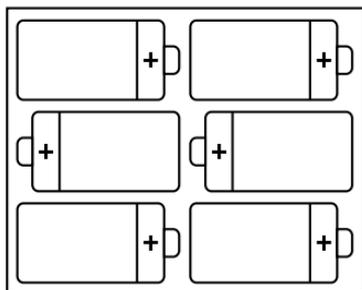

6 x R14 · UM-2 · C-CELLS

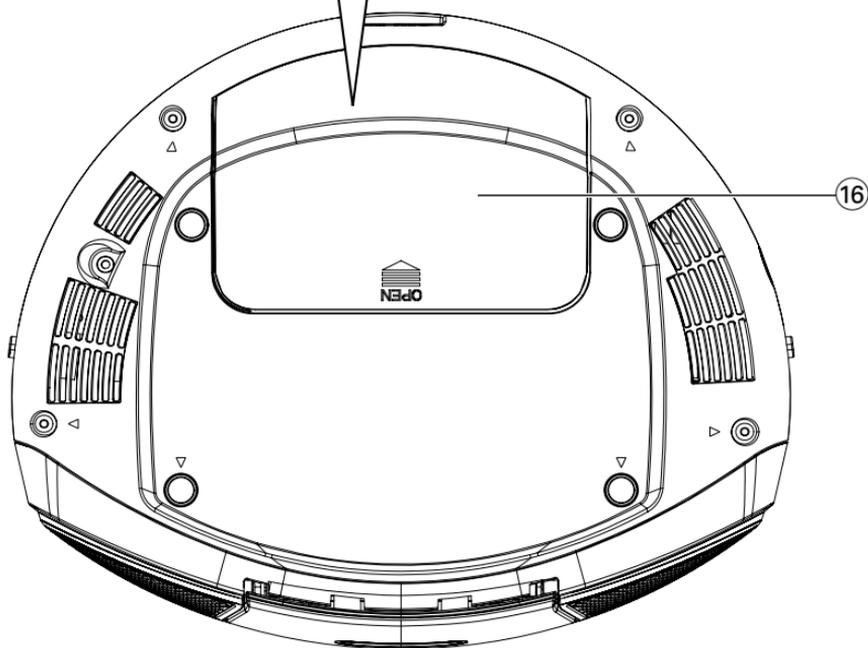


3

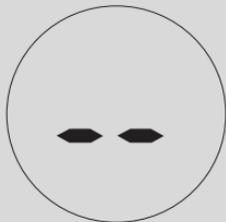

8



4

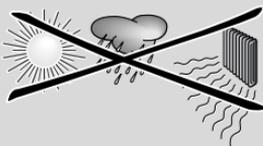


5



6



7

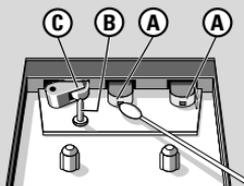

Поздравляем с покупкой и приветствуем в клубе Philips!

Для получения максимальной поддержки, предлагаемой Philips, зарегистрируйте Ваше изделие в [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

## Принадлежности

– Сетевой провод для переменного тока

## Верхняя и передняя панели (см. 1)

① **VOLUME** – регулировка уровня громкости

② **переключатель источника звука: CD, TUNER, TAPE/OFF**

– для выбора источника звука CD, диапазона радиоприемника или кассетного источника звука  
– включение/выключение питания

③ **опки магнитофона:**

**PAUSE** – для прерывания записи или проигрывания

**STOP•OPEN** – для остановки кассеты;  
– открытия кассетного отделения

**F.FWD / REW** – для быстрой перемотки кассеты назад/  
перемотки вперед

**PLAY** – для начала проигрывания

**REC** – для начала записи

④ **Дисплей** – для показа функций CD

⑤ **▶ II** – для начала или прерывания проигрывания CD

**▶▶ / ◀◀**

– выбор следующей/предыдущей дорожки  
– поиск вперед/назад (нажмите и удерживайте клавишу) в рамках текущей дорожки

**REPEAT** – повторяет запись / программу / весь диск

⑥ **PROG** – для программирования номеров звуковых дорожек и их просмотра

⑦ **LIFT TO OPEN** – поднимит здесь для открывания дврцы отска для дисков-анты

⑧ **TUNING** – для настройки на радиостанции

⑨ **SHUFFLE** – воспроизведение дорожек CD в произвольном порядке с источником CD

⑩ **BAND** – выбор диапазона волн MW или FM

⑪ **■ STOP** – для остановки проигрывания CD;  
– удаляет программу CD

## Задняя панель (см. 2 и 3)

⑫ **Телескопическая антенна** – idля улучшения приема диапазона FM

⑬ **AC MAINS~** – гнездо для сетевого провода

⑭ **DBV** – для усиления отдачи басовых звуков

⑮ **⏏** – гнездо 3,5 мм для стереонаушников

**Полезные рекомендации:** Полезные рекомендации: При подключении наушников динамики заглушаются.

⑯ **Крышка отделения для батарей** – следует открыть для того, чтобы вставить батареи: 6 x 1,5 **B R14/UM2/C-cell**

## ВНИМАНИЕ

**Использование кнопок или выполнение регулировок и операций, не описанных в данном руководстве, может привести к освобождению опасной радиации или другим опасностям.**

**Данное устройство соответствует требованиям по радиоинтерференции, действительным в Европейском Сообществе.**

## Питание

По возможности пользуйтесь питанием от сети, если вы хотите продлить срок использования батарей. Перед тем, как вставить батареи, проверьте, отсоединен ли сетевой провод от устройства и настенной розетки.

### Батареи (по опции)

1 Откройте отделение для батарей и вставьте шесть батарей типа **R-14, UM-2** или **C-cells** (по возможности щелочные), соблюдая правильную полярность в соответствии с обозначениями символами «+» и «-», как показано внутри отделения для батарей. (см. 2)

2 Закройте крышку отделения для батарей, проверив, что батареи правильно и надежно установлены на место. Теперь устройство готово к работе.

# Питание Основные/ Основные функции/Радио

- Неправильное использование батарей может привести к утечке электролита и повреждению отделения, или же к взрыву батарей. Следовательно:
- Не пользуйтесь одновременно батареями различных типов: например, щелочными и цинково-карбонатными. Для устройства следует пользоваться только батареями одинакового типа.
- При вставлении новых батарей не пытайтесь смешивать старые батареи с новыми.
- Удалите батареи, если вы не будете пользоваться устройством на протяжении длительного времени.

## Использование сети переменного тока

**ВВТБВАВТБЕ:** Перед тем, как менять или отключать электропитание, всегда проверяйте, что устройство полностью выключено.

- 1 Проверьте, соответствует ли напряжение местной сети сетевому напряжению устройства, **указанному на типовой таблице, находящейся на основании устройства.** Если это значение не соответствует указанному, проконсультируйтесь с вашим дилером или ремонтной мастерской.
  - 2 Подсоедините сетевой провод к гнезду **AC MAINS** и настенной розетке.
  - 3 Для того, чтобы полностью отключить устройство, следует отсоединить сетевую вилку от настенной розетки.
  - 4 Установите устройство недалеко от розетки электропитания таким образом, чтобы вилка находилась в пределах досягаемости.
- При сильных грозах отсоедините сетевой провод от настенной розетки для того, чтобы защитить ваше устройство.

**Типовая таблица находится на основании устройства.**

### Полезные рекомендации:

- Во избежание ненужного потребления энергии (независимо от того, работает ли устройство от сети или от батарей) переключатель источника звука следует в любом случае установить в положение **TAPE/OFF**, а также следует проверить, отключены ли кнопки магнитофона.

## Основные функции

### Включение, выключение и выбор функции

- 1 Для включения отрегулируйте **переключатель источника звука** ползунок для выбора функции **CD**, **TUNER** ли **TAPE/OFF** и используйте соответствующую двывбранной функции кнопки.
- 2 Устройство выключено, если переключатель **source selector** находится в положении **TAPE/OFF** и ни одна из кнопок кассетного отделения не нажата.

### Регулировка громкости и звука

Отрегулируйте звук с помощью ручек **VOLUME** и **DBV**.

## Прием радио

- 1 Установите **переключатель источника звука** в положение **TUNER**.
- 2 Выберите источник звука **BAND** и **MW** или **FM**.
- 3 Настройтесь на радиостанцию с помощью кнопки **TUNING**.

### Полезные рекомендации:

#### Для того, чтобы улучшить прием

- Для диапазона **FM** вытяните телескопическую антенну. Наклоните и поверните антенну. Уменьшите длину антенны в том случае, если сигнал слишком сильный.
- Для диапазона **MW** устройство снабжено встроенной антенной, следовательно, телескопическая антенна не нужна. Установите положение антенны посредством поворота всего устройства.

# Проигрыватель CD

## Проигрывание CD

- Данное устройство воспроизводит Аудиодиски, включая диски CD-R и диски CD-R(W).
- MP3, CD-ROM, CD-I, CDV, VCD, DVD или CD компьютера не используются.

### Важная информация!

Компакт-диски, зашифрованные некоторыми компаниями с помощью технологий защиты авторских прав, могут не воспроизводиться на этом изделии.

- 1 Установите **переключатель источника звука** в положение **CD**.
- 2 Поднимите крышку CD по команде **LIFT TO OPEN** (ПОДНЯТЬ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ) Вставьте CD печатной стороной вверх и осторожно нажмите крышку отделения CD для того, чтобы закрыть ее.  
→ На дисплее появится --, а затем общее количество треков. (см 3)
- 3 Нажмите кнопку **▶/II** на устройстве для того, чтобы начать проигрывание.
- 4 Для того, чтобы приостановить воспроизведение, Нажмите **▶II**  
→ Дисплей: **▶** мигает. (см 4)
- 5 Для того, чтобы возобновить воспроизведение, Нажмите **▶II** снова.
- 6 Для того, чтобы остановить воспроизведение, Нажмите **■**.

### Полезные рекомендации:

- Сна устройстве для того, чтобы начать проигрывание.
- если вы откроете крышку отделения CD;
  - если вы выбрали источник звука **TUNER** или **TAPE**;
  - CD проигран до конца.

## Выбор другой звуковой дорожки

- Нажмите кнопку **NEXT, PREVIOUS ▶II, ◀◀** один или несколько раз до тех пор, пока на дисплее не появится номер нужной вам звуковой дорожки.
- Нажмите кнопку **▶II** на устройстве для того, чтобы начать проигрывание.

## Поиск пассажа в пределах определенной звуковой дорожки

- 1 В ходе проигрывания нажмите кнопку **◀◀ / ▶▶** и держите ее в нажатом состоянии.  
→ При этом CD проигрывается на большей скорости и с меньшей громкостью.
- 2 Если вы нашли нужный пассаж, отпустите кнопку **◀◀ / ▶▶**.  
→ Продолжается нормальное проигрывание

### Полезные рекомендации:

- Если поиск выполняется в пределах последней звуковой дорожки и вы дошли до конца последней звуковой дорожки, то проигрыватель CD переключается на режим остановки.

## Программирование номеров звуковых дорожек

Вы можете запрограммировать не более 20 звуковых дорожек в желаемой последовательности. При желании любая из звуковых дорожек может быть занесена в память более одного раза.

- 1 В положении "стоп", нажмите клавишу **PROG** для начала программирования.  
→ Дисплей: **PROG** и **▣▣** мигают (см 5)
- 2 Нажмите **◀◀** или **▶▶** для выбора желаемого номера дорожки.
- 3 Нажмите кнопку **PROG** для занесения в память желаемого номера музыкального произведения.  
→ Дисплей: **PROG** и **▣▣** мигает, сообщая о возможности программирования следующей дорожки.
- 4 Повторите шаги **2** и **3** для того, чтобы выбрать и занести в память все нужные вам звуковые дорожки.  
→ Если Вы попытаетесь сохранить более 20 звуковых, то дорожка выбираться не будет, и На дисплее показываются все занесенные в память звуковые дорожки в последовательности их занесения - - .
- 5 Для того, чтобы проиграть вашу программу, нажмите кнопку **▶/II**

### Полезные рекомендации:

- После окончания воспроизведение запрограммированных дорожек устройство вернется в режим обычного воспроизведения. Чтобы вернуться в режим программирования, в положении "стоп" нажмите **PROG** (программа).

# Проигрыватель CD

---

## Проверка составленной вами программы

Для того, чтобы просмотреть занесенные в память номера звуковых дорожек, в положении **STOP** несколько раз нажмите кнопку **PROG**.

## Стирание программы

Вы можете стереть программу следующим образом:

- В положении "стоп" нажмите **PROG** (программа), чтобы войти в режим программирования, затем нажмите ■.
- при выборе источника звука **TUNER** или **TAPE**;
- при открытии крышки отделения для CD.

## Выбор различных режимов воспроизведения: **REPEAT** и **SHUFFLE** (см. [6], [7])

### **REPEAT**

Вы можете неоднократно воспроизводить данную дорожку диска, а также использовать сочетание режимов **REPEAT** (повтор) и **PROG** (программа).

**REP** – На дисплее показывается надпись

**REP ALL** – повторное проигрывание всего CD/ программы

- 1** Для выбора режима проигрывания нажмите **REPEAT** один или несколько раз.  
→ На дисплее: **REP** или **REP ALL**.
- 2** Нажмите ► для начала проигрывания, если в положении стоп.
- 3** Для выбора нормального проигрывания нажмите **REPEAT** несколько раз до исчезновения всех других режимов.  
– Можно также нажать ■ для отключения режима проигрывания.

### **SHUFFLE**

воспроизведение дорожек CD в произвольном порядке с источником CD.

- 1** В положении "стоп" нажмите **SHUFFLE** (В произвольном порядке), чтобы включить воспроизведение в случайном порядке.  
→ На дисплее: **SHUF**.
- 2** Чтобы отключить воспроизведение в случайном порядке, нажмите ■.

### **Полезные рекомендации:**

- Если при воспроизведении в случайном порядке включена функция **REP** (повтор), все выбранные для случайного воспроизведения дорожки будут воспроизведены несколько раз. Если выбрана функция **REP ALL** (повторить все), все дорожки компакт-диска будут несколько раз воспроизведены в случайном порядке.

## Работамагнитофона

- 1 Установите **переключатель источника звука** в положение **TAPE**.
- 2 Нажмите **STOP•OPEN**   для открытия подкассетника и установите кассету. Закройте подкассетник деки.
- 3 Нажмите кнопку **PLAY**  для того, чтобы начать проигрывание.
- 4 Для того, чтобы приостановить воспроизведение, Нажмите **PAUSE II**. Для того, чтобы возобновить воспроизведение, Нажмите **PAUSE II** снова.
- 5 Для того, чтобы остановить воспроизведение, Нажмите  .

## Перемотка назад/быстрая перемотка вперед

- 1 Нажимайте **F.FWD/REW**  и , пока Вы не получите нужный переход.
- 2 Нажмите кнопку   для того, чтобы прекратить перемотку назад или вперед.

## Полезные рекомендации:

- В конце кассеты кнопки автоматически отпускаются и устройство отключается, за исключением кнопки **PAUSE II** если она была нажата.
- При быстрой перемотке кнопки управления кассетой не будут разблокированы при достижении конца ленты. При выключении устройства убедитесь, что кнопки также разблокированы.

## Общая информация о записи

- Запись может быть выполнена только в том случае, если этим не нарушаются авторские или другие права третьей стороны.
- Данный магнитофон не может быть использован для записи на кассеты типа CHROME (IEC II) или METAL (IEC IV). Для записи на этом устройстве следует пользоваться только кассетами типа NORMAL (IEC I), защитные ушки которых не сломаны.
- Наилучший уровень громкости записи устанавливается автоматически. Изменение положения кнопок **VOLUME** и **DBV** не влияет на ход записи.
- Для того, чтобы предотвратить кассету от

случайного стирания, держите кассету предохраняемой от записи стороной к себе и сломайте левое ушко. Теперь запись на этой стороне кассеты невозможна. Для того, чтобы опять выполнить запись на этой стороне кассеты, следует заклеить ушко кассеты кусочком клейкой ленты.

## Синхронное начало записи CD

- 1 Выберите источник **CD**.
- 2 Вставьте CD и при желании запрограммируйте номера звуковых дорожек.
- 3 Нажмите **STOP•OPEN**   для открытия подкассетника и установите кассету. Закройте подкассетник деки.
- 4 Нажмите кнопку **REC**  для того, чтобы начать запись.
  - Проигрывание программы диска начинается автоматически с начала программы. Включать проигрывание диска отдельно не требуется.
- 5 Для того чтобы приостановить запись, Нажмите **PAUSE II**. Для того, чтобы продолжить запись, нажмите кнопку **II** еще раз.
- 6 Для того, чтобы прекратить запись, нажмите кнопку **STOP•OPEN**  .

## Запись с радио

- 1 Тронуруйте селектор источника для **TUNER**.
- 2 Настройтесь на желаемую радиостанцию (См. раздел «**Прием радио**»).
- 3 Выполните пп. 3-6 **Синхронное начало записи CD**.

**Тизготовление без специального разрешения копий материала, защищенного от копирования, включая компьютерные программы, файлы, распространение данных и звукозаписи, может рассматриваться в качестве нарушения авторских прав и преследоваться по уголовному законодательству. Оборудование не должно использоваться в таких целях.**



Be responsible  
Respect copyrights

## Обращение с проигрывателем CD и дисками CD

- Линзы проигрывателя CD трогать запрещается!
- Внезапные изменения окружающей температуры могут привести к образованию конденсации и линзы вашего проигрывателя CD могут запотеть. В этом случае проигрывание CD невозможно. Не пытайтесь протереть линзы; оставьте устройство в теплом окружении до тех пор, пока влага не испариться.
- Пользуйтесь только цифровыми аудио CD.
- Крышка отделения CD всегда должна быть всегда закрытой, чтобы в отделение CD не попадала пыль. Для чистки пользуйтесь мягкой сухой тряпкой.
- Для того, чтобы достать CD из его футляра, при извлечении CD следует нажать на его центральную ось. Всегда извлекайте CD только за края и складывайте CD в футляры после использования во избежание образования царапин и попадания пыли.
- Чистить диски CD следует по прямой линии, в направлении от центра к краям, с помощью мягкой, неворсистой тряпки. Не пользуйтесь средствами для чистки, т.к. они могут повредить диск.
- *Никогда* не пишите на CD и не приклеивайте на него этикетки.

## Уход за магнитофоном

Для обеспечения соответствующего качества записи и проигрывания магнитофона следует чистить показанные на рисунке части (A), (B) и (C) приблизительно каждые 50 часов работы устройства, или в среднем один раз в месяц. Для чистки кассетного отделения следует пользоваться хлопковыми тампонами, слегка смоченными в спирале или в специальной жидкости для чистки головок.

- 1 Откройте кассетное отделение путем нажатия кнопки
- 2 Нажмите кнопку и почистите резиновые прижимные ролики (C).
- 3 Нажмите кнопку и почистите магнитные головки (A), а также оси (B).

- 4 После чистки нажмите кнопку .  
→ Чистка головок может быть также выполнена путем одноразового проигрывания кассеты для чистки.

## Предосторожности и общий уход

- Установите устройство на прочной, ровной поверхности, таким образом, чтобы оно не качалось.
- Предохраняйте устройство, батареи, CD или кассеты от попадания влаги, дождя, песка или чрезвычайно высокой температуры, вызванной отопительным оборудованием или прямым солнечным светом.
- Не закрывайте устройство. Во избежание скопления теплоты между вентиляционными отверстиями и окружающей поверхности следует оставить щель не менее 6 дюймов.
- Механические части устройства состоят из самосмазывающихся подшипников, смазывать их не следует.
- Для чистки устройства следует пользоваться мягкой, слегка увлажненной замшей. Не пользуйтесь никакими средствами для чистки, содержащими алкоголь, аммиак, бензол или абразивные вещества, т.к. они могут повредить корпус устройства.
- Не подвергайте устройство воздействию воды.
- Нельзя создавать помехи вентиляции, закрывая предметами вентиляционные отверстия, например, газетой, скатертью, шторами, и т.д.
- Нельзя ставить на прибор предметы, наполненные водой, например, вазу.
- Нельзя располагать около прибора источники открытого пламени, например, зажженные свечи.
- Если шнур питания или штепсель прибора используются для отключения устройства, доступ к разъединителю должен оставаться свободным.
- Запрещается подвергать батареи (аккумуляторный блок или встроенный аккумулятор) чрезмерному нагреванию, такому как прямые солнечные лучи, огонь и т.п.

# Устранение неисправностей

---

В случае неисправности перед тем, как обратиться в ремонтную мастерскую, проверьте приведенные ниже советы. Если вам не удалось устранить неисправность, проконсультируйтесь с вашим дилером или ремонтной мастерской.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не открывайте устройство, т.к. удару электрическим током. Ни в коем случае не пытайтесь отремонтировать устройство самостоятельно, т.к. это лишит вас гарантии.

## Проблема

---

- ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА
- РЕШЕНИЕ

## Нет звука/энергии

---

- Кнопка VOLUME не отрегулирована
- Отрегулируйте VOLUME
- Сетевой провод подсоединен ненадежно
- Подсоедините сетевой провод переменного тока соответствующим образом
- Батареи разрядились/батареи вставлены неправильно
- Вставьте (свежие) батареи правильно
- Отсоедините наушники
- Электростатический разряд / помехи
- CD содержит незвуковые файлы
- Нажмите ◀, ▶ один или несколько раз, пока не выберите желаемую звуковую запись с CD вместо файла данных.

## Дисплей не функционирует соответствующим образом / Нет реакции на нажатие ни одной из кнопок подсоедините его

---

- Электростатический разряд
- Выключите устройство, отсоедините сетевой провод, а затем по истечении нескольких секунд снова

## Надпись --, E r или D i на дисплее

---

- CD не вставлен
- вставьте CD
- CD сильно поцарапан/загрязнен
- Замените/почистите CD (см. «Уход»)
- Лазерные линзы запотели
- Подождите, пока влага с линз испарится
- CD-R (Записываемый компакт-диск) пуст или его запись не завершена / Установлен CD-RW (перезаписываемый компакт-диск)
- Используйте только CD-R (записываемые компакт-диски) с завершенной записью или обычные аудио компакт-диски

## Примечания:

**Компакт-диски, зашифрованные некоторыми компаниями с помощью технологий защиты авторских прав, могут не воспроизводиться на этом изделии.**

## CD перепрыгивает через звуковые дорожки

---

- CD поврежден или загрязнен
- Замените или почистите CD
- Включены функции SHUFFLE или program
- Выключите функции SHUFFLE/program

## Примечания:

**Сильно поцарапанный или загрязненный компакт-диск может привести к сбоям в работе.**

## Запись не выполняется

---

- Ушки кассеты могут быть сломаны
- Заклейте ушко кусочком клейкой ленты

## Информация по охране окружающей среды

Упаковка не содержит излишних упаковочных материалов. Мы попытались сделать все возможное для того, чтобы можно было легко разделить упаковку на три материала: картон (коробка), расширяющийся полистирол (буфер) и полиэтилен (мешки, защитная пена).

**Ваше устройство изготовлено из материалов, которые могут быть вторично использованы при условии, что разборка выполняется специализированным предприятием. Просим вас соблюдать постановления местных властей относительно выброса упаковочных материалов, разрядившихся батарей и вышедшего из употребления оборудования.**

## Утилизация старого устройства

Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.



Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

## Технические характеристики

**Энергопотребление . . . . . 12W**

**Мощность на выходе . . . . . 2 x 1 W RMS**

**Размеры (ширина x высота x глубина) . . . . . 290 x 143 x 240 (mm)**

**Вес . . . . . 1.62 kg**

# Правила безопасности при прослушивании

## **Слушайте с умеренной громкостью.**

- Прослушивание наушников на максимальной громкости может привести к ухудшению слуха. Данное устройство может воспроизводить звук с таким уровнем громкости, который, даже при прослушивании в течение минуты, может привести к потере слуха у обычного человека. Возможность воспроизведения с высоким уровнем громкости предназначена для лиц с пониженным слухом.
- Уровень громкости может быть обманчивым. Со временем ваш слух адаптируется к более высоким уровням громкости. Поэтому после продолжительного прослушивания, то, что кажется нормальной громкостью, фактически может быть громким и вредным для вашего слуха. Во избежание этого установите безопасную громкость устройства, и подождите адаптации к этому уровню.

## **Для установки безопасного уровня громкости:**

- Установите регулятор громкости на низком уровне.
- Медленно повышайте уровень громкости, пока звучание не станет достаточно четким, комфортным, без искажений.

## **Прослушивание в течение разумного срока:**

- Прослушивание в течение длительного времени, даже при безопасном уровне громкости, может стать причиной потери слуха.
- Старайтесь использовать ваше аудиооборудование с разумной продолжительностью и устраивать перерывы прослушивания.

## **При использовании наушников соблюдайте следующие правила.**

- Слушайте с умеренным уровнем громкости, с разумной продолжительностью.
- Не устанавливайте уровень громкости, мешающий слышать окружающие звуки.
- В потенциально опасных ситуациях следует соблюдать осторожность или временно прерывать прослушивание.
- Не используйте наушники во время управления транспортными средствами, а так же во время катания на велосипеде, роликовой доске и т.п.
- Это может привести к транспортно-аварийной ситуации и во многих странах запрещено.

Данные о произведенном ремонте:

Дата поступления в ремонт: \_\_\_\_\_  
Дата окончания ремонта: \_\_\_\_\_  
№ квитанции: \_\_\_\_\_  
Вид неисправности: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Подпись

Штамп сервис-центра

Дата поступления в ремонт: \_\_\_\_\_  
Дата окончания ремонта: \_\_\_\_\_  
№ квитанции: \_\_\_\_\_  
Вид неисправности: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Подпись

Штамп сервис-центра



**AE68**

№ талона (Card #)



**PHILIPS** РОССИЯ

**БЫТОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА**

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН (warranty card)

ИЗДЕЛИЕ (item) \_\_\_\_\_ МОДЕЛЬ (type/version) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
СЕРИЙНЫЙ № (serial #) \_\_\_\_\_  
ДАТА ПОКУПКИ (date of purchase) \_\_\_\_\_  
ФИРМА-ПРОДАВЕЦ (seller) \_\_\_\_\_  
ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА (seller's signature) \_\_\_\_\_

ПЕЧАТЬ ПРОДАВЦА (seller's stamp) \_\_\_\_\_

**Настоящий талон действителен только при наличии печати и заполнения всех приведенных выше граф.**

(This card is only valid when all information is filled in and the stamp is present.)

ПОКУПАТЕЛЬ (buyer) \_\_\_\_\_  
АДРЕС (address) \_\_\_\_\_  
ТЕЛЕФОН (telephone) \_\_\_\_\_



Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующими законодательствам Российской Федерации, и ни в коей мере не ограничивает их.

Настоящая гарантия действует в течение одного года с даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае производитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Изделие должно быть приобретено только на территории России, причем исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации с соблюдением правил и требований безопасности.

2. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются на территории России продавцами и официальными обслуживающими (сервис) центрами.

3. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:

- а) химического, механического или иного воздействия, повлечших посторонних повреждений, нанесенных во внутрь изделия;
- б) неправильной эксплуатации, включая, но не ограничиваясь, использованием изделия не по его прямому назначению и установку в эксплуатацию изделия в нарушение правил и требований безопасности;
- в) износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, шток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
- г) ремонта или наладки изделия, если они произведены любыми иными лицами кроме обслуживающих центров;
- д) адаптации и изменения с обычной сферы применения изделия, указанной в инструкции по эксплуатации.

4. Настоящая гарантия действительна по предъявлению вместе с оригиналом настоящего талона оригинала товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором обнаружены дефекты.

5. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

По всем вопросам гарантийного обслуживания изделий Филипс обращайтесь к Вашему местному продавцу.

Фирма Филипс устанавливает следующие сроки службы изделий:

Группа 1-5 лет

Радио, радиобудильники, магнитолы, переносные магнитолы, телефонные аппараты (проводные) и другая продукция, имеющая небольшую стоимость.

Группа 2-7 лет

Персональные компьютеры и периферийные устройства, цветные телевизоры (включая проекционные), видеоматричные, автомобильные магнитолы, Hi-Fi звуковоспроизводящая аппаратура (включая компоненты), видеокамеры и переносные видеостроительств, радиотелефоны (беспроводные), цифровые сотовые телефоны и аппаратура игрового назначения.

Фирма Филипс уделяет большое внимание качеству выпускаемой продукции. При использовании ее для личных (бытовых) нужд с соблюдением правил эксплуатации срок их службы может значительно превзойти официальный срок службы, установленный в соответствии с действующими законодательством о правах потребителей.

Фирма Филипс

Факс: (095) 755-69-23



**Meet Philips at the Internet**  
**<http://www.philips.com>**



**CLASS 1**  
**LASER PRODUCT**

AZ1022

