

Mindig az Ön rendelkezésére áll!

Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást:
www.philips.com/welcome

GoGEAR

SA4TP404



Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1 Fontos biztonsági tudnivalók	3
Általános karbantartás	3
2 Az Ön új lejátszója	6
A doboz tartalma	6
PC szoftver a lejátszóhoz	6
A lejátszóra feltöltött fájlok	6
Áttekintés	6
Vezérlők	6
Kijelzők	7
A tartó használata	8
3 Kezdő lépések	9
Töltés	9
Töltés egyenáramú/váltóáramú (AC/DC) USB adapteren keresztül	9
A lejátszó be- vagy kikapcsolása	9
Automatikus készenlét és kikapcsolás	9
4 Médiakegytár létrehozása a TAP4.3 készüléken	11
Áttöltés a számítógép médiakegytárából	11
Micro SD-kártya használata	11
Indítsa a lejátszást a Micro SD- kártyáról	11
A belső tárhelyen lévő fájlok SD-kártyára történő másolása/ áthelyezése	11
5 Zene	13
A zenekönyvtár böngészése	13
Böngészés lejátszási lista szerint	13
Zenelejátszás	13
Lejátszási lehetőségek kiválasztása	13
Hang opciók kiválasztása	13
Lejátszási listák	14
Menet közbeni lejátszási lista létrehozása	14
Lejátszási lista lejátszása	14
Zeneszámok törlése	14

6 Videók	16
A videokönyvtár böngészése	16
Böngészés cím szerint	16
Videók lejátszása	16
Lejátszási lehetőségek kiválasztása	16
Hang opciók kiválasztása	16
Fényerő kiválasztása	16
Videók törlése	17
7 Képek	18
A képkönyvtár böngészése	18
Böngészés album szerint	18
Képek lejátszása	18
Lejátszási lehetőségek kiválasztása	18
Képek megjelenítése	19
Kép beállítása háttérképként	19
Kedvenc képek	19
Kép hozzáadása a Kedvencekhez	19
Kép eltávolítása a Kedvencek közül	20
Képek törlése	20
8 FM-rádió	21
Rádióállomások behangolása	21
Automatikus hangolás	21
Manuális hangolás	21
Az előre beállított állomások tárolása	22
9 Felvételek	23
Felvételeket készítése	23
Hangfelvétel	23
Felvétel FM-rádióadóról	23
Felvételek lejátszása	23
Felvételek törlése	24
10 Szövegolvasó	25
Szöveges fájlok olvasása	25
Szöveges fájlok törlése	25
11 Mappanéz	26
12 SD-kártya	27

13 Beállítások	28
Energiatakarékos mód beállítása	28
Elalváskapcsoló	28
Megjelenítési beállítások	28
Érintőpanel kalibrálása	28
Nyelv	28
Adatok	28
Eszköz formázása	29
Gyári beállítások	29

14 Firmware frissítése a Philips Device Manager segítségével	30
---	-----------

15 Hibakeresés	32
-----------------------	-----------

16 Műszaki adatok	33
Támogatott zenefájl-formátumok	33
Támogatott videófájl formátumok	34
Támogatott képformátumok	34
Rendszerkövetelmények	34

További segítségre van szüksége?

Kérjük, látogasson el a

www.philips.com/welcome

oldalra, ahol megtalálhatja a szükséges segédanyagokat, felhasználói kézikönyveket, aktuális szoftverfrissítéseket és válaszokat a gyakran feltett kérdésekre.

1 Fontos biztonsági tudnivalók

Általános karbantartás

A dokumentum fordítása csupán tájékoztató jellegű.

Ha eltérések tapasztalhatók az angol verzió és a fordítás között, minden esetben az angol verzióban foglaltak érvényesek.

Vigyázat

- A sérülés és rendellenes működés elkerülése érdekében:
- A terméket ne tegye ki közvetlen napfénynek vagy fűtőberendezés által kibocsátott hő hatásának.
- Ügyeljen rá, hogy ne ejtse el a terméket, illetve ne ejtse senki rá semmilyen tárgyat.
- Ne merítse vízbe a terméket. Ne érje víz a fülhallgató csatlakozóját és az akkumulátortartó rekeszt sem, mivel a készülékbe szivárgó víz súlyos károsodást okozhat.
- A készülék közelében működő mobiltelefonok interferenciát okozhatnak.
- Készítsen biztonsági mentést a fájlokról. Ügyeljen rá, hogy megőrizze a készülékre letöltött eredeti fájlokat. A Philips semmilyen, a készülék károsodásából vagy olvashatatlanságából eredő adatvesztésért felelősséget nem vállal.
- A problémák elkerülése érdekében a fájlműveleteket (átvitel, törlés stb.) kizárólag a mellékelt zenei szoftverrel végezze.
- Ne használjon alkohol-, ammónia-, benzin- vagy hígító-tartalmú tisztítószereket, mert ezek károsíthatják a terméket.
- Az elemeket és elemcsoomagokat óvja a magas hőmérséklettől, ezért ne tegye ki például közvetlen napfény hatásának, ne helyezze tűz közelébe stb.
- Ha az akkumulátort rosszul helyezi be, felrobbanhat. Cserélni csak azonos vagy egyenértékű típussal szabad.

- A készüléket 0 és 45 °C közötti hőmérsékletű helyen használja.
- A készüléket -20 és 45 °C közötti hőmérsékletű helyen tárolja.
- Alacsony hőmérsékleten az akkumulátor élettartama csökkenhet.

Cserealkatrészek / tartozékok:

Cserealkatrészek/tartozékok rendeléséhez látogasson el a www.philips.com/support weboldalra.

Fejhallgató biztonságos használata



A felvételeket mérsékelt hangerővel hallgassa:

A nagy hangerő halláskárosodást okozhat. A készülék olyan decibeltartományban képes megszólalni, amely egy percnél rövidebb használat esetén is halláskárosodást okozhat. A készülék a halláskárosultak érdekében képes a magasabb decibel-tartományok megszólaltatására is.

A hangerő csalóka lehet. Idővel az egyre magasabb hangerőhöz is hozzászokhat. A huzamosabb ideig történő zenehallgatás után „normális” szintnek érzékelt hangerő valójában igen magas, ezért halláskárosító hatása lehet. Ezt úgy előzheti meg, hogy a hangerőt egy biztonságos szintre állítja, s ezt a beállítást később sem módosítja.

A biztonságos hangerőt a következőképpen állíthatja be:

Állítsa a hangerőt először alacsony szintre. Lassan addig növelje a hangerőt, míg tisztán és torzításmentesen hallja a zenét.

Huzamosabb ideig történő zenehallgatás: Hosszabb időn át tartó zenehallgatás „biztonságos” hangerőn is halláskárosodást okozhat.

Körültekintően használja a készüléket, iktasson be szüneteket.

Tartsa be a következő tanácsokat a fejhallgató használata során.

Tudnivalók a működtetési és tárolási hőmérsékletekről

Az eszközt indokolt ideig, ésszerű hangerőn használja.

Ügyeljen arra, hogy a hangerőt akkor se növelje, amikor hozzászokott a hangerőhöz.

Né állítsa a hangerőt olyan magasra, hogy ne hallja a környező zajokat.

Fokozottan figyeljen, vagy egy időre kapcsolja ki a készüléket, ha nagyobb körülménytől igénylő helyzetben van.

Né használja a fejhallgatót motoros járművön, illetve kerékpározás, gördeszkázás stb. közben, mert közlekedési balesetet okozhat, és sok helyen szabályellenes is.

Módosítások, változtatások

A gyártó által jóvá nem hagyott módosítások semmissé tehetik a felhasználó jogait a termék működtetésére vonatkozóan.

Szerzői jogi adatok

Az összes többi márkanév és terméknév védjegynek minősül, és a vonatkozó vállalatok vagy szervezetek tulajdonát képezi.

Az internetről letöltött felvételek és az audio CD-k engedély nélküli másolása a szerzői jogok és a nemzetközi törvények megsértését jelenti. Másolásvédett anyagokról (beleértve a számítógépes programokat, fájlokat, közvetítéseket és hangfelvételeket) készített illetéktelen másolatok szerzői jogok megsértését vonhatják maguk után, és bűncselekménynek minősülnek. Ez a berendezés nem használható ilyen célokra.

A Windows Media és a Windows logó a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban, illetve más országokban.

Visszaadja felelős állampolgárként: Tartsa tiszteltben a szerzői jogokat.



**Be responsible
Respect copyrights**

A Philips tiszteltben tartja mások szerzői jogait, és felhasználóit is erre kéri.

Előfordulhat, hogy az interneten található multimédiás tartalmat a szerzői jog eredeti tulajdonosának engedélye nélkül hozták létre, illetve terjesztik.

Más tulajdonában álló tartalom másolása vagy terjesztése számos országban (beleértve az Ön országát is) a szerzői jogokra vonatkozó törvények megsértését jelentheti.

A szerzői jogi törvények betartásáért Önt terheli a felelősség.

A számítógépről a hordozható lejátszóra kizárólag nyilvánosan elérhető vagy megfelelően engedélyezett videofolyamok felvétele és átvitele ajánlott. Ez a tartalom kizárólag magáncélra használható, kereskedelmi célra nem; és be kell tartani az alkotás szerzői jogainak tulajdonosa által meghatározott esetleges utasításokat. Ilyen utasítás lehet például a további másolatok készítésének tilalma. A videofolyamok a további másolást megakadályozó védelmi technológiával lehetnek ellátva. Ilyen esetben a nem készíthető felvétel, amire üzenet figyelmeztet.

Adatnaplózás

A Philips elkötelezett termékei minőségének javítása és a Philips felhasználók élményének fokozása mellett. A készülék használati profiljának megértéséhez a lejátszó információkat / adatokat naplóz az eszköz nem törölhető memóriájába. Az adatok a felhasználók által a használat során tapasztalt hibák vagy problémák azonosítására és észlelésére szolgálnak. Tárolásra kerül például a lejátszás hossza zene és tuner módban, az akkumulátor lemerüléseinek száma stb. A tárolt adatok nem tartalmaznak információt arra vonatkozóan, hogy milyen jellegű tartalom vagy média lejátszására használta a készüléket, és hogy honnan származtak a letöltések. A készüléken tárolt adatokat a Philips KIZÁRÓLAG akkor nyeri ki és használja fel, ha a vásárló visszaviszi a terméket az egyik Philips szervizközpontba; az adatok CSAK hibák diagnosztizálásához, illetve azok kialakulásának megelőzéséhez kerülnek felhasználásra. A tárolt adatokat a Philips az ügyfél kérésére azonnal átadja.

Monkey's Audio decoder

- ① The Monkey's Audio SDK and source code can be freely used to add APE format playback, encoding, or tagging support to any product, free or commercial. Use of the code for proprietary efforts that don't support the official APE format require written consent of the author.
- ② Monkey's Audio source can be included in GPL and open-source software, although Monkey's Audio itself will not be subjected to external licensing requirements or other viral source restrictions.
- ③ Code changes and improvements must be contributed back to the Monkey's Audio project free from restrictions or royalties, unless exempted by express written consent of the author.
- ④ Any source code, ideas, or libraries used must be plainly acknowledged in the software using the code.
- ⑤ Although the software has been tested thoroughly, the author is in no way responsible for damages due to bugs or misuse.

If you do not completely agree with all of the previous stipulations, you must cease using this source code and remove it from your storage device.

FLAC decoder

Copyright (C) 2000,2001,2002,2003,2004,2005, 2006,2007,2008,2009 Josh Coalson

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer:

- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

2 Az Ön új lejártszója

Megjegyzés

- A képek csak illusztrációs célokat szolgálnak. A Philips fenntartja a jogot, hogy a termék színét vagy formatervezését értesítés nélkül megváltoztassa.


A doboz tartalma

Ellenőrizze, hogy megvannak-e a következő tartozékok:

Lejártszó



Fülhallgató

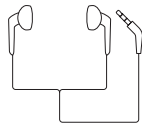

USB-kábel



Gyors üzembe helyezési útmutató



Biztonsági és jótállási füzet



PC szoftver a lejátszóhoz

A **TAP4.3** a következő PC szoftverekkel működik:

- Songbird** (a számítógépen és a lejátszón segít a médiakönyvtár kezelésében)
- Philips Device Manager** (segít a firmware frissítéseinek beszerzésében, és a lejátszó helyreállításában)

Hozzáférés a következőkhöz: Songbird és Philips Device Manager, online forrásokból

- A számítógépére töltsse le innen: www.philips.com/Songbird vagy innen: www.philips.com/support.


A lejátszóra feltöltött fájlok

A **TAP4.3** az alábbi fájlokat tartalmazza:

- Felhasználói kézikönyv
- Gyakran ismétlődő kérdések

Áttekintés

Vezérlők

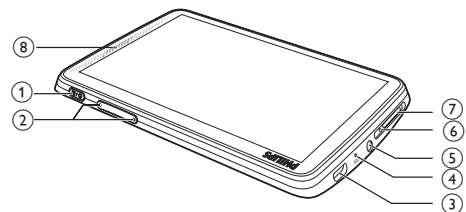

-   Nyomva tartás: a készülék be- és kikapcsolása
Megnyomás: a kijelző lezárása és a zár feloldása

2.	◀ ▶	Megnyomás: a hangerő növelése vagy csökkentése. Nyomva tartás: gyors csökkentés vagy növelés.
3.	🔌	USB-csatlakozó töltéshez és adatátvitelhez
4.	MIC	Mikrofon
5.	🎧	3,5 mm-es fejhallgató-csatlakozó
6.	RESET	Nyomja be a mélyedést egy golyóstoll hegyével, ha a kijelző nem reagál a gombok megnyomására
7.	MICRO SD	Micro SD-kártya nyílás
8.		Hangsugárzó

Kijelzők

Kezdőképernyő

Menü	Mód	Funkció
🎵	Zene	hangfájlok lejátszása
📺	Videó	videózás
🖼️	Képek	képek megjelenítése
📻	FM-rádió	az FM-rádió behangolása; felvétel FM-rádióadóról
📄	Szövegolvasó	szöveges (.txt) fájlok olvasása
⚙️	Beállítások	A TAP4.3 készülék beállításainak testreszabása
💾	Micro SD-kártya	a Micro SD-kártyán tárolt médiafájlok megtekintése vagy lejátszása
🎙️	Felvételek	felvételek készítése, hallgatása
🗺️	Mappanézet	a lejátszó belső tárhelyén tárolt mappákban található fájlok megtekintése

A képernyőkön való navigálás

A menük vagy beállítások eléréséhez érintse meg a képernyőkön lévő ikonokat. Ha szükséges, érintse meg a képernyőt az ikonok megjelenítéséhez.

A funkciókhoz tartozó menük vagy beállítások eléréséhez


- Érintse meg az ikont vagy a beállítást.

Az előző képernyőkre való visszatéréshez

- Érintse meg többször a ⏮ gombot.

A kezdőképernyőhöz való visszatéréshez

- Érintse meg a következőt: 🏠

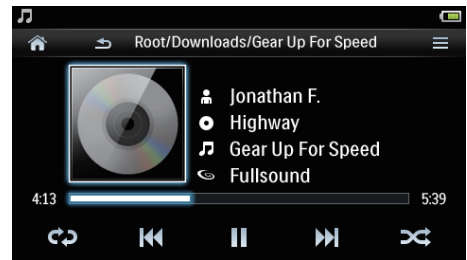

A kijelző lezárása és a zár feloldása

Zárja le a TAP4.3 kijelzőjét. A képernyőn megjelenő összes vezérlőgombot lezárhatja (a hangerő vezérlők ekkor is működnek). Ezzel megelőzheti a nem kívánt műveleteket.

Automatikus zár

Egy bizonyos idő elteltével a kijelző elhalványodik, és a zárolás automatikusan megtörténik. Ezt az időtartamot a következő helyen állíthatja be: ⚙️ > [Megjelenítési beáll.] > [Képernyő-ki időzítő].

A kijelző kézi lezárása

- Nyomja meg a 🔒 / 🔓 gombot.

A kijelző zár feloldása

- Nyomja meg a 🔒 / 🔓 gombot.

Háttérkép kiválasztása

A kezdőképernyő háttérének kiválasztásához

- Lépjen a kezdőképernyőről a ⚙️ > [Megjelenítési beáll.] > [Háttérkép] pontra. Téma kiválasztása.

A testreszabott háttér beállításához


- Lépjen a 🖼️ elemre. Kép megtekintése és háttér beállítása (lásd 'Kép beállítása háttérképként', 19. oldal).

Az utoljára testreszabott háttérre való váltáshoz

- A * > [Megjelenítési beáll.] > [Háttérkép] elemeken belül válassza a [Egyéni] lehetőséget.

A tartó használata

Használja a lejátsszó hátulján található tartót. A lejátsszó másképpen is elhelyezhető.

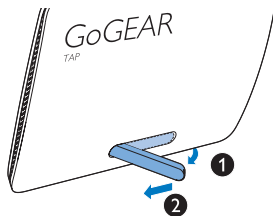


- 1 Emelje fel a lejátsszó hátulján található tartót.
- 2 Tolja ki a tartót, amíg el nem éri a teljes szélességét.

3 Kezdő lépések

Töltés

A <ProDesc> beépített akkumulátorral rendelkezik, amely a számítógép USB-csatlakozóján keresztül tölthető. Csatlakoztassa a TAP4.3 lejátszót a számítógéphez az USB-kábel segítségével.

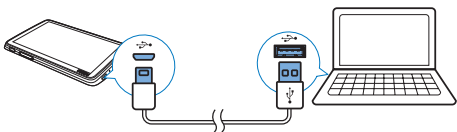

Megjegyzés

- A TAP4.3 számítógéphez csatlakoztatásakor a készülék felkéri, hogy válassza ki a [Töltés és átvitel...] vagy a [Töltés és lejátszás] lehetőséget. Ha nem választ a lehetőségek közül, a [Töltés és átvitel...] lép életbe.
- Ha töltés közben kívánja játszani a TAP4.3 készüléken tárolt fájlokat, akkor válassza a [Töltés és lejátszás] lehetőséget.

Akkutöltöttség kijelzése

Az akkumulátor hozzávetőleges töltöttségi állapotának jelzése a lejátszón:

100%	75%	50%	25%	0%

- ➔ Az akkutöltöttség képernyő villogása jelzi, ha az akkumulátor lemerülőben van. A lejátszó elmenti az összes beállítást, és 60 másodpercen belül kikapcsol.

Megjegyzés


- Az akkumulátorok csak korlátozott számú alkalommal tölthetők újra. Az akkumulátor élettartama és a töltési ciklusok száma a használat módjától és a beállításoktól függ.
- A készülék akkor van teljesen feltöltve, ha a töltést jelző animáció leáll, és megjelenik az ikon.

Az alábbi műveletek segítségével takarékoskodhat az akkumulátor energiájával és növelheti a TAP4.3 lejátszási idejét:

- Állítsa a háttérfény-időzítőt alacsony értékre (a * > [Megjelenítési beáll.] > [Képernyő-ki időzítő] pontban).

Töltés egyenáramú/váltóáramú (AC/DC) USB adapteren keresztül

A TAP4.3 készülék USB váltóáram/egyenáram adapteren (nem tartozék) keresztüli töltésekor ügyeljen arra, hogy a kimeneti teljesítmény 5,0 V és 0,5 A legyen.

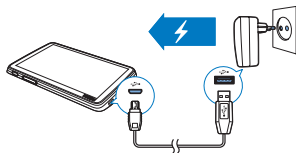

A lejátszó be- vagy kikapcsolása

Tartsa lenyomva a gombot a lejátszó be- vagy kikapcsolásáig.

Automatikus készenlét és kikapcsolás

A lejátszó rendelkezik automatikus készenlét és kikapcsolás funkcióval, hogy kímélje az akkumulátort.

Inaktív módban (nincs lejátszás, egy gomb sincs megnyomva) meghatározott idő után a lejátszó automatikusan kikapcsol.

Az időtartam beállításához

- Lépjen a kezdőképernyőről a  > **[Energiatakarékos mód beállítása]** pontra

4 Médiakönyvtár létrehozása a TAP4.3 készüléken

Mielőtt használatba venné a lejátszót, hozzon létre egy médiakönyvtárat a **TAP4.3** készüléken. Egy ilyen médiakönyvtár létrehozásához

- töltsé át a számítógép médiakönyvtárát a lejátszóra;
- használhat Micro SD-kártyát (32 GB-ig) médiakönyvtárként.

Áttöltés a számítógép médiakönyvtárából

A számítógép médiakönyvtárát az alábbi módszerekkel lehet átvinni a **TAP4.3** lejátszóra:

- Húzza át a médiafájlokat a Windows Intézőben.
Így a médiagyűjteményét mappákba rendezheti.
- Szinkronizálás a **Songbird** segítségével.
A médiakezelő szoftver segítségével hozzáférhet internetes zeneboltok kínálatához, létrehozhat lejátszási listákat, vagy megszerkesztheti zenei gyűjteményét a zeneszámok adatai alapján. **Songbird** letöltése innen: www.philips.com/songbird.



A Windows Intézőből a zenei fájlok áthúzásához

- 1 Csatlakoztassa a **TAP4.3** készüléket számítógépéhez.
- 2 A számítógépen kattintson a **Sajátgép** vagy a **Számítógép** opcióra,
 - válassza ki a **TAP4.3** készüléket, majd hozzon létre mappákat.
- 3 A számítógépen húzza a médiafájlokat a **TAP4.3** készülék mappáiba.

- Vagy húzza a mappákat át a számítógépről a **TAP4.3** készülékre.

Micro SD-kártya használata

Helyezzen be egy Micro SD-kártyát (32 GB méretig) a **TAP4.3** készülékbe. Ezzel növelheti a **TAP4.3** memóriáját.

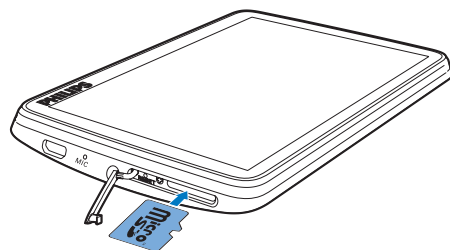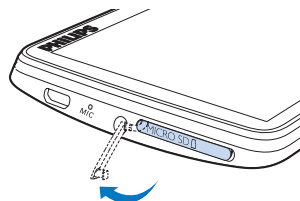

- 1 Nyissa fel a mikro SD-kártyanyílás fedelét.
- 2 Teljesen illessze be az SD-kártyát a nyílásba.

Indítsa a lejátszást a Micro SD-kártyáról

- Lépjen a lejátszó , vagy elemére, és megkeresheti vagy lejátszhatja a Micro SD-kártyán lévő támogatott médiafájlokat.
- Másik lehetőségként érintse meg a kezdőképernyőn a szimbólumot. Válassza ki és játssza le a Micro SD-kártyán tárolt médiafájlokat.

A belső tárhelyen lévő fájlok SD-kártyára történő másolása/áthelyezése

- 1 Lépjen a kezdőképernyőről a pontra.


- 2 A fájlokat vagy mappákat tartalmazó képernyőn érintse meg a  elemet. Válassza a **[Másolás]** vagy **[Áthelyezés]** beállítást.
- 3 Érintse meg a beállítások melletti jelölőnégyzetet.
- 4 Érintse meg a **[Copy [X] items to SD card]** vagy **[Move [X] items to SD card]** lehetőséget (az [X] a kiválasztott zeneszámok számát jelenti).
 - ↳ Kiválasztott elemek másolása vagy áthelyezése az SD-kártyára.

5 Zene

Válassza a  elemet a lejátszó médiakönyvtárban tárolt zene lejátszásához.

A zenekönyvtár böngészése

A  alatt a zenefájlok metaadatok (fájladatok) szerint kerülnek rendezésre. A zeneszám adatai alapján is böngészheti a zenei könyvtárat.

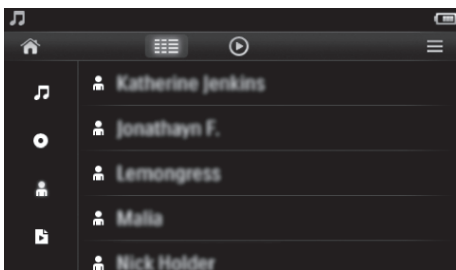

- 1 Érintse meg a  gombot a könyvtárnézet kiválasztásához:
 - A zeneszámok dalcím, album, vagy előadó szerinti böngészéséhez érintse meg a ,  vagy a  ikont.
↳ A zenei könyvtárat a készülék a zeneszám adatai szerint rendezi.
- 2 Egy adott oszlopban az ujját fel és le mozgatva böngészhet az opciók listáján.

Böngészés lejátszási lista szerint

Érintse meg a  ikont, és válassza a  könyvtárnézetet. A következő listák közül választhat:

- a lejátszón létrehozott személyes lejátszási listák.

Zenelejátszás

- 1 A zenekönyvtárban böngészve kereshet zenét.
- 2 Érintsen meg egy dalt.
 - ↳ A lejátszás az aktuális daltól kezdődik.
 - ↳ Megjelenik a lejátszási képernyő.

Lejátszási lehetőségek kiválasztása

A lejátszási lehetőségek kiválasztásához érintse meg a lejátszási képernyőn található ikonokat:

 / 	A könyvtár vagy lejátszási képernyőre történő váltáshoz érintse meg a kívánt elemet.
 / 	A lejátszás szüneteltetése/folytatása.
 / 	Dalok átugrása; Tartsa kijelölve az aktuális dalon belül való kereséshez.
	Érintse meg egyszer vagy többször az ismétlési lehetőségek kiválasztásához: Összes ismétlése: az aktuális mappa összes dalának ismétlése. Egy ismétlése: az aktuális dal megismétlése.
	Az aktuális mappa összes dalának lejátszása véletlenszerű sorrendben.

A lejátszási és a könyvtárképernyő közötti váltáshoz

- A  gomb megnyomásával a kezdőképernyőre léphet;
- A lejátszási képernyőre való visszatéréshez érintse meg a kezdőképernyő  ikonját.

Hang opciók kiválasztása

- A lejátszási listán a  megérintésével válasszon ki egy opciót:

[FullSound]	Állítsa vissza a hangzás tömörítés során elveszett részleteit (például MP3 vagy WMA esetén).
[Hangsz. szab.]	Adja meg a kívánt hangbeállításokat.
[Maximális hangerő]	Állítson be az eszközhez egy maximális hangerőszintet. A hangerőt így mindig a hallása számára biztonságos keretek között tudhatja. A maximális hangerő beállításához érintse meg a hangerőjelző skálát.

Megjegyzés

- A hangszínszabályzó a FullSound funkcióval egyszerre nem működik.

Lejátszási listák

Egy lejátszási lista segítségével különböző előadóktól és albumokból származó dalokat érhet el.

Menet közbeni lejátszási lista létrehozása

A **TAP4.3** készüléken lehetősége van öt menet közbeni lejátszási lista létrehozására.

Menet közbeni lejátszási lista létrehozása

- 1 Érintse meg a  ikont, és válassza a  könyvtármézetet.
- 2 Érintse meg a  gombot és válassza a [Új „Menet közbeni lejátszási lista” létrehozása] lehetőséget.
- 3 Hagya jóvá a választást.
↳ A készülék létrehoz egy menet közbeni lejátszási listát.

Dalok hozzáadása lejátszási listához

- 1 Játssza le a kívánt zeneszámot.
- 2 A lejátszási képernyőn,

- érintse meg a  gombot és válassza a [Hozzáadás a lejátszási listához] lehetőséget.

- 3 Érintse meg a jelölőnégyzetet a lejátszási lista kiválasztásához. Hagya jóvá a választást.
↳ Az aktuális dal hozzáadásra kerül a lejátszási listához.

Zeneszám eltávolítása a lejátszási listáról

- 1 Játssza le a kívánt zeneszámot.
- 2 A lejátszási képernyőn,
 - érintse meg a  gombot és válassza a [Eltávolítás a lejátszási listáról] lehetőséget.
↳ Az aktuális zeneszám eltávolítva az összes lejátszási listáról.

Lejátszási lista lejátszása

- 1 Érintse meg a  ikont, és válassza a [Lejátszási listák] könyvtármézetet.
↳ Megjelennek a lejátszási listák.
- 2 Érintéssel válasszon ki egy lejátszási listát és dalt.
↳ A lejátszási lista az aktuális daltól kezd a lejátszást.

Zeneszámok törlése

Zeneszámokat az alábbi módokon törölhet:

- Kiválasztott zeneszámok törlése;
- Aktuális zeneszám törlése;
- Kiválasztott lejátszási lista törlése.

Kiválasztott zeneszámok törléséhez

- 1 A  elem megérintésével válasszon könyvtármézetet:  vagy .
↳ A zenei könyvtárat a készülék a zeneszám adatai szerint rendez, betűrendes sorrendben.
- 2 Érintse meg a  gombot és válassza a [Törlés] lehetőséget.
- 3 Érintse meg a zeneszámok melletti jelölőnégyzetet:

- 4 Érintse meg az **[[X] elem törlése]** lehetőséget (az [X] a kiválasztott zeneszámok számát jelenti).
- ↳ A kiválasztott zeneszámok törlődtek.

Az aktuális zeneszám törléséhez a lejátszási képernyőn

- Érintse meg a  gombot és válassza a **[Törlés]** lehetőséget.
- ↳ Az aktuális szám törlődik.

Kiválasztott lejátszási listák törléséhez

- 1 Érintse meg a  ikont, és válassza a  könyvtárnézetet.
- 2 Érintse meg a  gombot és válassza a **[Lejátszási lista törlése]** lehetőséget.
- ↳ Megjelennek a lejátszási listák.
- 3 Érintse meg a jelölőnégyzetet a lejátszási listák kiválasztásához.
- 4 Hagyja jóvá a választást.
- ↳ A kiválasztott lejátszási listák törlésre kerülnek.

6 Videók

Válassza a  elemet a lejátszó médiakönyvtárban tárolt videók lejátszásához.

A videokönyvtár böngészése

A videokönyvtárban a videofájlok metaadatok (fájladatok) szerint kerülnek rendezésre.

Böngészés cím szerint

A **TAP4.3** videó borító, cím és teljes lejátszási idő oszlopot tartalmazó videokönyvtárának köszönhetően egyszerűen böngészhetők a videofájlok adatai.

1 Érintse meg a  gombot a könyvtár nézet kiválasztásához.

↳ A videokönyvtár cím alapján van rendezve.

2 Egy adott oszlopban az ujját fel és le mozgatva böngészhet az opciók listáján.

Videók lejátszása

1 Keressen egy videót a videokönyvtárban.

2 Érintse meg a videót.

↳ A lejátszás az aktuális videótól kezdődik.

↳ Megjelenik a lejátszási képernyő.

Lejátszási lehetőségek kiválasztása

A lejátszási lehetőségek kiválasztásához érintse meg a lejátszási képernyőn található ikonokat:

- Ha szükséges, érintse meg a képernyőt az ikonok megjelenítéséhez.



A könyvtár vagy lejátszási képernyőre történő váltáshoz érintse meg a kívánt elemet.



A lejátszás szüneteltetése/ folytatása.




Felvétel átugrása.



Váltás a teljes képernyő és a normál nézet között.

Adott rész keresése

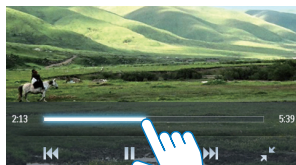

- Érintse meg a folyamatjelzőt a lejátszási képernyőn.
↳ A videólejátszás a kiválasztott részhez ugrik.

A kezdőképernyőhöz vagy az előző képernyőhöz való visszatérés

- A  gomb megérintésével a kezdőképernyőre léphet.
- A  gomb megnyomásával az előző képernyőre léphet;

Hang opciók kiválasztása

- A lejátszási képernyőn érintse meg a  gombot a **Surround for movies** kiválasztásához (filmlejátszás térhatású hangzása).

Fényerő kiválasztása

- A lejátszási képernyőn érintse meg a  gombot, és válassza a **[Fényerő]** lehetőséget. A beállítás kiválasztásához húzza el a csúszkát.

Videók törlése

- 1 Érintse meg a  gombot a könyvtár nézet kiválasztásához.
- 2 Érintse meg a  gombot és válassza a **[Törlés]** lehetőséget.
- 3 Érintse meg a jelölőnégyzetet az opciók kiválasztásához.
- 4 Hagyja jóvá a választást.
 - ↳ A kiválasztott elemek törlésre kerülnek.

Másik lehetőségként

- Játssza le a kívánt videót. Érintse meg a  gombot és válassza a **[Törlés]** lehetőséget.
 - ↳ Az aktuális videó törlésre kerül.

7 Képek

Válassza a  elemet a lejátszó médiakönyvtárában tárolt képek lejátszásához.

A képkönyvtár böngészése


A képkönyvtárban a képfájlok album vagy mappa szerint kerülnek rendezésre.

Böngészés album szerint

- 1 Érintse meg a  gombot a könyvtár nézet kiválasztásához.
- 2 Album vagy mappa kiválasztásához érintse meg a gombot.
↳ A képek a mappában indexképekként jelennek meg.
- 3 Az indexképek közötti böngészéshez mozgassa az ujját felfelé/lefelé.
- 4 Egy kép lejátszásához érintse meg a bélyegképet.

Képek lejátszása

- 1 A  alatt érintse meg a kiválasztott képet.
↳ Megjelenik a lejátszási képernyő.
- 2 Kép kiválasztásához mozgassa az ujját balra / jobbra.

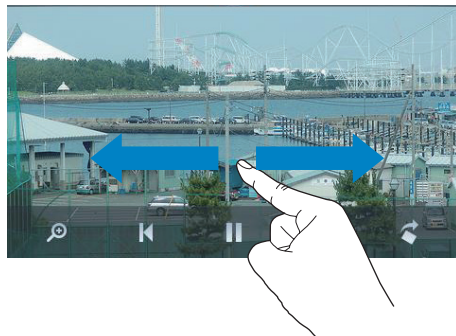


Képek egyenkénti lejátszásához

- Érintse meg a következőt: ▶

Másik lehetőségként

- Érintse meg a  gombot és válassza a [Diavetítés indítása] lehetőséget.

Lejátszási lehetőségek kiválasztása

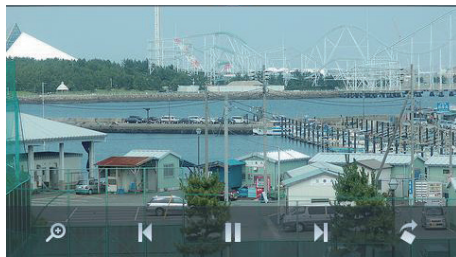

A lejátszási lehetőségek kiválasztásához érintse meg a lejátszási képernyőn található ikonokat:

- Ha szükséges, érintse meg a képernyőt az ikonok megjelenítéséhez.

 / 	A könyvtár vagy lejátszási képernyőre történő váltáshoz érintse meg a kívánt elemet.
 / 	A diavetítés lejátszásának indítása/ pillanatképmegállítása/folytatása.
 / 	Képek átugrása.

A diabemutató beállításainak kiválasztása

- A lejátszási képernyőn nyomja meg a  gombot, és válassza a [Diabemutató beállításai] lehetőséget:

[Diavetítés]: A diák közötti váltás módjának beállítása.

[Set Time per slide]: A diák közötti váltás időtartamának beállítása.


[Ismétel]: Az aktuális mappa képeinek ismételt lejátszása.

[Kev.sor.]: Az aktuális mappa képeinek véletlen sorrendű lejátszása.

Képek megjelenítése

Képek nagyítása

- 1 A nagyítás vezérlősáv megjelenítéséhez érintse meg a lejátszási képernyőn lévő  ikont.
- 2 A kép kicsinyítéséhez/nagyításához mozgassa a követőgolyót.
- 3 A nagyított képet az ujjával simítva pásztázhatja.
- 4 Normál mérethez való visszatéréshez érintse meg a képernyőt.

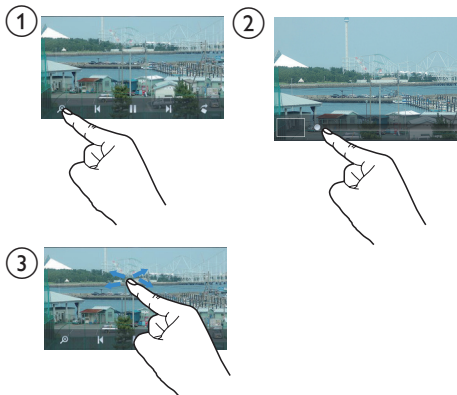


A kép elforgatásához

- Érintse meg a  gombot a képek elforgatásához 90°-kal az óramutató járásával megegyező irányban.

Kép beállítása háttérképként

Egy kép kezdőképernyő háttérképként való beállításához

- 1 Érintse meg a kiválasztott képet lejátszáshoz.
- 2 A lejátszási képernyőn nyomja meg a  gombot, és válassza a [Beállít háttérként] lehetőséget.
- 3 A kép egy részének kiválasztásához:
 - mozgassa a követőgolyót a kép kicsinyítéséhez/nagyításához;
 - az ujját mozgatva pásztázhatja a kinagyított képet.

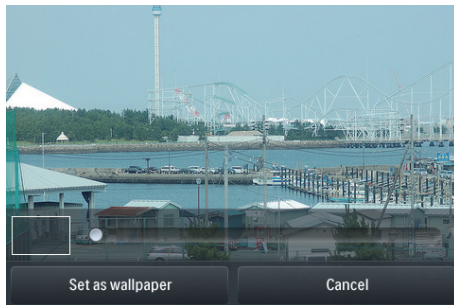

- 4 Érintse meg a következőt: [Beállít háttérként]



Tanács

- A  > [Megjelenítési beáll.] > [Háttérkép] útvonalon is beállíthatja a háttérképet.

Kedvenc képek

A különböző mappákban lévő kedvenc képeit elhelyezheti a [Kedvenc képek] mappában.

Kép hozzáadása a Kedvencekhez

Kiválasztott képek vagy albumok hozzáadása a Kedvencekhez

- 1 Érintse meg a  gombot a könyvtár nézet kiválasztásához.
- 2 A könyvtárképernyőn

- érintse meg a  gombot és válassza a **[Hozzáadás a „Kedvencekhez”]** lehetőséget.
- ↳ Minden album és az albumba tartozó képek mellett jelölőnégyzetek találhatók.

- 3 Érintse meg a beállítások melletti jelölőnégyzetet. Hagyja jóvá a választást.
- ↳ A kiválasztott albumok és képek a **[Kedvenc képek]** mappába kerülnek.

Aktuális kép hozzáadása a kedvencekhez

- 1 Játssza le a kívánt képet.
- 2 A lejátszási képernyőn érintse meg a  gombot, és válassza a **[Hozzáadás a „Kedvencekhez”]** lehetőséget.
- ↳ Az aktuális kép a **[Kedvenc képek]** mappába került.

Kép eltávolítása a Kedvencek közül

Kiválasztott kép eltávolítása a Kedvencek közül

- 1 Érintse meg a  gombot a könyvtár nézet kiválasztásához.
- 2 A könyvtárképernyőn
 - érintse meg a  gombot és válassza a **[Eltávolítás a „Kedvencek” mappából]** lehetőséget.
 - ↳ A mappa minden képe mellett jelölőnégyzet található.
- 3 Érintse meg a beállítások melletti jelölőnégyzetet. Hagyja jóvá a választást.
- ↳ A kiválasztott képek már nincsenek a Kedvencek mappában.

Aktuális kép eltávolítása a Kedvencek közül

- 1 Játssza le a kívánt képet.
- 2 A lejátszási képernyőn érintse meg a  gombot, és válassza a **[Eltávolítás a „Kedvencek” mappából]** lehetőséget.
- ↳ Az aktuális kép már nincs a Kedvencek mappában.

Képek törlése

Képeket az alábbi módokon törölhet:

- Képek törlése album/mappa szerint;
- Kiválasztott képek törlése.

Kiválasztott albumok, mappák vagy képek törléséhez

- 1 Érintse meg a  gombot a könyvtár nézet kiválasztásához.
- 2 Érintse meg a  gombot és válassza a **[Kép törlése]** lehetőséget.
- 3 Érintse meg a beállítások melletti jelölőnégyzetet:
 - Az adott albumhoz tartozó összes kép törléséhez válasszon ki egy albumot;
 - Válassza ki a törölni kívánt képeket.
- 4 Érintse meg az **[X] elem törlése** lehetőséget (az [X] a kiválasztott elemek számát jelenti).
- ↳ A kiválasztott elemek törlésre kerülnek.

Az aktuális kép törléséhez a lejátszási képernyőn

- 1 Érintse meg a  gombot és válassza a **[Kép törlése]** lehetőséget.
- 2 Hagyja jóvá a választást.
- ↳ Az aktuális kép törlésre került.



Tanács

- Amikor albumokat vagy képeket töröl, a **[Kedvenc képek]** mappából is eltávolítja őket.

8 FM-rádió

Megjegyzés

- A rádióállomások behangolásához csatlakoztassa a tartozék fehallgatót. A fehallgató antennaként is működik. A jobb vétel érdekében mozgassa a fehallgató vezetékét különböző irányokba.

Rádióállomások behangolása

Automatikus hangolás

- Lépjen a kezdőképernyőről a  pontra.
↳ Bekapcsol a legutoljára használt rádióállomás.
- Előre beállított állomás kiválasztásához érintse meg a  gombot az előre beállított állomások könyvtárnézetének kiválasztásához. Egy előre beállított állomást érintéssel indíthat el.



↳ Megjelenik a lejátszási képernyő.

Az automatikus hangolás újraindításához,

- A lejátszás képernyőn nyomja meg a  gombot, és válassza a [Automatikus hangolás] lehetőséget.
↳ A régi előbeállítások helyettesítésére a készülék 20 elérhető állomást tárol.

- A hang elnémításához/visszaállításához érintse meg a  /  elemet.




Tanács

- Ha elutazik (például másik városba vagy országba), akkor a jobb vétel érdekében indítsa újra az automatikus behangolást.

Manuális hangolás

Egy adott frekvencia megkereséséhez használja a Manuális hangolás funkciót.

- Lépjen a kezdőképernyőről a  pontra.
↳ Bekapcsol a legutoljára használt rádióállomás.
- Frekvencia keresése a rádiólejátszási képernyőn:
 - Mozgassa az ujját balra / jobbra a frekvencia sávon.

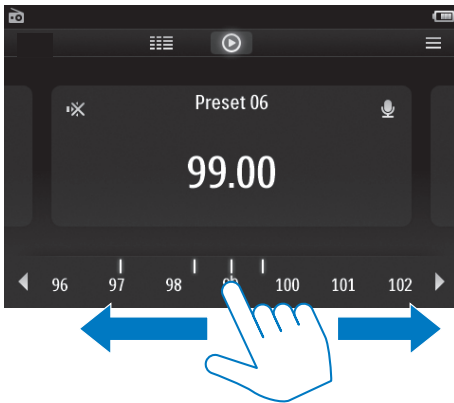

- 3 A hang elnémításához/visszaállításához érintse meg a  /  elemet.

Az előre beállított állomások tárolása

A **TAP4.3** készüléken Ön akár 20 előre beállított állomást is tárolhat.

- 1 Hangoljon be egy rádióállomást.
- 2 A rádió lejátszási képernyőn nyomja meg a  gombot, és válassza a **[Mentés előbeállításba]** lehetőséget.
↳ Megjelenik a tárolt állomások listája
- 3 Érintse meg a helyet, ahová menteni kívánja az állomást. Hagyja jóvá a választást.
↳ A készülék az aktuális állomást elmenti a kiválasztott helyre.

9 Felvételek

Felvételeket készítése

A **TAP4.3** készüléken a következő felvételi lehetőségek állnak rendelkezésre:

- beszéd vagy hang a beépített mikrofon segítségével; vagy
- a lejátszón való rádióhallgatáskor rádióműsorok rögzítése.

Hangfelvétel

- 1 Lépjen a kezdőképernyőről a  pontra.
- 2 A felvételi képernyőre való váltáshoz érintse meg a  szimbólumot.
- 3 Ügyeljen arra, hogy a mikrofon a hang forrásának közelében legyen.
- 4 A felvétel elindításához, szüneteltetéséhez, illetve leállításához az alábbi műveleteket végezze el.

 /  Érintse meg a felvétel indításához, szüneteltetéséhez vagy folytatásához.

 Felvétel leállítása.

- ↳ A felvételek ide kerülnek mentésre:  > **Felvételek** > **Hang**. (Fájlnév formátuma: REC-00000000-XXX. MP3, ahol XXX a felvétel száma, amely automatikusan generálódik.)

- 5 A felvételek könyvtárra való váltáshoz érintse meg a  elemet.

Felvétel FM-rádióadóról

Rádióműsorok felvétele FM-rádió hallgatása közben.

- 1 A  alatt hangoljon be egy rádióállomást.
- 2 A rádió lejátszási képernyő érintse meg a  gombot a felvétel képernyőre váltáshoz.
↳ A felvétel elindul.

- 3 A felvétel szüneteltetéséhez, folytatásához, illetve leállításához az alábbi műveleteket végezze el.

 /  Érintse meg a felvétel szüneteltetéséhez vagy folytatásához.

 Felvétel leállítása.

- ↳ A felvételek automatikusan ide kerülnek mentésre:  > **Felvételek** > **FM**. (Fájlnév formátuma: FMREC-00000000-XXX.MP3, ahol XXX a felvétel száma, amely automatikusan generálódik.)

Felvételek lejátszása

- 1 Lépjen a kezdőképernyőről a  pontra.
- 2 A könyvtár képernyőre való váltáshoz érintse meg a  szimbólumot.
↳ A felvételek könyvtárban megjelennek a rögzített fájlok.
- 3 A lejátszás indításához érintsen meg egy felvételt.
↳ Megjelenik a lejátszási képernyő.

A lejátszási lehetőségek kiválasztásához érintse meg a lejátszási képernyőn található ikonokat:

 /  /  A könyvtár, lejátszás vagy felvétel képernyőjére történő váltáshoz érintse meg.

 /  A lejátszás szüneteltetése/folytatása.

 /  Fájlok átugrása;
Tartsa lenyomva az aktuális fájlon belül való kereséshez.

Felvételek törlése

- 1 A könyvtárképernyőre való váltáshoz érintse meg a  elemen belül lévő  lehetőséget.
- 2 A felvételek listáján
 - Érintse meg a  gombot és válassza a **[Törlés]** lehetőséget.
- 3 Érintse meg a jelölőnégyzetet az opciók kiválasztásához.
- 4 Hagyja jóvá a választást.
↳ A kiválasztott elemek törlésre kerülnek.

Másik lehetőségként


- 1 Játssza le a kívánt felvételt.
- 2 A lejátszási képernyőn érintse meg a  gombot, és válassza a **[Törlés]** lehetőséget.

10 Szövegolvasó

Válassza a  elemet a lejátszó médiakönyvtárban tárolt szöveges (.txt) fájlok lejátszásához.

Szöveges fájlok olvasása

- 1 Érintse meg a  gombot a könyvtár nézet kiválasztásához.
↳ A szöveges fájlok listája megjelenítésre kerül.
- 2 Az ujját fel és le mozgatva böngészhet az opciók listáján. A lejátszás indításához érintsen meg egy opciót.
- 3 Lapozáshoz mozgassa az ujját jobbra/balra.

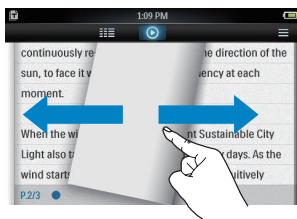


A betűméret növeléséhez vagy csökkentéséhez

- A lejátszási listán a  megérintésével válasszon ki egy opciót. Szükség esetén érintse meg a  gombot a lejátszási képernyőhöz lépésre.

Könyvjelző hozzáadásához

- Érintse meg a  gombot az oldal tetején.
↳ Az aktuális oldal sarka be van hajtva.
- Könyvjelző eltávolításához érintse meg újra a  elemet.

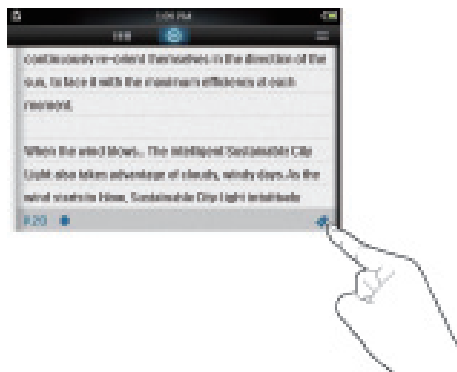

A könyvjelzővel megjelölt részre lépéshez,

- A lejátszási képernyőn érintse meg a  gombot, és válassza a **[Ugrás a könyvjelzőre]** lehetőséget. Válasszon egy opciót.

Szöveges fájlok törlése

- 1 Érintse meg a  gombot a könyvtár nézet kiválasztásához.
- 2 Érintse meg a  gombot és válassza a **[Törlés]** lehetőséget.
- 3 Érintse meg a jelölőnégyzetet az opciók kiválasztásához.
- 4 Hagyja jóvá a választást.
↳ A kiválasztott elemek törlésre kerülnek.

11 Mappanézet

Lépjen a  helyre a belső tárhelyen található médiafájlok megtekintéséhez és lejátszásához.

A belső tárhelyen lévő fájlok SD-kártyára történő másoláshoz/áthelyezéshez

- A fájlok vagy mappák képernyőjén érintse meg a  gombot, majd válasszon az elemek közül.

12 SD-kártya

Lépjen a  elemre a Micro SD-kártyán tárolt médiafájlok megtekintéséhez és lejátszásához.

13 Beállítások

A kezdőképernyőről a  pontba lépve elvégezheti a beállításokat.

- Kiválasztáshoz érintse meg a kívánt opciót;
- A  gomb megnyomásával az előző képernyőre léphet;

Energiatakarékos mód beállítása

Inaktív módban (nincs lejátszás, egy gomb sincs megnyomva) meghatározott idő után a lejátszó automatikusan kikapcsol.

- Érintéssel válasszon ki egy lehetőséget a **[Energiatakarékos mód beállítása]** menüpontban.
 - ➔ A beállított idő elteltével a készülék automatikusan kikapcsol.

Elalváskapcsoló

Lejátszási vagy inaktív módban a **TAP4.3** képes automatikusan kikapcsolni egy megadott időtartam letelte után.

- Érintéssel válasszon ki egy lehetőséget a **[Elalváskapcsoló]** menüpontban.
 - ➔ A beállított idő elteltével a készülék automatikusan kikapcsol.

Megjelenítési beállítások

A **[Megjelenítési beáll.]** pontban a következő megjelenítési lehetőségek közül választhat:

[Fényerő]	A kijelző fényerejét a csúszka mozgatásával állíthatja be.
------------------	--

[Képernyő-ki időzítő]	Egy megadott idő elteltével a kijelző automatikusan kikapcsol. Az akkumulátor működési idejének meghosszabbításához válasszon alacsony értéket.
[Tapéta]	Téma kiválasztása. Vagy válassza a [Egyéni] beállítást, ha a  elemen belül beállított testreszabott hátteret szeretné használni.

Érintőpanel kalibrálása

Érintéssel válasszon opciót a **TAP4.3** készüléken. Az érintőképernyő beállításával az érintések helye a kijelzőn pontosan meghatározható.

- 1 A beállítás indításához érintse meg az **[Érintőpanel beállítása]** lehetőséget.
- 2 A beállítás befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Nyelv

A lejátszó nyelve a **[Nyelv]** lehetőségnél választható ki.

Adatok

Az **[Információ]** menüelemnél a készülék következő adatai tekinthetők meg:

[Kapacitás:]	memóriaméret
[Szabad hely:]	rendelkezésre álló tárhely
[SD-kártya kapacitása]	a lejátszóba helyezett SD-kártya memóriájának mérete
[SD-kártya szabad hely]	a lejátszóba helyezett SD-kártyán lévő szabad hely

[Firmware-verzió:]	jelenlegi készülékszoftver-verzió. A készülékszoftver-verzióra akkor van szükség, amikor frissíteni kívánja a készülékszoftvert a támogatási weboldaltól.
[Modell:]	teljes terméknév. A teljes terméknévre akkor van szükség, amikor frissíteni kívánja a készülékszoftvert a támogatási weboldaltól.
[Támogató oldal]	az eszközhöz támogatást kínáló weboldal

Eszköz formázása

Végezze el a **TAP4.3** formázását. Ezzel a lejátszón tárolt összes adat elveszik.


- Érintse meg a **[Eszköz formázása]** elemet, majd válassza az **[Igen]** lehetőséget.

Gyári beállítások

A **[Gyári beállítások]** menüpontnál a lejátszó gyári beállításai állíthatók vissza. A lejátszóra átvitt fájlok nem vesznek el.

14 Firmware frissítése a Philips Device Manager segítségével

Philips Device Manager telepítése

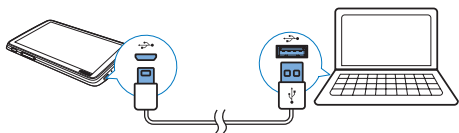

- 1 Csatlakoztassa a **TAP4.3** készüléket számítógéphez.
- 2 A számítógépen válassza a következőt: **Sajátgép** (Windows XP / Windows 2000) / **Számítógép** (Windows Vista / Windows 7/8).
- 3 Jobb gombbal kattintson a **Philips GoGear TAP4.3** ikonra. Válassza a **Philips Device Manager telepítése** lehetőséget.
 - Vagy kattintson a **Philips GoGear TAP4.3** ikonra. Kattintson kétszer az **installer.exe** lehetőségre.
- 4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a szoftver telepítéséhez.



Megjegyzés

- A használati feltételek elfogadása szükséges a telepítéshez.


Firmware-frissítések ellenőrzése

- 1 Ellenőrizze, hogy számítógépe csatlakozik-e az internethez.
- 2 Indítsa el a **Philips Device Manager** alkalmazást.
 - ↳ Megjelenik egy párbeszédpanel.

- 3 Csatlakoztassa a **TAP4.3** készüléket a számítógéphez.
 - ↳ Ha a készülék csatlakoztatva van, a szövegdobozban megjelenik az „SA4TP4XX” felirat.
 - ↳ Most megkeresheti a készülék aktuális firmware-verzióját.



- 4 A firmware-frissítések ellenőrzéséhez,
 - ① zárja be a Philips Device Manager párbeszédpanelét.
 - ② A számítógép képernyőjének alsó részén kattintson a jobb egérgombbal a  ikonra, és válassza a **Check for updates** (Frissítések keresése) lehetőséget.

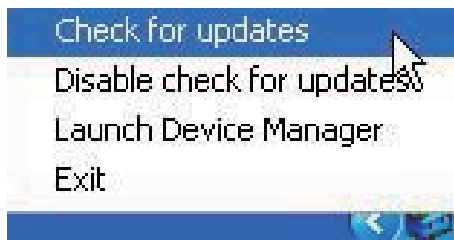

- ↳ A **Philips SA4TP4XX Device Manager** frissítéseket keres az interneten.

Firmware frissítése

- 1 Ha van elérhető firmware-frissítés, a képernyőn megjelenő utasításoknak megfelelően töltsse le és telepítse.
- 2 Csatlakoztassa le a **TAP4.3** készüléket a számítógépről.
 - ↳ A **TAP4.3** a firmware frissítése után újraindul, és ismét készen áll a használatra.

15 Hibakeresés

Ha a **TAP4.3** nem működik megfelelően vagy a képernyő lefagy, akkor visszaállíthatja adatvesztés nélkül:

Hogyan állíthatom vissza a TAP4.3 lejátszót?

- Illesszen tollhegyet vagy más tárgyat a **TAP4.3** „reset” nyílásába. Tartsa ott, amíg a lejátszó le nem áll.
- Ha a visszaállítás sikertelen volt, állítsa helyre a **TAP4.3** készüléket a **Philips Device Manager** segítségével:

1 A számítógépen indítsa el a **Philips Device Manager** alkalmazást.

2 Lépjen be a helyreállítási módba.

- ① Kapcsolja ki a **TAP4.3** készüléket.
- ② Nyomja meg és tartsa lenyomva a ◀ gombot, miközben csatlakoztatja a **TAP4.3** készüléket a számítógéphez.
- ③ Tartsa lenyomva a gombot, amíg a **Philips Device Manager** felismeri a **TAP4.3** készüléket és helyreállítási módba lép.

3 Indítsa el a helyreállítási folyamatot:

- ① A **Philips Device Manager** oldalon kattintson rá a Javítás gombra. A helyreállítási folyamat végrehajtásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- ② Ha a helyreállítás befejeződött, válassza le a **TAP4.3** készüléket a számítógépről.

4 Indítsa újra a **TAP4.3** készüléket.

16 Műszaki adatok

Tápellátás

- Tápellátás: 1050 mAh-s, újratölthető, belső újratölthető lítium-ion polimer akkumulátor
- Lejátszási idő¹
Zene: akár 20 óra
Videó: akár 4 óra
Rádió: akár 25 óra

Szoftver

- **Philips Device Manager:** Firmware frissítéséhez és a lejátszó helyreállításához
- **Songbird:** Zenei fájlok átviteléhez³

Csatlakoztathatóság

- Fejhallgató (3,5 mm)
- Nagy sebességű USB 2.0

Hang

Fejhallgató:

- Csatornasztérválasztó: > 35 dB
- Frekvenciaválasz: 45 Hz - 16 KHz
- Kimeneti teljesítmény (RMS): 2 × 2,4 mW
- Jel-zaj arány: > 80 dB

Hanglejátszás

- MP3 átviteli sebességek: 8-320 kb/s és VBR
- MP3 mintavételezési sebességek: 8 / 11,025 / 16 / 22,050 / 24 / 32 / 44,1 / 48 kHz
- WMA átviteli sebességek: 5-192 kb/s és VBR
- WMA mintavételezési sebességek: 8 / 11,025 / 16 / 22,050 / 32 / 44,1 / 48 kHz
- ID3-címke támogatás

Videolejátszás

- MPEG4 SP: Akár 2 Mb/s, 720 × 560 pixel, 25 képkocka/másodperc
- MP4 (AVI)/ MPEG4 AVC/ H.264: akár 4 Mb/s .avi/.mp4 esetén, 720 × 576 pixel, 25 képkocka/másodperc
- RMVB: akár 2 Mb/s, 1280 × 720 pixel, 25 képkocka/másodperc

- WMV9: akár 1 Mb/s, 640 × 480 pixel, 25 képkocka/másodperc

Médiatárolás

- Beépített memória kapacitása:² SA4TP4 4 GB NAND Flash, SA4TP4 8 GB NAND Flash

Médiaátvitel³

- Songbird (szinkronizálás)
- Windows Intéző („drag and drop” áthúzás)

Kijelző

- Érintésérzékelős, színes LCD
- 480 × 272 képpont
- 262 ezer szín



Megjegyzés

- A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak.
- ¹ Az újratölthető akkumulátorok csak korlátozott számú alkalommal tölthetők újra. Az akkumulátor élettartama és a töltési ciklusok száma a használat módjától és a beállításoktól függ.
- ² 1 GB = 1 milliárd byte; az elérhető tárolási kapacitás valamivel kevesebb. A teljes memóriakapacitás azonban nem áll rendelkezésre, mert egy részét a készülék használja. A tárolási kapacitás számonként 4 perces és 128 kb/s MP3-kódoláson alapul.
- ³ Az átviteli sebesség függ az operációs rendszertől és a szoftverbeállításoktól.

Támogatott zenefájl-formátumok

A TAP4.3 a következő zeneformátumokat támogatja:

- MP3
- WMA
- WAV
- Flac
- Ape

Támogatott videofájl formátumok

A TAP4.3 a következő videoformátumokat támogatja:

- MPEG4 SP
- MP4 (AVI)/ MPEG4 AVC/ H.264
- RMVB

Támogatott képformátumok

A TAP4.3 a következő képformátumokat támogatja:

- JPEG
- BMP

Rendszerekvetelmények

- Windows® XP (SP3 vagy későbbi) / Vista / 7/ 8
- Pentium III 800 MHz-es vagy nagyobb teljesítményű processzor
- 512 MB RAM
- 500 MB merevlemez-terület
- Internetcsatlakozás
- Windows® Internet Explorer 6.0 vagy újabb
- USB-port

