

PHILIPS

ซีรีส์ 3000

ลำโพงชาวดับบาร์

HTL3310

คู่มือผู้ใช้



สารบัญ

1	ข้อมูลสำคัญ	3	5	วิธีติดตั้งบนกำแพง	13
	ความช่วยเหลือและการสนับสนุน	3			
	ความปลอดภัย	3	6	ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์	14
	วิธีดูแลรักษาผลิตภัณฑ์	4			
	วิธีดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม	4	7	การแก้ไขปัญหา	15
	ข้อควรระวังจาก FCC และเอกสาร IC สำหรับผู้ใช้				
	(เฉพาะสหรัฐฯ และแคนาดา)	5			
	การปฏิบัติตามกฎระเบียบ	5			
2	ชาวดับบาร์ของคุณ	6			
	เครื่องเล่นหลัก	6			
	ซบวฟเฟอร์ไร้สาย	6			
	รีโมทคอนโทรล	6			
	แผงเชื่อมต่อ	7			
	การเตรียมรีโมทคอนโทรล	8			
	ตำแหน่งการจัดวาง	8			
3	การเชื่อมต่อ	9			
	วิธีเชื่อมต่อกับช่องเสียบ HDMI (ARC)	9			
	วิธีเชื่อมต่อกับช่องเสียบ Optical	9			
	วิธีเชื่อมต่อกับช่องเสียบ AUX	9			
	วิธีเชื่อมต่อกำลังไฟ	10			
	วิธีจับคู่กับซบวฟเฟอร์	10			
4	วิธีใช้ชาวดับบาร์ของคุณ	11			
	วิธีเปิดและปิดเครื่อง	11			
	สแตนด์บายอัตโนมัติ	11			
	วิธีเลือกโหมด	11			
	วิธีเลือกการตั้งค่าตัวปรับแต่งเสียง (EQ)	11			
	การปรับระดับเสียง	12			
	การใช้งาน Bluetooth	12			
	การใช้งาน AUX / OPTICAL / HDMI ARC	12			
	การใช้งาน USB	13			

1 ข้อมูลสำคัญ

อ่านและทำความเข้าใจคำแนะนำทั้งหมดก่อนใช้งานผลิตภัณฑ์ การรับประกันไม่มีผลต่อความเสียหายซึ่งมีสาเหตุมาจากการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ

ความช่วยเหลือและการสนับสนุน

หากต้องการความช่วยเหลือออนไลน์เพิ่มเติมให้ไปที่ www.philips.com/welcome เพื่อ:

- ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้และคู่มือเริ่มต้นบัพยอ
- ดูวิดีโอสารการใช้งาน (มีให้บริการเฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)
- หาคำตอบของคำถามที่พบบ่อย (FAQ)
- สอบถามเราผ่านอีเมล
- แชทกับตัวแทนฝ่ายบริการ

ปฏิบัติตามคำแนะนำบนเว็บไซต์เพื่อเลือกภาษาของคุณแล้วป้อนหมายเลขรุ่นผลิตภัณฑ์

นอกจากนี้ คุณสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าในประเทศของคุณได้ โดยก่อนติดต่อให้บันทึกหมายเลขรุ่นและหมายเลขผลิตภัณฑ์ของคุณก่อน คุณสามารถค้นหาข้อมูลนี้ได้ทั้งด้านหลังหรือด้านล่างของผลิตภัณฑ์ของคุณ

ความปลอดภัย

ความเสี่ยงต่อการถูกไฟช็อตหรือเกิดไฟไหม้

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ทุกชิ้นตัดการเชื่อมต่อจากเต้ารับไฟฟ้าแล้ว ก่อนทำการเชื่อมต่อหรือเปลี่ยนการเชื่อมต่อใด ๆ
- ห้ามให้ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมสัมผัสผืนหรือน้ำ ห้ามวางภาชนะที่บรรจุของเหลว เช่น แจกัน ใกล้กับผลิตภัณฑ์ หากของเหลวหกลงบนผลิตภัณฑ์หรือข้างในผลิตภัณฑ์ ให้ตัดการเชื่อมต่อจากเต้ารับไฟฟ้าโดยทันที จากนั้นติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อตรวจสอบผลิตภัณฑ์ก่อนใช้งาน
- ห้ามวางผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมใกล้เปลวไฟหรือแหล่งความร้อนอื่น ๆ รวมถึงห้ามให้สัมผัสแสงแดดโดยตรง
- ห้ามเสียบวัตถุในช่องระบายอากาศหรือช่องเปิดอื่น ๆ ของผลิตภัณฑ์

- เมื่อปลั๊กหรือสายต่อหลักของอุปกรณ์เชื่อมต่ออยู่กับอุปกรณ์ที่ตัดการเชื่อมต่อแล้ว อุปกรณ์ที่ตัดการเชื่อมต่อแล้วจะยังคงทำงานอยู่
- ไม่ควรให้แบตเตอรี่ (ก้อนแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่ที่ติดตั้ง) สัมผัสความร้อนสูง เช่น แสงอาทิตย์ ไฟหรือแหล่งความร้อนอื่น ๆ
- ตัดการเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์จากเต้ารับไฟฟ้าก่อนเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง
- เมื่อคุณต้องถอดสายไฟห้ามดึงที่สาย ให้ดึงที่ปลั๊กเสมอ

ความเสี่ยงต่อไฟฟ้าลัดวงจรหรือไฟไหม้

- สำหรับหมายเลขผลิตภัณฑ์และข้อมูลจำเพาะของชิ้นส่วนให้ดูป้ายชื่อที่ด้านหลังหรือด้านล่างของผลิตภัณฑ์
- ก่อนเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์กับเต้ารับไฟฟ้า ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงดันไฟฟ้าตรงกับค่าที่พิมพ์บนด้านหลังหรือด้านล่างของผลิตภัณฑ์ ห้ามเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์กับเต้ารับไฟฟ้าหากแรงดันไฟฟ้าไม่เท่ากัน

ความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บหรือทำให้ผลิตภัณฑ์นี้เสียหาย

- สำหรับการติดตั้งบนกำแพง ต้องติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้บนกำแพงอย่างแน่นหนา ตามคำแนะนำในการติดตั้งใช้แผ่นยึดสำหรับติดตั้งบนกำแพงที่แนะนำเท่านั้น (หากมี) การติดตั้งบนกำแพงที่ไม่เหมาะสมอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ หรือเกิดความเสียหายได้ หากคุณมีคำถาม โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าในประเทศของคุณ
- ห้ามวางผลิตภัณฑ์หรือวัตถุอื่นใดบนสายไฟหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ
- หากผลิตภัณฑ์ถูกขนส่งมาในอุณหภูมิที่ต่ำกว่า 5°C ก่อนเชื่อมต่อกับเต้ารับไฟฟ้าให้เปิดกล่องผลิตภัณฑ์ แล้วรอจนกว่าอุณหภูมิผลิตภัณฑ์จะเท่ากับอุณหภูมิห้อง
- บางชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์นี้ผลิตจากแก้ว โปรดถืออย่างระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บและความเสียหาย

ความเสี่ยงจากความร้อนสูง!

- ห้ามติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้ที่อับอากาศ เว้นระยะห่างรอบผลิตภัณฑ์อย่างน้อยสี่นิ้วเสมอ เพื่อการระบายอากาศ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผ้าฝ้ายหรือวัตถุอื่น ๆ ไม่ได้บังช่องระบายอากาศของผลิตภัณฑ์

ความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน!

- ห้ามผสมแบตเตอรี่ (ใหม่กับเก่าหรือคาร์บอนกับอัลคาไลน์ เป็นต้น)
- ข้อควรระวัง: หากเปลี่ยนแบตเตอรี่ไม่ถูกต้องอาจเกิดอันตรายจากการระเบิดได้ เปลี่ยนด้วยแบตเตอรี่ประเภทเดียวกันหรือเทียบเท่าเท่านั้น
- ถอดแบตเตอรี่ออกหากแบตเตอรี่หมดหรือไม่ได้ใช้รีโมทคอนโทรลเป็นระยะเวลานาน
- แบตเตอรี่มีสารเคมี ควรกำจัดอย่างเหมาะสม

ความเสี่ยงต่อการกลืนแบตเตอรี่!

- ผลิตภัณฑ์รีโมทคอนโทรลอาจมีถ่านกระดุมซึ่งอันตรายต่อการกลืน เก็บแบตเตอรี่ให้พ้นมือเด็กอยู่เสมอ! หากกลืนแบตเตอรี่อาจเกิดการบาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิตอวัยวะภายในอาจถูกเผาไหม้อย่างรุนแรงภายในสองชั่วโมงหลังแบตเตอรี่ถูกย่อย
- หากคุณสงสัยว่ามีการกลืนแบตเตอรี่หรือมีแบตเตอรี่อยู่ภายในส่วนของร่างกาย ให้ไปพบแพทย์ในทันที
- เมื่อคุณชาร์จแบตเตอรี่ ให้เก็บแบตเตอรี่ทั้งแบตเตอรี่ใหม่และที่ใช้แล้วให้พ้นมือเด็ก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดช่องใส่แบตเตอรี่อย่างแน่นหนาแล้วหลังจากเปลี่ยนแบตเตอรี่
- หากช่องใส่แบตเตอรี่ปิดไม่สนิทให้หยุดใช้ผลิตภัณฑ์นั้น เก็บให้พ้นมือเด็กและติดต่อนผู้ผลิต



นี่เป็นอุปกรณ์ CLASS II ที่มีการหุ้มฉนวนสองชั้นและไม่จำเป็นต้องติดตั้งสายดิน

วิธีดูแลรักษาผลิตภัณฑ์

ใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์ทำความสะอาดผลิตภัณฑ์เท่านั้น

วิธีดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

การจัดผลิตภัณฑ์และแบตเตอรี่เก่า



ผลิตภัณฑ์ของคุณออกแบบและผลิตด้วยวัสดุและส่วนประกอบคุณภาพสูง ซึ่งสามารถรีไซเคิลและนำมาใช้ซ้ำได้



สัญลักษณ์นี้บนผลิตภัณฑ์หมายถึง ผลิตภัณฑ์นี้อยู่ภายใต้ข้อบังคับของสหภาพยุโรป 2012/19/EU



สัญลักษณ์นี้หมายถึง ผลิตภัณฑ์นี้มีแบตเตอรี่ที่อยู่ภายใต้ข้อบังคับของสหภาพยุโรป 2013/56/EU ซึ่งไม่สามารถกำจัดด้วยวิธีการกำจัดขยะในครัวเรือนตามปกติได้โปรดหาข้อมูลเกี่ยวกับระบบจัดเก็บขยะแยกในท้องถิ่นของคุณ สำหรับผลิตภัณฑ์และแบตเตอรี่ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นและไม่กำจัดผลิตภัณฑ์และแบตเตอรี่ด้วยวิธีการกำจัดขยะในครัวเรือนตามปกติ การทิ้งผลิตภัณฑ์และแบตเตอรี่เก่าอย่างถูกต้องจะช่วยป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์

การถอดแบตเตอรี่ที่หมดอายุแล้ว

หากต้องการถอดแบตเตอรี่ที่หมดอายุแล้วให้ดูที่ส่วนการติดตั้งแบตเตอรี่

ข้อควรระวังจาก FCC และเอกสาร IC สำหรับผู้ใช้ (เฉพาะสหรัฐฯและแคนาดา)



ข้อมูล FCC

คำเตือน:

- ควรติดตั้งและใช้งานอุปกรณ์นี้โดยมีระยะห่างระหว่างเครื่องปล่อยรังสีกับร่างกายของคุณอย่างน้อย 20 ซม.
- การเปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงใดๆ ต่อเครื่องเล่นนี้ที่ไม่ได้รับการอนุมัติอย่างชัดเจนจากผู้รับผิดชอบด้านการปฏิบัติตามกฎหมายจะทำให้ผู้ใช้ถูกตัดสิทธิ์จากการควบคุมอุปกรณ์

หมายเหตุ: อุปกรณ์นี้ผ่านการทดสอบแล้วว่ามีความสอดคล้องกับข้อกำหนดของอุปกรณ์ดิจิทัล Class B ตามกฎของ FCC มาตราที่ 15 ข้อกำหนดเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อให้การป้องกันที่เหมาะสมต่อการรบกวนสัญญาณที่เป็นอันตรายในการติดตั้งในที่อยู่อาศัย อุปกรณ์นี้สร้าง ใช้งาน และสามารถแผ่รังสีคลื่นวิทยุ และหากไม่ติดตั้งและใช้งานตามคำแนะนำ อาจทำให้เกิดการรบกวนสัญญาณที่เป็นอันตรายกับการสื่อสารทางวิทยุได้ อย่างไรก็ตาม ประกาศนี้ไม่ได้เป็นการรับรองว่าการรบกวนสัญญาณจะไม่เกิดขึ้นในการติดตั้ง ถ้าอุปกรณ์นี้ทำให้เกิดการรบกวนสัญญาณที่เป็นอันตรายกับเครื่องรับสัญญาณวิทยุหรือโทรทัศน์ ซึ่งระบุได้โดยการเปิดและปิดอุปกรณ์ เราสนับสนุนให้ผู้พยายามแก้ไขปัญหาโดยวิธีการดังต่อไปนี้:

- เปลี่ยนตำแหน่งเสาอากาศรับสัญญาณ
- เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์และตัวรับสัญญาณ
- เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับเต้ารับซึ่งมีวงจรไฟฟ้าแตกต่างจากที่ตัวรับสัญญาณใช้อยู่
- ปรึกษาตัวแทนจำหน่ายหรือช่างเทคนิคด้านวิทยุ/โทรทัศน์ที่มีประสบการณ์เพื่อรับความช่วยเหลือ

อุปกรณ์นี้ประกอบไปด้วยเครื่องส่งสัญญาณ/ตัวรับสัญญาณที่ได้รับยกเว้นให้ไม่ต้องขอใบอนุญาต โดยเป็นไปตามข้อกำหนดจำเพาะว่าด้วยมาตรฐานของวิทยุที่ได้รับการยกเว้นให้ไม่ต้องขอใบอนุญาตของหน่วยงานนวัตกรรม วิทยาศาสตร์ และการพัฒนาทางเศรษฐกิจแคนาดา การทำงานของอุปกรณ์จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขสองประการ:

1. อุปกรณ์นี้ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตราย
2. อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับการรบกวนใด ๆ ที่ได้รับ รวมถึงการรบกวนที่อาจทำให้เกิดการใช้งานที่ไม่พึงประสงค์ของอุปกรณ์

การปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ผลิตภัณฑ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดว่าด้วยการรบกวนสัญญาณวิทยุของสหภาพยุโรป

MMD Hong Kong Holding Limited ขอแจ้งว่า

ผลิตภัณฑ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดพื้นฐานและข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของระเบียบ Directive 2014/53/EU

คุณสามารถดูค่าแฉลงเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันได้ที่


www.p4c.philips.com

2 ชาวดีบาร์ของคุณ

ขอแสดงความยินดีที่ท่านได้ซื้อผลิตภัณฑ์ของ Philips และยินดีต้อนรับ! เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากการสนับสนุนของ Philips โปรดลงทะเบียนชาวดีบาร์ของคุณที่ www.philips.com/welcome

เครื่องเล่นหลัก

ส่วนนี้อธิบายภาพรวมของเครื่องเล่นหลัก

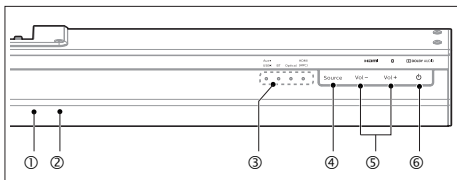

① เซ็นเซอร์รีโมทคอนโทรล

② ไฟแสดงสถานะสแตนด์บาย

เมื่อไฟติด จะเป็นการแสดงว่าชาวดีบาร์อยู่ในโหมดสแตนด์บาย

③ ไฟ LED แสดงสถานะของชาวดีบาร์

- **Aux / USB:** เมื่อไฟติด จะเป็นการแสดงว่าชาวดีบาร์อยู่ในโหมด Aux เมื่อไฟกะพริบ จะเป็นการแสดงว่าชาวดีบาร์อยู่ในโหมด USB
- **BT:** เมื่อไฟติด จะเป็นการแสดงว่าชาวดีบาร์อยู่ในโหมด Bluetooth
- **Optical:** เมื่อไฟติด จะเป็นการแสดงว่าชาวดีบาร์อยู่ในโหมด Optical
- **HDMI (ARC):** เมื่อไฟติด จะเป็นการแสดงว่าชาวดีบาร์อยู่ในโหมด HDMI ARC

④ Source

เลือกแหล่งข้อมูลอินพุตสำหรับชาวดีบาร์

⑤ Vol+/Vol- (ระดับเสียง)


เพิ่มหรือลดระดับเสียง

⑥ (เปิดโหมดสแตนด์บาย)

สลับเปิดชาวดีบาร์หรือเปิดโหมดสแตนด์บาย

ซับวูฟเฟอร์ไร้สาย

ส่วนนี้อธิบายภาพรวมของซับวูฟเฟอร์ไร้สาย

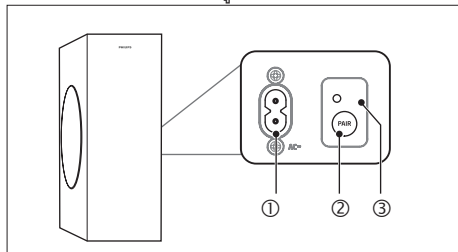

① ช่องเสียบ AC~

เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟฟ้า

② ปุ่ม PAIR

กดปุ่มเพื่อเข้าสู่โหมดจับคู่ของซับวูฟเฟอร์

③ ไฟแสดงสถานะซับวูฟเฟอร์

- เมื่อเปิดเครื่อง ไฟแสดงสถานะจะสว่างขึ้น
- ในระหว่างการจับคู่แบบไร้สายระหว่างซับวูฟเฟอร์กับเครื่องเล่นหลัก ไฟแสดงสถานะสีส้มจะกะพริบ
- หากจับคู่สำเร็จ ไฟแสดงสถานะจะแสดงสีส้ม
- หากจับคู่ไม่สำเร็จ ไฟแสดงสถานะสีส้มจะกะพริบซ้ำ ๆ

รีโมทคอนโทรล

ส่วนนี้อธิบายภาพรวมของรีโมทคอนโทรล

① (เปิดโหมดสแตนด์บาย)

สลับเปิดชาวดีบาร์หรือเปิดโหมดสแตนด์บาย

② (ปิดเสียง)

ปิดหรือเปิดเสียง

③ (ก่อนหน้า/ถัดไป)

ข้ามไปยังเพลงก่อนหน้าหรือถัดไปในโหมด USB/BT

④ ►II (เล่น/หยุด)

เริ่ม หยุด หรือเล่นต่อในโหมด USB/BT

⑤ VOL+/- (ระดับเสียง)

เพิ่มหรือลดระดับเสียง

⑥ ปุ่มแหล่งข้อมูล

AUX: เปลี่ยนแหล่งเสียงไปเป็นการเชื่อมต่อ MP3 (แจ็ค 3.5 มม.)

BT/PAIR: เปลี่ยนเป็นโหมด Bluetooth กดค้าง เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันจับคู่ในโหมด Bluetooth หรือตัดการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth ที่จับคู่อยู่


OPTICAL: เปลี่ยนแหล่งเสียงไปเป็นการเชื่อมต่อ Optical

HDMI ARC: เปลี่ยนแหล่งข้อมูลไปเป็นการเชื่อมต่อ HDMI ARC

USB: เปลี่ยนเป็นโหมด USB


⑦ EQ

เลือกการตั้งค่าตัวปรับแต่งเสียง (EQ)

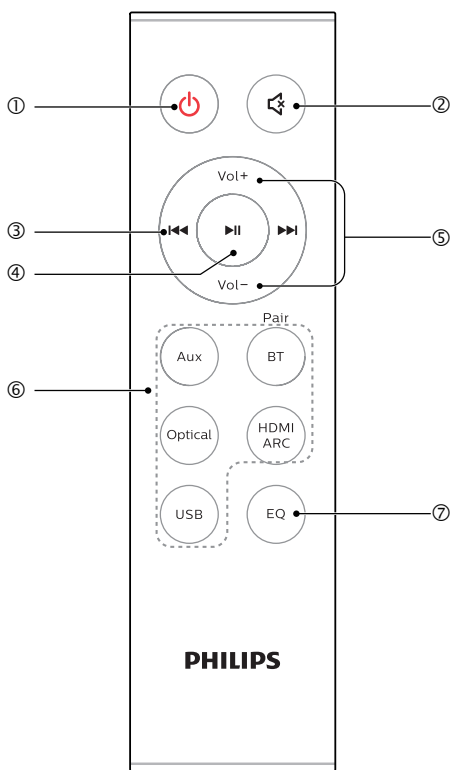

แผงเชื่อมต่อ

ส่วนนี้อธิบายภาพรวมของแผงเชื่อมต่อที่มีบนขาตั้งบาร์ของคุณ

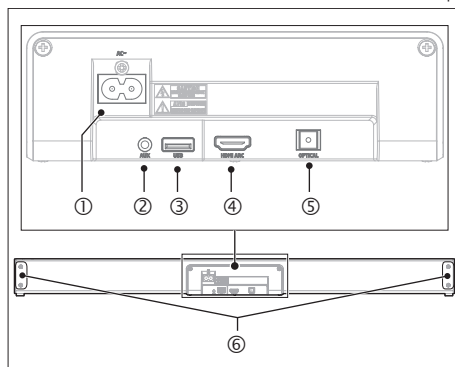

① AC~
เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟฟ้า

② AUX
เสียงอินพุตจากเครื่องเล่น MP3 และอื่น ๆ (หัวแจ็ค 3.5 มม.)

③ USB
• เสียงอินพุตจากอุปกรณ์จัดเก็บแบบ USB
• อปเกรดซอฟต์แวร์ของผลิตภัณฑ์นี้

④ HDMI (ARC)
เชื่อมต่อกับอินพุต HDMI บนทีวี

⑤ OPTICAL
เชื่อมต่อกับเสียงเอาต์พุต Optical บนทีวีหรืออุปกรณ์ดิจิทัล


⑥ สกรูสำหรับยึดกับกำแพง

การเตรียมรีโมทคอนโทรล

- รีโมทคอนโทรลที่แนบมาช่วยให้สามารถสั่งการเครื่องเล่นจากระยะไกลได้
- แม้จะใช้งานรีโมทคอนโทรลภายในระยะ 19.7 ฟุต (6 ม.) แต่อาจไม่สามารถสั่งการด้วยรีโมทคอนโทรลได้หากมีสิ่งกีดขวางอยู่ระหว่างเครื่องเล่นและรีโมทคอนโทรล
- หากรีโมทคอนโทรลทำงานอยู่ใกล้กับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่สร้างรังสีอินฟราเรดหรือหากอุปกรณ์รีโมทคอนโทรลอื่นๆ ใช้รังสีอินฟราเรดใกล้กับเครื่องเล่น เครื่องอาจทำงานผิดพลาด และในทางตรงกันข้ามผลิตภัณฑ์อื่นๆ ก็อาจทำงานผิดพลาดเช่นกัน



การใช้งานครั้งแรก:

เครื่องเล่นมีแบตเตอรี่ลิเทียม CR2025 ที่ติดตั้งไว้แล้ว ตั้งแผ่นป้องกันออกเพื่อใช้งานแบตเตอรี่รีโมทคอนโทรล

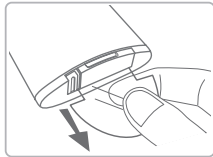

วิธีเปลี่ยนแบตเตอรี่รีโมทคอนโทรล

- รีโมทคอนโทรลต้องใช้แบตเตอรี่ลิเทียม 3V CR2025
- 1 ดันแป้นด้านข้างถาวรแบตเตอรี่เข้าไปที่ด้านในถาด
 - 2 จากนั้นจึงเลื่อนถาดรองแบตเตอรี่ออกจากรีโมทคอนโทรล
 - 3 ถอดแบตเตอรี่เก่าออก ใส่แบตเตอรี่ CR2025 ก่อนใหม่ลงในถาดรองแบตเตอรี่โดยหันขั้ว (+/-) ให้ถูกต้องตามที่ระบุไว้
 - 4 เลื่อนถาดรองแบตเตอรี่กลับเข้าไปในช่องของรีโมทคอนโทรล

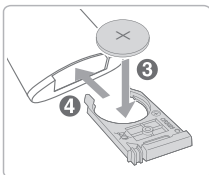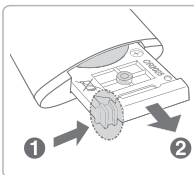


ข้อควรระวังเกี่ยวกับแบตเตอรี่

- เมื่อรีโมทคอนโทรลไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน (มากกว่าหนึ่งเดือน) ให้ถอดแบตเตอรี่ออกจากรีโมทคอนโทรลเพื่อป้องกันการรั่วไหลของแบตเตอรี่
- หากแบตเตอรี่รั่วไหลให้เช็ดสิ่งรั่วไหลในช่องเก็บแบตเตอรี่และเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่
- ห้ามใช้แบตเตอรี่อื่นนอกเหนือจากที่ระบุ
- ห้ามแยกชิ้นส่วนหรือใช้ความร้อนกับแบตเตอรี่
- ห้ามโยนแบตเตอรี่ในเปลวไฟหรือน้ำ
- ห้ามบรรทุกรหรือเก็บแบตเตอรี่ไว้กับวัตถุโลหะอื่น การกระทำดังกล่าวอาจทำให้แบตเตอรี่ลัดวงจร รั่วไหล หรือระเบิดได้
- ไม่ซาร์จแบตเตอรี่เว้นแต่จะมีการยืนยันว่าเป็นแบตเตอรี่ประเภทที่สามารถชาร์จใหม่ได้

ตำแหน่งการจัดวาง

วางซบวูฟเฟอร์ให้ห่างจากขาตั้งบาร์ของคุณอย่างน้อย 1 เมตร (3 ฟุต) และห่างจากกำแพงอย่างน้อยสิบเซนติเมตร เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้วางซบวูฟเฟอร์ของคุณตามภาพด้านล่าง

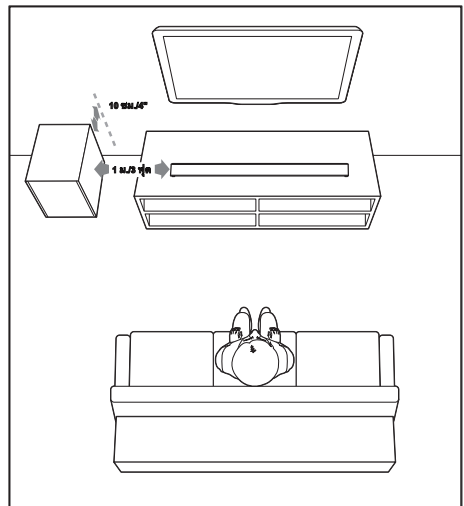

3 การเชื่อมต่อ


ส่วนนี้จะช่วยคุณในการเชื่อมต่อฮาร์ดแวร์เข้ากับทีวีและอุปกรณ์อื่น ๆ จากนั้นจึงตั้งค่า สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมต่อขั้นพื้นฐานของฮาร์ดแวร์กับอุปกรณ์เสริมโปรดดูที่คู่มือเริ่มต้นฉบับย่อ

หมายเหตุ

- สำหรับหมายเลขผลิตภัณฑ์และข้อมูลจำเพาะของชิ้นส่วนให้ดูป้ายชื่อที่ด้านหลังหรือด้านล่างของผลิตภัณฑ์
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ทุกชิ้นตัดการเชื่อมต่อจากเต้ารับไฟฟ้าแล้วก่อนทำการเชื่อมต่อหรือเปลี่ยนการเชื่อมต่อใด ๆ

วิธีเชื่อมต่อกับช่องเสียบ HDMI (ARC)

ฮาร์ดแวร์ของคุณรองรับ HDMI ที่มีช่องส่งสัญญาณเสียงย้อนกลับ (ARC) หากทีวีของคุณใช้งาน HDMI ARC ได้ คุณจะได้ยินเสียงทีวีผ่านฮาร์ดแวร์เมื่อใช้สาย HDMI เพียงสายเดียว

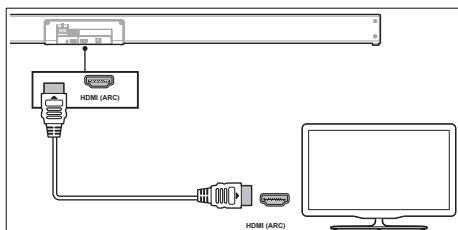


- 1 ใช้สาย HDMI ความเร็วสูงเชื่อมต่อแผงเชื่อมต่อ **HDMI OUT (ARC-TO TV)** บนฮาร์ดแวร์กับแผงเชื่อมต่อ **HDMI ARC** บนทีวี
 - แผงเชื่อมต่อ **HDMI ARC** บนทีวีอาจมีข้อความเรียกแตกต่างกันออกไป โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในคู่มือผู้ใช้ของทีวี
- 2 เปิดใช้งาน HDMI-CEC บนทีวี โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในคู่มือผู้ใช้ของทีวี

หมายเหตุ

- ทีวีของคุณต้องรองรับการใช้งาน HDMI-CEC และ ARC ต้องตั้งค่าเปิดใช้งาน HDMI-CEC และ ARC
- วิธีการตั้งค่า HDMI-CEC และ ARC อาจแตกต่างกันไปตามทีวีแต่ละเครื่อง โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานของ ARC ในคู่มือผู้ใช้ของทีวี
- เฉพาะสายที่ใช้งานร่วมกับ HDMI 1.4 ได้เท่านั้นที่สามารถรองรับการทำงานของ ARC


วิธีเชื่อมต่อกับช่องเสียบ Optical

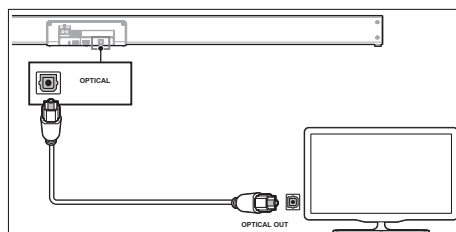


- 1 ใช้สาย Optical เชื่อมต่อแผงเชื่อมต่อ **OPTICAL** บนฮาร์ดแวร์กับแผงเชื่อมต่อ **OPTICAL OUT** บนทีวีหรืออุปกรณ์อื่น
 - แผงเชื่อมต่อ Optical ดิจิทัลอาจมีข้อความว่า **SPDIF** หรือ **SPDIF OUT**

วิธีเชื่อมต่อกับช่องเสียบ AUX

- ใช้สายสัญญาณเสียง 3.5 มม. สองหัว (มีให้) เชื่อมต่อช่องเสียบหูฟังของทีวีกับช่องเสียบ **AUX** ของเครื่องเล่น

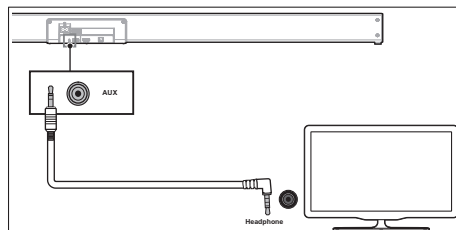

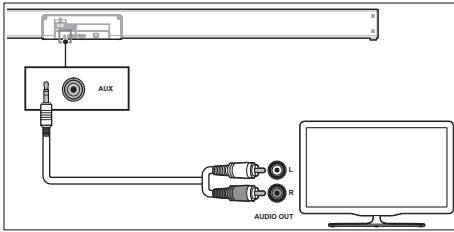

- ใช้สายสัญญาณเสียง 3.5 มม. และ RCA (ไม่มีให้) เชื่อมต่อช่องเอาต์พุตเสียงของทีวีกับช่องเสียบ AUX ของเครื่องเล่น

วิธีเชื่อมต่อกำลังไฟ

- ก่อนจะเชื่อมต่อสายไฟ AC โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้เชื่อมต่อสายอื่น ๆ ทั้งหมดแล้ว
- ความเสี่ยงที่ผลิตภัณฑ์จะเกิดความเสียหาย! ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงดันไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟสอดคล้องกับแรงดันไฟฟ้าที่พิมพ์ระบุไว้ที่ด้านหลังหรือด้านล่างของเครื่องเล่น
- เชื่อมต่อสายไฟหลักกับช่องเสียบ AC~ ของเครื่องเล่น แล้วจึงเชื่อมต่อกับช่องเสียบหลัก
- เชื่อมต่อสายไฟหลักกับช่องเสียบ AC~ ของซบับวูฟเฟอร์ แล้วจึงเชื่อมต่อกับช่องเสียบหลัก
- * จำนวนสายไฟและประเภทของปลั๊กแตกต่างกันไปตามภูมิภาค

วิธีจับคู่กับซบับวูฟเฟอร์


การจับคู่อัตโนมัติ

เสียบขั้วต่อบาร์และซบับวูฟเฟอร์เข้ากับช่องเสียบหลัก จากนั้นจึงกดปุ่มเปิดเครื่องเล่น หรือใช้รีโมทคอนโทรลเปิดเครื่องเล่นให้อยู่โหมด **ON**

ซบับวูฟเฟอร์กับขั้วต่อบาร์จะจับคู่กันโดยอัตโนมัติ

- เมื่อซบับวูฟเฟอร์กำลังจับคู่กับขั้วต่อบาร์ ไฟแสดงสถานะ **Pair** บนซบับวูฟเฟอร์จะกะพริบถี่
- เมื่อซบับวูฟเฟอร์จับคู่กับขั้วต่อบาร์แล้ว ไฟแสดงสถานะ **Pair** บนซบับวูฟเฟอร์จะสว่างค้าง

- ห้ามกดปุ่ม **Pair** ที่ด้านหลังซบับวูฟเฟอร์ ยกเว้นจะทำ การจับคู่ด้วยตนเอง

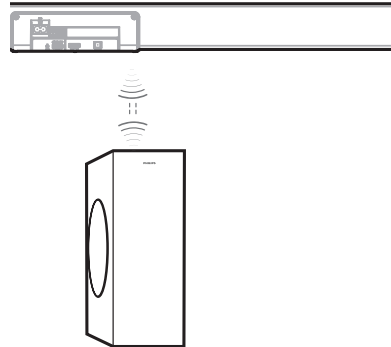

วิธีจับคู่ด้วยตนเอง

หากไม่ได้ยินเสียงจากซบับวูฟเฟอร์ไร้สาย

ให้จับคู่ซบับวูฟเฟอร์ด้วยตนเอง

- 1 ถอดปลั๊กเครื่องเล่นทั้งสองออกจากช่องเสียบหลักอีกครั้ง ก่อนจะเสียบปลั๊กใหม่หลังจากผ่านไป 3 นาที
- 2 กดปุ่ม **PAIR** ที่ด้านหลังซบับวูฟเฟอร์ค้างไว้สองสามวินาที
↳ ไฟแสดงสถานะ **Pair** บนซบับวูฟเฟอร์จะกะพริบถี่
- 3 จากนั้นจึงกด **ON** บนเครื่องเล่นหรือรีโมทคอนโทรลเพื่อเปิดเครื่องเล่น
↳ ไฟแสดงสถานะ **Pair** บนซบับวูฟเฟอร์จะสว่างค้างเมื่อจับคู่ สำเร็จแล้ว
- 4 หากไฟแสดงสถานะ **Pair** ยังคงกะพริบ ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1-3

เคล็ดลับ

- ซบับวูฟเฟอร์ควรอยู่ในระยะ 6 ม. ของขั้วต่อบาร์ในพื้นที่เปิด (ยังใกล้ยิ่งดี)
- ย้ายวัตถุที่อยู่ระหว่างซบับวูฟเฟอร์และขั้วต่อบาร์ออก
- หากการเชื่อมต่อไร้สายยังคงล้มเหลว ให้ตรวจสอบว่า มีการรบกวนสัญญาณที่ขัดแย้งหรือรุนแรงหรือไม่ (เช่น การรบกวนสัญญาณจากอุปกรณ์ไฟฟ้า) รอบ ๆ พื้นที่ นำข้อขัดข้องหรือการรบกวนสัญญาณออกแล้วทำตามขั้นตอนข้างต้นใหม่อีกครั้ง
- หากเครื่องเล่นหลักยังไม่เชื่อมต่อกับซบับวูฟเฟอร์และเครื่องอยู่ในโหมด **ON** ไฟแสดงสถานะ **POWER** ของเครื่องเล่นจะกะพริบ

4 วิธีใช้ชาวด์บาร์ของคุณ

ส่วนนี้จะช่วยคุณในการใช้งานชาวด์บาร์เพื่อเล่นเพลงจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกัน

ก่อนจะเริ่มใช้งาน

- ทำการเชื่อมต่อที่จำเป็นตามที่ระบุในคู่มือเริ่มต้นฉบับย่อและคู่มือผู้ใช้
- สลับชาวด์บาร์ให้ใช้แหล่งข้อมูลจากอุปกรณ์อื่นที่ถูกต้อง

วิธีเปิดและปิดเครื่อง

- เมื่อคุณเชื่อมต่อเครื่องเล่นกับช่องเสียบหลักเป็นครั้งแรก เครื่องเล่นจะอยู่ในโหมดสแตนด์บายไฟแสดงสถานะสแตนด์บายจะแสดงสีแดง
- กดปุ่ม  บนรีโมทคอนโทรลเพื่อสลับเปิดหรือปิดเครื่องเล่นหลัก
- ถอดปลั๊กหลักจากช่องเสียบหลักหากคุณต้องการปิดเครื่องเล่นอย่างสมบูรณ์
- หากกำลังเชื่อมต่อกับทีวีหรืออุปกรณ์ภายนอก (เฉพาะช่องเสียบ AUX) เครื่องเล่นจะเปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อทีวีหรืออุปกรณ์ภายนอกเปิดเครื่อง

สแตนด์บายอัตโนมัติ

เครื่องเล่นจะเปลี่ยนเป็นโหมดสแตนด์บายอัตโนมัติหลังจากทีวีหรือเครื่องเล่นภายนอกตัดจากเชื่อมต่อหรือปิดเครื่องเป็นเวลาประมาณ 15 นาที

- หากต้องการปิดใช้งานเครื่องเล่น ให้ถอดปลั๊กหลักออกจากช่องเสียบหลัก
- โปรดปิดเครื่องเล่นเมื่อไม่ได้ใช้งานเพื่อประหยัดพลังงาน

วิธีเลือกโหมด

- 1 กดปุ่ม **Source** บนเครื่องเล่นซ้ำ ๆ หรือกดปุ่ม **Aux**, **Optical**, **HDMI ARC**, **BT/Pair**, **USB** บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเลือกโหมดที่ต้องการ
 - ➔ ไฟแสดงสถานะบนชาวด์บาร์จะแสดงให้เห็นว่ากำลังใช้งานโหมดใดอยู่
 - **Aux / USB:** เมื่อไฟติด จะเป็นการแสดงว่าชาวด์บาร์อยู่ในโหมด Aux เมื่อไฟกะพริบ จะเป็นการแสดงว่าชาวด์บาร์อยู่ในโหมด USB
 - **BT:** เมื่อไฟติด จะเป็นการแสดงว่าชาวด์บาร์อยู่ในโหมด Bluetooth
 - **Optical:** เมื่อไฟติด จะเป็นการแสดงว่าชาวด์บาร์อยู่ในโหมด Optical
 - **HDMI (ARC):** เมื่อไฟติด จะเป็นการแสดงว่าชาวด์บาร์อยู่ในโหมด HDMI ARC

วิธีเลือกการตั้งค่าตัวปรับแต่งเสียง (EQ)

เลือกโหมดเสียงที่กำหนดไว้ล่วงหน้าที่เหมาะสมกับวิดีโอหรือเพลงของคุณ

- 1 กดปุ่ม **EQ** บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเลือกการตั้งค่าตัวปรับแต่งเสียงที่คุณต้องการ
 - ➔ ไฟ LED ทั้งหมดที่ด้านบนของแถบจะสว่างขึ้นเป็นเวลา 0.5 วินาทีเพื่อระบุว่าได้เข้าสู่เมนูการเลือก EQ
 - ➔ ไฟ LED จะติดขึ้นตามโหมด EQ ที่ใช้ในปัจจุบันดังต่อไปนี้:
 - ● (ภาพยนตร์)
 - แนะนำสำหรับการรับชมภาพยนตร์
 - ●● (เพลง)
 - แนะนำสำหรับการฟังเพลง
 - ●●● (ข่าว)
 - แนะนำสำหรับการฟังข่าว
 - ➔ กดปุ่ม **EQ** เพื่อสลับเปลี่ยนโหมด

การปรับระดับเสียง

1 กดปุ่ม **Vol+/Vol-** (ระดับเสียง)

เพื่อเพิ่มหรือลดระดับเสียง

- กด  (ปิดเสียง) เพื่อปิดเสียง
- กด  (ปิดเสียง) อีกครั้งเพื่อเปิดเสียง หรือกด **Vol+/Vol-** (ระดับเสียง)

หมายเหตุ: เมื่อทำการปรับระดับเสียง ไฟ LED

แสดงสถานะจะกะพริบถี่ เมื่อปรับระดับเสียงจนอยู่ในระดับสูงสุด/ต่ำสุดแล้ว ไฟ LED แสดงสถานะจะกะพริบช้า ๆ

การใช้งาน Bluetooth

เชื่อมต่อขาตู้บาร์กับอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณ (เช่น iPad, iPhone, iPod touch โทรศัพท์ Android หรือแล็ปท็อป) แล้วคุณจะสามารถฟังไฟล์เสียงที่จัดเก็บไว้บนอุปกรณ์ผ่านลำโพงขาตู้บาร์ของคุณได้

สิ่งที่คุณต้องมี

- อุปกรณ์ Bluetooth ที่รองรับ Bluetooth โปรไฟล์ A2DP AVRCP และ Bluetooth เวอร์ชัน 4.2 + EDR
- ระยะการใช้งานสูงสุดระหว่างขาตู้บาร์และอุปกรณ์ Bluetooth อยู่ที่ประมาณ 10 เมตร (30 ฟุต)

1 กดปุ่ม  บนเครื่องเล่นซ้ำ ๆ หรือกดปุ่ม **BT** บนรีโมทคอนโทรลเพื่อสลับขาตู้บาร์ให้ใช้โหมด Bluetooth
→ ไฟแสดงสถานะของขาตู้บาร์จะกะพริบสีน้ำเงิน

2 เปิดใช้งาน Bluetooth ของอุปกรณ์ Bluetooth แล้วค้นหาและเลือก **PHILIPS HTL3310** เพื่อเริ่มการเชื่อมต่อ (ดูคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์ Bluetooth เกี่ยวกับวิธีการเปิดใช้งาน Bluetooth)
→ ในระหว่างการเชื่อมต่อ ไฟแสดงสถานะของขาตู้บาร์จะกะพริบสีน้ำเงิน

3 รอจนกว่าจะได้ยินเสียงแจ้งเตือน **"Paired"** จากขาตู้บาร์
→ หากเชื่อมต่อสำเร็จแล้ว ไฟแสดงสถานะสีน้ำเงินจะสว่างค้าง

4 เลือกและเล่นไฟล์เสียงหรือเพลงบนอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณ

- หากมีสายเข้าระหว่างเล่นเสียง เพลงจะหยุดและจะเล่นต่อเมื่อวางสาย
- หากอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณรองรับโปรไฟล์

AVRCP คุณสามารถกด 

บนรีโมทคอนโทรลเพื่อข้ามเพลง หรือกด  เพื่อหยุด/เล่นต่อได้

5 หากต้องการออกจาก Bluetooth ให้เลือกแหล่งข้อมูลอื่น

- เมื่อคุณกลับมาใช้โหมด Bluetooth การเชื่อมต่อ Bluetooth จะยังคงใช้งานอยู่

หมายเหตุ

- สัญญาณเพลงอาจถูกรบกวนจากสิ่งกีดขวางที่อยู่ระหว่างอุปกรณ์และขาตู้บาร์ เช่น ผนัง เฟอร์นิเจอร์ที่ใส่บนอุปกรณ์ หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ในบริเวณใกล้เคียงที่ใช้ความถี่เดียวกัน
- หากคุณต้องการเชื่อมต่อขาตู้บาร์ของคุณกับอุปกรณ์ Bluetooth อื่นให้กดค้างที่ **BT/PAIR** บนรีโมทคอนโทรลเพื่อตัดการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth ที่เชื่อมต่ออยู่

การใช้งาน AUX / OPTICAL / HDMI

ARC

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องเล่นเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสียงหรือทีวีแล้ว

1 กดปุ่ม  บนเครื่องเล่นซ้ำ ๆ หรือกดปุ่ม **AUX, OPTICAL, HDMI ARC** บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเลือกโหมดที่ต้องการ

2 ควบคุมการเล่นเสียงจากอุปกรณ์เสียงของคุณโดยตรง

3 กดปุ่ม **VOL +/-** เพื่อปรับระดับเสียงตามที่คุณต้องการ

เคล็ดลับ

- เมื่ออยู่ในโหมด OPTICAL/HDMI ARC หากคุณไม่ได้ยินเสียงจากเครื่องเล่นและไฟแสดงสถานะกะพริบ คุณอาจต้องเปิดใช้งานเอาต์พุต **PCM** หรือ **Dolby Digital Signal** ที่อุปกรณ์ต้นทาง (เช่น ทีวี เครื่องเล่น DVD หรือ Blu-ray)

การใช้งาน USB

เพื่ลดเพลินไปกับเสียบนอุปกรณ์จัดเก็บแบบ USB เช่น เครื่องเล่น MP3 และ USB หน่วยความจำแฟลช เป็นต้น

- 1 เสียบอุปกรณ์ USB
- 2 กดปุ่ม **Source** บนเครื่องเล่นซ้ำ ๆ หรือกดปุ่ม **USB** บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเลือกโหมด **USB**
- 3 ระหว่างการเล่น:

ปุ่ม	การดำเนินการ
▶ II	เริ่ม หยุด หรือเล่นต่อ
◀◀ / ▶▶	ข้ามไปยังเพลงก่อนหน้าหรือถัดไป

เคล็ดลับ

- เครื่องเล่นสามารถรองรับอุปกรณ์ USB ที่หน่วยความจำสูงสุด 32 GB
- เครื่องเล่นนี้สามารถ MP3 / WAV / WMA ได้
- รองรับพอร์ต USB: 5V $\overline{\text{---}}$ 500mA

5 วิธีติดตั้งบนกำแพง


หมายเหตุ

- การติดตั้งบนกำแพงที่ไม่เหมาะสมอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ หรือเกิดความเสียหายได้ หากคุณมีคำถาม โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า ในประเทศของคุณ
- ก่อนทำการติดตั้งบนกำแพง ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากำแพงสามารถรองรับน้ำหนักของตัวบาร์ของคุณได้
- ก่อนทำการติดตั้งบนกำแพง คุณไม่จำเป็นต้องถอดแผ่นยางทั้งสี่ชิ้นที่ด้านล่างของตัวบาร์ออก เนื่องจากจะไม่สามารถติดแผ่นยางกลับได้

ความยาว/เส้นผ่านศูนย์กลางสกรู

ขึ้นอยู่กับประเภทการติดตั้งกับกำแพงของตัวบาร์

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้สกรูที่มีความยาวและเส้นผ่านศูนย์กลางที่เหมาะสม

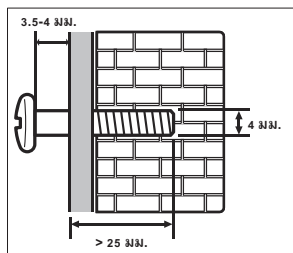

ดูภาพประกอบในคู่มือเริ่มต้นฉบับย่อเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งตัวบาร์บนกำแพง

- 1) เจาะรูที่กำแพงสองรู
- 2) ขันเดือยและสกรูที่รูดังกล่าว
- 3) แขนงตัวบาร์กับสกรูสำหรับยึด

6 ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์



หมายเหตุ

- อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจำเพาะและการออกแบบโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ

บลูทูธ

- โปรไฟล์ Bluetooth: A2DP, AVRCP
- เวอร์ชัน Bluetooth: 4.2 + EDR
- ย่านความถี่/กำลังไฟเอตต์พุต:
2402 MHz ~ 2480 MHz / ≤ 5 dBm
- ช่วงความถี่ไร้สาย 2.4G:
2400 MHz ~ 2483 MHz
- กำลังไฟไร้สาย 2.4G สูงสุด: 6 dBm

เครื่องเล่นหลัก

- การจ่ายไฟ: 100-240 V~ 50/60 Hz
- กำลังไฟเอตต์พุตสูงสุดของลำโพง: 25 W x 4
- กำลังไฟที่ใช้: 25 W
- กำลังไฟที่ใช้ขณะสแตนด์บาย: < 0.5 W
- USB: 5 V $\equiv$ 500 mA
- ความถี่ที่ตอบสนอง: 120 Hz - 20 KHz
- ความไวเสียงอินพุต (AUX): 500 mV
- ความต้านทานของลำโพง: $8 \Omega \times 2$
- ขนาด (ย x ส x ก):
800 x 67.3 x 81.7 มม.
- น้ำหนัก: 1.6 กก.
- อุณหภูมิการทำงาน: $0^{\circ}\text{C} - 45^{\circ}\text{C}$

ซัพพลายเออร์

- การจ่ายไฟ: 100-240 V~ 50/60 Hz
- กำลังไฟเอตต์พุต: 60 W
- กำลังไฟที่ใช้: 20 W
- กำลังไฟที่ใช้ขณะสแตนด์บาย: < 0.5 W
- ความถี่ที่ตอบสนอง: 40 Hz - 120 Hz
- ความต้านทาน: 4Ω
- ขนาด (ย x ส x ก):
120 x 403 x 300 มม.
- น้ำหนัก: 4.1 กก.
- อุณหภูมิการทำงาน: $0^{\circ}\text{C} - 45^{\circ}\text{C}$

รีโมทคอนโทรล

- ระยะห่าง/มุม: 6 ม./ 30°
- ประเภทแบตเตอรี่: CR2025

รูปแบบเสียงที่รองรับ

- HDMI ARC
Dolby Digital, LPCM 2 ช่อง
- OPTICAL
Dolby Digital, LPCM 2 ช่อง
- BLUETOOTH
SBC
- USB
MP3, WAV, WMA

7 การแก้ไขปัญหา



คำเตือน

- อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเฉพาะและการออกแบบโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ

เพื่อรักษาสิทธิการรับประกัน ห้ามพยายามซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง

หากคุณมีปัญหาในการใช้ผลิตภัณฑ์นี้ ให้ตรวจสอบหัวข้อดังต่อไปนี้ก่อนส่งคำขอรับบริการซ่อมบำรุง

หากคุณยังพบปัญหาอยู่ให้ขอความช่วยเหลือที่

www.philips.com/welcome

ไม่มีกำลังไฟ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่อสาย AC อย่างเหมาะสม
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีกำลังไฟที่เสถียร AC
- กดปุ่มสแตนด์บาย บนรีโมทคอนโทรลหรือขาตั้งบาร์เพื่อเปิดเครื่องขาตั้งบาร์

ไม่มีเสียง

- เพิ่มระดับเสียง กดปุ่มเพิ่มระดับเสียงบนรีโมทคอนโทรลหรือขาตั้งบาร์
- กดปุ่ม (ปิดเสียง) บนรีโมทคอนโทรลเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้ปิดเสียงขาตั้งบาร์อยู่
- กดปุ่ม Source เพื่อเลือกแหล่งข้อมูลอินพุตอื่น
- หากไม่มีเสียงขณะใช้อินพุตดิจิทัลรูปแบบใด ๆ:
 - ลองตั้งค่าเอาต์พุตของทีวีเป็น PCM หรือ
 - เชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูล Blu-ray/แหล่งข้อมูลอื่นโดยตรง เพราะ ทีวีบางเครื่องไม่สามารถใช้เสียงดิจิทัลได้
- ทีวีของคุณอาจถูกตั้งค่าเป็นเสียงเอาต์พุตแบบเปลี่ยนแปลงได้ ตรวจสอบยืนยันว่าตั้งค่าเสียงเอาต์พุตเป็น FIXED หรือ STANDARD ไม่ใช่ VARIABLE อ่านคู่มือผู้ใช้ทีวีของคุณเพื่อดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม
- หากกำลังใช้ Bluetooth ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดระดับเสียงบนอุปกรณ์แหล่งข้อมูลของคุณแล้ว และอุปกรณ์ไม่ได้ปิดเสียงอยู่

รีโมทคอนโทรลไม่ทำงาน

- เลือกแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องก่อนจะกดปุ่มควบคุมการเล่น
- ลดระยะห่างระหว่างรีโมทคอนโทรลและเครื่องเล่น
- ใส่แบตเตอรี่ให้ขั้ว (+/-) ตรงกับที่กำหนด
- เปลี่ยนแบตเตอรี่
- เล็งรีโมทคอนโทรลให้ตรงกับเซ็นเซอร์ด้านหน้าของเครื่องเล่น

ฉันไม่พบชื่อ Bluetooth ของเครื่องเล่นบนอุปกรณ์ Bluetooth ของฉัน

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้งานฟังก์ชัน Bluetooth บนอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณแล้ว
- จับคู่เครื่องเล่นกับอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณอีกครั้ง

มีฟังก์ชันปิดเครื่อง 15 นาที

ซึ่งเป็นหนึ่งในข้อกำหนดมาตรฐาน ERPII เพื่อประหยัดไฟ

- หากระดับสัญญาณอินพุตภายนอกของเครื่องเล่นต่ำเกินไป เครื่องเล่นจะปิดเครื่องอัตโนมัติใน 15 นาที โปรดเพิ่มระดับเสียงของอุปกรณ์ภายนอกของคุณ

ซับวูฟเฟอร์ไม่ทำงานหรือไฟแสดงสถานะของซับวูฟเฟอร์ไม่แสดงไฟ

- โปรดถอดสายไฟจากช่องเสียบหลักแล้วเสียบใหม่อีกครั้งหลังจากผ่านไป 3 นาที เพื่อส่งกำลังไฟไปยังซับวูฟเฟอร์ใหม่อีกครั้ง



คำสัญลักษณ์และโลโก้ Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนเป็นเจ้าของโดย Bluetooth SIG, Inc.

คำว่า HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface และโลโก้ HDMI เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ HDMI Licensing Administrator, Inc.

ผลิตภายใต้ลิขสิทธิ์จาก Dolby Laboratories สัญลักษณ์ Dolby, Dolby Audio และตัว D สองตัวเป็นเครื่องหมายการค้าของ Dolby Laboratories

อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจำเพาะโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ

Philips และตราสัญลักษณ์ Philips เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

และถูกนำมาใช้ภายใต้ลิขสิทธิ์ ผลิตกันชนนี้ผลิตและจัดจำหน่ายภายใต้ความรับผิดชอบของ MMD Hong Kong Holding Limited หรือบริษัทในเครือ และ MMD Hong Kong Holding Limited เป็นผู้รับประกันผลิตภัณฑ์นี้

