



İçindekiler

Genel Bilgi

Aksesuarlar	188
Bakım ve Güvenlik Bilgileri	188

Bağlantılar

TV'nin Bağlanması	189-191
SCART girişinin kullanılması	189
Kompozit Görüntü girişinin (CVBS) kullanılması	189
S-Video girişinin kullanılması	190
Komponent Görüntü girişinin kullanılması (Y Pb Pr)	190
Tarama Modu (Progressive / Interlace SELEKTÖRÜ)	191
RF modülator aksesuarının kullanılması	191
Güç kablosunun bağlanması	192
Opsiyonel: HDMI/DVI Aygıtına Bağlanması	192-193
.....	192-193
HDMI (Yüksek Çözünürlüklü Çoklu Ortam Arabirimi) yuvalarını kullanma	192-193
Opsiyonel: Çok Kanallı Alıcıya Bağlanması	193
.....	193
Alcda çok kanallı giri jak bulunur	193
Opsiyonel: 2-kanallı Stereonun Bağlanması	194
.....	194
Stereonun Dolby Pro Logic veya Sağ / Sol Audio In girişi vardır	194
Opsiyonel: Dijital AV Alıcısının Bağlanması	194
.....	194
Alıcının PCM, Dolby Digital veya MPEG2 dekoderi vardır	194

Fonksiyonel Genel Bakış

Ön Paneller	195
Arka Paneller	196
Uzaktan Kumanda	197

Çalıştırma Hazırlığı

Adım 1: Pillerin uzaktan kumandaya yerleştirilmesi	198
.....	198
Oynatıcının Çalıştırılması için Uzaktan Kumandanın	198
Adım 2: TV'nin Ayarlanması	198-199
.....	198-199
TV'nizle Uyumlu bir Renk Sisteminin Seçilmesi	199
TV Türü'ni Seçme	199
Adım 3: Dil Tercih Ayarı	200
.....	200
Menü Dilini Ayarlama	200
Varsayılan Audio ve Varsayılan Altyazı dillerini ayarlama	200
Adım 4: Hoparlörlerin kanallarını ayarlama	201
.....	201
Gelimi Bas Yönetimi	201

Disk İşlemleri

Oynatılabilir Disklerin	202
Bölge Kodları	202
Disklerin Oynatılması	203
LCD Ekranı	203
Disk Menüsünün Kullanılması	203
Oynatma kontrolleri	204-207
.....	204-207
Gösterimin Duraklatılması	204
Filmin (Şarkı)/Bölümün Seçilmesi	204
Zoom	204
Oynatımın Son Durdurulan Noktadan İtibaren Devam Etmesi	204
Rasgele Oynatma	204
Tekrar	205
A-B Tekrarlama	205
Tara	205
Aikahaku	205
Slow Motion	206
Arama	206
Fotoğraf ve Kare Kare oynatma	206
Tercih Edilen Şarkıların Programlanması ..	207
.....	207
Özel DVD Özellikleri	207
.....	207
Film seçme	207
Kamera Açısı	207
Ses Dilinin Değiştirilmesi	207
Altyazılar	207
MP3/JPEG/Kodak Resim CD'si Oynatma	208
.....	208
Resim diskini oynatmanın belirli özellikleri	208-209
.....	208-209
Slayt gösterisi oynatma ayarı	208
Resmi döndürme	208
Resme zum yapmak	209
Çok açılı gösterim	209
Tarama Efekti	209
MP3 müzik çalma veya JPEG resimleri gösterme	209
Süper Ses CD (SACD)'lerini çalma	209



İçindekiler

DVD Menü Seçenekleri

Tercihleri	210-213
Picture (Resim)	210-
– Color Settings [Renk Ayarı]	210
– Saturation/ Contrast/ Brightness [doygunluğu/ kontrast/ parlaklık]	210
– Sharpness [netlikte]	210
– Video Shift [Video Geçişi]	210
Advance Picture (Resim İlerletme)	211
– TrueLife [Gerçek Yaşam]	211
– DCDi	211
– Gamma [Gama]	211
– Chroma Delay [Renk Gecikmesi]	211
– 4:3 Aspect [En-boy Oranı]	211
– HiVideoDef	211
– Content Mode [İçerik Modu]	212
Sound (Ses)	212-213
– Night Mode [Gece Modu]	212
– Analog Output [Analog Çıkışı]	212
– CD Up-sampling [CD Üst Örnekleme]	212
– Clear Voice	212
– Karaoke Vocal [Karaoke Vokal]	213
Features (Özellikler)	213
– Wakeup timer [Uyku Zamanlayıcısı]	213
– Helpline [Yardım hattı]	213
– Status Window [Durum Penceresi]	213
– Dimmer [Kısma]	213
Ayarlar	213-217
Language (Dil)	214
– Menu Language [Menü Dilini]	214
– Default Subtitle/ Default Audio [Varsayılan Altyazı /Varsayılan Audio]	214
TV	214
– TV System	214
– TV Shape [TV Türü]	214

Audio Menu (Audio Menüsü)	214-215
– Digital Output [Dijital Çıkışı]	214
– Subwoofer frequency [Subwoofer frekansı]	215
– SACD Direct [SACD Doğrudan]	215
– HDMI audio	215
– PCM Output [PCM Çıkışı]	215
Speakers [Hoparlörler] (Gelimi Bas Yönetimi)	215
– PBC	215
– Sleep Timer [Uyku Zamanlayıcısı] ..	215
Access (Erişim)	216-217
– Enter PIN [PIN Girin]	216
– Disc Lock [Disk Kilidi]	216
– Country [Ülke]	216
– Parental Level [Yetişkin Seviyesi] ..	217
– Change PIN [PIN Değiştirilmesi]	217

Arıza Tespit	218-219
--------------------	---------

Spesifikasyonlar	220
------------------------	-----

Sözlük	221
--------------	-----

Turkish




Genel Bilgi

Aksesuarlar


Scart kablosu
(siyah)

Uzaktan Kumanda ve
iki AA pil

AC güç kablosu



- **Havalandırma deliklerini kapatmayın**
 - DVD oynatıcıyı kapalı bir kabinde çalıştırmayın, yeterli havalandırma için oynatıcının etrafında yaklaşık 10 cm'lik (4 inçlik) boş alan bırakın.



- **Cihazın temizlenmesi**
 - Yumuşak bir deterjan solüsyonuyla nemlendirilmiş yumuşak bir bez kullanın. Alkol, ispiro, amonyak veya aşındırıcı madde içeren bir solüsyon kullanmayın.
- **Uygun bir yerin bulunması**
 - Oynatıcıyı düz, sert ve sağlam bir yüzeye yerleştirin.

- **Diskin bakımı**

- Bir CD'yi temizlemek için yumuşak tiftiksiz bir bez kullanarak merkezden dışa doğru düz çizgi halinde silin. Temizleme maddesi kullanımı diske hasar verebilir!
- Bir CDR(W) diskin sadece basılı olan tarafın üzerine ve sadece yumuşak bir keçeli kalemle yazı yazın.
- Diski kenarından tutun, yüzeyine dokunmayın.



Bakım ve Güvenlik Bilgileri



- **Güç kaynağı voltajı**
 - Tıp plakasında (veya voltaj selektörünün yanında) belirtilen çalışma voltajının yerel güç kaynağınızın voltajı ile aynı olduğunu kontrol edin. Aynı değilse satıcınıza başvurun.
- **Yüksek ısı, nem, su veya tozdan kaçının**
 - Oynatıcıyı, pilleri veya diskleri nem, yağmur, kum veya (ısıtma ekipmanı veya doğrudan güneş ışığının yol açtığı) aşırı sıcaklığa maruz bırakmayın. Lensin üzerinde toz birikmesini önlemek amacıyla disk kapağını her zaman kapalı tutun.
- **Buharlaştırma sorunundan kaçının**
 - Oynatıcı soğuk ortamlardan aniden sıcak ortamlara taşındığında lens üzerinde buhar oluşabilir, bu da diskin çalıştırılmasını imkansızlaştırıyor. Nem buharlaşana kadar oynatıcıyı sıcak bir ortamda bırakın.

Türkisch



Bağlantılar

TV'nin Bağlanması

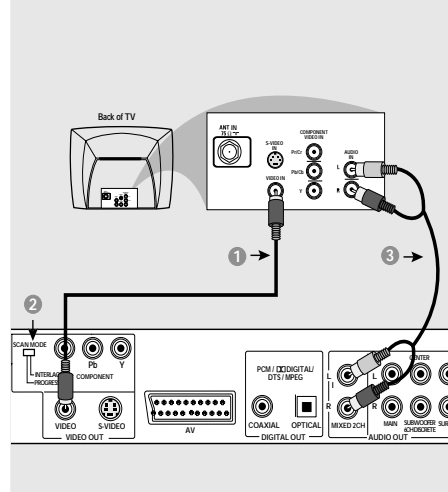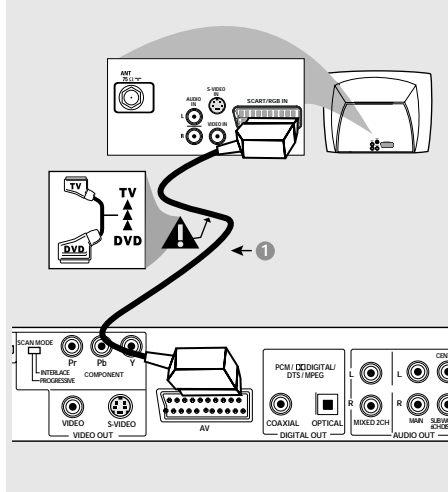

IMPORTANT!

- TV sisteminizin özelliklerine bağlı olarak aşağıdaki seçenekler arasında **birini** kullanarak video bağlantısı yapmanız gerekmektedir.
- DVD Oynatıcısı doğrudan TV'ye bağlayın.
- SCART bağlantısı size DVD Oynatıcısındaki hem Ses hem de Görüntü özelliklerinden yararlanma imkanı tanır.

SCART girişinin kullanılması

- DVD Oynatıcısının SCART girişini (AV) TV'nin konnektörüne (TV IN) bağlamak için SCART kablosunu (siyah) kullanmanız gereklidir (kablo birlikte verilmektedir).

Yardımcı İpucu:

- SCART kablosu üzerinde "TV" yazısının olduğu tarafın TV setine ve "DVD" yazısının olduğu tarafın da DVD Oynatıcıya bağlandığından emin olun.



Kompozit Görüntü girişinin (CVBS) kullanılması

- 1 DVD Oynatıcısının CVBS (VIDEO) girişini TV'de A/V In, Video In, Kompozit veya Baseband olarak adlandırılan video giriş yuvasına bağlamak için kompozit video kablosunu kullanın (kablo birlikte verilmektedir).
- 2 SCAN MODE anahtarını INTERLACE olarak ayarlayın.
- 3 Bu DVD oynatıcısının sesini TV'den duymak için DVD Oynatıcısının AUDIO OUT (SOL/SAĞ) girişlerini TV'de bulunan uygun AUDIO IN girişlerine bağlamak için ses kablolarını (beyaz/kırmızı) kullanın (kablo birlikte verilmektedir).

Turkish



Bağlantılar

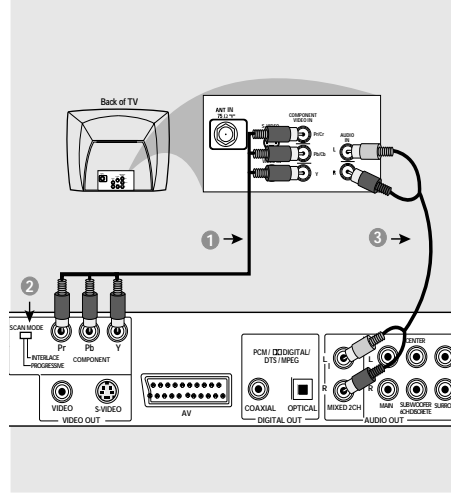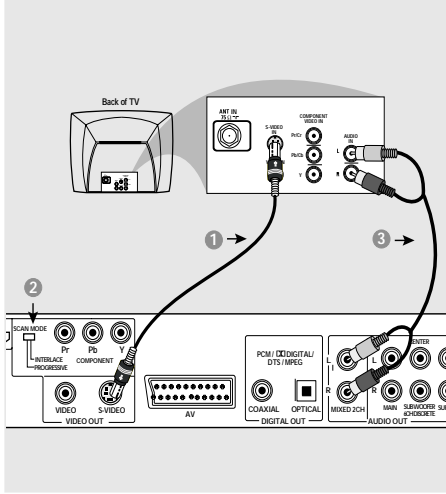

ÖNEMLİ!

– S-Video bağlantısı daha iyi bir görüntü kalitesi sağlar. Bu opsiyon TV'nizde bulunmalıdır.

S-Video girişinin kullanılması

- 1 DVD Oynatıcının S-VIDEO OUT girişini TV'de Y/C veya S-VHS olarak da adlandırılan S-Video giriş yuvasına bağlamak için S-Video kablosunu kullanın (*kablo birlikte verilmemektedir*).
- 2 SCAN MODE anahtarını INTERLACE olarak ayarlayın.
- 3 Bu DVD oynatıcının sesini TV'den duymak için DVD Oynatıcının AUDIO OUT (SOL/SAĞ) girişlerini TV'de bulunan uygun AUDIO IN girişlerine bağlamak için ses kablolarını (beyaz/kırmızı) kullanın (*kablo birlikte verilmemektedir*).

ÖNEMLİ!



– Aşamalı tarama görüntü kalitesi yalnızca Y Pb Pr kullanıldığında ve aşamalı tarama TV gerektiğinde elde edilebilir.
– SCART ve Y Pb Pr bağlantılarını TV'ye birlikte bağlamayın, görüntü kalitesini etkileyebilir.

Komponent Görüntü girişinin kullanılması (Y Pb Pr)

- 1 DVD Oynatıcının Y Pb Pr girişlerini TV'de yer alan uygun video giriş yuvalarına (Y Pb Pr veya YUV olarak da isimlendirilmiştir) bağlamak için Komponent Video kablolarını (kırmızı/mavi/yeşil) kullanın (*kablo birlikte verilmemektedir*).
- 2 SCAN MODE anahtarını PROGRESSIVE olarak ayarlayın.
- 3 Bu DVD oynatıcının sesini TV'den duymak için DVD Oynatıcının AUDIO OUT (SOL/SAĞ) girişlerini TV'de bulunan uygun AUDIO IN girişlerine bağlamak için ses kablolarını (beyaz/kırmızı) kullanın (*kablo birlikte verilmemektedir*).



Bağlantılar

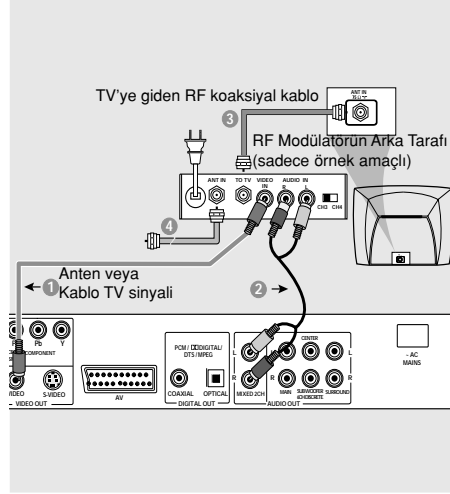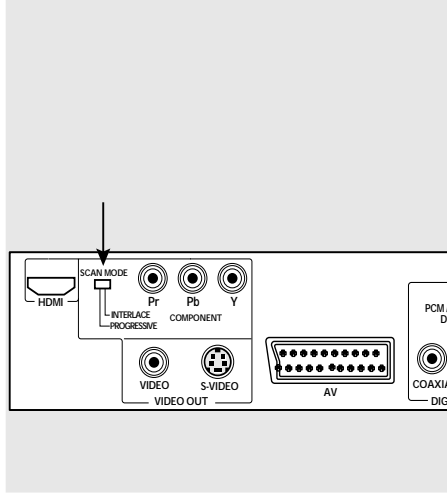

Tarama Modu (Progressive / Interlace SELEKTÖRÜ)

Bu düğme oynatıcı üzerinde yer alan Komponent Video çıkışından gelen sinyal çıkış tipini değiştirecektir.

Interlace:

Standart (interlace) TV'ye bağlanıldığında bu ayarı seçin.

Progressive:

Daha keskin renk üretimi ve yüksek kaliteli görüntülerin keyfini çıkarmak için progressive sinyal (480/525p) alabilen bir TV'niz varsa progressive ayarını seçin.

Yardımcı İpucu:

– Progressive mod kullanılırken, TV Shape (TV Türü) '16:9' olarak ayarlandığında 4:3 en-boy oranındaki görüntülerde bozulma olur. Görüntü bozulmasını önlemek için TV ekranı oran ayarını AUTO (Otomatik) olarak ayarlayın. (bkz. sayfa 211 "4:3 Aspect (En-boy Oranı)").

– Bazı TV'ler ve projektörler bu DVD Oynatıcı ile uyumlu değildir. Progressive sinyaller sırasında resim bozulursa, SCAN MODE ayarını Interlace olarak değiştirin.

ÖNEMLİ!

– TV'nizde sadece tek bir Anten In jeki varsa (veya 75 Ohm veya RF In olarak etiketlenmişse), TV'nizde DVD gösterimini izleyebilmek için bir RF modülörü gerekecektir. RF modülörünün bulunabilirliği ve kullanımı hakkında ayrıntılı bilgi için elektronik eşya satıcınıza veya Philips'e başvurunuz.

RF modülör aksesuarının kullanılması


- 1 DVD Oynatıcının CVBS jakını RF modülörünün video giriş jekine bağlamak için kompozit video kablosunu (yeşil) kullanın.
- 2 RF modülörünü TV'nizin RF jekine bağlamak için RF koaksiyal kablosunu (birlikte verilmemiştir) kullanın.

Turkish




Bağlantılar

Güç kablosunun bağlanması

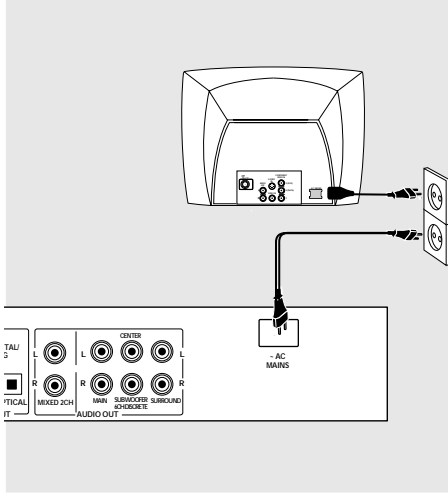

Opsiyonel: HDMI/DVI Aygıtına Bağlanması

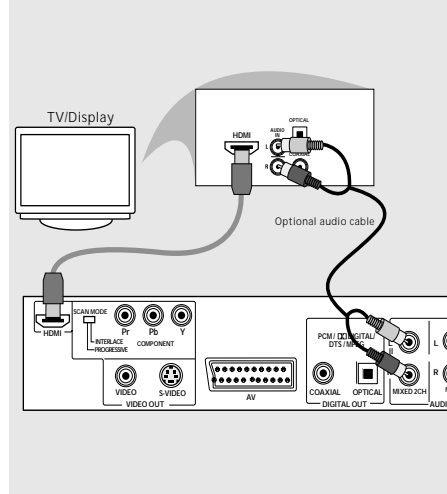

Tüm bağlantılar doğru yapıldıktan sonra AC güç kablosunu elektrik fişine takın. Cihazlar açık konumdayken asla bağlantı yapmayın veya bağlantıları değiştirmeyin.

Herhangi bir disk yüklü değilken, DVD Oynatıcının ön panelindeki STANDBY ON butonuna basın.

HDMI (Yüksek Çözünürlüklü Çoklu Ortam Arabirimi) yuvalarını kullanma

- HDMI, en kaliteli ve en net ses/resim için hiç dokunulmamış ve sıkıştırılmamış dijital aktarım sağlar.
- Audio/video çıktılarının her ikisi için yalnızca tek bir kablo kullanarak tak ve çalıştır özelliği vardır.
- Uyumlu HDMI girdi aygıtınız varsa (ör., LCD/Projektör/Plazma/Projeksiyon TV veya HDTV), HDMI bağlantısını kullanın (kablosu verilmez). → Oynatma otomatik olarak başlar.
VEYA
- DVD Oynatıcı'nın {HVIDEODEF} menüsü TV ekranında belirir (bkz. sayfa 211 {HVIDEODEF}).

Turkish



Bağlantılar

Opsiyonel: HDMI/DVI Aygıtına Bağlanması


HDMI (Yüksek Çözünürlüklü Çoklu Ortam Arabirimi) yuvalarını kullanma

- Uygun bir adaptör kullanıldığında HDMI daha önceki birçok DVI aygıtıyla uyumlu olur.
 - DVI aygıtı bağlandığında audio iletişimi için ek bir audio kablosu gerekli olur.
 - Otomatik iletim, {HDMI Audio} (HDMI Ses) açıkken yapılabilir.
 - Bu DVD Oynatıcı sadece HDCP uyumunu destekler.

Yardımcı İpucu:

- SCAN MODE anahtarını PROGRESSIVE olarak ayarlayın.

Opsiyonel: Çok Kanallı Alıcıya Bağlanması

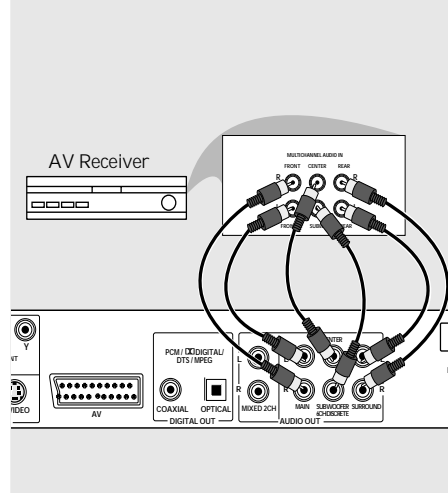

Alcda çok kanallı giri jak bulunur


- 1 TV'nizde bulunan seçeneklere bağlı olarak video bağlantılarında (RGB/SCART, CBVS VIDEO IN, S-VIDEO IN, COMPONENT VIDEO IN) birini seçin.
- 2 CVBS veya S-VIDEO bağlantıları için PROGRESSIVE/INTERLACE düğmesini INTERLACE konumuna getirin.
- 3 Progressive Scan özelliği olan TV ile COMPONENT VIDEO IN bağlantısı yapmak için PROGRESSIVE/INTERLACE düğmesini PROGRESSIVE konumuna getirin.
- 4 Bu DVD oynatıcının sesini TV'den duymak için DVD Oynatıcının AUDIO OUT (Ön L&R, Orta, Surr L&R, Sub Woofer) girişlerini TV'de bulunan uygun AUDIO IN girişlerine bağlamak için ses kablolarını (beyaz/kırmızı) kullanın (kablo birlikte verilmemektedir).

Turkish




Bağlantılar

Opsiyonel: 2-kanallı Stereonun Bağlanması

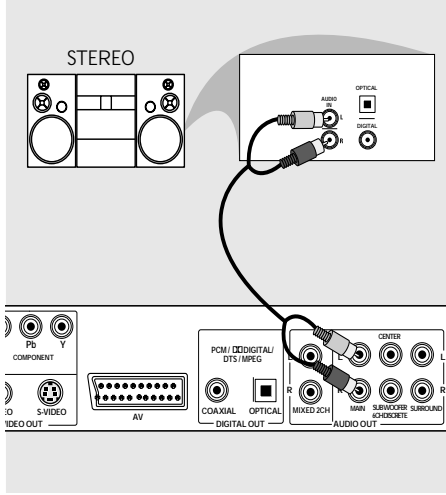

Opsiyonel: Digital AV Alıcısının Bağlanması

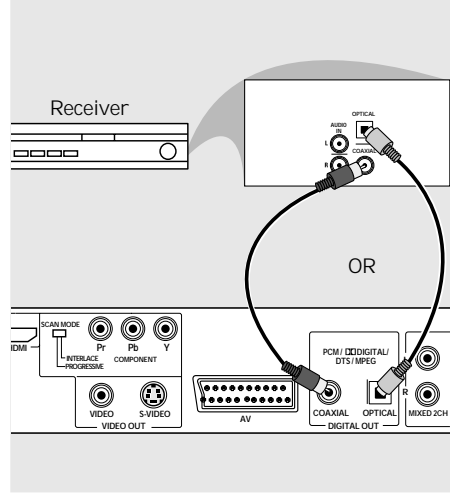

Stereonun Dolby Pro Logic veya Sağ / Sol Audio In girişi vardır

- 1 TV'nizde bulunan seçeneklere bağlı olarak video bağlantılarından (RGB/SCART, CBVS VIDEO IN, S-VIDEO IN, COMPONENT VIDEO IN) birini seçin.
- 2 CVBS veya S-VIDEO bağlantıları için PROGRESSIVE/INTERLACE düğmesini INTERLACE konumuna getirin.
- 3 Progressive Scan özelliği olan TV ile COMPONENT VIDEO IN bağlantısı yapmak için PROGRESSIVE/INTERLACE düğmesini PROGRESSIVE konumuna getirin.
- 4 Bu DVD oynatıcının sesini TV'den duymak için DVD Oynatıcının AUDIO OUT (SOL/SAĞ) girişlerini TV'de bulunan uygun AUDIO IN girişlerine bağlamak için ses kablolarını (beyaz/kırmızı) kullanın (*kablo birlikte verilmemektedir*).

Yardımcı İpucu:

- Optimum stereo ses kalitesi elde etmek için her zaman çok kanallı çıkışını Sağ ve Sol kanallara bağlayın ve [Analog Çıktı] ayarını 'STEREO' yapın, bkz. sayfa 212).

Alıcının PCM, Dolby Digital veya MPEG2 dekoderi vardır

- 1 TV'nizde bulunan seçeneklere bağlı olarak video bağlantılarından (RGB/SCART, CBVS VIDEO IN, S-VIDEO IN, COMPONENT VIDEO IN) birini seçin.
- 2 DVD oynatıcının KOAKSİYAL veya OPTİK DIGITAL AUDIO OUT çıkışını, alıcının DIGITAL AUDIO IN girişine bağlayın (*kablo birlikte verilmemektedir*).
- 3 DVD Oynatıcının Dijital Çıkışını Alıcının özelliklerine bağlı olarak PCM-ONLY veya ALL konumuna ayarlayın (ayrıntılı bilgi için sayfa 214'te "Dijital Çıkış" bölümüne bakın).


Yardımcı İpucu:

- Dijital çıkışın ses formatı alıcının özellikleri ile uyumluluk göstermiyorsa alıcı güçlü, bozuk bir ses verecek veya hiç ses çıkmayacaktır.



Fonksiyonel Genel Bakış

Ön Paneller

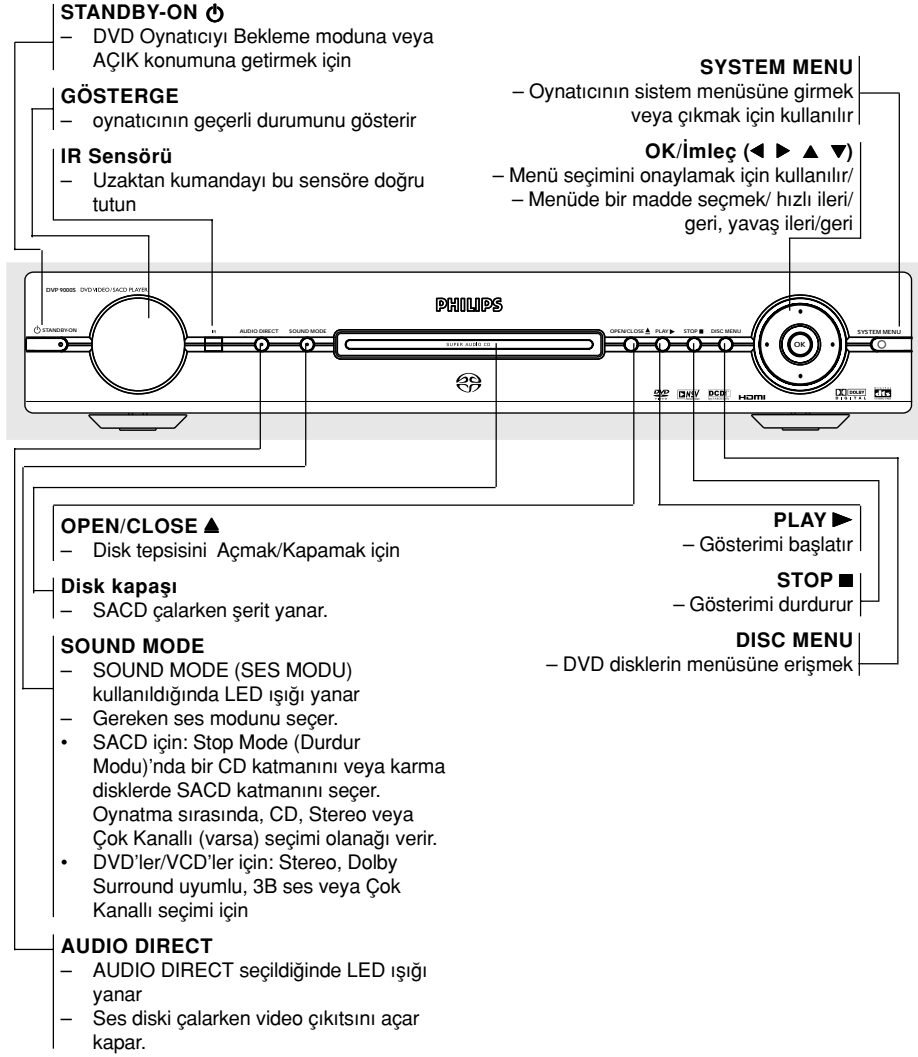


Turkish



Fonksiyonel Genel Bakış

Arka Paneller

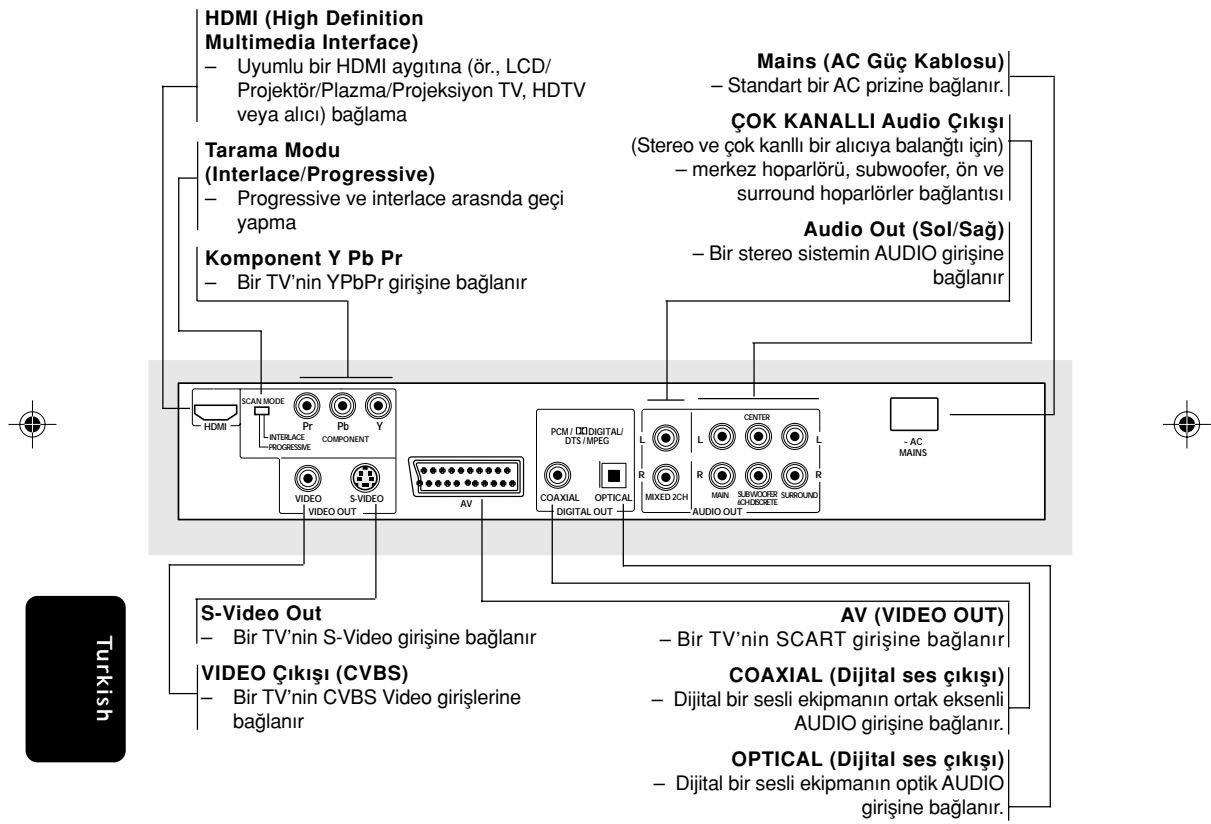

Dikkat: Arka paneldeki girişlerin içlerine dokunmayın. Elektrostatik boşalma sistemde kalıcı bir hasara yol açabilir.



Fonksiyonel Genel Bakış

Uzaktan Kumanda

- AUDIO DIRECT**
– Ses diski çalarken video çıktısını açar kapatır.
- SELECT**
– Bunları kontrol etmek için ilgili aygıtı seçin: DVD, RECVR, TV, DVD+RW
- DIM**
– Ön panel için farklı aydınlık seviyeleri seçer
- RETURN**
– Video CD (VCD) veya bazı DVD'lerde önceki menüye geri döndürür
- SYSTEM MENU**
– Oynatıcının sistem menüsüne girmek veya çıkmak için kullanılır
- İmleç**
– Menüde yukarı (▲), aşağı (▼), sol (◀) ve sağ (▶) yönleri seçer
- OK**
– Menü seçimini onaylamak için kullanılır
- ◀◀**
– Bir önceki bölüm veya parçaya geçmek için kullanılır
- (STOP)**
– Gösterimi durdurur
- ▶ (PLAY)**
– Gösterimi başlatır
- || (PAUSE)**
– Gösterimi geçici olarak duraklatır / kare kare gösterim yapar
- REPEAT**
– Bölüm, parça, disk tekrar eder
- REPEAT (A-B)**
– Belirli bir bölümü tekrar eder
- SHUFFLE**
– Bölüm/şarkıların rasgele oynatımı için
- SCAN**
– Diskte yer alan her şarkı/bölümün ilk 10 saniyesini oynatır

POWER

- DVD'yi AÇIK veya bekleme konumuna getirir

LCD Ekran

- Aktif olan kaynak modunu gösterir. (Aşağıdaki önemli nota bakın)

(0-9) rakamlı tuş takımı

- Bir menüdeki rakamlı maddeleri seçer

DISPLAY (GÖSTERGE)

- Gösterim sırasında TV ekranında bilgi gösterir

DISC MENU

- DVD disklerin menüsüne erişmek



- Bir sonraki bölüm veya parçaya geçmek için kullanılır

VOL (+ / -), MUTE ve TV CH (+/-)

- Bu modelde yoktur.

SUBTITLE

- Alt yazı dilini seçer.

ANGLE

- DVD disk kamera açısını seçer (varsa).

ZOOM

- Görüntü boyutunu değiştirmek için kullanılır

AUDIO

- Ses dili seçmek için kullanılır

FTS

- Açık/Kapalı Favorite Track Selection

SOUND MODE

- Gereken ses modunu seçer.
- SACD için: Stop Mode (Durdur Modu)'nda bir CD katmanını veya karma disklerde SACD katmanını seçer. Oynatma sırasında, CD, Stereo veya Çok Kanallı (varsa) seçimi olanağı verir.
- DVD'ler/VCD'ler için: Stereo, Dolby Surround uyumlu, 3B ses veya Çok Kanallı seçimi için

Önemli!


- Bu uzaktan kumanda Philips sistemleri için olduğundan diğer Philips aygıtlarına da kumanda eder (ör., Kaydedici, TV veya DVD-RW oynatıcı).
- Gerektiğinde diğer aygıtların el kitaplarına başvurun.

Turkish



Çalıştırma Hazırlığı


Adım 1: Pillerin uzaktan kumandaya yerleştirilmesi

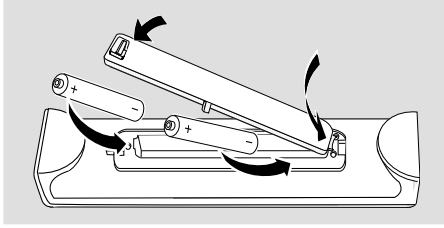

- 1 Pil bölmesini açın.
- 2 İki adet R06 veya AA tipi pili (+ -) yönlerini dikkate alarak bölmeye yerleştirin.
- 3 Kapağı kapatın.

Oynatıcının Çalıştırılması için Uzaktan Kumandanın Kullanılması

- 1 Uzaktan Kumandayı ön panelde yer alan uzaktan sensöre (iR) doğrultun.
- 2 DVD Oynatıcıyı çalıştırırken Uzaktan Kumanda ve DVD Oynatıcı arasına herhangi bir nesne koymayın.

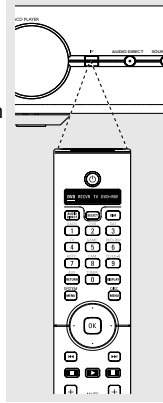

DİKKAT!

- Piller boşaldığında veya CD çalar uzun bir süre için kullanılmıyacaksa pilleri çıkartın.
- Eski ve yeni piller veya farklı tipteki pilleri bir arada kullanmayın.
- Piller kimyasal madde içerir, bu nedenle yönetmeliklere uygun olarak atılmalıdır.

Adım 2: TV'nin Ayarlanması

ÖNEMLİ!

Gerekli tüm bağlantıları tamamladığınızdan emin olun. (Ayrıntılı bilgi için sayfa 189-191 'de "TV Bağlanması" bölümüne bakın).

- 1 TV'yi açın ve doğru video giriş kanalına ayarlayın. TV ekranında Philips DVD arka plan belirir.
- 2 Genellikle bu kanallar en yüksek ve en düşük kanallar arasındadır ve FRONT, A/V IN veya VIDEO olarak adlandırılırlar. Daha ayrıntılı bilgi için TV'nizin kılavuzuna bakın.
→ Veya TV'nizde 1. kanala gidebilir, ve Video In kanalını görüntüleyene kadar Kanal geri gitme tuşuna basabilirsiniz.
→ TV Uzaktan Kumandası üzerinde farklı video modlarını seçen bir tuş veya düğme de olabilir.
→ Diğer bir alternatif olarak da RF modülörü kullanıyorsanız TV'de 3. veya 4. kanalı ayarlayabilirsiniz.
- 3 Harici bir ekipman (örneğin ses sistemi veya alıcı) kullanıyorsanız, bunları açın ve DVD oynatıcı çıkışı için uygun giriş kaynağını seçin. Ayrıntılı bilgi için ekipmanınızın kullanım kılavuzuna başvurun.


Türkisch



Çalıştırma Hazırlığı

TV'nizle Uyumlu bir Renk Sisteminin Seçilmesi

Bu DVD Oynatıcı hem NTSC hem de PAL ile uyumludur. Bir DVD diskin bu Oynatıcıda oynatılması için Diskin renk sistemi, TV ve DVD Oynatıcı birbiri ile uyumlu olmalıdır.

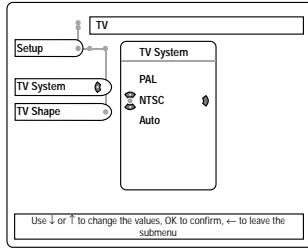

- 1 **SYSTEM MENU** tuşuna basın.
- 2 {SETUP} (AYARLAR) fonksiyonunu seçmek için iki kez ▼ okuna basın.
- 3 Menüde gezinmek için Uzaktan Kumanda üzerindeki ◀▶▲▼ oklarını kullanın.

{TV} ye geçin ve ▼ okuna basın.
{TV SYSTEM} a geçin ve ▶ okuna basın.

PAL – Bağlı olan TV PAL sistemiyse bu modu seçin. Bir NTSC diskin (sadece VCD diski) video sinyalini ve çıkışı PAL formatına uyarlayacaktır.

NTSC – Bağlı olan TV NTSC sistemiyse bu modu seçin. Bir PAL diskin video sinyalini ve çıkışı NTSC formatına uyarlayacaktır.

Auto – Bağlanan TV, NTSC ve PAL uyumluysa (çoklu sistem) bu seçeneği seçin. Çıkış formatı, diskin video sinyaline uygun olacaktır.


- 4 Öğelerden birini seçip **OK**'e basıp.

Yardımcı İpucu:

- NTSC ve PAL modu arasında geçiş yaparken bazı görüntü bozulmaları olur.
- AUTO (OTOMATİK), aşamalı modda veya HDMI modunda seçilir.

TV Türü'ni Seçme

DVD Oynatıcınızın en boy oranını, bağlı TV'nizine göre ayarlayın. Diskin, seçtiğiniz formatı destekliyor olması gerekmektedir. Aksi takdirde, TV ekranı için ayar oynatım sırasında resmi etkilemeyecektir.

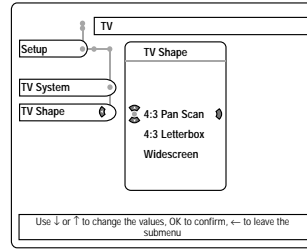

- 1 **SYSTEM MENU** tuşuna basın.
- 2 {SETUP} (AYARLAR) fonksiyonunu seçmek için iki kez ▼ okuna basın.
- 3 Menüde gezinmek için Uzaktan Kumanda üzerindeki ◀▶▲▼ oklarını kullanın.

{TV} ye geçin ve ▼ okuna basın.
{TV SHAPE} (TV TÜRÜ) a geçin ve ▶ okuna basın.

4:3 Pan Scan

→ Normal bir TV'niz varsa ve TV'ye sığması için resmin her iki tarafını kesmek veya formatlamak istediğinizde.

4:3 Letter Box

→ Normal bir TV'niz varsa. Bu modda TV ekranının üst ve alt kısmında siyah şeritler olan geniş ekran bir resim görüntülenecektir.

Widescreen

→ Geniş ekran bir TV'niz varsa.



- 4 Öğelerden birini seçip **OK**'e basıp.

İPUÇLARI:

Önceki menüye dönmek için ◀ tuşuna basın.
Menüyü kaldırmak için **SYSTEM MENU**'ye basın.




Çalıştırma Hazırlığı

Adım 3: Dil Tercih Ayarı

DVD Oynatıcının otomatik olarak tercih ettiğiniz dilde Sistem Menüsünü (ve DVD Disk Menüsünü) görüntülemesi için tercih ettiğiniz dili ayarlayabilirsiniz.

Menü Dilini Ayarlama


Ekrandaki sistem menüsü dili, farklı dillerdeki disklerle karşılaştığınız gibi kalır.

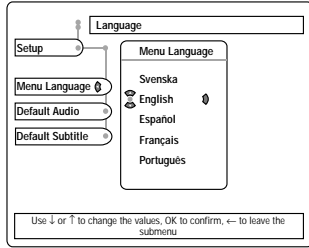

- 1 **SYSTEM MENU** tuşuna basın.
- 2 {SETUP} (AYARLAR) fonksiyonunu seçmek için iki kez ▼ okuna basın.
- 3 Menüde gezinmek için Uzaktan Kumanda üzerindeki ◀▶▶▲▼ oklarını kullanın.
{LANGUAGE} (DİLİNİ) ye geçin ve ▼ okuna basın.
{MENU LANGUAGE} (MENÜ DİLİNİ) a geçin ve ▶ okuna basın.
- 4 Valitse kielj ja paina painiketta OK.

Varsayılan Audio ve Varsayılan Altyazı dillerini ayarlama

Bir video diskteki konuşmaların ve altyazıların dilini seçebilirsiniz. Seçtiğiniz dil diskte yoksa, bunun yerine diskin varsayılan ayar dili kullanılır.

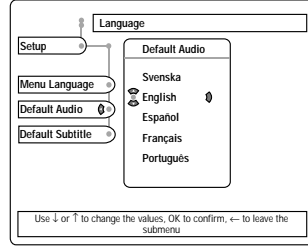

- 1 **SYSTEM MENU** tuşuna basın.
- 2 {SETUP} (AYARLAR) fonksiyonunu seçmek için iki kez ▼ okuna basın.
- 3 Aşağıdaki seçeneklerden birini vurgulamak için ▲▼ tuşlarına basın.
– 'DEFAULT AUDIO' (Varsayılan Audio) (diskin ses kaydı)
– 'DEFAULT SUBTITLE' (Varsayılan Altyazı) (diskin menüsü)
- 4 Menüde gezinmek için Uzaktan Kumanda üzerindeki ◀▶▶▲▼ oklarını kullanın.
- 5 Valitse kielj ja paina painiketta OK.
- 6 Diğer dil ayarları için 3-5 adımlar arasını tekrar edin.

Yardımcı İpucu:

– Bazı disklere (örneğin Karaoke diskleri) çoklu ses kanalları kullanılarak kayıt yapılmıştır. Her iki kanalı dinlemek için LR (Sol/Sağ), sol kanalı (sadece müzik) dinlemek için LL ve sağ kanalı (sadece vokal) dinlemek için RR modlarını seçmek için AUDIO tuşuna üst üste basın.

İPUÇLARI:

Önceki menüye dönmek için ◀ tuşuna basın.
Menüyü kaldırmak için **SYSTEM MENU**'ye basın.



Çalıştırma Hazırlığı

Adım 4: Hoparlörlerin kanallarını ayarlama

Bekleme sürelerini (yalnızca orta ve saran hoparlörler) ve her bir hoparlörün ses seviyesini ayarlayabilirsiniz. Bu ayarlamalar, sesi ortamınıza ve kurulumunuza göre optimize etmenizi sağlar.

ÖNEMLİ!

*Hoparlör ayarları yalnızca Çok Kanallı ses çıktılarında kullanılabilir. Çok Kanallı'yı seçmek için uzaktan kumandanın **SOUND MODE** tuşuna da basabilirsiniz.*

- 1 **SYSTEM MENU** tuşuna basın.
- 2 **{SETUP}** (AYARLAR) fonksiyonunu seçmek için iki kez ▼ okuna basın.
- 3 **{SPEAKER}** (HOPARLÖR) seçeneğini seçmek için ◀▶ tuşlarına ve ardından ▼ tuşuna basın.

- 4 Aşağıdaki seçeneklerden birini vurgulamak için ▲ ▼ tuşlarına basın ve ardından ▶ tuşuna basın.

{FRONT SIZE, CENTER SIZE, SURROUND SIZE} (ÖN BOYUTU, MERKEZ BOYUTU, SURROUND BOYUTU)
OFF (KAPALI) - bağlı hoparlör yokken.
LARGE (BÜYÜK) - bağlı hoparlörler 120Hz'in altında düşük frekans sinyalleri üretebildiğinde.
SMALL (KÜÇÜK) - bağlı hoparlörler 120Hz'in altında düşük frekans sinyalleri üretilmediğinde.

{SUBWOOFER}

ON (AÇIK) - subwoofer hoparlör bağlıyken.
OFF (KAPALI) - subwoofer hoparlör bağlı değilken.

{FRONT DISTANCE} (ÖN MESAFESİ)

- Dinleme yerinizden ön hoparlörlere olan mesafeyi ayarlar (1 ~ 11.8m).

{CENTER/REAR DISTANCE} (MERKEZ/ ARKA MESAFESİ)

- Dinleme yerinizden merkez/arka hoparlörlere olan mesafeyi ayarlar. (seçimler {FRONT DISTANCE} ayarına bağlı olarak değişir).

- 5 Saran ses gereksinimlerinize en uygun ayarları yapmak için ◀▶▲▼ tuşlarına basın.
- 6 Onaylamak için **OK**'e basın.

Yardımcı İpucu:

- Arka hoparlörler dinleyiciye ön hoparlörlerden daha yakın olduğunda daha uzun bekleme süresi ayarları kullanın.

Gelimi Bas Yönetimi

Movie Mode (Film Modu)

Bu menü, SACD audio diski dışında tüm diskleri çalarken her hoparlörün ses düzeyini ayarlayabilmenizi sağlar.

→ Ses düzeyi dengesi -6dB ile +7dB aralığındadır.

Music Mode (Müzik Modu)

Müzik modu seçildiğinde, hoparlör ayarları yalnızca SACD çalmada yapılabilir. SACD bas yönetiminde yapılabilecek diğer ayarlar şunlardır:

- Kesme frekansı ayarı:
60Hz, 80Hz, 100Hz and 120Hz
- Eğim ayarı:
12dB/oct, 18dB/oct and 24dB/oct

Yardımcı İpucu:

- Bu ek ayarlar, subwoofer ayarlarındadır.

İPUÇLARI:

Önceki menüye dönmek için ◀ tuşuna basın.
Menüyü kaldırmak için **SYSTEM MENU**'ye basın.

201



Disk İşlemleri

ÖNEMLİ!

- DVD veya VIDEO CD'ye bağlı olarak, bazı işlemler farklı olabilir veya kısıtlı olarak çalıştırılabilir.
- Disk tepsisini itmeyin veya içine diskten başka nesne yerleştirmeyin. Bunların yapılması disk oynatıcıda hasara neden olabilir.

Oynatılabilir Kodları

DVD Oynatıcınızın şunları çalıştıracaktır:

- Dijital Video Diskleri (DVD'ler)
- Dijital Çok Amaçlı Audio Diskleri (DVD-A)
 - standart tanım katmanı
- Video CD'ler (VCD'ler)
- Süper Video CD'leri (SVCD'leri)
- Süper Ses CD'leri (SACDs)
- Dijital Video Diskleri + Kaydedilebilir [Yeniden Yazdırılabilir] (DVD+R[W])
- Kompakt Diskler (CD'ler)
- MP3 diskleri, CD-R(W) üzerinde resim (Kodak, JPEG) dosyaları.
 - JPEG/ISO 9660 formatı.
 - Maksimum 30 karakter görüntüleme.
 - Desteklenen örnekleme frekansları:
 - 32 kHz, 41 kHz, 48 kHz (MPEG-1)
 - 16 kHz, 22.05 kHz, 24 kHz (MPEG-2)
 - Desteklene bit-hızı: 32 ~ 256 kbps (MPEG-1), 8~ 160 kbps (MPEG-2) değişken bit hızları

Bölge Kodları

Bu DVD Oynatıcı, Region Management System (Bölge Yönetim Sistemi)'ni destekler. Disk paketindeki bölge kodunu kontrol edin.. Bu numara Oynatıcı'nın bölge numarası ile aynı değilse (aşağıdaki tabloya bakın), Oynatıcı diski oynatamayabilir.

Bölge	Birimin bölge numarası	Oynatılabilecek diskler (Örnek)
A.B.D. ve Kanada bölgesi	1	ALL 1
İngiltere ve Avrupa bölgesi	2	ALL 2
Genel bölgeler	3	ALL 3
Avustralya bölgesi	4	ALL 4



Türkisch



Yardımcı İpucu:

- Bir diski oynatma konusunda sorun yaşıyorsanız diski çıkarın ve farklı bir diski oynatmayı deneyin. Uygun şekilde formatlanmamış diskler bu DVD Oynatıcıda oynatılmayacaktır.
- Diskin türüne veya kaydın durumuna bağlı olarak bazı CD-R/RW veya DVD-R/RW diskleri oynatmak mümkün olmayabilir.

İPUÇLARI:

Burada anlatılan kullanım özellikleri, bazı diskler için geçerli olmayabilir. Her zaman disklerle birlikte verilen yönergelere başvurun.





Disk İşlemleri

ÖNEMLİ!

– Bir tuşa basıldıktan sonra TV ekranında engelleme ikonunun (X) görüntülenmesi geçerli diskte veya mevcut sürede bu fonksiyonun olmadığı anlamına geliyor.

Disklerin Oynatılması

- 1 Uzaktan kumandanın ekranında “DVD” yanana kadar **SELECT** düğmesine basın (bkz. uzaktan kumanda, sayfa 197).
- 2 TV’yi açık konuma getirin ve doğru Görüntü kanalına ayarlayın (ayrıntılı bilgi için sayfa 176’da “TV’nin Ayarlanması” bölümüne bakın).
- 3 DVD ön paneli üzerindeki **STANDBY ON** tuşuna basın.
→ TV ekranında Philips DVD arkaplan belirir.
- 4 Disk tepsisini açmak için **OPEN/CLOSE** ▲ tuşuna basın ve bir diski yükleyin, ardından disk tepsisini kapatmak için aynı tuşa tekrar basın.
→ Etiketli tarafın yukarı baktığından emin olun. Çift taraflı diskleri çalmak istediğiniz taraf yukarı gelecek şekilde yükleyin.
- 5 Oynatım otomatik başlar. Başlamazsa **PLAY** ► tuşuna basın.
→ TV’de disk menüsü görüldüğünde bir sonraki sayfada yer alan “Disk Menüsünün Kullanılması” başlıklı bölüme bakın.
→ Disk ebeveyn kontrolü tarafından kilitlemişse 4 rakamlı şifreyi girmeniz gerekir. (Bakınız sayfa 216-217).
- 6 Oynatımı herhangi bir zamanda durdurmak için tek yapmanız gereken **STOP** tuşuna basmaktır.

LCD Ekranı

1. Alan

– Çalma sırasında çalmakta olan logo veya ortam yanar.

2A. Alan


– Çalma sırasında diskteki veya ortamdaki mevcut bilgileri gösterir.

2B. Alan

– Diskin veya ortamın geçen süresini gösterir.

3. Alan

– DVD Oynatıcı’daki geçerli modu gösterir.

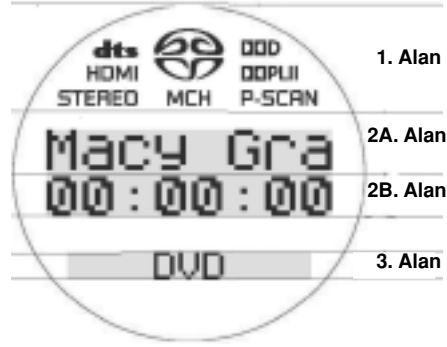

Disk Menüsünün Kullanılması

Diski yükledikten sonra TV ekranında diske bağlı olarak bir menü görüntülenebilir.

Bir Oynatım Özelliği veya İçeriğin Seçilmesi

- Uzaktan Kumanda üzerinde (◀▶▲▼) oklarını veya **rakamsal tuş takımını (0-9)** kullanın, ardından gösterimi başlatmak için ► veya **OK** tuşuna basın.

Menüye Erişmek veya Menüü Silmek İçin

- Uzaktan Kumanda üzerinde **DISC MENU** tuşuna basın.

İPUÇLARI:

Burada anlatılan kullanım özellikleri, bazı diskler için geçerli olmayabilir. Her zaman disklerle birlikte verilen yönergelere başvurun.



Disk İşlemleri

Oynatma kontrolleri

Başka türlü belirtilmediği takdirde burada bahsedilen tüm işlemler Uzaktan Kumandanın kullanımına dayalıdır. Bazı işlemler DVD Sistem Menüsünü kullanarak gerçekleştirilebilir.

Gösterimin Duraklatılması (DVD/DVD-A/VCD/CD)

- 1 Oynatım sırasında **PAUSE** II tuşuna basın.
→ Oynatım duraklayacak ve ses çıkışı engellenecektir.
- 2 Bir sonraki resim karesini seçmek için **PAUSE** II tuşuna tekrar basın.
- 3 Normal gösterime geri dönmek için **PLAY** ► tuşuna basın.

Filmin (Şarkı)/Bölümün Seçilmesi (DVD/DVD-A/VCD/CD)

- 1 Bir sonraki şarkı/bölüme geçmek veya oynatılan şarkı/bölümün başına dönmek için ►► veya ◀◀ oklarından birine kısa bir süreliğine basın.
- 2 Bir önceki şarkı/bölüme geçmek için ◀◀ okuna kısa bir süreliğine iki kez üst üste basın.
- 3 Herhangi bir şarkı/bölüme doğrudan geçmek için rakam tuşlarını (0-9) kullanarak şarkı/bölüm numarasını girin.

Zoom (DVD/DVD-A/VCD/JPEG)

Zoom özelliği size gösterim sırasında video görüntüsünü yakınlaştırma imkanı verir.

- 1 Gösterim sırasında **ZOOM** tuşuna basın.
- 2 TV ekranı üzerinde panlamak içinde ◀▶▶▶ oklarından birine basın.
- 3 Görüntü büyültme faktörünü artırmak için üst üste **ZOOM** tuşuna basın.
→ Gösterim devam edecektir.

Oynatımın Son Durdurulan Noktadan İtibaren Devam Etmesi (DVD/DVD-A/VCD/CD)

Disk çıkarılmış veya cihazın gücü kesilmiş olsa dahi, en son 5 diskin gösterimine kaldığı yerden devam edilebilir.

- En son 5 diskten birini yükleyin.
→ "READING" mesajı gösterilir.
- **PLAY** ► tuşuna bastığınızda, disk gösterimi en son kaldığı yerden devam eder.

Devam Etme Modunu İptal Etmek İçin

- Durma modunda tekrar ■ tuşuna basın.

Rasgele Oynatma (DVD/DVD-A/VCD/CD/SACD/MP3)

DVD, DVD-A diskinde – Bir başlığın birden fazla bölümü varsa bu özellik başlığın içindeki bölümlerin gösterim sırasını rasgele bir düzende oynatır.

Sesli CD, Görüntü CD, SACD - Bu özellik bir diskteki tüm şarkıların çalınma sırasını rasgele bir düzene getirip çalar.

- 1 Oynatım sırasında **SHUFFLE** tuşuna basın.
→ TV ekranında SHUFFLE yazısı yaklaşık iki saniye boyunca görüntülenir.
- 2 Normal gösterime geri dönmek için **SHUFFLE** tuşuna tekrar basın.

Yardımcı İpucu:

– SACD için, rasgele çalma işlevi yalnızca geçerli seçili alanda çalışır.

İPUÇLARI:

Burada anlatılan kullanım özellikleri, bazı diskler için geçerli olmayabilir. Her zaman disklerle birlikte verilen yönergelere başvurun.



Disk İşlemleri

Tekrar (DVD/DVD-A/VCD/CD/MP3/SACD/JPEG)

Bir bölüm, şarkı, başlık veya tüm disk tekrar oynatabilirsiniz.

- Oynatım sırasında bir Tekrar modu seçmek için **REPEAT** tuşuna sürekli olarak basın.
 - **DVD / DVD-A**
TV ekranında **CHAPTER/TITLE/DISC/OFF** yazısı görüntülenir.
 - **VCD / CD**
TV ekranında **TRACK/DISC/OFF** yazısı görüntülenir.
 - **MP3**
TV ekranında **TRACK/ALBUM/DISC/OFF** yazısı görüntülenir.
 - **SACD**
TV ekranında **TRACK /AREA /OFF** yazısı görüntülenir.
 - **JPEG**
TV ekranında **REPEAT ROLL/REPEAT DISC** yazısı görüntülenir.

A-B Tekrarlama (DVD/DVD-A/VCD/CD)

Filmin/Parçanın veya Bölümün yalnızca belirli bir bölümünü oynatabilir/çalabilirsiniz.

- 1 Oynatım sırasında başlangıç noktanız olarak **REPEAT A-B** tuşuna basın.
 - TV ekranında **REPEAT A** yazısı görüntülenir.
- 2 Disk seçtiğiniz son noktaya geldiğinde TV ekranında **REPEAT A-B** yazısı görüntülenir.
 - TV ekranında **A/B** yazısı kısa bir süre için görüntülenir ve tekrar sırası başlar.
- 3 Normal gösterime devam etmek için **REPEAT A-B** tuşuna basın.
 - TV ekranında **A/B OFF** yazısı görüntülenir.

Tara (DVD/DVD-A/VCD/CD/MP3/SACD)

Tarama, diskteki her bölümün/parçanın ilk 10 saniyesini oynatır/çalar. **SCAN** düğmesine basarak tarayarak oynatmayı/çalmayı başlatabilirsiniz. **VEYA**

- 1 **SYSTEM MENU** tuşuna basın ve **{TOOLBAR}** (Araç çubuğu) seçeneğini başlatmak için **▶** okunu kullanın.
- 2 Menüde gezinmek için Uzaktan Kumanda üzerindeki **◀▶▲▼** oklarını kullanın.
{VIEW} (GÖRÜNÜM) ye geçin ve **▼** okuna basın.
{CHAPTER PREVIEW} (BÖLÜM ÖNİZLEME) ögesine gidin ve **{ON OR OFF}** (KAPALI VEYA AÇIK) seçeneği için **▶** tuşuna basın.

Aikahaku (DVD/DVD-A/VCD/CD/SACD/MP3)

Aikahakutoiminnon avulla on mahtollista aloittaa levyn toisto valitun ajan kohdalta.

- 1 **SYSTEM MENU** tuşuna basın ve **{TOOLBAR}** (Araç çubuğu) seçeneğini başlatmak için **▶** okunu kullanın.
- 2 Menüde gezinmek için Uzaktan Kumanda üzerindeki **◀▶▲▼** oklarını kullanın.
{SEARCH} (ARAMA) ye geçin ve **▼** okuna basın.
{TIME} (ZAMAN) a geçin ve **▶** okuna basın.
 - Oynatım duraklayacaktır.
- 3 Uzaktan Kumandanın rakamsal tuş takımını kullanarak zaman düzenleme kutusuna saat, dakika ve saniyeyi girin.
- 4 Seçimi onaylamak için **OK** tuşuna basın.
 - Diskte seçilen zamandan başlayarak oynatma başlar.
- 5 Menüyü ekrandan silmek için **SYSTEM MENU** tuşuna basın.

Yardımcı İpucu:

– Bu özellik **PBC** fonksiyonu **ON (AÇIK)** konuma getirilen **VCD** diskleri için geçerli değildir.

İPUÇLARI:

Burada anlatılan kullanım özellikleri, bazı diskler için geçerli olmayabilir. Her zaman disklerle birlikte verilen yönergelere başvurun.

205



Disk İşlemleri

Slow Motion (DVD/DVD-A/VCD/SVCD)

▼ düğmesine basarak ağır çekim etkinleştirilebilir. Ağır çekim modundan çıkmak için **PLAY** ► tuşuna basın.
VEYA

- 1 **SYSTEM MENU** tuşuna basın ve {TOOLBAR} (Araç çubuğu) seçeneğini başlatmak için ► okunu kullanın.
- 2 Menüde gezinmek için Uzaktan Kumanda üzerindeki ◀▶▲▼ oklarını kullanın.
{SEARCH} (ARAMA) ye geçin ve ▼ okuna basın.
{SLOW} (Yavaş) a geçin ve ► okuna basın.
→ Sırasında ses çıkmayacaktır.
- 3 Gerekli hızı seçmek için ◀▶ oklarını kullanın:
<1/8, <1/4, <1/2 veya <1 (geri), veya >1/8, >1/4, >1/2 veya >1 (ileri).
→ Diski tekrar normal hızda çalmak için 1 modunu seçin.
- 4 Normal gösterime geri dönmek için **PLAY** ► tuşuna basın.

Arama (DVD/DVD-A/VCD/SVCD/CD/MP3/SACD)

DVD/DVD-A/VCD/SVCD diskinde

- 1 **SYSTEM MENU** tuşuna basın ve {TOOLBAR} (Araç çubuğu) seçeneğini başlatmak için ► okunu kullanın.
- 2 Menüde gezinmek için Uzaktan Kumanda üzerindeki ◀▶▲▼ oklarını kullanın.
{SEARCH} (ARAMA) ye geçin ve ▼ okuna basın.
{FAST} (Hızlı) a geçin ve ► okuna basın.
→ Sırasında ses çıkmayacaktır.
- 3 Valitse painikkeilla ◀▶ haluamasi nopeus:
<<32, <<8 tai <<4 (haku takaapäin) tai >>4, >>8, >>32 (haku edestäpäin).
- 4 Normal gösterime geri dönmek için **PLAY** ► tuşuna basın.
- Hızlı arama fonksiyonunu devreye sokmak için ►►► veya ◀◀◀ oklarını iki saniyeden fazla basılı tutabilirsiniz.

CD/MP3/SACD diskinde

- 1 Gerekli hızı seçmek için ◀▶ oklarını kullanın:
<<32, <<8 tai <<4 (haku takaapäin) tai >>4, >>8, >>32 (haku edestäpäin).
- 2 Hızlı arama fonksiyonunu devreye sokmak için ►►► veya ◀◀◀ oklarını iki saniyeden fazla basılı tutabilirsiniz.

Fotoğraf ve Kare Kare oynatma (DVD/DVD-A/VCD)

Uzaktan kumandadaki **PAUSE** || veya ▲ düğmesine basarak kare kare oynatmayı etkinleştirebilirsiniz.
VEYA

- 1 **SYSTEM MENU** tuşuna basın ve {TOOLBAR} (Araç çubuğu) seçeneğini başlatmak için ► okunu kullanın.
- 2 Menüde gezinmek için Uzaktan Kumanda üzerindeki ◀▶▲▼ oklarını kullanın.
{SEARCH} (ARAMA) ye geçin ve ▼ okuna basın.
{FRAME BY FRAME} (KARE KARE) a geçin ve ► okuna basın.
→ Oynatım duraklayacaktır.
- 3 Önceki veya sonraki resim karesini seçmek için imleç tuşları ◀▶'yi kullanın.
- 4 Kare kare oynatmadan çıkmak için **PLAY** ► tuşuna basın.

İPUÇLARI:

Burada anlatılan kullanım özellikleri, bazı diskler için geçerli olmayabilir. Her zaman disklerle birlikte verilen yönergelere başvurun.



Disk İşlemleri

Tercih Edilen Şarkıların Programlanması (DVD/DVD-A/VCD/CD/MP3/SACD)

Oynatılacak şarkıları programlayarak diskin içeriğini istediğiniz sırada oynatabilirsiniz. Maksimum 20 şarkı programlayabilirsiniz.

- 1 **SYSTEM MENU** tuşuna basın ve {TOOLBAR} (Araç çubuğu) seçeneğini başlatmak için ► okunu kullanın.
- 2 Menüde gezinmek için Uzaktan Kumanda üzerindeki ◀▶▲▼ oklarını kullanın. {PROGRAM} ye geçin ve ▼ okuna basın. {TRACKS} (bölümünü) a geçin ve ► okuna basın.
→ 'Program' menüsü belirir.
- 3 Tercih ettiğiniz Başlık veya Bölüm numarasını seçmek için ▲ veya ▼ tuşlarını kullanın.
- 4 Seçimi onaylamak için **OK** tuşuna basın.
→ Başlık veya Bölüm numarası seçimi {PLAYLIST} (Gösterici Listesi) bölümünde görüntülenir.

Programda bir Seçeneğin Silinmesi

- 1 **PLAYLIST (GÖSTERİCİ LİSTESİ)** fonksiyonunu seçmek için ▼ okuna basın.
- 2 **PLAYLIST** fonksiyonunu görüntülemek için ► tuşuna basın ve silmek istediğiniz bir seçeneği seçmek için ▲ veya ▼ oklarından yararlanın.
- 3 Seçimi silmek için **OK** tuşuna basın.

Tüm Seçeneklerin Silinmesi

- **CLEAR ALL (TÜMÜNÜ SİL)** öğesini seçmek için ▼'ü kullanın ve onay için ►'ye basın.
→ Tüm seçenekler silinecektir.

Programlanan öğeleri listelemek için

- Oynatma durdurulduğunda **SYSTEM MENU** düğmesine basın. {PROGRAM} öğesini seçin ve **ON (AÇIK)** olarak ayarlayın, sonra ►'ye basın.

Özel DVD Özellikleri

Film seçme

Bazı DVD'lerde birden çok film olabilir. Diske kaydedilmiş film menüsü varsa, oynatmayı seçilen film adından başlatabilirsiniz.

- 1 **RETURN** tuşuna basın.
→ TV ekranında disk parça menüsü gösterilir.
- 2 Bir gösterim seçeneği seçmek için ▲▼◀▶ tuşlarını veya rakamlı tuş takımını (0-9) kullanın.
- 3 Onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Kamera Açısı

Diske farklı kamera açılarından kaydedilmiş sahneler varsa, bu görüntüye farklı açılardan bakmanızı sağlar.

- Farklı açılar seçmek için arka arkaya **ANGLE** tuşuna basın.
→ Oynatma seçilen açıya gelir.

Ses Dilinin Değiştirilmesi

- Farklı ses dilleri seçmek için **AUDIO** tuşuna arka arkaya basın.

Altyazılar

- Farklı altyazı dilleri seçmek için **SUBTITLE** tuşuna arka arkaya basın.

İPUÇLARI:

Burada anlatılan kullanım özellikleri, bazı diskler için geçerli olmayabilir. Her zaman disklerle birlikte verilen yönergelere başvurun.



Disk İşlemleri

MP3/JPEG/Kodak Resim CD'si Oynatma

Oynatıcı, CD-R/RW diske kaydettiğiniz MP3, JPEG, VCD ve SVCD dosyalarını veya ticari CD'leri oynatabilir/çalabilir.

ÖNEMLİ!

TV'nizi açmanız ve doğru Video Giriş kanalını seçmeniz gerekir.
(Bkz. sayfa 198, "TV'nin Ayarlanması").

- 1 Diski takın.
→ Dizin/dosya yapılandırmasının karışıklığına bağlı olarak diski okuma süresi 30 saniyeyi geçebilir.
→ Otomatik olarak oynatma başlar ve parça listesi görüntülenir. Diskte hem MP3 hem de resim dosyaları varsa, menü seçimi TV ekranında görüntülenir.
- 2 Albümü/parçayı seçmek için ▲ ▼'ü kullanın ve klasörü açmak için **OK** tuşuna basın.
- 3 Sonraki katmandaki albümü/parçayı oynatmak/çalmak üzere seçmek için ◀ ▶'yi kullanın.
- 4 Oynatma/çalma, seçilen dosyadan başlayıp klasörün sonuna kadar devam eder.
- 5 Oynatma/çalma durdurmak için **STOP** ■ düğmesine basın.
- Küçük resim ekranına dönmek için **DISC MENU** düğmesine basın (JPEG dosyaları için).

Resim diskini oynatmanın belirli özellikleri

ÖNEMLİ!

TV'nizi açmanız ve doğru Video Giriş kanalını seçmeniz gerekir.
(Bkz. sayfa 198, "TV'nin Ayarlanması").

Slayt gösterisi oynatma ayarı

Her resmin gösterilme süresini ayarlayabilirsiniz.

- 1 **SYSTEM MENU** tuşuna basın ve {TOOLBAR} (Araç çubuğu) seçeneğini başlatmak için ▶ okunu kullanın.
- 2 Menüde gezinmek için Uzaktan Kumanda üzerindeki ◀ ▶ ▲ ▼ oklarını kullanın.
{SLIDE SHOW} (SLAYT GÖSTERİSİ) ye geçin ve ▼ okuna basın.
{PICTURE TIME} (RESİM SÜRESİ) a geçin ve ▶ okuna basın.
Slow (Yavaş) – Resim 8 saniye gösterilir.
Medium (Orta) – Resim 5 saniye gösterilir.
Fast (Hızlı) – Resim 2 saniye gösterilir.
- 3 Öğelerden birini seçip **OK**'e basıp.

Resmi döndürme

- 1 **SYSTEM MENU** tuşuna basın ve {TOOLBAR} (Araç çubuğu) seçeneğini başlatmak için ▶ okunu kullanın.
- 2 Menüde gezinmek için Uzaktan Kumanda üzerindeki ◀ ▶ ▲ ▼ oklarını kullanın.
{VIEW} (GÖRÜNÜM) ye geçin ve ▼ okuna basın.
{ROTATE} (DÖNDÜR) öğesine gidin ve şunları seçmek için ▶'ye basın: (-180 - +180).
- 3 Öğelerden birini seçip **OK**'e basıp.

Yardımcı İpucu:

– Slayt gösterisi sırasında zaman döndürme işlevi kullanılamaz.

Turkish

İPUÇLARI:

Burada anlatılan kullanım özellikleri, bazı diskler için geçerli olmayabilir.
Her zaman disklerle birlikte verilen yönergelere başvurun.



Disk İşlemleri

Resme zum yapmak

- Gösterim sırasında resmi farklı boyutlarda görüntülemek için **ZOOM** tuşuna arka arkaya basın.
- Zum yapılan resmi görmek için ◀ ▶ ▲ ▼ tuşlarını kullanın.

Çok açılı gösterim

- TV ekranında bir resim gösterilirken, farklı efektler elde etmek için ▲ ▼ ◀ ▶ tuşuna basın.
 - ▲ tuşu: Resmi dikey olarak döndürür.
 - ▼ tuşu: Resmi yatay olarak döndürür.
 - ◀ tuşu: resmi saat yönünün tersine çevirir.
 - ▶ tuşu: resmi saat yönünde çevirir.


Tarama Efektleri

- Farklı tarama açıları elde etmek için **ANGLE** tuşuna arka arkaya basın.

MP3 müzik çalma veya JPEG resimleri gösterme

Hem MP3 müzik parçalarının, hem de JPEG resim dosyalarının bulunduğu diskleri çalmak mümkündür.

- 1 İçinde hem müzik hem de resim bulunan bir disk takın.
 - TV ekranında disk menüsü belirir.

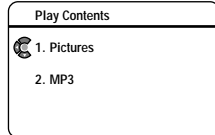

- 2 Bir MP3 parçası veya JPEG resim dosyası seçin.
 - Müzik parçaları veya resim dosyaları klasörün sonuna dek birer birer çalınır/gösterilir.
- 3 Disk menüsü geri dönmek için **STOP** ■'ye ve ardından ◀ tuşuna basın.

Yardımcı İpucu:

- Diskin yapılandırması ve özelliklerine **KODAK** veya **JPEG** diskindeki resimlerden bazıları bozulmuş olabilir.

Süper Ses CD (SACD)'lerini çalma

Üç tür SACD disk vardır: tek katmanlı, çift katmanlı ve karma diskler. Karma disklerde hem Süper Ses CD'si hem de standart ses CD'si katmanları vardır. Bu DVD oynatıcıda yalnızca SACD katmanı çalınabilir.

- 1 Bir SACD yerleştirin.
 - TV ekranında disk menüsü belirir.
- 2 Çalma otomatik başlar.
 - Eğer SACD çok kanallı ve stereo parçalardan oluşuyorsa, ayarlar otomatik olarak {Analog Çıkış} seçimine göre değişir.
 - Stereo parçaları çalmak için ▲ ▼ tuşlarını kullanarak disk menüsünden seçiminizi yapın, sonra da **PLAY** ▶ tuşuna basın.

Turkish

İPUÇLARI:

Burada anlatılan kullanım özellikleri, bazı diskler için geçerli olmayabilir. Her zaman disklerle birlikte verilen yönergelere başvurun.




DVD Menü Seçenekleri

BU DVD Oynatıcı'nın ayarları TV'den yapılır. Bununla DVD Oynatıcı'yı kendi gereksinimlerinize uygun biçimde özelleştirebilmeniz amaçlanmıştır.


Tercihleri

- 1 **SYSTEM MENU** tuşuna basın.
- 2 ▲ ▼ oklarını kullanarak {PREFERENCES} (TERCİHLERİ) seçeneğini seçin.
- 3 {PREFERENCES} (TERCİHLERİ)'de, tercih ettiğiniz seçeneği vurgulamak için ◀ ▶ tuşlarını kullanın.
- 4 Menüde gezinmek için Uzaktan Kumanda üzerindeki ◀ ▶ ▲ ▼ oklarını kullanın.
- 5 Onaylamak için **OK** tuşuna basın.

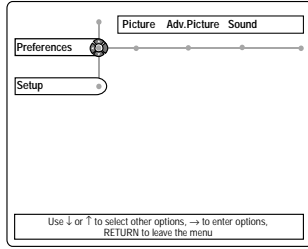

NOT:
DVD Menü Seçeneklerinin bazı özellikleri "Başlangıç" bölümünde açıklanmıştır.

Picture (Resim)

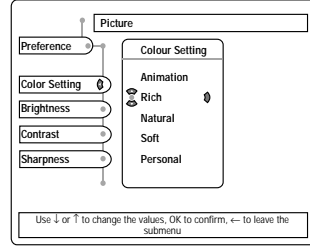

Color Settings [Renk Ayarı] (Komponent Video Çıkışı)

Önceden tanımlanmış beş renk setlerinden birini ve kendiniz tanımlayabileceğiniz bir renk set (Kişisel) seçebilirsiniz.

- 1 {PERSONAL} (Kişisel) mod seçildiğinde renk doygunluğu, parlaklık, kontrast ve netlikte ince ayar yapabilirsiniz.
- 2 Bu parametrelerin değerlerini ayarlamak için ▶ veya ◀ oklarını kullanın.
- 3 **OK** tuşuna ve moddan çıkmak için de ◀ tuşuna basın.

Saturation/ Contrast/ Brightness [doygunluğu/ kontrast/ parlaklık] (Komponent Video Çıkışı)

Video rengi doygunluğunu/ kontrastını ve parlaklığını ayarlar.

→ Aşağıdaki seçeneği belirlemek için ◀ ▶ tuşlarını kullanın; {-7 - +7}.

Sharpness [netlikte] (tüm video çıkışları için)

Videonun netliğini ayarlayın.

→ Aşağıdaki seçeneği belirlemek için ◀ ▶ tuşlarını kullanın; {0 - +7}.

Video Shift [Video Geçişi]

Resim geçiş özelliği kaydırıcı sola ve sağa kaydırarak TV ekranınızda görüntünün yatay konumunu ayarlamak için kullanılabilir.

→ Aşağıdaki seçeneği belirlemek için ◀ ▶ tuşlarını kullanın; {+1 - +7}.

İPUÇLARI:

Önceki menüye dönmek için ◀ tuşuna basın.
Menüyü kaldırmak için **SYSTEM MENU**'ye basın.






DVD Menü Seçenekleri

Advance Picture (Resim İlerletme)

Aşağıdaki video parametreleri için ince ayar yapmanızı sağlar.

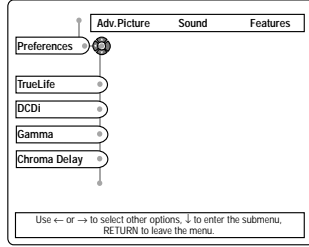

TrueLife [Gerçek Yaşam] (yalnızca Progressive Scan çıktıları için)

Kontrastı ve renk yoğunluğunu artırarak daha canlı bir resim yapar.

→ Aşağıdaki seçeneği belirlemek için ◀▶ tuşlarını kullanın; {0 - +7}.

DCDi (yalnızca Progressive Scan çıktıları için)

DCDi (Directional Correction Deinterlacing) TV ekranındaki eksik piksellerin yerini doldurmak için kenar açısını izler ve hesaplar.

→ **On** (Açık) – Resim kalitesini önemli ölçüde optimize eder, özellikle ağır çekim oynatmalarda.

→ **Off** (Kapalı) – DCDi işlevini devre dışı bırakmak için bunu seçin.

Gamma [Gama] (sadece Komponent çıkışı için)

Resmin yoğunluğunu doğrusal olmayan biçimde ayarlamayı sağlar. Pozitif bir değer karanlık görüntülerdeki belirsiz ayrıntıları belirginleştirirken, negatif bir değer kontrastı artırır.

→ Aşağıdaki seçeneği belirlemek için ◀▶ tuşlarını kullanın; {-7 - +7}.

Chroma Delay [Renk Gecikmesi] (sadece Komponent çıkışı için)

Renk ve parlaklık sinyalleri senkronize değildir. Bu ayarla kusursuz bir resim sağlanması için renk sinyalinin gecikmesini ayarlayabilirsiniz.

→ Aşağıdaki seçeneği belirlemek için ◀▶ tuşlarını kullanın; {-3 - +3}.

4:3 Aspect [En-boy Oranı] (yalnızca Progressive Scan çıktıları için)

Resimlerin TV ekranındaki oranını ayarlamak için.

→ **4:3 Pillarbox** (4:3 Oran Kutusu) – 4:3 oranındaki resmin 16:9 oranlı TV ekranında esnetilmeden görüntülenmesi için.

→ **NL Stretch** (Doğrusal Olmayan Esneme) – 4:3 oranındaki görüntünün 16:9 TV ekranında doğrusal olmayan esneme ile görüntülenmesi (ekranın ortasındaki esneme kenarlardan daha azdır).

→ **Auto** (Otomatik)– En boy oranı ayarlaması yoktur.

HiVideoDef (yalnız HDMI/DVI çıkışı için)

Resim TV ekranında görüntülediğinde daha iyi renk seçimi için çözünürlüğü seçebilirsiniz. HDMI bağlantısını yaptığınızda kullanılacak seçenekler görüntülenir (bkz. sayfa 192).

→ Aşağıdaki seçeneği belirlemek için ◀▶ tuşlarını kullanın; {480p, 576p, 720p, 1080i, AUTO}.

Yardımcı İpucu:

- Çözünürlüğün desteklenmiyor olması nedeniyle TV ekranında görüntü belirlenmezse, çözünürlük ayarını yeniden yapmak için her hangi bir örme (interlace) yöntemi video çıktısını ekranınıza bağlayın.
- Aşamalı tarama analog çıkışı için yalnızca 480p ve 576p kullanılabilir.

İPUÇLARI:

Önceki menüye dönmek için ◀ tuşuna basın.
Menüyü kaldırmak için **SYSTEM MENU**'ye basın.




DVD Menü Seçenekleri

Content Mode [İçerik Modu]

Bu ayar, video kalitesini en üst düzeye çıkarmak üzere video çıktısını optimum duruma getirmenizi sağlar.

- **Video** – Video içeriğini daha iyi izlemek için bunu seçin.
- **Film** – Film modu, filmler için en iyidir.
- **Auto** – Video çıktısı, çoğu disklerin içeriğine uygun hale gelir.

Sound (Ses)

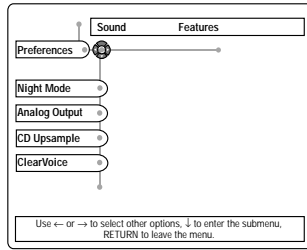

Night Mode [Gece Modu]

Yüksek ses çıkışları yumuşatılmıştır, böylece siz de gece kimseyi rahatsız etmeden sevdiğiniz macera filmini seyredebilirsiniz.

- **On** (Açık) – Ses çıktısı dinamikleri optimize edilir.
- **Off** (Kapalı) – Tam dinamik alanı ile surround sesin keyfine varmak için.

Analog Output [Analog Çıkışı]

Size DVD Oynatıcınızın stereo analog çıkışını ayarlama olanağı tanır.

- **Stereo** – Kanal çıktısını sesin yalnızca iki ön hoparlör ile subwoofer hoparlörden çıktığı 'Stereo' ayarına getirmek için bunu seçin.
- **Dolby Surround-compatible** – DVD Oynatıcınızın AUDIO OUT çıkışları bir Dolby Pro-Logic dekodere bağlı olduğunda bu seçeneğe yararlanır.

→ **3D Sound** (3D Ses) – 3D ses iki hoparlör yardımıyla sanal ses deneyimi yaşatır. Doğrudan TV veya stereooya bağlarken bu seçeneğe yararlanır.

→ **Multi-channel** (Çok Kanallı) – Çok Kanallı çıktıyı etkinleştirmek için bunu seçin. 2 kanallı olarak kaydedilmiş bir disk çalıştığında Dolby Pro Logic II çalışır.

Yardımcı İpucu:

- Çok kanallı ve downmix stereo çıktısı aynı anda kullanılamaz.
- Bu seçenekleri belirlemek için **SOUND MODE** düğmesini de kullanabilirsiniz.

CD Up-sampling [CD Üst Örnekleme]

Bu özellik, daha iyi bir ses kalitesi için müzik CD'nizin, 44,1 kHz/16 bit'ten ileri dijital sinyal işleme yöntemleri kullanılarak çeşitli daha üst örnekleme hızlarına dönüştürülmesini sağlar.

→ Aşağıdaki seçeneği belirlemek için ◀▶ tuşlarını kullanın; {88.2kHz, DSD, OFF}.

Yardımcı İpucu:

- {MULTICHANNEL} (ÇOK KANALLI) seçildiğinde CD Üst Örnekleme devre dışı kalır.
- Bu seçenekleri belirlemek için **AUDIO** düğmesini de kullanabilirsiniz.

Clear Voice

Geceleyin daha rahat dinlenebilmesi için konuşmaların ses düzeyini artırır. Bu işlem yalnızca belirli çok kanallı disklerde kullanılabilir.

→ {ON or OFF} (AÇIK veya KAPALI) seçimi için ▲ ▼ tuşlarını kullanın.

İPUÇLARI:

Önceki menüye dönmek için ◀ tuşuna basın.
Menüyü kaldırmak için **SYSTEM MENU**'ye basın.



DVD Menü Seçenekleri


Karaoke Vocal [Karaoke Vokal]

Çok kanallı karaoke DVD'leri oynatabilmenizi sağlar.

→ **On** (Açık) – Diskteki karaoke kanalları normal stereo ile karıştırılarak, sözleri ve müziği birlikte dinlemeniz sağlanır.

→ **Off** (Kapalı) – Sözler sessizleştirilir.

Features (Özellikler)

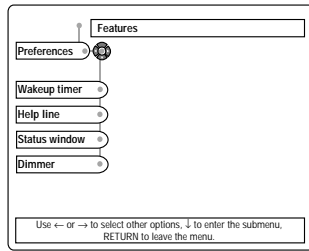

Wakeup timer [Uyku Zamanlayıcısı]

Önceden ayarlanan saatte DVD Oynatıcı otomatik olarak açılır. Bekleme modundayken her hangi bir düğmeye basılması, uyandırma zamanlayıcısı modunu iptal eder.

→ Şu seçeneği belirlemek için ◀▶ tuşlarını kullanın; {0 - 600} dakika.

Helpline [Yardım hattı]

On (Açık) – Açık konumdayken yardım hattı kısa bir açıklama ile TV ekranının alt kısmında belirir.

Off (Kapalı) – Yardım hattına daha fazla ihtiyacınız olmadığında.

Status Window [Durum Penceresi]

On (Açık) – Geçerli oynatma durumunu ve saat bilgilerini TV ekranında görüntüler.

Off (Kapalı) – TV ekranında hiçbir bilgi görüntülenmez.

Dimmer [Kısma]

Ön panel ekranının parlaklığını ayarlamak için.

→ **Low** (Düşük) – En düşük parlaklık düzeyine ayarlar.

→ **Medium** (Orta) – Orta parlaklık düzeyine ayarlar.


→ **Normal** – Normal parlaklık düzeyine ayarlar.

Yardımcı İpucu:

– Bu seçenekleri belirlemek için **DIM** düğmesini de kullanabilirsiniz.

Ayarlar

- {SETUP} (AYARLAR) menüsü seçeneğini oynatma durur.
- SYSTEM MENU** tuşuna basın.
- ▲▼ oklarını kullanarak {SETUP} (AYARLAR) seçeneğini seçin.
- {SETUP} (AYARLAR)'de, ettiğiniz seçeneği vurgulamak için ◀▶ tuşlarını kullanın.
- Menüde gezinmek için Uzaktan Kumanda üzerindeki ◀▶▲▼ oklarını kullanın.
- Onaylamak için **OK** tuşuna basın.

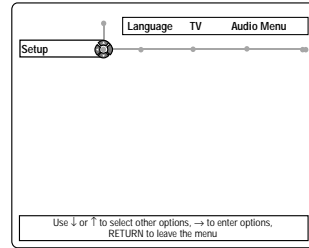

Turkish


İPUÇLARI:

Önceki menüye dönmek için ◀ tuşuna basın.
Menüyü kaldırmak için **SYSTEM MENU**'ye basın.



DVD Menü Seçenekleri

Language (Dil)

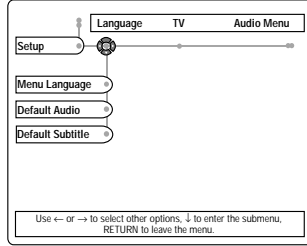

Menu Language [Menü Dilini]

Bu menüde, ekranda gözükten dille ilgili çeşitli seçenekler bulunur. Ayrıntılar için bkz. sayfa 200.

Default Subtitle/ Default Audio [Varsayılan Altyazı /Varsayılan Audio]

Bu menüde DVD'deya kaydedilmiş altyazı ve audio için çeşitli dil seçenekleri bulunur. Ayrıntılar için bkz. sayfa 200.

TV


TV System

Bu menüde, bağlı TV'nizin renk sistemini seçmek için seçenekler bulunur. Ayrıntılar için bkz. sayfa 199.

TV Shape [TV Türü]

Bu menüde, bağlı TV'ye göre DVD sisteminin en-boy oranı ayar seçenekleri vardır. Ayrıntılar için bkz. sayfa 199.

Audio Menu (Audio Menüsü)

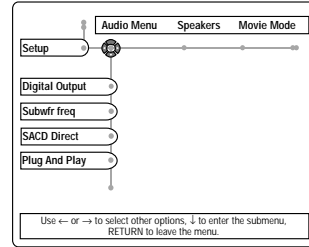

Digital Output [Dijital Çıkışı]

Dijital çıkışı seçimi, AV alıcınıza uygun dijital çıkışı türünü belirleyebilmenizi sağlar.

- **All** (Tümü) – DIGITAL AUDIO OUT çıkışını multi-kanal bir dekodler/alıcıya bağladığınızda.
- **PCM Only** – Sadece alıcınız multi-kanal ses dekodlama yeteneğine sahip değilse ayarlayın.
- **Off** (Kapalı) – Dijital çıkışı devre dışı bırakmak için bu ayarı seçin.

Yardımcı İpucu:

- *Kopyalamaya karşı koruma nedeniyle SACD için dijital çıktı olmaz.*

Turkish

İPUÇLARI:

Önceki menüye dönmek için ◀ tuşuna basın.
Menüyü kaldırmak için **SYSTEM MENU**'ye basın.



DVD Menü Seçenekleri

Subwoofer frequency [Subwoofer frekansı]

Subwoofer frekansını 120Hz {LOW} (Düşük) ve 200Hz {HIGH} (Yüksek) arasında seçebilmeyi sağlar.

SACD Direct [SACD Doğrudan]

Çok kanallı SACD çalışırken bas yönetim sistemini devreden çıkarmanızı sağlar (uydu hoparlörlerin basınının 40Hz olduğu uygun bir hoparlör sistemi ile). Bu, SACD'nizin maksimum ses kalitesini korumanıza yardımcı olur.

→ **On** (Açık) – Saf SACD kalitesinin tadını çıkarmak için bunu seçin.

→ **Off** (Kapalı) – OFF (KAPALI) olarak ayarlandığında hoparlör ayarları, çok kanallı SACD'nin çalışmasında kullanılır (bkz. sayfa 201).

HDMI Audio

Bu özellik, yalnızca HDMI aygıtları bağlı ve tanınmış olduğunda otomatik audio seçimi için kullanılabilir.

→ **On** (Açık) – HDMI, SPDIF bağlantısında ne varsa çıktı olarak verir (diske ve 'Dijital Çıktı' ayarına bağlı olarak).

→ **Off** (Kapalı) – HDMI audio akış sesi kapatılır.

PCM Output [PCM Çıktısı]

PCM dijital çıktısının 48kHz ile 96kHz arasında seçebilmeyi sağlar.


→ **48kHz** – 96kHz PCM veri diski 48kHz'e dönüştürülür.

→ **96kHz** – Kopyalanmaya karşı korumalı olmayan DVD disklerindeki 96 kHz PCM ses 96 kHz'de oynatılacaktır. Kopyalanmaya karşı korumalı DVD disklerde dijital çıkış 48kHz'ye iner.

Speakers [Hoparlörler] (Gelimi Bas Yönetimi)

Bu menüde, hoparlör sisteminizin yüksek kaliteli surround ses için ayar seçenekleri bulunur. Ayrıntılar için bkz. sayfa 201.

Features (Özellikler)

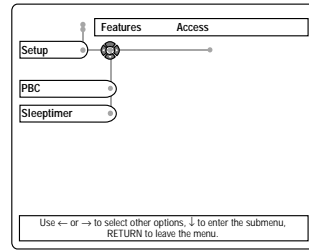

PBC

Oynatım Kontrol özelliği (sadece VCD 2.0 versiyonu için) ON (AÇIK) veya OFF (KAPALI).

'ON' (AÇIK) seçildiğinde disk menüsü (diskte varsa) TV'de görüntülenir.

Sleep Timer [Uyku Zamanlayıcısı]

Oynatma 20 dakika durdurulursa uyku zamanlayıcısı bu DVD Oynatıcı'yı bekleme moduna geçirir.

→ **On** (Açık) – DVD Oynatıcı önceden belirlenmiş bir sürenin ardından bekleme moduna geçecektir.

→ **Off** (Kapalı) – {SLEEP TIMER} (UYKU ZAMANLAYICISI)'n devre dışı bırakmak için bunu seçin.

İPUÇLARI:


Önceki menüye dönmek için ◀ tuşuna basın.
Menüyü kaldırmak için **SYSTEM MENU**'ye basın.

215



DVD Menü Seçenekleri

Access (Erişim)

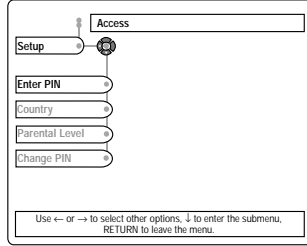

Enter PIN [PIN Girin]

- 1 **SYSTEM MENU** tuşuna, ardından da {SETUP} (AYARLAR) seçeneğini seçmek için ▼ tuşuna basın.
- 2 {ACCESS} (Erişim) seçeneğine girmek için ► tuşuna basın.
→ Oynatım duracaktır.
- 3 {ENTER PIN} (PIN Girin)'e gidin ve dört haneli PIN'i girin.
- 4 Diski açmak veya {ACCESS} (Erişim) menüsünü görüntülemek için dört haneli PIN'i yeniden girin.

Disc Lock [Disk Kilidi]

Bütün diskler, üreticileri tarafından sınıflandırılmış veya kodlanmış değildir. Belli bir diskin oynatılmasını engellemek için o diski kilitleyebilirsiniz.





→ **On** (Açık) – Diski oynatabilmek için dört haneli parolayı girmeniz gerekir.

→ **Off** (Kapalı) – Kilidi açmak ve oynatıma izin vermek için bunu seçin.

Yardımcı İpucu:

- Kilitle bir disk yüklediğinde DVD Oynatıcı sizden şifreyi girmenizi isteyecektir (varsayılan şifre 0000'dir).
- Şifreyi değiştirmek için **CHANGE PIN** (PIN DEĞİŞTİR) seçeneğine girin.

Play once/Play Always (Bir kez oynat/Her zaman oynat) seçeneğini etkinleştirme

- 1 Diski takın.
→ 'Çocuklar için güvenli' iletişim kutusu TV ekranında görüntülenir.
- 2 {Play once} (Bir kez oynat) veya {Play always} (Her zaman oynat)' seçmek için ▲ ▼ tuşlarına basın. Sonra dört haneli kodu girin.
→ {Play once} (Bir kez oynat) – disk, tepesinde ve DVD sistemi açık olduğu sürece disk oynatılabilir.
→ {Play always} (Her zaman oynat) – disk her zaman oynatılabilir. Child Lock (Çocuk Kilidi) de  (kilitle) konumuna ayarlanır.
- 3 Daha sonra her zaman oynatılmaması için diski kilitlemek isterseniz, diski takın ve güvenli simgesi  TV ekranında belirdiğinde  tuşuna basın.
→ Kilitle  simgesi belirir. Disk tamamen kilitlemeden diski çıkarmanız veya gücü kapatmanız gerekebilir. Bundan sonra diski taktığınızda dört haneli kodu girmediğiniz sürece disk oynatılamaz.

Country [Ülke]

- Yetişkin Seviyesi kodlamaları sadece disk üreticisi tarafından disk seti üzerinde belirtilen ülkelerde uygulanabilir.
- Bu nedenle bazı disklerde seçtiğiniz Yetişkin Seviyesinde oynatmak amacıyla diskin kodlandığı ülkeyi seçmeniz gerekebilir.

İPUÇLARI:

Önceki menüye dönmek için ◀ tuşuna basın.
Menüyü kaldırmak için **SYSTEM MENU**'ye basın.



DVD Menü Seçenekleri

Parental Level [Yetişkin Seviyesi]

Bazı DVD'ler tüm diske veya diskte belli sahnelere uygulanmış bir ebeveyn seviyesine sahip olabilirler. Bu özellik size gösterimi sınırlama seviyesini belirleme imkanı tanır. Derecelendirme seviyeleri 1'den 8'e kadardır ve ülkeye göre değişiklik gösterirler. Çocuklarınız için uygun olmayan belli disklerin oynatılmasını yasaklayabilirsiniz veya belli disklerin alternatif sahnelerle (diskte varsa) oynatılmasını sağlayabilirsiniz.

- VCD, SVCD ve CD'lerde seviye göstergesi olmadığından ebeveyn denetimi işlevi bu tür disklerle etki etmez. Bu kanundışı DVD disklerinin çoğu için de geçerlidir.
- ▼ oku yardımıyla 'Parental Level' (Yetişkin seviyesi) seçeneğine girin ve yüklü disk için 1'den 8'e kadar olan derecelendirmeden bir sayı seçin ►/◀.
→ Yetişkin Kilidini devre dışı bırakmak için "0" sayısını seçin.
→ 1'den 8'e kadar derecelendirmeden bir sayı seçin; aynı dereceye veya daha düşük dereceye sahip diskler veya sahneler oynatılacaktır. Daha yüksek derecelendirilenler siz 4 rakamlı kodu girmedikçe oynatılmayacaktır.

Yardımcı İpucu:

– Bazı DVD'lerde, film seviyesi Disk kapağında basılı olarak yer aldığından bir seviye ile şifrelenmemiş olabilir. Seviye belirleme özelliği bu tip Diskler için kullanılmaz.

Derecelerin Açıklamaları

- 8 ADULT – Yetişkinlere yönelik materyal; seksüel içerik, şiddet veya dili nedeniyle sadece yetişkinler tarafından izlenmelidir.
- 7 NC-17 – 17 yaşın altındaki çocuklar için uygun değildir; 17 yaşın altındaki çocukların izlemesi tavsiye edilmez.
- 6 PG-R – Sınırlı – Sadece Yetişkin Rehberliğinde; Yetişkinlerin 17 yaşın altındaki çocuklarının sadece bir yetişkin veya yetişkin bir bakıcının gözetimi altında seyretmelerine izin vermeleri veya seyretmeleri konusunda kısıtlama getirmeleri tavsiye edilir.
- 4 PG13 – Materyal 13 yaşın altındaki çocuklar için uygun değildir.
- 3 PG – Yetişkin Rehberliğinin olması tavsiye edilir.
- 1 G – Genel Seyirci Kitle; tüm yaşta izleyiciler için uygunluğu tavsiye edilir.
- 0 NO PARENTAL – Tüm diskleri oynatır.

Change PIN [PIN Değiştirilmesi]

- 1 **SYSTEM MENU** tuşuna, ardından da {SETUP} (AYARLAR) seçeneğini seçmek için ▼ tuşuna basın.
- 2 {ACCESS} (Erişim) seçeneğine girmek için ► tuşuna basın.
→ Oynatım duracaktır.
- 3 Geçerli 4 rakamlı kodunuzu girin.
- 4 {Change Pin} (Pin değiştir) seçeneğine girmek için ▼ okuna basın, ardından 4 rakamlı kodu tekrar girmek için ► okunu kullanın.
- 5 Yeni 4 rakamlı kodu girin.
- 6 Onaylamak için yeni 4 rakamlı kodu tekrar girin.
→ Yeni girdiğiniz 4 rakamlı kod devreye girecektir.
- 7 Ayarlar menüsünden çıkmak için tekrar **SYSTEM MENU** tuşuna basın.

Yardımcı İpucu:

– Şifrenizi unutursanız, şifreyi varsayılan değerlere (0000) ayarlamak için **STOP** (DURDUR) tuşuna dört kez basın.

İPUÇLARI:

Önceki menüye dönmek için ◀ tuşuna basın.
Menüyü kaldırmak için **SYSTEM MENU**'ye basın.



Arıza Tespit

UYARI

Garantiyi geçersiz kılacağı için, sistemi hiçbir koşulda kendiniz onarmaya çalışmayın. Elektrik çarpmaya riski bulunduğundan sistemin içini kesinlikle açmayın.

Bir hata meydana geldiğinde, sistemi onarıma almadan önce aşağıdaki adımları izleyin. Aşağıdaki ipuçlarıyla hata giderilemiyorsa, bayiinize veya servis merkezimize başvurun.

Sorun	Çözüm
Enerji yok	<ul style="list-style-type: none">– AC elektrik kablosunun tam olarak bağlı olup olmadığını kontrol edin– Cihazı açık konuma getirmek için DVD sisteminin ön panelinde bulunan STANDBY ON tuşuna basın.
Resim yok	<ul style="list-style-type: none">– Doğru Video Giriş kanal seçimi konusunda TV'nizin kullanım kılavuzuna bakın. DVD ekranını görene kadar TV kanallarını değiştirin.– TV'nin açık olup olmadığını kontrol edin.
Resim bozuk	<ul style="list-style-type: none">– Gösterilen diske bağlı olarak bazen az oranda bir resim bozukluğu oluşabilir. Bu bir arıza değildir.
HDMI veya DVI bağlantısı kullanılırken 'Kartlanma' etkisi	<ul style="list-style-type: none">– HDMI'nin hatalı olup olmadığını veya doğru bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.– Cihazınızın HDCP desteği olup olmadığını kontrol edin.
{High Def-Video}.(Yüksek Çöz.Video) üzerindeki çözünürlük değiştirildikten sonra televizyonda 'boş' veya 'bozuk' bir ekran görüntüsü olacaktır.	<ul style="list-style-type: none">– Televizyon, seçtiğiniz çözünürlükle uyumlu değildir.– Televizyonunuzu, DVD oynatıcının karıştırılmış görüntü konektörlerinden herhangi birine bağlayarak oynatıcının çözünürlüğünü değiştirebilirsiniz.
Resim tamamen bozuk veya DVD veya Video CD'de siyah/beyaz resim	<ul style="list-style-type: none">– DVD Oynatıcısı doğrudan TV'ye bağlayın.– Diskin DVD Oynatıcı ile uyumlu olduğundan emin olun.– DVD Oynatıcının TV Sisteminin Diskin ve TV'nizinki ile uyumlu olacak şekilde ayarlandığından emin olun.
Ses yok veya bozuk	<ul style="list-style-type: none">– Ses düzeyini ayarlayın.– Kolonların doğru biçimde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.
Dijital çıkışta ses yok	<ul style="list-style-type: none">– Dijital bağlantıları kontrol edin.– Alıcınızın MPEG-2 veya DTS şifre çözüpçözemediğini kontrol edin, çözemiyorsa dijital çıkışı. PCM olarak ayarlanmış olduğundan emin olun.– Seçilen ses dilinin ses formatıyla alıcınızın aynı özelliklerde olduğunu kontrol edin.



www.philips.com/support Servis desteği için lütfen adresini ziyaret edin.





Tarkistusluettelo

Sorun	Çözüm
Ses ve görüntü yok	<ul style="list-style-type: none">– SCART kablosunun doğru cihaza bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin (TV Bağlantısı bölümüne bakın).
Subwoofer hoparlörünün stereo sırasında çıkışı yok	<ul style="list-style-type: none">– Ayarlar menüsündeki tüm hoparlör ayarlarının büyük yerine küçük olarak ayarlanmamış olduğunu kontrol edin.
Disk gösterilemiyor	<ul style="list-style-type: none">– DVD+R/DVD+RW/CD-R sonlandırılmalıdır.– Disk etiketinin yukarı baktığından emin olun.– Başka bir disk deneyip diskin arızalı olup olmadığını kontrol edin.– Resim veya MP3 CD'sini kendiniz kaydettiyseniz, lütfen oynatıcıda kullanmadan önce diskte en az 10 resim veya 5 MP3 şarkısı bulunduğundan emin olun.– Bölge kodu hatalıdır.
Gösterim sırasında resim karesi bir an için donuyor	<ul style="list-style-type: none">– Disk üzerinde parmak izi/çizik olup olmadığını kontrol edin ve diski yumuşak bir bez kullanarak merkezden kenara doğru silin.
Disk çıkarıldıktan sonra başlangıç ekranına dönmüyor	<ul style="list-style-type: none">– Oynatıcıyı kapatarak, ardından tekrar açarak sistem ayarlarını sıfırlayın.
Oynatıcı uzaktan kumandanın bazı komutlarına tepki vermiyor	<ul style="list-style-type: none">– Uzaktan kumandayı doğrudan oynatıcının ön tarafındaki sensöre tutun.– Oynatıcıyla aranızdaki mesafeyi azaltın.– Uzaktan kumandanın pillerini değiştirin.– Pilleri belirtilen kutuplara (+/-) göre takın.
Tuşlar çalışmıyor	<ul style="list-style-type: none">– Oynatıcıyı tamamen sıfırlamak için AC güç kablosunu 5-10 saniyelikliğine prizden çekin.
Oynatıcı DVD oynatırken bazı komutlara tepki vermiyor.	<ul style="list-style-type: none">– Disk üzerinde işlem yapılmasına izin vermeyebilir.– Disk kullanım talimatlarına başvurun.
Menü seçenekleri seçilemiyor	<ul style="list-style-type: none">– Sistem menüsünü seçmeden önce STOP tuşuna iki kez basın.– Diskte bulunma ihtimaline bağlı, olarak bazı menü seçenekleri seçilemez.

Turkish

www.philips.com/support Servis desteği için lütfen adresini ziyaret edin.

219



Spesifikasyonlar

TV STANDARTI	(PAL/50Hz)	(NTSC/60Hz)
Hat sayısı	625	525
Gösterim	Çok standartlı (PAL/NTSC)	

VIDEO PERFORMANSI

Komponent Video çıkışı (480i/p)	Y:1 Vpp'den 75 ohm'ye PbPr:0.7 Vpp'den 75
Video çıkışı	1Vpp — 75Ω
S-Video çıkışı	Y:1 Vpp'den 75 ohm'ye C:0.3 Vpp'den 75 ohm'ye
RGB (SCART) Video geçişi	0.7 Vpp / 75 ohm Sol/Sağ

SES FORMATI

Dijital	Mpeg PCM	sıkıştırılmış Dijital 16, 20, 24 bits fs, 44.1, 48, 96 kHz
MP3(ISO 9660)		96, 112, 128, 256 kbps ve değişken bit hızı fs, 32, 44.1,48 kHz

Analog Ses Stereo
Dolby Digital çok-kanal sesinden Dolby Surround uyumlu downmix
Sanal 5.1 kanal için 3D sesin 2 hoparlörden duyulması

SES PERFORMANSI

DA Dönüştürücü	24bit, 192kHz
DVD	fs 96 kHz 4Hz- 44kHz fs 48 kHz 4Hz- 22kHz
SVCD	fs 48 kHz 4Hz- 22kHz fs 44.1kHz 4Hz- 20kHz
CD/VCD	fs 44.1kHz 4Hz- 20kHz
Sinyal Sesi (1KHz)	115 dB
Dinamik Aralık(1KHz)	95 dB
Parazit (1KHz)	110 dB
Distorsiyon ve Parazit (1KHz)	95 dB
MPEG MP3	MPEG Audio L3

BAĞLANTILAR

Scart Çıkışı	Euroconnector
Y Pb Pr çıkışı (480i/p)	Cinch 3x (yeşil, mavi, kırmızı)
S-Video çıkışı	Mini DIN 4 pin
Video Çıkışı	Cinch (sarı)
Ses Çıkışı (L+R)	Cinch (beyaz/kırmızı)
Dijital Çıkış	1 Koaksiyel, 1 optik CDDA / LPCM için IEC60958 MPEG1/2, Dolby Digital için IEC61937, DTS

KABİN

Boyutlar (g x d x y)	435 x 79 x 315 mm
Ağırlık	Yaklaşık 5.3 Kg

ENERJİ TÜKETİMİ

Güç girişi	
ABD ve Kanada bölgesi	120V, 60Hz
Avustralya bölgesi	240V; 50Hz
ngiltere ve Avrupa bölgesi	230V; 50Hz
Genel bölgeler	110-240V; 50/60Hz
Bekleme modunda	Yaklaşık 25 W
Bekleme modunda enerji tüketimi	> 1 W

Türkisch

Teknik özellikler haber verilmeksizin değiştirilebilir



Sözlük

Analog: Sayıya dönüştürülmemiş ses. Analog ses değişkenlik gösterirken dijital sesin belli sayısal değerleri vardır. Bu girişler sesi sol ve sağ olmak üzere iki kanal vasıtasıyla gönderirler.

AUDIO OUT yuvaları: DVD Sistemin arkasında bulunan ve başka bir sisteme (TV, Stereo, v.b.) ses gönderen bağlantı yuvalarıdır.

Başlık: DVD, müzik v.b. üzerinde, görüntü yazılımında veya ses yazılımındaki tüm albümde kayıtlı bir resim veya müzik özelliğinin en uzun kısmıdır. Her başlığın istediğiniz başlığı bulmanıza olanak tanıyan bir başlık numarası vardır.

Bit Hızı: Belirli bir müzik uzunluğunda kullanılan veri miktarıdır; saniyede kilobit veya kbps olarak ölçülür. Veya kaydettiğiniz sıradaki hızdır. Genel olarak bit hızı veya kayıt hızı ne kadar yüksek olursa ses kalitesi o kadar iyidir. Ancak daha yüksek bit hızları bir Diskte daha fazla alan kaplar.

Bölge Kodu: Disklerin sadece önceden belirlenmiş bölgede görüntülenmesine izin veren bir sistemdir. Bu cihaz sadece uygun bölge kodları olan diskleri görüntüleyecektir. Ürün etiketine bakarak cihazınızın bölge kodunu bulabilirsiniz. Bazı diskler birden fazla bölgede (veya TÜM bölgelerde) uyumludur.

Bölüm: DVD üzerindeki bir resmin veya müzik parçasının başlıklardan daha küçük olan kısımlarıdır. Bir başlık birkaç bölümden oluşmaktadır. Her bölüme size istediğiniz bölümü bulma imkanı veren bir başlık numarası verilmiştir.

DCDi™ by Faroudja : Digital Crystal Clear (Dijital Billur Netliği), resim kalitesini kontrast, renk ve netlik açısından dijital olarak optimum değerlere ayarlayan resim konusundaki bir yenilik paketidir.

Dijital: Rakamsal değerlere dönüştürülen sestir. Dijital ses DIGITAL AUDIO OUT COAXIAL veya OPTICAL çıkışları kullandığınızda mevcuttur. Bu bağlantı yuvaları sadece iki kanal yerine, tıpkı analogun yaptığı gibi çoklu kanal vasıtasıyla ses gönderirler.

Disk Menüsü: DVD'de kayıtlı görüntü, ses, altyazı, multi-açı, v.b. formatların seçilmesine imkan tanıması için tasarlanan bir ekran görüntüsüdür.

Dolby Digital: Dolby Laboratuvarları tarafından geliştirilmiş ve altı kanala kadar dijital ses içeren (ön sol ve sağ, surround sol ve sağ, merkez ve subwoofer) bir surround ses sistemidir.

DTS: Dijital Sinema Sistemleri. Bu bir saran ses sistemidir fakat Dolby Digital'dan farklıdır. Bu formatlar farklı şirketler tarafından geliştirilmiştir.

HDMI: HDMI, dijital HD videonun yanı sıra çok kanallı audio iletimi de sağlayabilen bir doğrudan dijital bağlantıdır. Dönüşümü analog sinyallerde yaparak, hiçbir parazit olmadığını kusursuz resim ve ses kalitesi sağlar. HDMI, DVI'nin eski sürümleri ile de tamamen uyumludur.

Görüntü oranı: Görüntülenen görüntünün dikey ve yatay oranıdır. Geleneksel TV'lerin Yatay ile dikey oran karşılaştırma oranı 4:3'tür, geniş ekran TV'ninki ise 16:9'dur.

JPEG: Çok sık kullanılan dijital hareketsiz resim formatıdır. Joint Photographic Expert Group tarafından tasarlanmış ve yüksek sıkıştırma oranına rağmen görüntü kalitesinde az da olsa bir azalmaya sahip olan bir hareketsiz resim veri sıkıştırmasıdır.

MP3: Ses sıkıştırma sistemine sahip bir dosya formatıdır. "MP3", Motion Picture Experts Group 1 (veya MPEG 1) Ses Tabakası 3'ün kısaltmasıdır. MP3 formatını kullanarak, bir CD-R veya CD-RW normal CD'den yaklaşık 10 kat daha fazla veri alabilir.

Multi-kanal: DVD her bir şarkıyı tek bir ses alanı olarak alacak şekilde tanımlanmıştır. Multi-kanal üç veya daha fazla kanalı olan bir şarkı yapısını tanımlıyor.

Oynatım Kontrolü (PBC): Video CD'lere veya SVCD'lere üretimi kontrol etmek amacıyla kaydedilen sinyali tanımlar. Video CD'ye veya SVCD'ye kaydedilen ve PBC modunu destekleyen menü ekranlarını kullanarak hem interaktif tipi, hem de arama özelliği olan bir yazılımın keyfini çıkartabilirsiniz.

Progressive Scan: Bir resmin tüm yatay çizgilerini bir seferde tek bir kare görüntüler. Bu sistem DVD'den gelen interlaced görüntüyü progressive görüntüye bağlamak için progressive bir formata dönüştürebilir. Dikey çözünürlüğü yüksek oranda artırır.

Süper Ses CD'si (SACD): Bu ses formatında mevcut CD standartlar temel alınır ancak daha yüksek ses kalitesi için daha fazla bilgi içerir. Üç tür disk vardır: tek katmanlı, çift katmanlı ve karma diskler. Karma diskler hem standart ses CD'si, hem de Süper Ses CD'si bilgilerini içerir.

S-Video: Renk ve parlaklık için ayrı ayrı sinyaller göndererek net bir görüntü üretiyor. S-Video fonksiyonundan sadece TV'nizde bir S-Video In girişi bulunması durumunda yararlanabilirsiniz.

Komponent Video Çıkış Yuvaları: Komponent Video Giriş yuvalara (R/G/B, Y/Pb/Pr, v.b.) sahip bir TV'ye yüksek kalitede görüntü gönderen DVD Sisteminin arkasında bulunan yuvalardır.

VIDEO OUT yuvası: Bir TV'ye görüntü gönderen ve DVD Sisteminin arkasında bulunan çıkış yuvasıdır.

Yetişkin Seviyesi: Her ülkedeki kısıtlama seviyesine bağlı olarak diskin gösterimini kullanıcıların yaş sınırına göre kısıtlayan bir DVD fonksiyonudur. Kısıtlama diskten diske göre değişiklik gösteriyor; devreye sokulduğunda yazılımın seviyesi kullanıcı tarafından belirlenen seviyeden daha yüksek olduğunda gösterim yasaklanacaktır.



Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com>

Dansk


Suomi

Português

Norsk

Polski

Turkish



DVP 900S

**CLASS 1
LASER PRODUCT**

3139 246 13853



Sgp-SL-0449/00(B)-6