

요약 설명서



단계 A 연결

단계 B 설치


단계 C 사용

상자 내용물


상자를 열면 다음 품목을 확인할 수 있습니다.




리모콘



FM 안테나

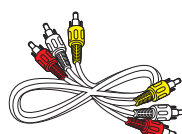

오디오/비디오 케이블



요약 설명서
사용 설명서




MP3 연결 케이블

PHILIPS

단계 A 연결

- 1 스피커 케이블을 연결합니다.
- 2 AC 전원 코드를 본체의 AC~MAINS 잭에 연결하고 벽면 콘센트에 꽂습니다.


팁
다른 장비를 이 시스템에 연결하는 방법에 대한 자세한 내용은 사용 설명서를 참조하십시오.

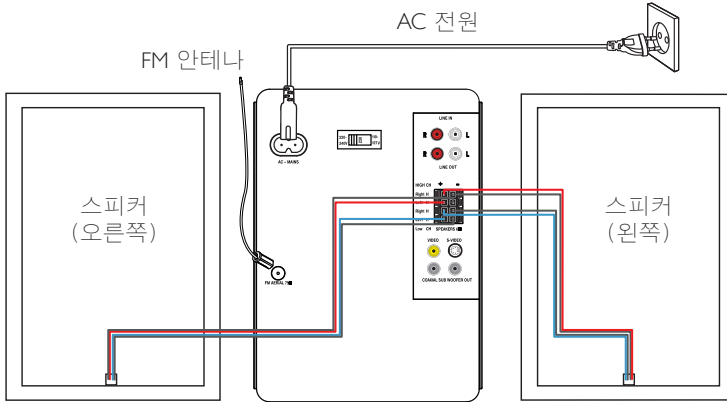

단계 B 설치


시계 설정

- 1 대기 모드에서 **CLOCK/DISPLAY** 를 몇 초 동안 누릅니다.
- 2 **VOL+/-** 을 눌러 시간을 설정합니다.
- 3 **CLOCK/DISPLAY** 를 눌러 확인합니다.
- 4 **VOL+/-** 을 눌러 분을 설정합니다.
- 5 **CLOCK/DISPLAY** 를 다시 눌러 시간 설정을 확인합니다.

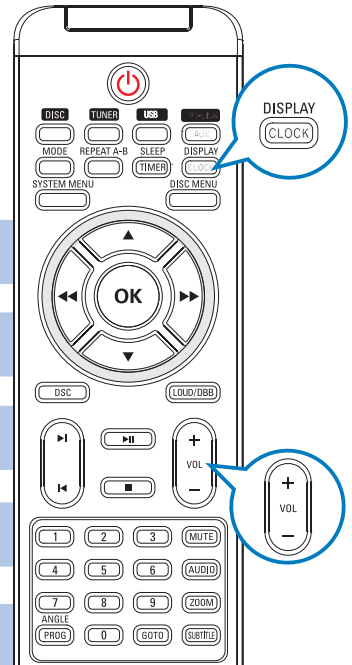

디스크 재생


- 1 **DISC**를 눌러 디스크를 선택합니다.
- 2 디스크함을 눌러 엽니다.
- 3 인쇄된 면이 위를 향하도록 하여 디스크를 넣은 다음 디스크 덮개를 닫습니다.
- 4 재생이 자동으로 시작됩니다. 그렇지 않으면 **▶▶**을 누릅니다.
- 5 재생을 중지하려면 **■**을 누릅니다.

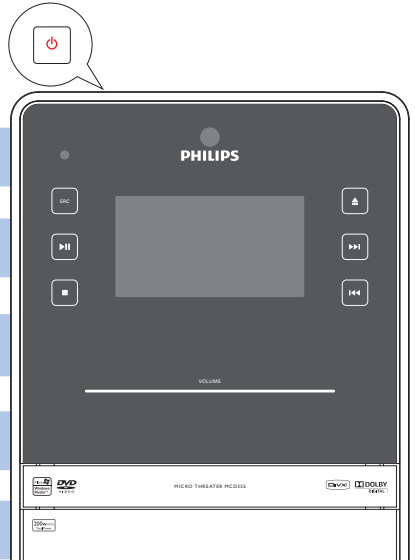

USB 대용량 저장 장치 재생


장비를 통해 USB 플래시 메모리(USB 2.0 또는 USB1.1), USB 플래시 플레이어(USB 2.0 또는 USB1.1), 메모리 카드(이 장비에서 사용하려면 카드 리더도 있어야 함)를 사용할 수 있습니다.

- 1 USB 장치의 USB 플러그를 본체의 콘센트 (🔌)에 꽂습니다.
- 2 **USB**를 누릅니다.
- 3 **▲▼**을 눌러 폴더를 선택합니다.
- 4 **◀▶**을 눌러 파일을 선택합니다.
- 5 재생을 일시 중지하거나 다시 시작하려면 **▶▶**을 누릅니다.
- 6 재생을 중지하려면 **■**을 누릅니다.

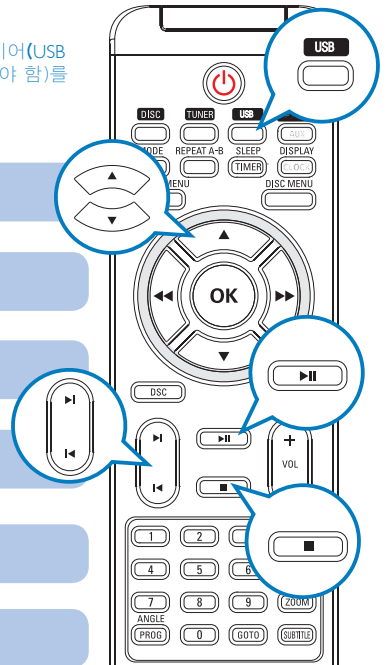

라디오 스테이션 프로그래밍 및 튜닝

- 1 TUNER 를 눌러 튜너 소스를 선택합니다.
- 2 PROG/ANGLE 을 2초 이상 눌러 사용 가능한 모든 스테이션을 신호 수신 범위 순으로 프로그래밍합니다.
- 3 원하는 프리셋 스테이션이 표시될 때까지 ◀ 또는 ▶ 을 누릅니다.

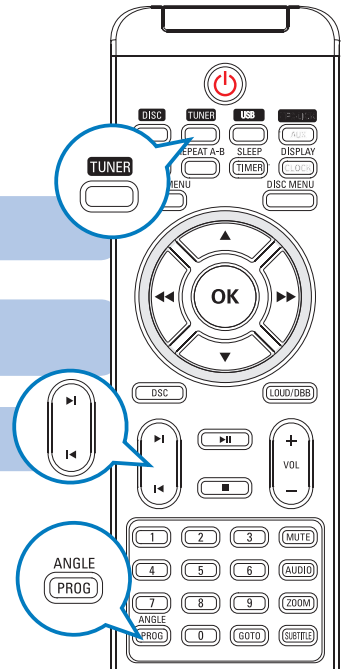

팁

재생 기능 및 추가 기능에 대한 자세한 설명은 함께 제공된 사용자 매뉴얼에 나와 있습니다.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

<http://www.philips.com>

