





## 1 Panoramica

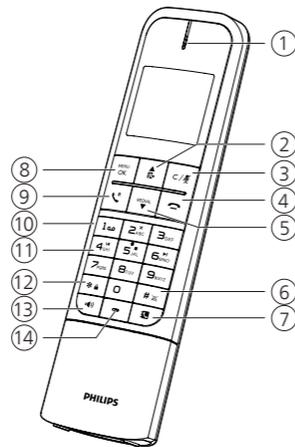

### In chiamata/Standby


- 1 Auricolari
- 2 Registro chiamate/Su
- 3 c/☞ Attivazione/Disattivazione del microfono o interruzione della sveglia

- 4 Termina chiamate
- 5 REDIAL Accesso all'elenco di risonselezione/Giù
- 6 # ☒ Attivazione/Disattivazione della suoneria
- 7 Accesso alla rubrica
- 8 MENU OK Accedere al menu delle opzioni
- 9 Richiamata (a seconda della rete)
- 10 1☞ Accesso ai messaggi vocali
- 11 Tasti dei messaggi (solo M475)
  - 2 - Elimina
  - 4 - Ripeti
  - 5 - Riproduci/Interrompi
  - 6 - Salta
- 12 Blocco/Sblocco del tastierino (tenere premuto il pulsante)
- 13 Attivazione/Disattivazione dell'altoparlante
- 14 Microfono

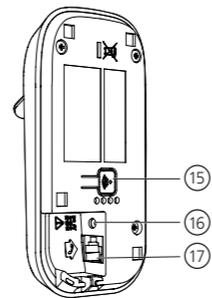

- 15 Trova tutti i portatili
- 16 Presa di alimentazione CC
- 17 Presa della linea telefonica


### Icone del display

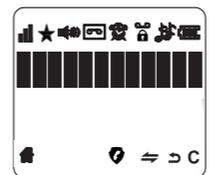


- Indica lo stato del collegamento tra il portatile e la base. Più barre vengono visualizzate, più forte è il segnale.
- Visualizza quando la linea è in uso. Lampeggia in caso di chiamata in arrivo.

- L'altoparlante è attivo.
- Solo M475: viene visualizzato quando la segreteria telefonica [SEGR] è attiva. Lampeggia quando è presente un nuovo messaggio.
- La sveglia è attiva.
- Indicatore messaggi vocali: lampeggia quando è presente un nuovo messaggio (a seconda della rete).
- Il tastierino è bloccato.
- La suoneria è spenta.
- La batteria è scarica e deve essere ricaricata.
- La batteria è completamente carica.
- Il blocco chiamata è attivo.
- Premere c/☞ per una chiamata tramite intercom tra un minimo di 2 e un massimo di 4 portatili.
- Premere per tornare al menu precedente o annullare l'operazione in corso.
- C Quando viene visualizzato, premere c/☞ per cancellare un carattere o una cifra.


## 2 Collegamento

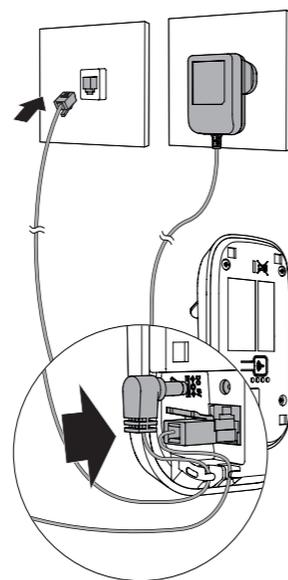


M470/M475

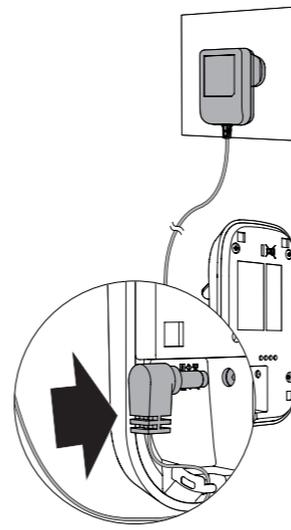

Caricabatterie

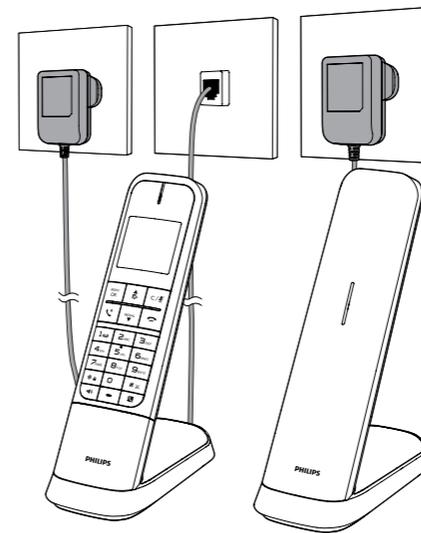

M470

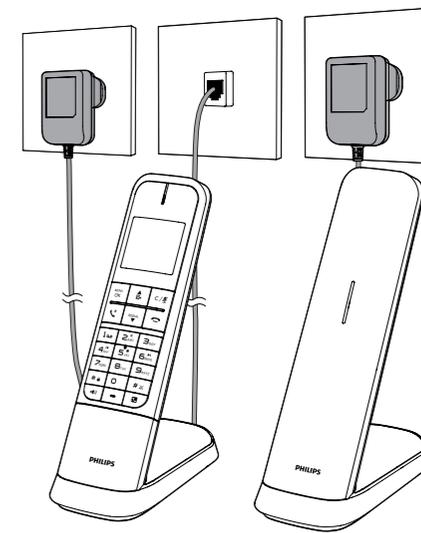


M475



### 3 Attività iniziali

#### Inserimento delle batterie

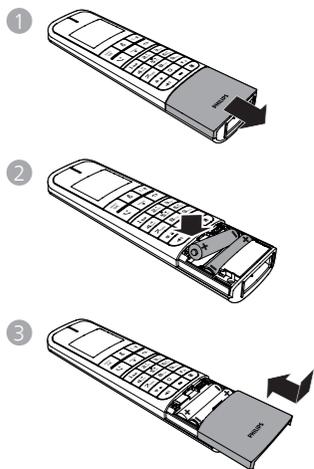


#### Configurazione del portatile

1. Impostare la lingua quando viene richiesto.

2. Impostare data e ora:

Premere **MENU OK** > **[IMPOSTA PORT]** > **MENU OK** > **[DATA E ORA]** quindi seguire le istruzioni a video.

#### Ricaricare il portatile in entrambe le posizioni

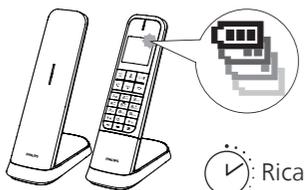

Ricaricare 8 ore

> 70%    10% - 40%

40% - 70%    < 10%

Lampeggiante: batteria scarica

Avanzamento: ricarica in corso

### Nota

- È possibile installare un filtro DSL (Digital Subscriber Line) per evitare interferenze e problemi di identificazione del chiamante.
- La Dichiarazione di conformità è reperibile su [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### 4 Funzionamento

#### Avvio/Risposta/Termine di una chiamata

- Per effettuare una chiamata, premere o e comporre il numero.
- Per rispondere a una chiamata, premere o quando il telefono suona.
- Per terminare una chiamata, premere .

#### Regolazione del volume

- Premere o REDIAL per regolare il volume durante una chiamata.

#### Rubrica

##### Aggiunta di un contatto alla rubrica

- Premere > **MENU OK** > **[AGGIUNGI]**.
- Seguire le istruzioni a video.

##### Avvio di una chiamata dalla rubrica

- Premere .
- Selezionare un record e premere .

#### Registro chiamate

##### Visualizzazione di una voce del registro chiamate

- Premere > **MENU OK** > **[DETTAGLI]**.

##### Salvataggio di una voce del registro chiamate nella rubrica

- Premere > **MENU OK** > **[AGG A RUBR]**.
- Seguire le istruzioni a video.

##### Avvio di una chiamata dal registro chiamate

- Premere .
- Selezionare un record e premere .

##### Eliminazione di una voce del registro delle chiamate

- Premere > **MENU OK** > **[ELIMINA]**.
- Seguire le istruzioni a video.

#### Elenco di rielezione

##### Avvio di una chiamata dall'elenco di rielezione

- Premere REDIAL.
- Selezionare un record e premere .

##### Salvataggio di una voce dell'elenco di rielezione nella rubrica

- Premere REDIAL > **MENU OK** > **[AGG A RUBR]**.
- Seguire le istruzioni a video.

##### Eliminazione di una voce della rielezione

- Premere REDIAL > **MENU OK** > **[ELIMINA]**.
- Seguire le istruzioni a video.

#### Blocco chiamate

Se ci si abbona al servizio ID chiamante, è possibile bloccare le chiamate aggiungendo i numeri alla black list. È anche possibile bloccare o consentire determinati tipi di chiamate.

##### Impostazione del modo di blocco

- Premere > **MENU OK** > **[BLOC. CHIA.]** > **[IMPOSTAZIONI]** > **[MOD. BLOCCO]**.
- Seguire le istruzioni a video.

##### Impostazione del tipo di chiamate da bloccare

- Premere > **MENU OK** > **[BLOC. CHIA.]** > **[IMPOSTAZIONI]** > **[TIPO CHIAM.]**.
- Seguire le istruzioni a video.

##### Aggiunta di un numero alla black list

- Premere > **MENU OK** > **[BLOC. CHIA.]** > **[LISTA NERA]** > **[AGGIUNGI]**.
- Seguire le istruzioni a video.

#### Registrazione di portatili aggiuntivi

È possibile registrare portatili aggiuntivi sulla base.

- Premere > **MENU OK**.
- Selezionare **[REGISTRA]** e inserire il PIN **0000**.
- Tenere premuto (sul fondo della base per 5 secondi).

#### Ripristino delle impostazioni predefinite

È possibile ripristinare il portatile alle impostazioni di fabbrica originali.

- Premere .
- Selezionare **[RESET]** e inserire il PIN **0000** per confermare.
- Seguire le istruzioni a video.

### 5 Segreteria telefonica (solo M475)

#### Accensione/Spengimento della segreteria telefonica

- Premere > **MENU OK** > **[SEGRETERIA]** > **[SEGR ACC/SP]**.
- Seguire le istruzioni a video.

#### Impostazione del modo di risposta

- Premere > **MENU OK** > **[SEGRETERIA]** > **[IMPOSTA SEGR]** > **[MOD.RISPOSTA]**.
- Seguire le istruzioni a video.

#### Riproduzione dei messaggi registrati

- Premere > **MENU OK** > **[SEGRETERIA]** > **[ASCOLTO MESS]**.
- Seguire le istruzioni a video.

#### Registrare un promemoria

- Premere > **MENU OK** > **[SEGRETERIA]** > **[MEMO]**.
- Seguire le istruzioni a video.

### Dati tecnici

**Batteria:** 2 batterie ricaricabili AAA Ni-MH 1,2 V 500 mAh  
Utilizzare solo le batterie in dotazione.

**Base e adattatori per caricatori:**  
Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.  
A318-060045W-EU 1 o  
A318-060045W-UK 1

Ingresso: 100-240 V CA 50/60 Hz 0,15 A,  
Produzione: 6 V CC 0,45 A 2,7 W

**Rubrica** con 50 voci

**Registro chiamate** con 20 voci

**Tempo di conversazione:** 14 ore

**Tempo di attesa:** 180 ore

**Tecnologia DECT**

Bande di frequenza: 1881,792-1897,344 MHz

Massima potenza: 21,9 dBm

Modo di modulazione: GFSK

Tipo di antenna: antenna integrata

Guadagno dell'antenna: 0 dBi

Intervallo di temperatura di esercizio: 0 °C - 40 °C



[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

Per accedere alle istruzioni utente online, utilizzare il numero di riferimento del modello riportato sull'etichetta del prodotto sulla parte inferiore della base.

### 5 Importanti istruzioni di sicurezza

#### Avvertenza

- La rete elettrica è classificata come "pericolosa". L'unico modo di scollegare il caricabatterie è quello di staccarlo dalla presa elettrica. Assicurarsi che la presa elettrica sia sempre facilmente raggiungibile.
- Fare riferimento alle informazioni sulla sicurezza prima di utilizzare il prodotto.
- Con la presente, TP Vision Europe B.V. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni pertinenti della direttiva RED 2014/53/EU e delle UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No. 1206. La Dichiarazione di conformità è reperibile su [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).
- Utilizzare solo gli alimentatori elencati nel manuale utente.
- Utilizzare solo le batterie indicate nelle istruzioni per gli utenti.
- Fare in modo che il prodotto non entri in contatto con liquidi.
- Rischio di esplosione se una batteria viene sostituita con una di tipo errato.
- Smaltire le batterie usate seguendo le istruzioni.
- Quando il portatile squilla o quando è attiva la modalità vivavoce, tenerlo lontano dall'orecchio per evitare danni all'udito.
- Valore SAR < 0,1 W/kg.

#### Cura dell'ambiente

Smaltimento del vecchio prodotto e della batteria

Il prodotto è progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.

Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito come rifiuto domestico e deve essere consegnato a un centro di raccolta appropriato per il riciclaggio.

Questo simbolo significa che il prodotto contiene batterie per cui si applica la Direttiva europea 2013/56/EU e che non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici.

#### Informazioni sulla sicurezza degli utenti e dei non utenti:

Rispetto di specifiche restrizioni d'uso su determinati luoghi (ospedali, aerei, distributori di benzina, scuole ecc.). Precauzioni da adottare da parte dei portatori di impianti elettronici (stimolatori cardiaci, pompe per insulina, neurostimolatori ecc.), riguardanti in particolare la distanza tra l'apparecchiatura radio e l'impianto (15 centimetri nel caso delle fonti di esposizione più forti come i portatili cellulari).

#### Informazioni sui comportamenti da seguire per ridurre l'esposizione alle radiazioni emesse dalle apparecchiature:

Utilizzare il dispositivo in buone condizioni di ricezione per ridurre la quantità di radiazioni ricevute. Fare un uso ragionato delle apparecchiature radio, come i portatili cellulari da parte di bambini e ragazzi, ad esempio evitando le comunicazioni notturne e limitando la frequenza e la durata delle chiamate. Tenere le apparecchiature radio lontane dal grembo di donne incinte. Tenere le apparecchiature radio lontane dal basso addome degli adolescenti.