


3 Desfrute


Começar a reprodução do disco

- 1 Prima **▲** para abrir a gaveta do disco.

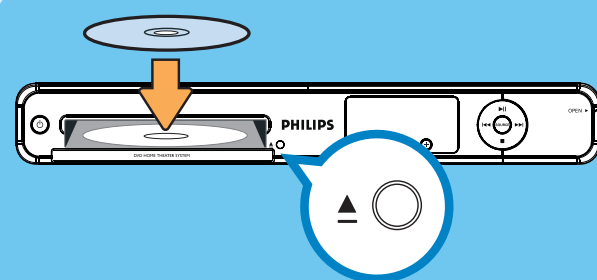


- 2 Coloque um disco com a parte impressa voltada para cima.
- 3 Prima **▲** para fechar a gaveta do disco.
- 4 A reprodução começa automaticamente.
- 5 Se o menu do disco aparecer, utilize as teclas **◀▶▶▶** para seleccionar uma opção no menu e prima **OK** no telecomando para iniciar a reprodução.
- 6 Para desfrutar do potente som surround dos altifalantes, prima **SURROUND** no telecomando para activar o modo de som surround multicanal.
- 6 Prima **■** para parar a reprodução.

Nota Ao premir o botão **▶▶**, a reprodução é retomada a partir da última paragem. Para iniciar a reprodução desde o início, prima **◀**.

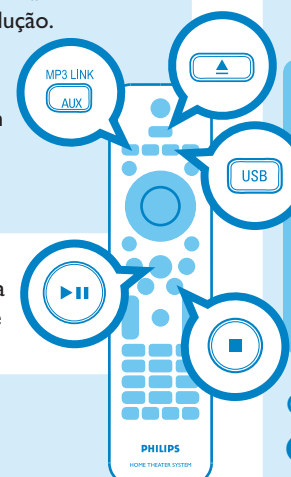


Reprodução de outros dispositivos suportados

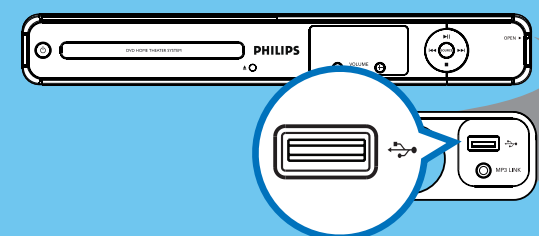

Dispositivo USB

- 1 Introduza o dispositivo USB na tomada USB.
- 2 Prima **USB** para passar para o modo 'USB'.
- 3 Prima **▶▶** para iniciar a reprodução.
- 4 Para parar a reprodução, prima **DISC** para passar para o modo 'DISC' (Disco). Pode desligar o dispositivo USB agora.

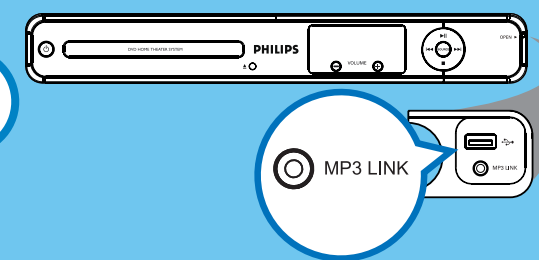

Outros leitores de áudio portáteis

- 1 Use um cabo de áudio estéreo de 3,5 mm (não fornecido) para ligar a saída dos auscultadores do seu leitor de áudio portátil à tomada MP3 LINK.
- 2 Prima **PLAY** no seu leitor de áudio portátil.
- 3 Prima repetidamente **AUX (MP3 LINK)** até que seja apresentada a mensagem "MP3 LINK" (Ligação MP3) para ouvir a reprodução.

Registe o seu produto e obtenha assistência em
www.philips.com/welcome


HTS3164




- 1 Ligar
- 2 Configuração
- 3 Desfrute

Guia de Iniciação Rápida


O que está na caixa?

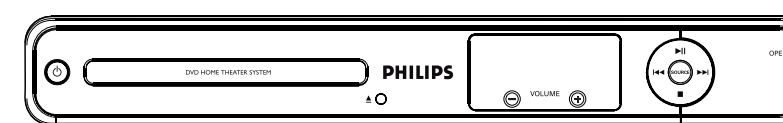

Unidade principal

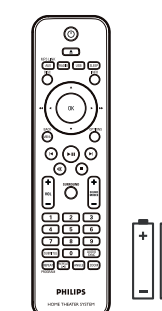


Telecomando e 2 pilhas

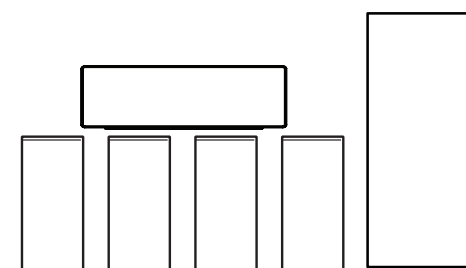


1 altifalante central, 2 altifalantes traseiros,
2 altifalantes frontais e subwoofer



Antena de cabo FM

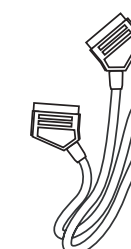

Cabo Scart



Manual do
Utilizador

Precisa de ajuda?

Manual do Utilizador

Consulte o manual do utilizador incluído com o Philips DVD Sistema de Cinema em Casa.



2008 © Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.


www.philips.com

PHILIPS

I Ligar


A Montagem

A instalação correcta do sistema de altifalantes é importante para assegurar um desempenho sonoro perfeito.

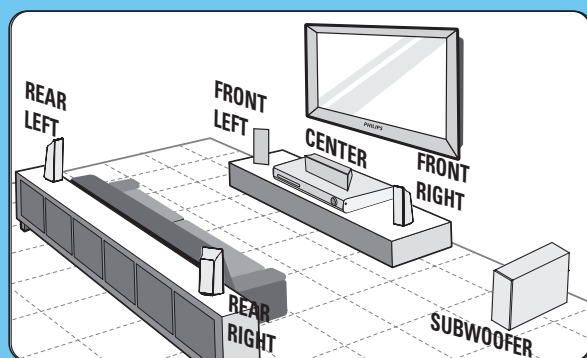

- 1 Coloque o altifalante central sobre ou próximo do televisor.
- 2 Coloque o subwoofer no chão, pelo menos a um metro de distância do televisor.
- 3 Coloque os altifalantes frontais a distâncias iguais do televisor.
- 4 Coloque os altifalantes traseiros atrás ou ao lado da posição de audição.

B Ligue a unidade principal ao televisor

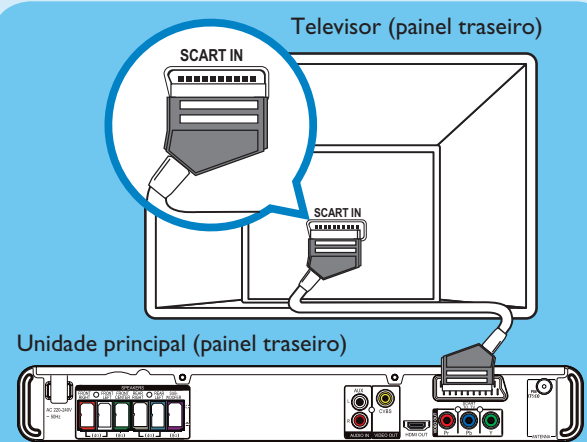


- Utilize o cabo SCART (incluído) para ligar a tomada SCART TO TV da unidade principal à entrada SCART IN do televisor.

Nota É importante ligar directamente a unidade principal ao seu televisor. Ao ver programas no televisor, pode premir o botão **AUX (MP3 LINK)** no telecomando até que seja apresentada a mensagem "SCART IN" (Entrada de SCART), de modo a reencaminhar a saída de som para os altifalantes.


C Ligue os altifalantes e o subwoofer

Ligue as várias fichas coloridas dos altifalantes e do subwoofer às respectivas tomadas coloridas na parte de trás da unidade principal.

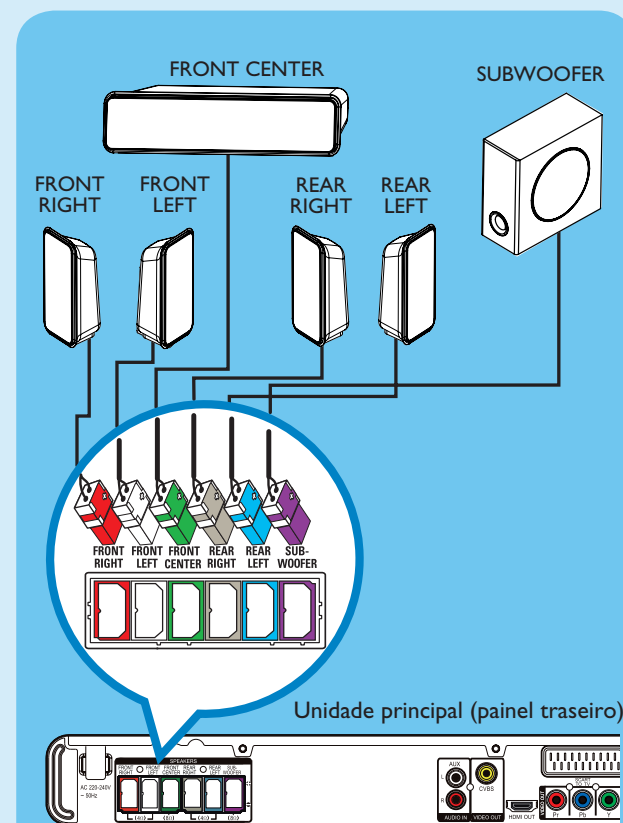

D Ligue as antenas de rádio e o cabo de alimentação


Mantenha as antenas distantes de dispositivos electrónicos para evitar interferências indesejadas.

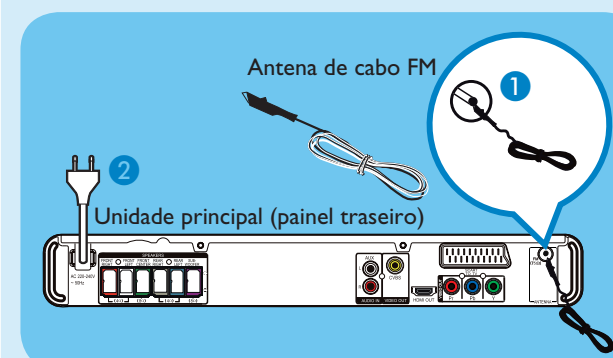

- 1 Ligue a antena FM para o perno interior da tomada FM 75 Ω. Puxe a antena para obter a melhor recepção.
- 2 Ligue o cabo de alimentação da unidade principal à tomada eléctrica CA.

E Ligue a saída de áudio de outro dispositivo (opcional)

Utilize cabos de áudio vermelho e branco (não fornecidos) para ligar as tomadas AUDIO IN-AUX na unidade principal às tomadas AUDIO OUT do dispositivo ligado (por exemplo, Gravador de DVD, Videogravador, Caixa de cabo/satélite).

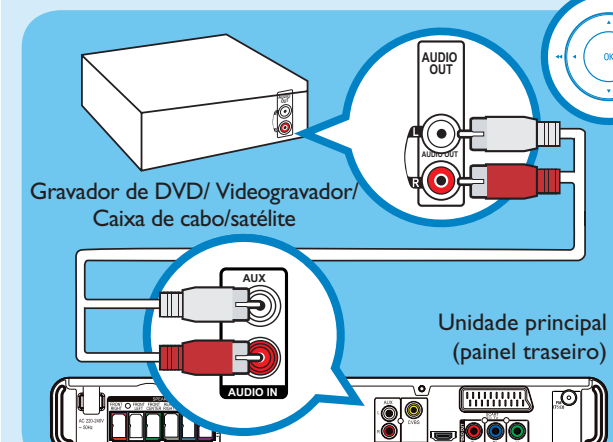


Nota Prima **AUX (MP3 LINK)** no telecomando para seleccionar "AUX" (Auxiliar) como a fonte de áudio que pretende escutar.

2 Configuração

A Localizar o canal de visualização

- 1 Prima **Standby-Ligar** na unidade principal para a ligar.
- 2 Ligue o televisor. Utilize o telecomando do televisor para seleccionar o canal de visualização correcto.

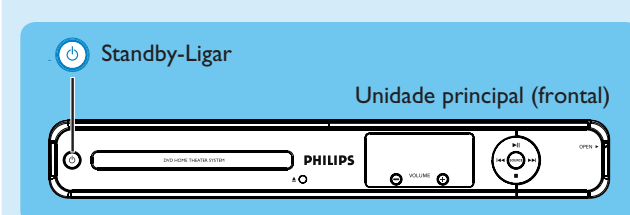

Nota Para procurar o canal de visualização correcto, prima repetidamente o botão Channel Down no telecomando do televisor (ou o botão AV, SELECT, **AV**) até ver o canal Video In.

B Seleccione o idioma do visor no ecrã

- 1 Prima **OPTIONS**. É apresentada a { Configuração geral }.
- 2 Prima **OK**.



- 3 Use as teclas **▲▼** para seleccionar o { Idioma no ecrã } e prima **OK**.
- 4 Utilize as teclas **▲▼** para seleccionar uma opção de idioma no menu e prima **OK** para confirmar.
- 5 Prima **OPTIONS** para sair.

Nota O idioma definido aqui destina-se apenas aos menus apresentados no televisor enquanto opera este sistema de cinema em casa e não ao menu do disco DVD.

Existem várias opções de configuração (Config áudio, Config vídeo, Preferências) disponíveis neste sistema de cinema em casa. Para obter mais informações, consulte o manual do utilizador.