

Alati seal, et teid aidata

Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

www.philips.com/welcome

Küsimus?
Kontakteeruge
Philipsiga

DCM2260/12



Eestikeelne kasutusjuhend


PHILIPS

1. Ohutus	3	7. Raadio kuulamine	15
Tundke neid ohutussümboleid.....	3	Raadiojaamale häälestumine	15
Olulised ohutusalsed instruktsioonid.....	3	Raadiojaamade automaatne salvestamine	15
Kuulamisohutus	4	Raadiojaamade manuaalne salvestamine	15
2. Teie muusikakeskus	5	Eelnevalt salvestatud raadiojaama valimine	15
Sissejuhatus	5	8. Heli kohandamine	16
Mis kuulub varustusse?	5	Eelnevalt salvestatud heliefekti valimine	16
Ülevaade peaseadmest.....	5	Helitugevuse reguleerimine	16
Ülevaade kaugjuhtimispuldist.....	6	Heli vaigistamine	16
3. Enne kasutamist	8	9. Teised funktsioonid	16
FM antenni ühendamine	8	Äratustaimer seadistamine	16
Vooluvõrku ühendamine.....	8	Unetaimer seadistamine	17
Kaugjuhtimispuldi patarei sisestamine	8	Välise heliseadme kuulamine.....	17
4. Alustamine	9	Muusika kuulamine kõrvaklappidega.....	17
Sisse lülitamine	9	USB seadme laadimine.....	18
Kellaaja seadistamine	9	10. Toote informatsioon	18
Allika valimine	10	Tehnilised andmed.....	18
LCD ekraani heleduse kohandamine.....	10	Informatsioon USB taasesitamise kohta.....	19
5. Taasesitamine	11	Toetatud MP3 plaatide formaadid.....	19
Plaadi taasesitamine.....	11	Hooldus.....	20
Taasesitamine USB seadmelt.....	11	11. Probleemide lahendamine.....	20
Taasesitamise juhtimine	11	12. Märkus	22
Lugude programmeerimine	12	Vastavus	22
6. Aluse kasutamine	13	Keskkonna kaitsmine.....	22
Ühilduvad iPodi/iPhone/iPadi mudelid.....	13	Kaubamärgi teade.....	23
Heli nautimine läbi aluse.....	13	Autoriõigused	23
Oma iPodi/iPhone/iPadi laadimine.....	14		
Oma iPodi/iPhone/iPadi aluse küljest			
eemaldamine	14		

1. Ohutus

Lugege enne selle seadme kasutamist kõik juhised läbi ja veenduge, et saate neist aru. Kui kahju on põhjustatud juhistest eiramisest, siis garantii ei kehti.

Tundke neid ohutussümboleid

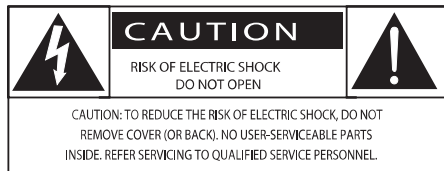

See "välgunool" viitab isoleerimata materjalidele teie seadmes, mis võivad põhjustada elektrilöögi. Kõikide inimeste ohutuse tagamiseks ärge eemaldage toote kesta.

Hüüumärk juhib tähelepanu funktsioonidele, mille kohta peaksite lugema kaasasolevaid nõuandeid, et vältida probleeme.

HOIATUS: Tulekahju või elektrilöögi riski vähendamiseks ei tohi seda seadet jätta vihma või niiskuse kätte ega asetada sellele vedelikuga täidetud objekte, nt vaase.

HOIATUS: Elektrilöögi vältimiseks sisestage pistik täielikult seinakontakti.

Olulised ohutusalased instruksioonid

Elektrilöögi või tulekahju oht!

- Toode ei tohi puutuda kokku vihma ega veega. Ärge kunagi asetage seadme lähedusse vedelikuanumaid, näiteks vaase. Kui toote peale või sisse satub vedelik, eemaldage seade kohe seinakontaktist. Võtke ühendust Philipsi kasutajatoega ja laske seadet enne selle kasutamist kontrollida.
- Ärge kunagi asetage seadet, kaugjuhtimispulti ega patareisid lahtise tule või muude soojusallikate lähedusse, sealhulgas otsese päikesevalguse kätte.
- Ärge kunagi asetage esemeid seadme ventilatsiooniavadesse või muudesse avadesse.

- Kui seadme vooluvõrku ühendamisel kasutatakse pikendusjuhet ja te eemaldate seadme voolujuhtme pikendusjuhtme pistikust, jääb pikendusjuhe ise ikkagi pinge alla.
- Ühendage seade enne äikesetormi seinakontaktist lahti.
- Eemaldage toitejuhe seinakontaktist alati pistikust, mitte aga juhtmest tõmmates.

Lühise või tulekahju oht!

- Enne seadme seinakontaktiga ühendamist veenduge, et toite pinge vastab seadme tagaküljele või alla trükitule. Ärge kunagi ühendage seadet seinakontaktiga, kui pinge on sellest erinev.
- Ärge jätke patareisid liigse kuumuse kätte (nt päikesekiirgus, tuli või sarnane).
- Ärge avaldage voolupistikutele jõudu. Rippuvad voolupistikud võivad põhjustada süttimise või tulekahju.

Vigastuse või seadme kahjustumise oht!

- Kasutage vaid selles kasutusjuhendis välja toodud vooluvarustust.
- Nähtava ja nähtamatu laserkiirguse oht, kui seade on avatud. Vältige kokkupuudet kiirega.
- Ärge puudutage plaadisahtlis olevat optilist läätset.
- Ärge kunagi asetage seadet või muid esemeid toitejuhtme peale.
- Kui seadet transporditakse madalamal temperatuuril kui 5°C, siis pakkige see lahti ja oodake, kuni seadme temperatuur ühtlustub toatemperatuuriga, enne kui selle seinakontakti ühendate.

Ülekuumenemise oht!

- Ärge kunagi paigutage seadet kinnisesse ruumi. Jätke alati seadme ümber ventilatsiooniks vähemalt 4 tolli (või 10 cm) vaba ruumi.
- Veenduge, et kardinad või muud esemed ei kata kunagi seadme ventilatsiooniavasid.

Keskkonna saastamise oht!

- Eemaldage patareid, kui need on tühjaks saanud või kui kaugjuhtimispulti ei kasutata pikka aega.
- Patareid sisaldavad keemilisi ühendeid, mistõttu peab neid käitlema keskkonnasõbralikult.



Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage seadme kosta.
- Ärge kunagi määrige ühtegi seadme osa.
- Ärge kunagi asetage seadet teiste elektrooniliste seadmete peale.
- Hoidke seade eemal otsesest päikesevalgusest, leکیدest ja kuumusest.
- Ärge kunagi vaadake seadme sees olevasse laserkiirde.
- Veenduge, et voolujuhtmetele ja pistikutele on kergelt võimalik juurde pääseda, et vajadusel seade vooluvõrgust kiiresti eemaldada.

Kuulamisohutus



Kuulake mõõdukal helitugevusel:

- Kõrvaklappide kasutamine kõrgel helitugevusel võib kahjustada teie kuulmist. See seade võib toota heli detsibellide vahemikus, mis võib põhjustada kuulmise kadumist tavalisel inimesel, isegi kui kuulatakse vähem kui minut aega. Kõrgemaid detsibellide vahemikke pakutakse neile, kes on juba kogenud mõningast kuulmise kadumist.
- Heli võib olla petlik. Aja möödudes kuulmise mugavustsoon kohaneb valjema helitugevusega. Seetõttu võib pärast pikemaajalist kuulamist normaalsena tunduv helitugevus olla liiga valju ja kahjulik kuulmisele. Selle vastu kaitsmiseks seadke helitugevus ohutule tasemele enne kuulmise kohanemist ja jätke sinna.

Ohutu helitugevuse leidmine:

- Seadke helitugevus madalale tasemele.
- Suurendage aeglaselt helitugevust, kuni kuulete seda mugavalt ja selgelt, ilma mürata.

Kuulake mõistliku aja jooksul:

- Pikaajaline heli kuulamine, isegi tavalisel ohutul tasemel, võib samuti põhjustada kuulmise kadumist.
- Kasutage seadet mõistlikult ja pidage vajalikke pause.

Tagage järgmiste juhiste järgimine kõrvaklappide kasutamisel:

- Kuulake mõistlikul tugevusel mõistliku aja jooksul.
- Olge hoolikas, et mitte reguleerida helitugevust, kui kuulmine kohaneb.
- Ärge keerake helitugevust valjuks nii, et te ei kuule, mis ümberringi toimub.
- Olge ettevaatlik või katkestage ajutiselt kasutamine potentsiaalselt ohtlikes olukordades.



Märkus

- Tüübiplaat asub seadme taga.

2. Teie muusikakeskus

Õnnitleme teid ostu puhul ning tere tulemast Philipsi kasutajaks!

Et täielikult osa saada Philipsi poolt pakutavatest võimalustest, siis registreerige oma toode aadressil www.philips.com/welcome.

Philipsiga ühendust võttes küsitakse teilt selle seadme mudelit ja seerianumbrit. Mudeli number ja seerianumber on mängija all. Kirjutage need numbrid siia:

Mudeli number: _____

Seerianumber: _____

Sissejuhatus


Selle seadmega saate:

- nautida heli plaatidelt, USB seadmetelt, iPodist/iPhone'ist/iPadist ja teistelt välistelt helikandjatelt; ja
- kuulata raadiojaamasid.


Mis kuulub varustusse?

Kontrollige üle ja tuvastage, kas varustusega on kaasas järgmised asjad:

- Peaseade
- Kauguhtimispuult (koos ühe AAA patareiga)
- AC vooludapter
- Seinakinnitused (2 tüüblit ja 2 kruvi)
- FM antenn
- Ohutusleht
- Lühike kasutusjuhend
- Seinale kinnitamise juhend

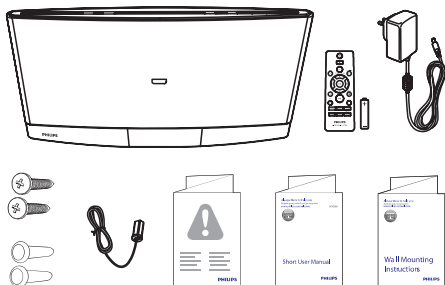

Ülevaade peaseadmest

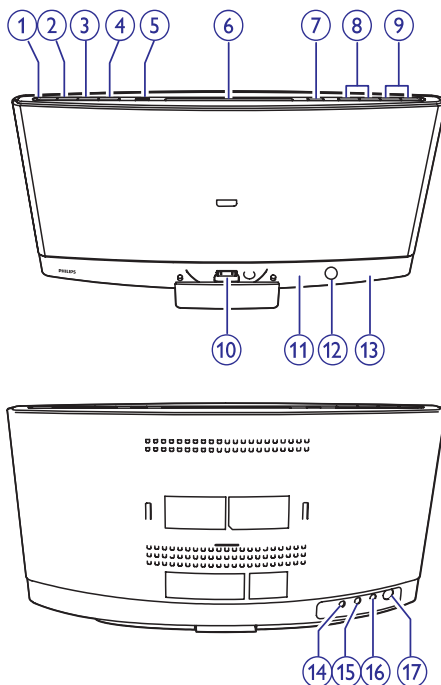

1.

- Lülitab seadme sisse.
- Lülitab seadme eco puhkerežiimi või tavalisse puhkerežiimi.

2. **SOURCE**

- Vajutage korduvalt, et allikas valida.

3.

- Alustab, peatab või jätkab taasesitamist.

4.

- Lõpetab muusika taasesitamise.
- Ligipääs alusele kinnitatud iPodi/iPhone'i esitusloendile.

5.

- Pesa ühilduva USB mäluseadmega ühendamiseks, et muusikat kuulata.
- Pesa ühilduva USB mäluseadmega ühendamiseks, et seda laadida.

6. Plaadisahtel

7. ▲

- Vajutage, et plaat plaadisahtlist väljastada.

8. ◀▶

- Liigub eelmise või järgmise loo juurde.
- Vajutage ja hoidke, et loo raames otsida.
- Häälestub raadiojaamale.

9. VOL+/VOL-

- Suurendab või vähendab helitugevust.

10. Alus iPodi/iPhone/iPadi jaoks

- Pesa ühilduva iPodi/iPhone/iPadi jaoks.

11. Infrapunasensor

- Sensor infrapuna signaalide jaoks kaugjuhtimispuldist.

12. Indikaator

- See süttib punaselt, kui seade on eco puhkerežiimis.

13. LCD ekraan

14. DC IN

- Pesa AC voluadapteriga ühendamiseks.

15. 🎧

- Kõrvaklappide pesa (3.5 mm).


16. AUDIO IN

- Pesa välise heliseadme heli väljundpesaga (tavaliselt kõrvaklappide pesa) ühendamiseks.

17. FM ANT

- Pesa FM antenni jaoks.

Ülevaade kaugjuhtimispuldist

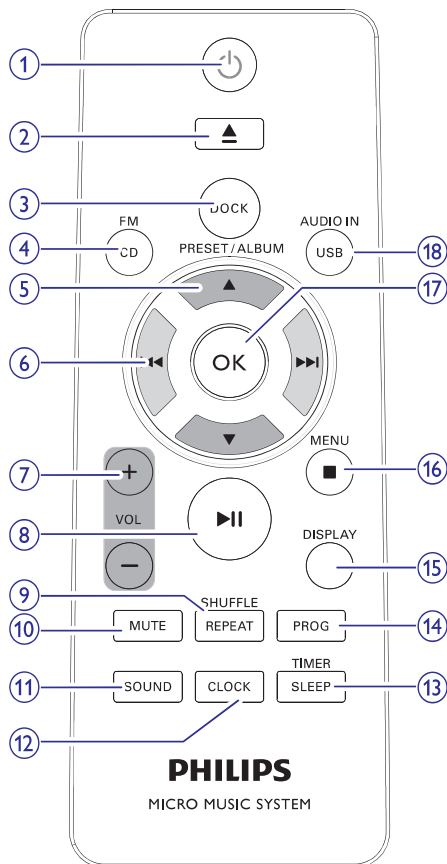

1. ⏻

- Lülitab seadme sisse.
- Lülitab seadme eco puhkerežiimi või tavalisse puhkerežiimi.

2. ▲

- Väljastab plaadi.

3. DOCK

- Ühendab muusika taasesitamiseks ühilduva iPodi/iPhone'i/iPadi.

4. FM/ CD

- Valib allikaks FM raadio või plaadi plaadisahtlis.

5. PRESET/ALBUM ▲ / ▼

- Liigub eelmise või järgmise albumi juurde.
- Valib eelnevalt salvestatud raadiojaama.
- Navigeerib läbi iPodi/iPhone'i esitusloendi.

6. ⏮ / ⏭

- Liigub eelmise või järgmise loo juurde.
- Vajutage ja hoidke, et otsida loo raames.
- Häälestub raadiojaamale.

7. +VOL -

- Suurendab või vähendab helitugevust.

8. ⏸

- Alustab, peatab või jätkab taasesitamist.

9. REPEAT/ SHUFFLE

- Valib taasesitusrežiimi.

10. MUTE

- Vaigistab või taastab heli.

11. SOUND

- Valib eelnevalt salvestatud heliefekti.

12. CLOCK

- Määrab kellaaja.

13. SLEEP/TIMER

- Määrab äratustaimeri.
- Määrab unetaimeri.

14. PROG

- Salvestab raadiojaamasid.
- Programmeerib lugusid, mis on salvestatud plaadile või USB mäluseadmele.

15. DISPLAY

- Töörežiimis: vajutage, et kuvada praegune kellaeg.
- Tavalises puhkerežiimis: vajutage ja hoidke, et kohendada LCD ekraani heledust.

16. / MENU

- Lõpetab muusika taasesitamise.
- Ligipääs iPodi/iPhone'i esitusloendile.

17. OK

- Kinnitab valiku.

18. USB / AUDIO IN

- Valib allikaks USB mäluseadme või helisisendi, mis tuleb läbi **AUDIO IN** pesa.


3. Enne kasutamist

FM antenni ühendamine



Märkus

- Parima signaali saavutamiseks pikendage antenn täies ulatuses ning muutke selle asendit. Vajadusel kinnitage väliantenn.
- See seade ei toeta AM (amplitude modulation) raadio vastuvõttu.

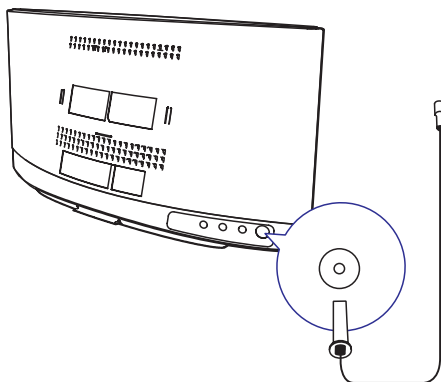


Ühendage FM antenn seadmega.

Vooluvõrku ühendamine



Märkus


- Enne voolujuhtme ühendamist veenduge, et olete teinud kõik teised ühendused.

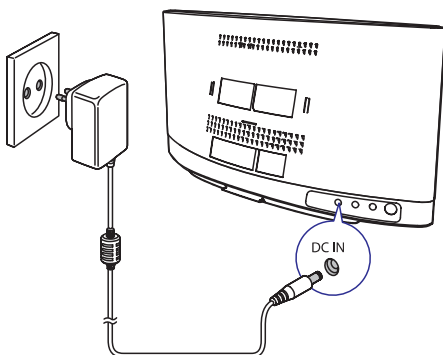

Ühendage AC vooluadapter:

- **DC IN** pessa seadme taga; ning
- seinakontakti.
↳ Ekraanil vilgub - - - -.

Kaugjuhtimispuldi patarei sisestamine

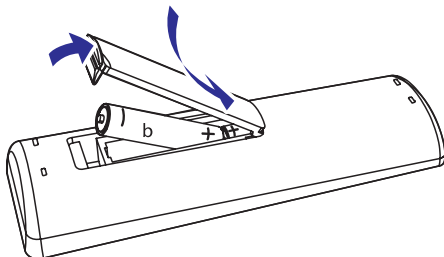

1. Avage patareisahtel.
2. Sisestage üks AAA patarei õigete polaarsustega (+/-), nagu pildil näidatud.
3. Sulgege patareisahtel.

4. Alustamine

! Hoiatus

- Seadme käsitlemine teisiti, kui siin ette nähtud, võib põhjustada ohtlikku kiirgust või teisi ohtlikke käitlusi.

Järgige alati selles peatükis olevaid juhendeid järjekorras.

Sisse lülitamine

Vajutage nupule .

↳ Seade lülitub viimati valitud allikale.

Režiimide vahel lülitumine

Automaatne režiimide vahel lülitumine:

- Kui seade seisab mitteaktiivsena 15 minutit, lülitub see automaatselt tavalisse puhkerežiimi.
 - ↳ Kuvatakse kellaaeg.
 - ↳ Kui kellaaeg ei ole seadistatud, siis vilgub ekraanil - - - - -.
- Kui seade seisab tavalises puhkerežiimis 15 minutit, siis lülitub see automaatselt eco puhkerežiimi.
 - ↳ Ekraanil kerib **E C Q P Q U E -** ning seejärel lülitub LCD ekraan välja.
 - ↳ LCD ekraani kõrval olev LED indikaator süttib punaselt põlema.

Manuaalne režiimide vahel lülitamine:

- Vajutage ja hoidke  nuppu, et lülitada seda toodet
 - ↳ töörežiimist tavalisse puhkerežiimi või tavalisest puhkerežiimist eco puhkerežiimi, või
 - ↳ eco puhkerežiimist tavalisse puhkerežiimi.
- Vajutage  nuppu, et lülitada seda toodet
 - ↳ töörežiimi ning tavalise puhkerežiimi vahel, või
 - ↳ eco puhkerežiimist töörežiimi.

Kellaaja seadistamine

≡ Märkus

- Kui 90 sekundi jooksul ei vajutata ühtegi nuppu, siis väljub süsteem automaatselt kellaaja seadistamise režiimist ning ei salvesta varem tehtud muudatusi.

- Vajutage ja hoidke puhkerežiimis **CLOCK** nuppu, et siseneda kellaaja seadistamise režiimi.
 - ↳ Ekraanile kuvatakse **2:4 H** või **12 H**.
- Vajutage nuppe **+ VOL** - või **⏮ / ⏭** et valida **2:4 H** või **12 H**. Seejärel vajutage nupule **CLOCK**.
 - **2:4 H**: 24 tunni formaat.
 - **12 H**: 12 tunni formaat.
 - ↳ Tunnid hakkavad vilkuma.
- Vajutage nuppe **+ VOL** - või **⏮ / ⏭**, et määrata tunnid. Seejärel vajutage nupule **CLOCK**.
 - ↳ Minutid hakkavad vilkuma.
- Vajutage nuppe **+ VOL** - või **⏮ / ⏭**, et määrata minutid. Seejärel vajutage nupule **CLOCK**.
 - ↳ Kuvatakse määratud kellaaeg.

✳ Nõuanne

- Toode saab sünkroniseerida oma kella ühendatud iPodiga/iPhone'ga/iPadiga.

Allika valimine

Vajutage korduvalt nupule **SOURCE**, et valida allikas.

- **iPhone/iPod/iPad**: esitusloend ühendatud iPhone'i/iPodil/iPadil.
- **AUDIO IN**: helisisend läbi **AUDIO IN** pesa.
- **CD**: plaat plaadisahtlis.
- **USB**: ühendatud USB seadmele salvestatud .mp3 failid.
- **FM**: FM raadio.

Allika valimiseks võite vajutada ka kaugjuhtimispuldil olevatele allika valimise nuppudele.

- **FM/CD**: FM raadio või plaat plaadisahtlis.
- **DOCK**: esitusloend ühendatud iPhone'i/iPodil/iPadil.
- **AUDIO IN/USB**: helisisend läbi AUDIO IN pesa või ühendatud USB seadmele salvestatud .mp3 failid.

LCD ekraani heleduse kohandamine

1. Vajutage ja hoidke tavalises puhkerežiimis olles nuppu **DISPLAY**, kuni ekraanile kuvatakse **60** või **03**.
2. Vajutage nuppudele **VOL +/-** või **▲ / ▼**, et valida **60** või **03**.


Teil on võimalik paigaldada oma süsteem tasasele pinnale või kinnitada see seinal.

5. Taasesitamine

Plaadi taasesitamine

Märkus

- Veenduge, et plaadil on taasesitatav meedia.

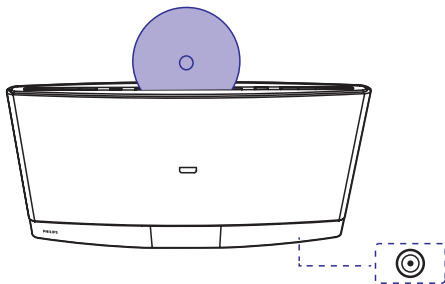

1. Vajutage nuppudele **CD** või **SOURCE**, et lülitada allikas peale.
2. Sisestage plaat plaadisahtlisse, etikett üleva pool.
 - ↳ Taasesitamine algab automaatselt mõne sekundi pärast.
 - ↳ Kui taasesitamine ei alga automaatselt, siis vajutage taasesitamise alustamiseks nupule **▶||**.


Taasesitamine USB seadmelt

See seade saab taasesitada .mp3 faile, mis on salvestatud ühilduval USB seadmele.

- Mälupulk
- Mälukaardilugeja
- HDD: kõvaketas (see seade tuvastab vaid kaasaskantavaid kõvakettaid, mille USB voolutugevus ei ole rohkem kui 500 mA)

Märkus

- WOOX Innovations ei garanteeri ühilduvust kõikide USB seadmetega.
- Seade ei toeta NTFS (New Technology File System) failisüsteemi.

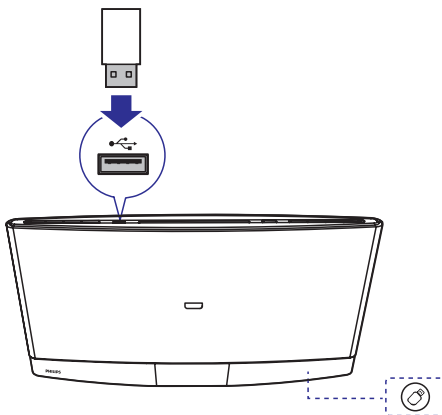

1. Sisestage USB seade pessa.
2. Vajutage nuppudele **USB** või **SOURCE**, et lülitada allikas peale.
 - ↳ Taasesitamine algab automaatselt.

Kui taasesitamine ei alga automaatselt:

1. Vajutage nuppudele **▲ / ▼**, et valida kaust.
2. Vajutage nuppudele **◀◀ / ▶▶**, et valida fail.
3. Taasesitamise alustamiseks vajutage nupule **▶||**.

Taasesitamise juhtimine

Järgige taasesitamise ajal allpool toodud instruktsioone, et taasesitamist juhtida.

Nupud	Funktsioonid
▶	Katkestab või jätkab taasesitamist.
■	Peatab taasesitamise.
◀◀/▶▶	Liigub eelmise või järgmise faili juurde
	Vajutage ja hoidke, et kiirelt lugu tagasi või edasi kerida.
▲ / ▼	Liigub eelmise või järgmise albumi juurde (kui on üks või rohkem albumeid).
REPEAT/ SHUFFLE	Valib saadavaloleva taasesitusrežiimi: • REPEAT: Taasesitab antud lugu korduvalt. • REPEAT ALL: Taasesitab kõiki lugusid korduvalt. • REPEAT ALB: Taasesitab antud kausta korduvalt. • SHUFFLE: Taasesitab kõiki lugusid juhuslikus järjekorras. • Et lugusid järjekorras taasesitada, vajutage seda nuppu korduvalt, kuni REP või SHUF kaovad.

Lugude programmeerimine

Te saate programmeerida kuni 20 lugu.

1. Kui taasesitamine on peatatud, vajutage nuppu **PROG.**
 - ↳ Hetkel taasesitatava loo number vilgub ekraanil.
2. Vajutage **◀◀/▶▶** nuppe, et valida loo number.
3. Vajutage kinnitamiseks nupule **PROG.**
4. Rohkemade lugude programmeerimiseks korrake samme 2-3.
5. Programmeeritud lugude taasesitamiseks vajutage nupule **▶||**.
 - Programmi kustutamiseks vajutage kaks korda nupule **■**.

6. Aluse kasutamine

Teil on võimalik läbi selle seadme kuulata heli iPodist/iPhone'st/iPadist.



Märkus

- Ühendatud iPod/iPhone/iPadi kõrvaklappide pesast ei tule heli.


Ühilduvad iPod/iPhone/iPadi mudelid

Antud seade toetab järgmisi iPodi, iPhone'i ja iPadi mudeleid:


- iPod nano (2., 3., 4., 5., 6. ja 7. põlvkond)
- iPod touch (1., 2., 3., 4. ja 5. põlvkond)
- iPod classic
- iPhone 5
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone
- iPad mini
- iPad 4
- iPad 3
- iPad 2
- iPad

Heli nautimine läbi aluse


1. Vajutage nuppudele **DOCK** või **SOURCE**, et lülitada allikas **POD**, **PHONE**, **PAD** peale.

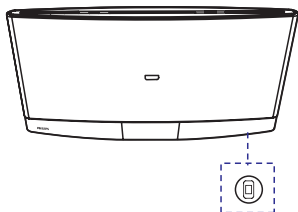


2. Väljastage alus.

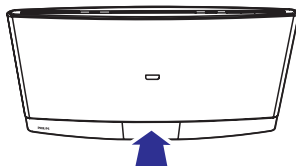

3. Pöörake alust, et valida pistik, mis sobib teie iPod/iPhone/iPadiga.

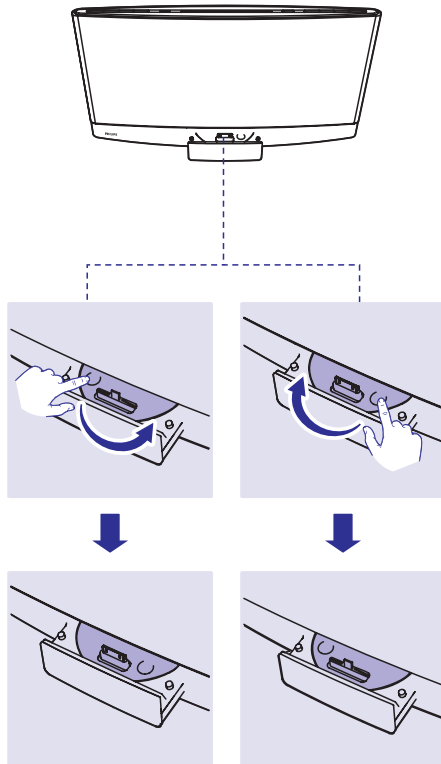


4. Ühendage oma iPod/iPhone/iPad alusega.
↳ Kui iPod/iPhone/iPad tuntakse ära, algab selle laadimine.

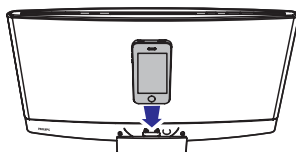

... Aluse kasutamine

5. Taasesitage lugusid oma iPodil/iPhone'l/iPadi.

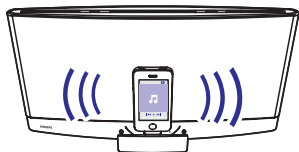

Nupud	Funktsioonid
▶	Alustab, katkestab või jätkab taasesitamist.
MENU/■	Ligipääs iPodi/iPhone esitusloendile.
▲ / ▼	Navigeerib läbi iPodi/iPhone esitusloendi.
◀◀ / ▶▶	Liigub eelmise/järgmise loo juurde. Vajutage ja hoidke, et kiirelt lugu tagasi või edasi kerida.

Oma iPodi/iPhone/iPadi laadimine

Laadimine algab, kui iPod/iPhone/iPad on ühendatud alusega ning see tuvastatakse.


Oma iPodi/iPhone/iPadi aluse küljest eemaldamine



Märkus

- Oht alust või iPodi/iPhone'i/iPadi kahjustada: Ärge keerake ega väristage oma iPodi/iPhone'i/iPadi, kui eemaldate selle aluse küljest.

- Tõmmake iPod/iPhone/iPad aluse küljest lahti.
- Vajutage, et alus peita.

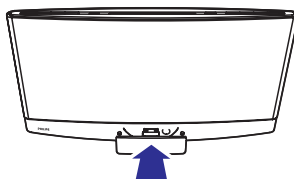


7. Raadio kuulamine

Raadiojaamale häälestumine



Märkus

- Veenduge, et olete antenni ühendanud ning täielikult pikendanud.

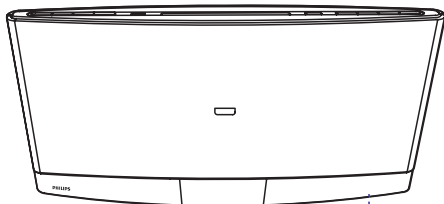

1. Vajutage nuppudele **FM** või **SOURCE**, et lülitada allikas **FM** peale.
2. Vajutage ja hoidke all **◀◀** / **▶▶** nuppe, kuni sagedus hakkab muutuma.
 - ↳ Seade häälestub automaatselt tugevaima signaaliga raadiojaamale.
 - Konkreetse sagedusega raadiojaamadele häälestumiseks vajutage korduvalt nupule **◀◀** / **▶▶**, kuni leiате vastava sageduse.



Nõuanne

- Võite raadiorežiimis vajutada nupule **▶▶**, et heliseadistust stereo ja mono vahel lülitada.

Raadiojaamade automaatne salvestamine



Märkus

- Teil on võimalik salvestada maksimaalselt 20 raadiojaama.

Vajutage ja hoidke all **PROG** nuppu, kuni sagedus hakkab muutuma.

- ↳ Kõik saadavalolevad raadiojaamad salvestatakse sagedustugevuse järjekorras.
- ↳ Esimesena salvestatud raadiojaama hakatakse automaatselt esitada.

Raadiojaamade manuaalne salvestamine



Märkus

- Teil on võimalik salvestada maksimaalselt 20 raadiojaama.
- Salvestatud raadiojaama üle kirjutamiseks salvestage uus raadiojaam vana raadiojaama järjekorranumbri peale.

1. Häälestuge raadiojaamale.
2. Vajutage nupule **PROG**, et aktiveerida salvestamise režiim.
 - ↳ Järjekorranumber hakkab vilkuma.
3. Vajutage korduvalt nuppe **▲** / **▼**, et määrata raadiojaamale number 1st 20ni. Seejärel vajutage kinnitamiseks nupule **PROG**.
 - ↳ Ekraanile kuvatakse salvestatud raadiojaama järjekorranumber ning sagedus.
4. Teiste raadiojaamade salvestamiseks korraldage sammud 1-3.

Eelnevalt salvestatud raadiojaamade valimine

Vajutage nuppe **▲** / **▼**, et valida eelnevalt salvestatud raadiojaama järjekorranumber.

8. Heli kohandamine

Järgmised funktsioonid on saadaval kõikide toetatud meedialiiikide jaoks.

Eelnevalt salvestatud heliefekti valimine

- Vajutage korduvalt nupule **SOUND**, et valdia eelnevalt salvestatud heliefekt.
 - DSC1, DSC2, DSC3, DSC4** ja **DSC5**.

Helitugevuse reguleerimine

- Vajutage kaugjuhtimispuldil korduvalt nupule **VOL +/-**.
- Vajutage peaseadmel korduvalt nuppe **VOL +/-VOL -**.

Heli vaigistamine

- Vajutage nupule **MUTE**, et heli vaigistada või taastada.

9. Teised funktsioonid

Äratustaimer seadistamine

Te saate seda seadet kasutada ka äratuskellana. Te saate äratuse allikaks valida plaadi, iPodi/iPhone/iPadi, FM raadiojaama või USB seadmele salvestatud .mp3 failid.



Märkus

- Veenduge, et olete kellaaja õigeks seadistanud.
- Kui valitud äratuse allikas ei ole saadaval, lülitub see seade automaatselt raadiorežiimi.

- Vajutage ja hoidke tavalises puhkerezžiimis all nuppu **SLEEP/TIMER**.
 - ↳ Ekraanile kuvatakse äratuse aeg ning tunnid hakkavad vilkuma.
 - ↳ Ekraanile kuvatakse **TIMER**.
- Tunninäidu muutmiseks vajutage korduvalt nuppe + **VOL -** või **⏮ / ⏭**. Seejärel vajutage kinnitamiseks nupule **SLEEP/TIMER**.
 - ↳ Minutid hakkavad vilkuma.
- Minutinäidu muutmiseks vajutage korduvalt nuppe + **VOL -** või **⏮ / ⏭**. Seejärel vajutage kinnitamiseks nupule **SLEEP/TIMER**.
 - ↳ Äratuse allika nimi hakkab vilkuma.
- Vajutage nuppe + **VOL -** või **⏮ / ⏭**, et valida äratuse allikas.
- Vajutage kinnitamiseks nupule **SLEEP/TIMER**.
 - ↳ **⏰ XX** (XX näitab äratuse helitugevust) hakkab vilkuma.
- Vajutage nuppe + **VOL -**, et muuta äratuse helitugevust. Seejärel vajutage kinnitamiseks nupule **SLEEP/TIMER**.

... Teised funktsioonid

Äratustaimer aktiveerimine ja deaktiveerimine

Vajutage puhkerežiimis korduvalt nupule **SLEEP/TIMER**.

- ↳ Kui taimer on deaktiveeritud, siis **TIMER** kaob.
- ↳ Kui taimer on aktiveeritud, siis kuvatakse **TIMER**.

Äratustaimer peatamine

Kui äratustaimer heliseb, siis vajutage nupule **⏻** või **SLEEP/TIMER**, et see peatada.

Märkus



- Kui te äratustaimerit ei peata, siis heliseb see 30 minutit. Seejärel lülitub seade automaatselt tavalisse puhkerežiimi.

Unetaimeri seadistamine

Te saate määrata aja, mille järel see seade automaatselt tavalisse puhkerežiimi lülitub.


Kui seade töötab, siis vajutage korduvalt nupule **SLEEP/TIMER**, et valida unetaimeri ajaperiood (120, 90, 60, 45, 30 või 15 minutit).

- ↳ Kui unetaimer on aktiveeritud, siis kuvatakse **SLEEP**.
- Unetaimeri deaktiveerimiseks vajutage korduvalt nupule **SLEEP/TIMER**, kuni ekraanile kuvatakse **SLEEP OFF**.

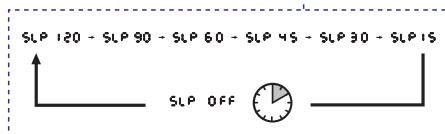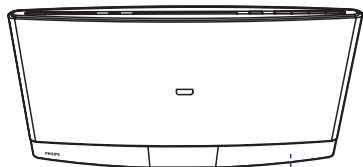

Välise heliseadme kuulamine

Selle seadme kaudu on teil võimalik kuulata välist heliseadet (näiteks MP3-mängijat).

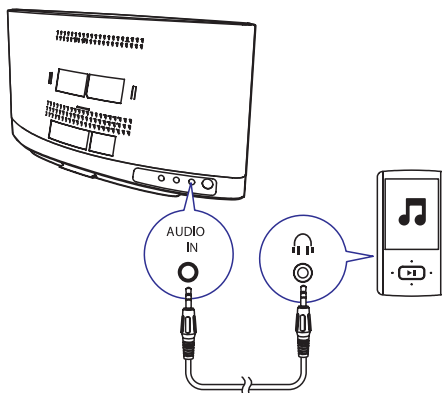

1. Vajutage korduvalt nuppudele **AUDIO IN** või **SOURCE**, et lülitada allikas **AUDIO IN** peale.
2. Ühendage heli sisendkaabel (millel on mõlemad otsad 3.5mm):
 - seadme taga olevasse **AUDIO IN** pessa ning
 - välise heliseadme kõrvaklappide pessa.
3. Alustage taasesitust oma välisel heliseadmel (vaadake seadme kasutusjuhendit).

Muusika kuulamine kõrvaklappidega

Ühendage kõrvaklapid peaseadme esipaneelil olevasse **⏻** pessa.

Märkus

- Kui kuulate aluse külge kinnitatud iPodi/iPhone'i/iPadi, siis nende kõrvaklappide pesast ei tule heli. Kasutage selle asemel nende kõlareid.

... Teised funktsioonid


USB seadme laadimine

Te saate läbi selle seadme laadida oma USB seadet, näiteks nutitelefoni.

Märkus

- Väljundvool läbi USB pesa on 5 V ning väljundi vooluvõimsus 0.5 A.
- WOOX Innovations ei garanteeri ühilduvust kõikide USB seadmetega.

Ühendage oma USB seade selle tootega läbi USB kaabli.

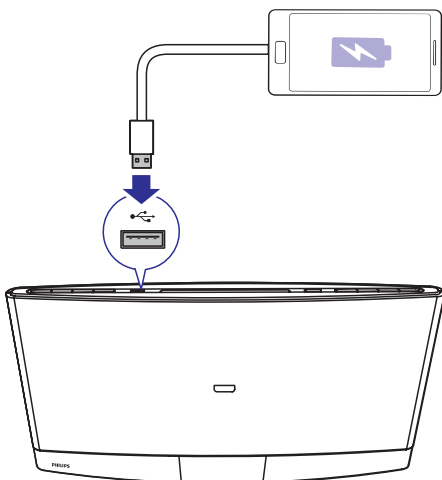

10. Toote informatsioon

Märkus

- Toote informatsioon võib ilma ette teatamata muutuda.

Tehnilised andmed

Üldine informatsioon

Vooluvõimsus	Mudel: AS360-120-AE300 (Philips) Sisend: 100-240V~, 50/60 Hz, 1.2 A Väljund: 12V --- 3.0 A
Voolutarbimine töörežiimis	20 W
Voolutarbimine puhkerežiimis	≤ 0.5 W
USB Direct	Versioon 1.1, 2.0
Maksimaalne USB laadimisvõimsus	5 V --- 500 mA
Mõõtmed: Peaseade (L x K x S)	400 x 226 x 97 mm
Kaal	
- Koos pakendiga	3.5 kg
- Peaseade	2.3 kg

Võimendi

Maksimaalne väljundvõimsus	2 x 10 W
Sagedusvahemik	60 Hz – 16 kHz
Signaali ja müra suhe	≥ 60 dBA
Helisisend	650 mV RMS

... Toote informatsioon

Plaat

Laseritüüp	pooljuht
Plaadi diameeter	12 cm
Toetatud plaadiformaadid	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Audio DAC	24 bitti / 44.1kHz
Kogu harmooniline moonutus	<1.5% (1 kHz)
Sageduse vastuvõtt	60 Hz – 16 kHz (44.1 kHz)
Signaali ja müra suhe	> 55 dB

Raadio (FM)

Sagedusvahemik	87,5 – 108 MHz
Häälestusriba	50 kHz
Tundlikkus - Mono, 26 dB müra ja signaali suhe < 22 dBf - Stereo, 46 dB müra ja signaali suhe > 43 dBf	< 22 dBf > 43 dBf
Kogu harmooniline moonutus	< 3 %
Signaali ja müra suhe	> 55 dB

Kõlarid

Kõlarite takistus	6 oomi
Kõlarite draiver	2.75" full range X 2
Tundlikkus	> 83 dB/m/W

Informatsioon USB taasesitamise kohta

Ühilduvad USB seadmed:

- USB mäluseade (USB 2.0 või USB 1.1)
- USB mängijad (USB 2.0 või USB 1.1)
- Mälukaardid (vajavad lisaks kaardilugejat, mis töötab selle seadmega)

Toetatud formaadid:

- USB või mälufaili formaat FAT12, FAT16, FAT32 (sektori suurus: 512 baiti)
- MP3 bitimäär (andmemäär): 32-320 kbps ja varieeruv bitimäär
- Juurkaustadena kuni 8 taset
- Albumite/kaustade arv: maksimaalselt 999
- Lugude/pealkirjade arv: maksimaalselt 999
- ID3 tag v2.0 või uuem
- Faili nimi: Unicode UTF8 (maksimaalne pikkus: 128 baiti)

Formaadid, mida ei toetata:

- Tühjad albumid: tühi album on album, mis ei sisalda .mp3 faile ja seda ei kuvata.
- Mitte toetatud failiformaadid jäetakse vahele. Näiteks Wordi dokumente (.doc) või .dlf laiendiga MP3 faile ignoreeritakse ja neid ei taasesitata.
- AAC, WAV, PCM helifailid

Toetatud MP3 plaatide formaadid

- ISO9660, Joliet
- Maksimaalne pealkirjade arv: 999 (olenevalt faili nime pikkusest)
- Maksimaalne albumite arv: 99
- Toetatud sümplingu sagedused: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
- Toetatud bitimäärad: 32-320 kbps, varieeruv bitimäär

Hooldus

Seadme hooldus

- Kasutage õrnatoimelist puhastusvahendit ning pehmet puhastuslappi. Ärge kasutage lahuseid, mis sisaldavad alkoholi, piiritust, ammoniaaki või söövitavaid aineid.

Plaatile hooldus

- Kui plaat on muutunud mustaks, puhastage seda puhastuslapiga. Pühkige plaati suunaga keskest väljapoole, ainult ühes suunas.



- Ärge kasutage lahuseid nagu benseen, vedeldaja, jaemüügis olevad puhastusvedelikud ning antistaatilised pihustid, mis on mõeldud sarnastele esemetele.

Plaadimängija läätse puhastamine

- Pärast pikaajalist kasutamist võib plaadimängija läätsele koguneda tolmu ja muud mustust. Kvaliteetse taasesituse tagamiseks puhastage läätse Philips või mõne muu CD läätsepuhastajaga. Järgige puhastaja etiketil toodud instruktsioone.

11. Probleemide lahendamine



Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage seadme kesta.

Mitte ühelgi tingimusel ei tohi te üritada seadet iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii. Vea tekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid enne, kui viite seadme parandusse. Kui te ei ole võimeline lahendama tekkinud probleemi neid vihjeid järgides, vaadake Philipsi veebilehte (www.philips.com/support). Kui te võtate Philipsiga ühendust, veenduge, et teie seade on lähedal ja et te teate seadme mudelit ja seerianumbrit.

Probleem	Lahendus
Puudub vool	Veenduge, et seadme AC voolujuhe on korralikult ühendatud vooluringiga. Veenduge, et vooluringis on elekter olemas. Voolu säästmise eesmärgil lülitub seade automaatselt puhkerežiimi, kui 15 minuti jooksul pärast plaadi taasesitamist ei tehta enam ühtegi toimingut.
Heli puudub või heli on moonutatud	Reguleerige helitugevust. Eemaldage kõrvaklapid.
Seade ei reageeri	Eemaldage seade vooluvõrgust ja ühendage see sinna mõne aja pärast tagasi. Voolu säästmise eesmärgil lülitub seade automaatselt puhkerežiimi, kui 15 minuti jooksul pärast taasesitamist ei tehta enam ühtegi toimingut.

... Probleemide lahendamine

Probleem	Lahendus
Kaugjuhtimispult ei tööta	Valige enne vajutust funktsiooninupule peaseadme asemel õige allikas. Vähendage vahemaad kaugjuhtimispuldi ja seadme vahel. Veenduge, et patareid on sisestatud õigete polaarsuste kohaselt (märged + / -). Asendage patareid uutega. Suunake kaugjuhtimispult peaseadme esipaneelil olevale sensorile.
Plaati ei tuvastata	Sisestage plaat. Veenduge, et plaat oleks sisestatud etikett üleval pool. Oodake, kuni läätsele kondenseerunud niiskus aurustub. Asendage või puhastage plaat. Kasutage korralikult lõpetatud ja vormindatud plaati.
USB seadet ei toetata	Veenduge, et see USB seade ühildub seadmega. Proovige mõnda teist seadet.

Probleem	Lahendus
Mõnda faili USB seadmel pole võimalik kuvada	Veenduge, et nende failide formate toetatakse. Veenduge, et USB seadmel olevate kaustade või failide number ei ole maksimumlimiiti ületanud.
Raadiovastuvõtt on halb	Liigutage seade teistest elektroonilistest seadmetest kaugemale. Tõmmake antenn täielikult välja. Ühendage väline FM antenn.
Taimer ei tööta	Seadistage kellaaeg õigesti. Lülitage taimer sisse.
Kellajaaj/taimeri seaded on kustutatud	Voolujuhe on seinast eemaldatud või on toimunud elektrikatkestus. Seadistage kellaaeg / taimer uuesti.

12. Märkus

Kõik selle seadmega tehtud muudatused ja täiendused, mis ei ole äriühingu WOOX Innovations poolt spetsiaalselt lubatud, tühistavad kasutaja volitused kasutada seda seadet.

Vastavus



See toode on vastavuses Euroopa Ühenduse raadiosageduste nõuetega.

Sellel seadmel on järgmine märgistus:



Klass II sümbol:



See on klass II seade, millel on topeltisolatsioon ning puudub kaitsev maandus.

Keskkonna kaitsmine



Teie seade koosneb kõrgekvaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida on võimalik taaskasutada ja ümber töödelda.



See mahatõmmatud prügikasti tähis näitab, et seade vastab Euroopa direktiivile 2002/96/EC.

Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektri- ja elektroonikaseadmete ümbertöötlemise kohta.

Ärge hävitage seda seadet hariliku majapidamisprügi hulgas. Korrektne seadmete hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimestervisele.



Teie toode sisaldab patareisid, mis on vastavuses Euroopa Direktiiviga 2006/66/EC ning neid ei tohi hävitada tavalise majapidamisprügi hulgas. Palun tutvuge kohalike nõuetega patareide kogumise kohta. Korrektne patareide hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimestervisele.

Keskkonnavalade informatsioon

Selle seadme puhul ei ole kasutatud ülevõlgset pakkematerjali. Pakendit on lihtne eraldada kolmeks erinevaks materjaliks: kartong (karp), polüstüreenplast (puhver), polüetüleen (kotike, kaitsev vahtplast).

Teie seade sisaldab materjale, mida on võimalik ümber töödelda ja korduvalt kasutada, kui seade on lahti võetud selleks liitsentseeritud ettevõttes. Pakkematerjalide, vanade patareide ning seadmete hävitamisel järgige palun kohalikke eeskirju.

Kaubamärgi teade



"Made for iPod", "Made for iPhone" ja „Made for iPad“ tähendavad, et see elektrooniline seade on loodud spetsiaalselt ühenduma iPodiga, iPhone'iga või iPadiga ja on vastavuses Apple'i standarditega. Apple ei vastuta selle seadme toimimise eest ega selle vastavuse eest ohutuse ja regulatiivsete standarditega. Selle seadme kasutamine koos iPodi, iPhone'i või iPadiga võib mõjutada juhtmeta võrgu toimimist.

iPod ja iPhone on äriühingule Apple Inc. kuuluvad kaubamärgid, mis on registreeritud Ameerika Ühendriikides ja teistest riikides. iPad on äriühingule Apple Inc. kuuluv kaubamärk.

Autoriõigused

2014 © WOOX Innovation Limited. Kõik õigused kaitstud.


Philips ja Philipsi kilp on äriühingule Koninklijke Philips Electronics N.V. registreeritud kaubamärgid ning WOOX Innovation Limited kasutab neid Koninklijke Philips Electronics N.V. poolt väljastatud litsentsi alusel.

Toote tehnilised andmed võivad ilma ette teatamata muutuda. WOOX jätab endale õiguse muuta tooteid igal ajal ilma kohustuseta muuta vastavalt eelnevaid versioone.

Toote tehnilised andmed võivad ilma ette teatamata muutuda.

2014 © WOOX Innovation Limited. Kõik õigused kaitstud.

Selle toote tõi turule ning selle tootja on WOOX Innovations Limited või üks tema sidusettevõtetest (edaspidi selles dokumendis nimetatud kui WOOX Innovations). WOOX Innovations on antud tootele garantiiaandja. Philips ja Philipsi kilp on äriühingule Koninklijke Philips Electronics N.V. kuuluvad registreeritud kaubamärgid.

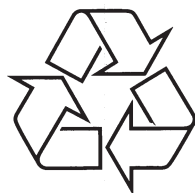

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>