

Para registrar su producto y obtener información de contacto y asistencia, visite

www.philips.com/welcome



ES **Manual del usuario**



PHILIPS

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Modelo: MCM1150

Manual del usuario


Modelo: MCM1150

All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners. © 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

MCM1150_77_UM_V1.0

1 Importante

Seguridad

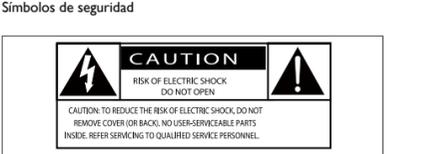


El símbolo del rayo indica que los componentes sin aislamiento situados dentro de la unidad pueden generar descargas eléctricas. Para garantizar la seguridad de todas las personas de su hogar, no retire la cubierta del producto.

El signo de exclamación indica características importantes cuya información debe leerse en los manuales adjuntos para evitar problemas durante el funcionamiento y las tareas de mantenimiento. **ADVERTENCIA:** para reducir el riesgo de incendios y descargas eléctricas, no exponga el dispositivo a la lluvia ni a la humedad, ni coloque encima objetos que contengan líquidos (por ejemplo, jarrones). **PRECAUCIÓN:** para evitar descargas eléctricas, introduzca el enchufe por completo (en regiones con enchufes polarizados para evitar descargas eléctricas, el ancho de los conectores planos debe coincidir con el ancho de la ranura de conexión).

Instrucciones de seguridad importantes

- Siga todas las instrucciones.
- Preste atención a todas las advertencias.
- No utilice este aparato cerca del agua.
- Limpie sólo con un paño seco.
- No bloquee los orificios de ventilación. Instale según las instrucciones del fabricante.
- No instale cerca de fuentes de calor, como radiadores, rejillas de calefacción, estufas u otros dispositivos (incluidos amplificadores) que produzcan calor.
- Proteja el cable de alimentación de manera que nadie lo pise y que no quede presionado, particularmente en los enchufes, tomas de corriente, y en el punto en que salen del dispositivo.
- Utilice solamente los accesorios especificados por el fabricante.
- Utilice solamente con el carro, bandeja, trípode, soporte o mesa que especifica el fabricante o que se vende con el aparato. Si utiliza un carro, tenga cuidado al mover el carro y el dispositivo en conjunto para evitar lesiones a causa de un posible volcamiento.
- Desenchufe el dispositivo durante tormentas eléctricas o si no va a utilizarlo durante un período prolongado.
- Envíe todas las reparaciones a personal de servicio calificado. El dispositivo debe repararse si presenta algún tipo de daño, ya sea en el cable o en el enchufe de suministro eléctrico, si se produjo un derrame de líquidos o cayó algún objeto sobre el dispositivo, si estuvo expuesto a la lluvia o humedad, o si no funciona normalmente o se cayó.
- PRECAUCIÓN** en el uso de pilas – Para evitar filtración de las pilas que puede causar lesiones personales, daños a la propiedad o daños a la unidad:
 - Instale todas las pilas correctamente con los polos + y - orientados según se indica en la unidad.
 - No mezcle pilas (por ejemplo, pilas viejas y nuevas, de carbón y alcalinas, etc.).

- No exponga las pilas (batería o pilas instaladas) a temperaturas altas como las generadas, por ejemplo, por la luz del sol, el fuego o similares.
- Quite las pilas cuando no vaya a usar la unidad durante un período prolongado.
- No exponga el dispositivo a goteos ni salpicaduras.
- No coloque sobre el aparato objetos que puedan acarrear un peligro (por ejemplo, objetos que contengan líquido o velas encendidas).
- Cuando se utiliza el enchufe de electricidad o un conector como dispositivo de desconexión, el dispositivo debe ofrecer fácil acceso.

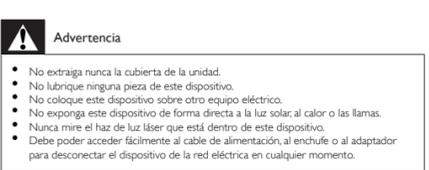

2 Su microsistema

Felicitaciones por su compra y bienvenido a Philips! Para utilizar los servicios de asistencia técnica de Philips, registre su producto en www.philips.com/welcome.

Introducción

Con esta unidad puede:

- disfrutar de la música de discos, dispositivos USB y otros dispositivos externos;
- escuchar emisoras de radio.

Puede mejorar la salida de sonido con el efecto de sonido siguiente:

- Control digital del sonido (DSC)
 - DSC 1: equilibrado
 - DSC 2: nítido
 - DSC 3: potente
 - DSC 4: cálido
 - DSC 5: brillante



La unidad es compatible con los siguientes formatos multimedia:




Contenido de la caja

Compruebe e identifique el contenido del paquete:

- Unidad principal
- 2 parlantes
- Control remoto (con una pila AAA)
- Manual del usuario

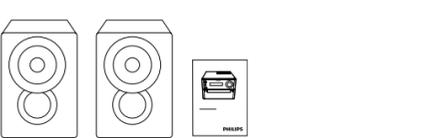
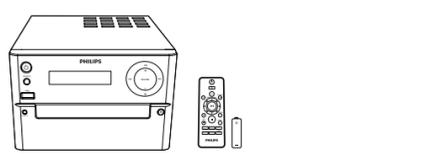


3 Introducción





Siga siempre el orden de las instrucciones de este capítulo. Si se comunica con Philips, le solicitarán el número de serie y de modelo del aparato. El número de modelo y el número de serie se encuentran en la parte posterior del equipo. Escriba los números aquí:
N.º de modelo: _____
N.º de serie: _____

Conexión de los parlantes

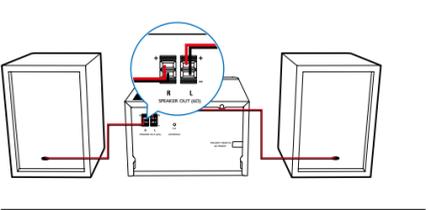

Conexión eléctrica

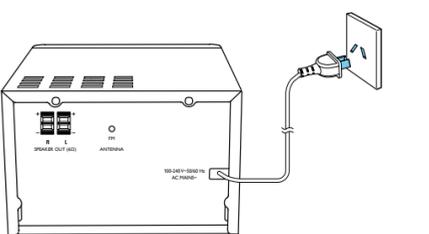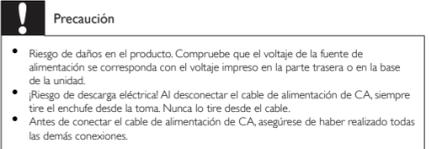


Demostración de las funciones

En el modo de espera, puede realizar una demostración de las funciones al pulsar **■**

- Las funciones se muestran una tras otra en el panel de visualización.


- Para desactivar la demostración, pulse **■** nuevamente.

Preparación del control remoto

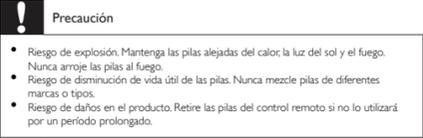




Para introducir la pila en el control remoto:

- Abra el compartimiento de las pilas.
- Inserte la pila AAA suministrada con la polaridad correcta (+/-) como se indica.
- Cierre el compartimiento de las pilas.




Ajuste del reloj

- En el modo de espera, mantenga pulsado **CLOCK** en el mando a distancia durante más de dos segundos.
 - Se muestra el formato de hora **[24H]** o **[12H]**.
- Pulse **◀◀/▶▶** para seleccionar el formato de hora **[24H]** o **[12H]** y, a continuación, pulse **CLOCK**.
 - Aparecerán los dígitos de la hora y empezarán a parpadear.
- Pulse **◀◀/▶▶** para ajustar la hora y, a continuación, pulse **CLOCK**.
 - Aparecerán los dígitos de los minutos y empezarán a parpadear.
- Repita el paso 3 para ajustar los minutos.

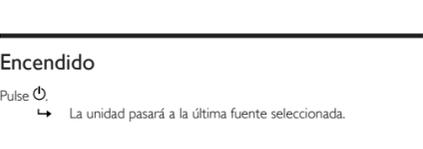

Pase al modo de espera con ahorro de energía: Mantenga pulsado **⏻** durante más de dos segundos.

- El panel de visualización se atenúa.



Pase de modo de espera a modo de espera con ahorro de energía: Mantenga pulsado **⏻** durante más de dos segundos.

4 Reproducción



Reproducción desde un disco

- Pulse **CD** para seleccionar la fuente de CD.
- Pulse **▲** para abrir la bandeja de discos.
- Introduzca un CD con la cara impresa hacia arriba.
- Pulse **▲** para cerrar la bandeja de discos.
 - La reproducción se iniciará automáticamente. Si no lo hace, pulse **▶▶**.



- Pulse **USB/AUDIO IN** varias veces para seleccionar la fuente de USB.
- Introduzca un dispositivo USB en la toma **Ⓜ**.
 - La reproducción se iniciará automáticamente. Si no lo hace, pulse **▶▶**.


▶▶	Detiene o reinicia la reproducción.
■	Detiene la reproducción.
REPEAT (Repetir)	Reproduce varias veces una canción o todas las canciones.
SHUFFLE (Aleatorio)	Reproduce las canciones de forma aleatoria.
VOL +/-	Aumenta o reduce el volumen.
MUTE (Silenciar)	Silencia o activa el sonido.
SOUND (Sonido)	Enriquezca el efecto de sonido con DSC: equilibrado, nítido, potente, cálido, y brillante.
DISPLAY (Pantalla)	Ajusta el brillo de la pantalla.

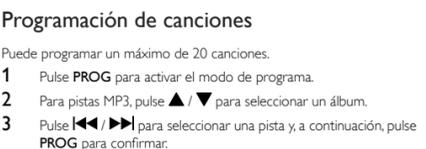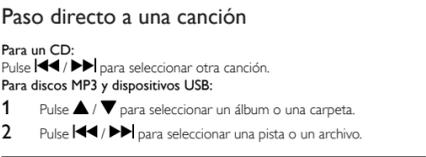

- Para un **CD**: Pulse **◀◀/▶▶** para seleccionar otra canción.
- Para **discos MP3 y dispositivos USB**:
 - Pulse **▲ / ▼** para seleccionar un álbum o una carpeta.
 - Pulse **◀◀/▶▶** para seleccionar una pista o un archivo.


5 Escuche la radio

Sintoniza una emisora de radio.



- Pulse **FM** para seleccionar la fuente de FM.
 - Mantenga pulsado **◀◀/▶▶** durante más de dos segundos.
 - La radio sintonizará automáticamente una emisora de recepción potente.
 - Repita el paso 2 para sintonizar más emisoras.
- Para sintonizar una emisora débil:** Pulse **◀◀/▶▶** varias veces hasta que encuentre una recepción óptima.


Programación automática de emisoras de radio

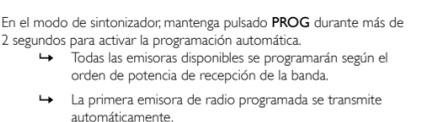

En el modo de sintonizador, mantenga pulsado **PROG** durante más de 2 segundos para activar la programación automática.

- Todas las emisoras disponibles se programarán según el orden de potencia de recepción de la banda.

- La primera emisora de radio programada se transmite automáticamente.



En el modo de sintonizador, mantenga pulsado **PROG** durante más de 2 segundos para activar la programación automática.




En el modo de sintonizador, pulse **▲ / ▼** para seleccionar un número presintonizado.

6 Otras funciones

Ajuste del timer de la alarma.

Esta unidad puede utilizarse como despertador. Puede seleccionar CD, FM, o USB como fuente de la alarma.




- En el modo de espera, mantenga pulsado **SLEEP/TIMER** durante más de dos segundos.
 - Aparecerán los dígitos de la hora y empezarán a parpadear.
- Pulse **◀◀/▶▶** varias veces para ajustar la hora y, a continuación, pulse **SLEEP/TIMER**.
 - Aparecerán los dígitos de los minutos y empezarán a parpadear.
- Repita el paso 2 para ajustar los minutos, seleccionar una fuente (**CD, FM o USB**) y ajustar el volumen.



Para activar o desactivar el timer de la alarma. Pulse **SLEEP/TIMER** varias veces para activar o desactivar la alarma.

- Si se activa el temporizador, aparece **⌚**.



Programación del timer de desconexión automática


Para ajustar el timer de desconexión automática, pulse **SLEEP/TIMER** varias veces para seleccionar un periodo de tiempo establecido (en minutos).

- Cuando el temporizador de suspensión está activado, se muestra **zZ**. De lo contrario, **zZ** desaparece.

Cómo escuchar un dispositivo externo

Puede escuchar un dispositivo externo desde esta unidad mediante un cable de conexión MP3 (no incluido).

- Pulse **USB/AUDIO IN** varias veces para seleccionar la fuente de **AUDIO IN**.
- Conecte un cable de conexión MP3 (no incluido) entre:
 - la entrada **AUDIO IN** (3,5 mm) de la unidad.
 - y la conexión para auriculares del dispositivo externo.
- Comience la reproducción del dispositivo (consulte el manual de usuario del dispositivo).

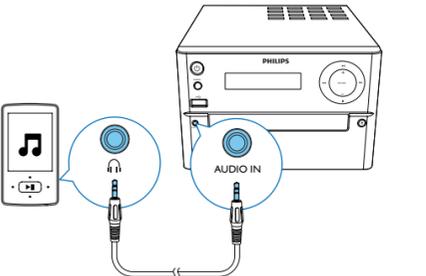

7 Información del producto



Especificaciones

Amplificador	
Potencia de salida máxima	20 W

Radio (FM)	
Alcance de sintonización	87,5-108 mHz
Intervalo de sintonización	50 KHz

USB	
Versión de USB directo	2.0 de alta velocidad
USB con potencia de 5 V	≤500 mA

Información general	
Alimentación de CA	100-240 V, 50/60 Hz
Consumo de energía en funcionamiento	30 W
Consumo de energía en modo de espera de bajo consumo	< 0,5 W

Dimensiones	
- Unidad principal (ancho x alto x profundidad)	180 x 121 x 239 mm
- Parlante (ancho x alto x profundidad)	120 x 170 x 160 mm
Peso	
- Unidad principal	1,5 kg
- Parlante	1,2 x 2 kg

Información sobre reproducción de USB

Dispositivos USB compatibles:

- Memoria flash USB (USB 2.0 o USB 1.1)
- Reproductores flash USB (USB 2.0 o USB 1.1)
- Tarjetas de memoria (requieren un lector de tarjetas adicional para funcionar en esta unidad).

Formatos compatibles:

- USB o formato de archivo de memoria FAT12, FAT16, FAT32 (tamaño del sector: 512 bytes)
- Velocidad de bits (velocidad de datos) de MP3: 32-320 Kbps y velocidad de bits variable
- Directorios anidados hasta un máximo de 8 niveles
- Cantidad de álbumes/carpetas: 99 como máximo
- Cantidad de canciones / títulos: 999 como máximo
- Etiqueta ID3 v2.0 o superior
- Nombre de archivo en Unicode UTF8 (longitud máxima: 32 bytes)

Formatos no compatibles:

- Álbumes vacíos: un álbum vacío es aquél que no contiene archivos MP3 o WMA y no se mostrará en la pantalla.
- Los formatos de archivo incompatibles se omiten. Por ejemplo, los documentos de Wword (.doc) o los archivos MP3 con la extensión .dif se omiten y no se reproducen.
- Archivos de audio WMA, AAC, WAV y PCM.
- Archivos WMA con protección DRM (.wav, .m4a, .m4p; .mp4 y .aac)
- Archivos WMA con formato Lossless

Formatos de disco MP3 compatibles

- ISO9660, Joliet
- Número máximo de títulos: 128 (en función de la longitud del nombre del archivo)
- Cantidad máxima de álbumes: 99
- Frecuencias de muestreo compatibles: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Velocidades de bits compatibles: 32–256 (kbps), velocidades de bits variables

8 Solución de problemas



Si desea mantener la validez de la garantía, nunca intente reparar el sistema por su cuenta. Si se presentan problemas durante el uso del dispositivo, consulte los siguientes puntos antes de comunicarse con el servicio técnico. Si no consigue resolver el problema, ingrese en el sitio Web de Philips (www.philips.com/support). Cuando se comunique con Philips, asegúrese de que el dispositivo esté cerca y de tener a mano el número de modelo y el número de serie.

No hay energía

- Asegúrese de que el cable de alimentación de CA del dispositivo está conectado correctamente.
- Verifique que haya corriente en la toma de CA.
- Debido a la función de ahorro de energía, el sistema se apagará automáticamente 15 minutos después de llegar a la última canción si no se utiliza ningún control.

No hay sonido o es de baja calidad

- Ajuste el volumen.
- Compruebe que los parlantes estén conectados correctamente.
- Compruebe que las partes expuestas de los cables estén correctamente insertadas en los conectores.

La unidad no responde

- Desconecte y vuelva a conectar el enchufe de alimentación de CA y a continuación, encienda nuevamente la unidad.
- Debido a la función de ahorro de energía, el sistema se apagará automáticamente 15 minutos después de llegar a la última canción si no se utiliza ningún control.

El control remoto no funciona

- Antes de pulsar un botón de función, seleccione la fuente correcta con el control remoto en lugar de utilizar la unidad principal.
- Reduzca la distancia entre el control remoto y la unidad.
- Inserte la pila con la polaridad (signos +/-) alineada tal como se indica.
- Reemplace la pila.
- Apunte con el control remoto directamente al sensor situado en la parte frontal de la unidad.

9 Aviso

Cualquier cambio o modificación que se realice en este dispositivo sin la aprobación expresa de Philips Consumer Lifestyle puede anular la autorización del usuario para utilizar el equipo. Este producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse. Nunca se deshaga del producto con el resto de la basura doméstica. Infórmese acerca de la reglamentación local sobre la recolección de productos eléctricos y electrónicos por separado. La correcta eliminación de estos productos ayuda a evitar posibles consecuencias negativas en el medioambiente y la salud. Su producto contiene baterías que no pueden desecharse junto con los residuos habituales. Infórmese de la reglamentación local sobre la recolección de pilas por separado. La correcta eliminación de las pilas ayuda a evitar posibles consecuencias negativas en el medioambiente y la salud. Para obtener más información sobre los centros de reciclado de su zona, visite www.recycle.philips.com.

Información medioambiental

Se han suprimido todos los embalajes innecesarios. Nos hemos esforzado por lograr que el embalaje sea fácil de separar en tres materiales: cartón (caja), espuma de poliestireno (corcho) y polietileno (bolsas, lámina de espuma protectora).

El sistema se compone de materiales reciclables que pueden volver a utilizarse si los desarma una empresa especializada. Siga las normas locales de eliminación de materiales de embalaje, baterías agotadas y equipos antiguos.



Los logotipos USB-IF son marcas registradas de Universal Serial Bus Implementers Forum, inc.



La copia no autorizada de material protegido, incluidos programas informáticos, archivos, difusiones y grabaciones de sonido, puede infringir los derechos de propiedad intelectual y constituir un delito. Este equipo no debe utilizarse para tales fines.

Este artefacto incluye esta etiqueta:

(1) Solamente reparan pequeños aparatos domésticos, Ej Afeitadora, Corta Cabello y Corta Barba, Depiladoras, Planchitas de pelo, Secadores de Pelo, Licuadoras, Moler, Batidoras, Cafeteras, Jugueras, Aspiradoras, Encendedoras, Planchas.

(2) Solamente reparan Audio Video, Ej Televisores, DVD, Home Theater, Micro Sistemas, MP3, MP4, Radio Grabadores, Auto Radios, Teléfonos.

(3) Solamente reparan Cafeterías Philips Saeco.

Los Talleres que no tienen asterisco reparan ambas líneas de productos (pequeños aparatos domésticos y Audio y Video).

Belgrano Saeco - Service Oficial Beleo (3) Juramento 1787 (011) 4788-3638

Congreso Saeco - Servi-Ser (3) Entre Ríos 973 (011) 4304-4003
Floresta Saeco - Sayc (3) Alberdi 3415 (011) 4637-2370
La Boca Saeco - Ital Tec. (3) Patos 787 (011) 4301-5920
Palermo Saeco - Service Soler 3412 (011) 4963-6907
Beruti (3)

Villa del Parque Saeco - Servicentro Tinogasta 3161 (011) 4502-8603

GRAN BUENOS AIRES

Avellaneda Casa Torres S.A. Av. Mitre 2559 (011) 4255-5854

Bernal Saeco - Casa Av. Los Quilmes 986 (011) 4251-0290

Florencia Casa Torres S.A. San Martín 2574 (011) 4255-5854

Varela Grijo. ElectroByte Olegario 6018 (011) 4626-1322

Laferrere Soluciones y Servicios Andraide 6018 (011) 4467-7140

Lanús Casa Torres S.A. Ituzaingo 1666 (011) 4255-5854

Lomas de Zamora Attendance S.A. Av. Hipólito Yrigoyen 9228 (011) 4292-8900

Lomas de Zamora Electarg S.R.L. Italia 78 (011) 4244-0397

Martinez Saeco - Sugal Córdoba 24 (011) 4798-1408

Merlo Argentronica Pte. Cámpora 2175 (0220) 483-7177

(0220) 482-9934

CENTROS DE ATENCIÓN AL CLIENTE

ARGENTINA Tel.:0800-888-7532 (Número gratuito) (011) - 4544-2047	PARAGUAY Tel.:009-800-54 1 0004 (Número gratuito)	URUGUAY Tel.:0004-054 176 (Número gratuito)
Para más Información visite nuestra web www.philips.com.ar		

CENTROS DE SERVICIOS AUTORIZADOS EN ARGENTINA

CAPITAL FEDERAL

Attendance S.A. Av. Monroe 3351 Tel. (011) 4545-5574 (011) 4545-4700

Dig Tronic Av San Martín 1762 Tel. (011) 4583-1501

Electarg S.R.L. Centro: Av. Córdoba 1357 - Tel.: (011) 4811-0084/9/1050
Belgrano:Virrey del Pino 2527 - Tel.: (011) 4788-2071/2
Caballito: J. M. Moreno 287 - Tel.: (011) 4903-6967/ 6854/8983
Saladillo: Saladillo, 3527 - Tel.: (011) 5554-9400

Gattuso Demetrio Juan Bautista Alberdi 3425 Tel.: (011) 4619-1631

Importante:

(1) Solamente reparan pequeños aparatos domésticos, Ej Afeitadora, Corta Cabello y Corta Barba, Depiladoras, Planchitas de pelo, Secadores de Pelo, Licuadoras, Moler, Batidoras, Cafeteras, Jugueras, Aspiradoras, Encendedoras, Planchas.

(2) Solamente reparan Audio Video, Ej Televisores, DVD, Home Theater, Micro Sistemas, MP3, MP4, Radio Grabadores, Auto Radios, Teléfonos.

(3) Solamente reparan Cafeterías Philips Saeco.

Los Talleres que no tienen asterisco reparan ambas líneas de productos (pequeños aparatos domésticos y Audio y Video).

Belgrano Saeco - Service Oficial Beleo (3) Juramento 1787 (011) 4788-3638

Congreso Saeco - Servi-Ser (3) Entre Ríos 973 (011) 4304-4003
Floresta Saeco - Sayc (3) Alberdi 3415 (011) 4637-2370
La Boca Saeco - Ital Tec. (3) Patos 787 (011) 4301-5920
Palermo Saeco - Service Soler 3412 (011) 4963-6907
Beruti (3)

Villa del Parque Saeco - Servicentro Tinogasta 3161 (011) 4502-8603

GRAN BUENOS AIRES

Avellaneda Casa Torres S.A. Av. Mitre 2559 (011) 4255-5854

Bernal Saeco - Casa Av. Los Quilmes 986 (011) 4251-0290

Florencia Casa Torres S.A. San Martín 2574 (011) 4255-5854

Varela Grijo. ElectroByte Olegario 6018 (011) 4626-1322

Laferrere Soluciones y Servicios Andraide 6018 (011) 4467-7140

Lanús Casa Torres S.A. Ituzaingo 1666 (011) 4255-5854

Lomas de Zamora Attendance S.A. Av. Hipólito Yrigoyen 9228 (011) 4292-8900

Lomas de Zamora Electarg S.R.L. Italia 78 (011) 4244-0397

Martinez Saeco - Sugal Córdoba 24 (011) 4798-1408

Merlo Argentronica Pte. Cámpora 2175 (0220) 483-7177

(0220) 482-9934

La Plata Da Tos e Hijos Calle 68 Nro. 1532 (0221) 451-6021

(0221) 453-3618

NEUQUEN		
Cutral-Có Servitran Di Paolo 570 (0299) 496-1957		
Neuquén Gatti Electrónica JA, Roca 1124 (0299) 443-4855		
(0299) 443-1489		
Neuquén Tevesur Fotheringham 110 (0299) 443-0679		
Neuquén Saeco - Mora (3) Brentana 519 (0299) 15-583-9134		
S. Martín de los Andés Zener Electrónica Elordi 614 (02972) 42-5155		
RIO NEGRO		
Río Colorado A.V.C. Electronica Saenz Peña 297 (02931) 43-2688		
Bariloche H'C Electronica - Saccolsky 2 (3) Av. 12 de Octubre 1575 (02944) 43-0219		
Villa Regina Servicio Técnico Fionetti Saavedra 125 (02941) 46-3297		
SALTA		
Salta Service Salta Alvarado 1066 (0387) 431-7256		
SAN JUAN		
San Juan King Electrónica Mendoza 802 (0264) 422-8918 (Sur)		
San Juan Saeco - Chiconi (3) Mendoza 627 N Capital (0264) 422-2820 (0264) 422-2720		
SAN LUIS		
San Luis Rizzotto Carlos Antonio Junin 679 (02652) 42-8747		
Villa Mercedes Electrónica Ciancia León Guillet 380 (02657) 42-3990		
SANTA CRUZ		
Río Gallegos Cosmos Video Mariano Moreno 46 (02966) 42-0456 (02966) 43-2902		
SANTA FE		
Rafaela Francesconi Reparaciones Bv. Roca 475 (03492) 42-2292 (03492) 50-2292		
Rafaela Saeco - Rafaela Service (3) Velez Sarzfield 1422 (03492) 50-4284		
Reconquista Sponton Alfredo Habbergger 1516 (03482) 42-1523		
Rosario Electarg S.R.L. Italia 1320 (0341) 421-2700		
Rosario Imagery y Sonido - Allana Pte. Roca 371 (0341) 440-1598		
Rosario SIP S.R.L. España 470 (0341) 425-2625 (0341) 425-8180		
Rosario Saeco - Aries Jorge Harding 848 (0341) 430-2098		
Rosario Saeco - Ayub (3) Av. Genova 1956 (0341) 430-0203		
Rosario Saeco - Casa Marino (3) 3221 (0341) 439-4255		
San Jorge Mandrile Alcides H.Yrigoyen 1543 (03406) 44-0513		
Santa Fé Litoral Service SRL 9 de Julio 2785 (0342) 453-3563		
Santa Fé Saeco - S Elec- tromecanicos (3) 2837 1° De Mayo (0342) 453-8249		
Santo Tomé Siglo XXI Falucho 2201 (0342) 475-1528		
Venado Tuerto Deggovanni Adalberto Juan Av. Hipolito Yrigoyen 1289 (03462) 46-3548		

SANTIAGO DEL ESTERO

Azul Herlein Raúl Av. 25 de Mayo 1227 (02281) 42-8719

Bahía Blanca Fernandez Gustavo H.Yrigoyen 176 (0291) 452-0881

Bahía Blanca Neutron - Ortiz Soler 535 (0291)453-5329

Baradero Juan Francisco Araoz 847 (03329) 48-4321

Berisso Electrónica Bander Calle 158 n°107 (0221) 46-14984

Bolivar Total Audio - Subbrero Av. General Paz (02314) 42-5649

Coronel Suarez Refrigeración Polar (1) Lamadrin 1946 (02926) 42-4030

Campaña Electricdad Krauter Lavalle 415 (03489) 43-2919

Chivilcoy Saeco - Fhm Rosseti 208 (02346) 42-1546

Junín José Capurizo Primera Junta 436 (02346) 42-4235

Junín Junin Service (2) Akana 537 (02346) 44-2754

Junín Morganti Walter (1) General Paz 433 (02346) 43-0670

Junín Saeco - Taktak (3) Comandante Ruiz 382 (02346) 43-0355

La Plata Da Tos e Hijos Calle 68 Nro. 1532 (0221) 451-6021

(0221) 453-3618

La Plata Saeco - La Plata Service (3) Calle 44 Eto. 20 (0221) 424-4618

La Plata Saeco - Speed Service (3) Av.19 Entre 58 Y 59 9218 (0221) 15-4400

La Plata Highvision Calle 60 n°1033 (0221) 45-20180

Luján Electro Hogar - Scamardella 280 25 de Mayo (02232) 43-8931

Mar de Ajó Tauró Electrónica Jorge Newbery 1434 (02257) 42-1750

Mar del Plata Central Service - Tonelli Olazabal 2249 (0223) 472-1639 (0223) 472-9367

Mar del Plata Service Integral Salta 3519 (0223) 476-0108 (0223) 476-4918

Mar del Plata Saeco - Lealmar Alberti 2225 (0223) 495-9291 (3)

Marcos Paz Tecnicentro - Leiva Montegudo 208 (0220) 407-0334

Necochea Electrónica Camejo Calle 63 1745 (02262) 42-6134

Olavarría Casa Buschini (1) Vicente López (02284) 42-0632

Olavarría Saeco - Buschini (1) Av.19 Entre 58 Y 59 9218 (02284) 48-4040

Pehuajo Calzaghi Carlos Alberto Zubena 794 (02396) 47-2665

Pergamino ACV/Sistemas (2) Dr. Alem 758 (02477) 42-1177

Pergamino El Service (1) Italia 70 (02477) 41-8000

San Nicolás Servitec (2) Av. Alvarez 148 (03461) 45-4729

San Nicolás Sodo SRL (1) Luis Viale 362 (03461) 42-8955

San Pedro Electrónica Mensaje Mitre 1695 (03329) 42-5523

Tandí Lazarni Oscar Rafael Pellegrini 524 (02293) 44-2167

Tres Arroyos Saini Fabian y Sergio Av. Belgrano 562 (02983) 42-7369

Zarate Electrónica Spinozzi Ituzaingo 1030 (03487) 42-7353

CATAMARCA

S. F. del Valle de Catamarca Omicron Central de Servicios San Martín 225 (03833) 45-1498

CHACO

Resistencia Freschi Jorge Oscar Av. Hernandani 431 (03722) 42-6030

Resistencia Saeco - Service Nrea (3) Saeco - Service Gral Obligado 598 (03722) 43-7561

CHUBUT

Comodoro Rivadavia C.A.S. SRL Alem 145 (0297) 444-2629 (0297) 15-625-0555

Esquel Laboratorio Electronico Mitre 738 (02945) 45-1457

Pto. Madryn Center Electrónica Sarmiento 588 (02965) 45-8439

Trelew Fagron Electrónica Brasil 253 (02965) 42-7073

CORDOBA

Alta Gracia Servicio Técnico Especializado - Bispagoia (3) Velez Sarsfield 19 (03547) 15-45-9936 (03547) 43-0848

Córdoba Electarg S.R.L. Avenida Colón 544 (0351) 425-5999 (0351) 15-670-0070

Córdoba Servelco SRL Pje. E. Marsilla 635 (0351) 472-4008 (0351) 473-2024

Córdoba Saeco - Dreller (3) Alejandro Danal 4470 (0351) 15-650-4470

Río Cuarto Capaldi Abel Paunero 832 (0358) 462-3003

Río Cuarto Saeco - Total Service (3) San Luis 1275 (0358) 462-1236

Río Tercero Service Omega Homero Mana 149 (03571) 42-3330

Río Tercero Saeco - Berti (3) Dean Funes 109 (03571) 41-0300

Villa María Grasso Electrónica (2) Bv.Alvear 541 (0353) 452-1366

Villa María Vanguard Sistemas Electrónicos México 421 (0353) 453-2951

CORRIENTES		
Corrientes Los Magos San Martín 589 (03783) 46-6791		
Paso Los Libres Saeco - Service (3) Brasil 1230 (03772) 42-7463		
ENTRE RÍOS		
C. del Uruguay LTV Service 9 de Julio 1442 (03442) 43-3026		
Concordia El Taller - Mavric San Martín 297 (0345) 421-7069		
Guaaleguay Saeco - Guaaleguay (3) (03444) 42-5049		
Guaaleguay Centro de Servicios Electrónicos Santiago Diaz 22 (03446) 42-8380		
Paraná Laser Electrónica Pascual Palma 382 (0343) 431-3056 (0343) 432-0636		

FORMOSA

Formosa Vallejos Televisión Mitre 276 (03717) 43-5985

JUJUY

Perico Electrónica Pal-Color - Porfido Escolastico Zegada 47 (0388) 49-11696

S. S. de Jujuy Total Service Jujuy Urdininea 233 (0388) 431-0911

LA PAMPA

Gral. Pico Electrónica M.D. Calle 20 N° 370 (02302) 42-5047

Gral. Pico Saeco Equipamientos Larrea (3) Calle 17 N° 1575 (02302) 42-1678

Santa Rosa Tecnocof Centro de Servicios Av. Roca 179 (02954) 42-6602 (02954) 42-6836

Santa Rosa Saeco - Balmaceda Oses 415, B° M. (3) (02954) 45-4951

Argentinas

LA RIOJA

La Rioja Telecolor V