

İçindekiler

1	Önemli	70
	Güvenlik ve önemli uyarı	70
2	Ürününüz	71
	Önemli özellikler	71
	Ürün hakkında genel bilgiler	72
3	Bağlantı	75
	Ünitenin yerleştirilmesi	75
	Hoparlör ve subwoofer bağlantısı	76
	Radyo anteni bağlantısı	76
	Diğer cihazların bağlantısı	77
	Güç çıkışı bağlantısı	78
4	Başlarken	79
	Uzaktan kumandayı hazırlayın	79
	Hoparlör ayarlarının değiştirilmesi	79
	Oynatma kaynağı seçimi	80
5	Oynatma	81
	Taşınabilir ortam oynatıcısından oynatma	81
	Radyodan oynatma	81
	Kulaklıkla müzik dinlemek	83
	Kapatmak için uyku zamanlayıcısının kullanılması	83

6	Sesi ayarlayın	84
	Ses seviyesi kontrolü	84
	Ses çıkışının video oynatımıyla senkronize edilmesi	84
	Surround ses seçimi	84
	Önceden ayarlı bir ses efekti seçer	85
7	Ek bilgiler	86
	Özellikler	86
8	Sorun Giderme	87
9	Sözlük	88

1 Önemli

Güvenlik ve önemli uyarı



Uyarı!

Yangın ve elektrik çarpması riski!

- Ürünün havalandırma deliklerinde yeterli hava dolaşımı olduğundan emin olun. Ünite etrafında en az 5~10 cm boşluk bırakın.
- Üniteyi hiçbir zaman doğrudan güneş ışığına, çıplak alevlere veya ısıya maruz bırakmayın.
- Bu üniteyi hiçbir zaman diğer elektrikli ekipmanların üzerine koymayın.
- Şimşekli fırtınalarda bu üniteden uzak durun.
- Ünite muhafazasını kesinlikle çıkarmayın. Tüm bakım işlemlerini lütfen yetkili personele yaptırın.
- Üniteyi su, nem ve sıvı dolu nesnelerden uzak tutun.



Dikkat!

- Piller bittiyse veya uzaktan kumanda uzun bir süre kullanılmıyacaksa, pilleri çıkarın.
- Pilleri karıştırmayın (eski ve yeni ya da karbon ve alkalin vs.).
- Pillerde kimyasal maddeler bulunur; bu yüzden doğru şekilde atılmalıdır.
- Açık kaldığında görülebilir ve görülemez lazer yayılır. Işığa maruz bırakmayın.
- Güç prizinin kolay erişilebilir bir yerde olduğundan emin olun. Anormal durumlar oluşursa, gücü tamamen kesin (güç kablosunu prizden çıkarın).



Bu ürün, Avrupa Birliği radyo paraziti gereksinimlerine uygundur. Bu ürün, aşağıdaki yönerge ve yönetmeliklere uygundur: 2006/95/EC, 2004/108/EC.

Geri dönüşüm uyarısı



Ürününüz, geri dönüşüme tabi tutulabilen ve yeniden kullanılabilen, oldukça yüksek kalitede malzeme ve parçalardan tasarlanmış ve üretilmiştir. Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.

Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin. Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol açılmasını önlemeye yardımcı olacaktır.



Be responsible
Respect copyrights

2 Ürününüz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydettin.

Bu Dijital AV Alıcı, evinizi mükemmel şekilde tamamlamak için tasarlanmıştır. Çok kanallı surround sese sahip Dijital AV Alıcının keyfini çıkarın.

Önemli özellikler

MP3 bağlantısı

Üstün ses kalitesinde müzik çalmanın keyfini yaşamak için taşınabilir ortam oynatıcınızı MP3 LINK soketine takın.

Zengin, sıkıştırılmamış çok kanallı surround ses dinleyin

Bu Dijital AV Alıcı, gerçeğe yakın ses sağlayan ve gerçekten orada olduğunuz hissini uyandıran 5.1 kanallı sıkıştırılmamış sesi destekler.

Ses çıkışını video oynatımıyla senkronize edin


Bu Dijital AV Alıcı, TV'ye giden video sinyalleri ses akışından yavaşça ses çıkışını geciktirme özelliği sunar.

Türkish

Ürününüz

Ürün hakkında genel bilgiler

Uzaktan kumanda

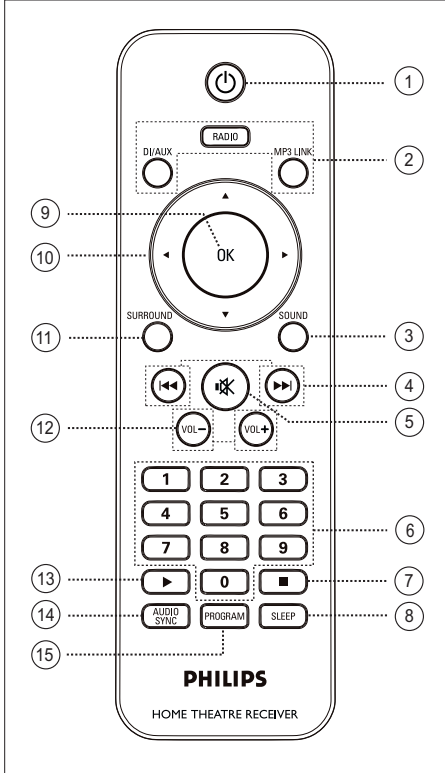

①

- Üniteyi açar veya bekleme moduna alarak kapatır.

② Kaynak düğmeleri

- **RADIO:** FM bandına geçer.
- **DI/AUX:** harici cihazı bağlamak için kullandığınız sokete uyan COAX IN1, COAX IN2, OPTI IN, AUX1 veya AUX2 seçeneklerinden birine geçer.
- **MP3 LINK:** MP3 LINK soketine bağlı MP3 cihazına geçer.

③ SOUND

- Önceden tanımlı bir ses efekti seçer.

④ (Önceki/Sonraki)

- **RADIO:** önceden ayarlı bir radyo istasyonunu seçer.

⑤ (Sessiz)

- Sesi tamamen kapatır veya geri yükler.

⑥ Sayısal düğmeler

- Radyo istasyonunu önceden ayarlanmış numarasını girin.

⑦ (Durdur)

- **RADIO:** önceden ayarlı geçerli radyo istasyonunu siler.

⑧ SLEEP

- Üniteyi bekleme moduna geçirmek için önceden ayarlı bir zamanlayıcı seçer.

⑨ OK

- Bir giriş veya seçimi onaylar.

⑩ İmleç düğmeleri (▲▼◀▶)

- **RADIO:** radyo frekansını ayarlamak için yukarı veya aşağı düğmesine basın.
- **RADIO:** otomatik aramayı başlatmak için sol veya sağ düğmesine basın.

⑪ SURROUND

- Ses çıkışı için çok kanallı surround, stereo veya parti modlarından birini seçer.

⑫ VOL + / -

- Ses düzeyini ayarlar.

⑬ ► (Oynatma)

- RADIO: radyo kurulumunu başlatır (sadece ilk ayarların yapılması için kullanılabilir).


⑭ AUDIO SYNC

- Ses senkronizasyonu ayarına gidin. Ses gecikme süresini ayarlamak için VOL + - düğmelerine basın.

⑮ PROGRAM

- RADIO: manuel radyo hafıza ayarını başlatmak için bu düğmeye basın.
- RADIO: otomatik radyo hafıza ayarını başlatmak için bu düğmeyi basılı tutun.

Ana ünite

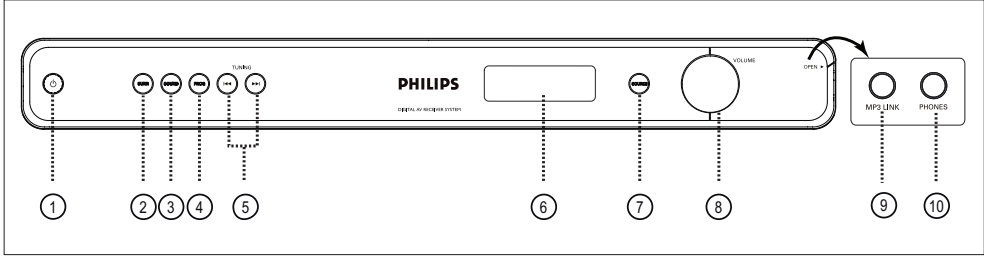

①

- Üniteyi açar veya bekleme moduna alarak kapatır.

② SURR

- Ses çıkışı için çok kanallı surround, stereo veya parti modlarından birini seçer.

③ SOUND

- Önceden tanımlı bir ses efekti seçer.

④ PROG

- RADIO: manuel radyo hafıza ayarını başlatmak için bu düğmeye basın.
- RADIO: otomatik radyo hafıza ayarını başlatmak için bu düğmeyi basılı tutun.

⑤ TUNING

- RADIO: önceden ayarlı bir radyo istasyonunu seçmek için basın.
- RADIO: otomatik aramayı başlatmak için basılı tutun.

⑥ Görüntü paneli

⑦ SOURCE

- Bir oynatma ortamı seçin: COAX IN1, COAX IN2, OPTI IN, AUX1, AUX2, RADIO (FM) veya MP3 LINK.

⑧ VOLUME

- Ses düzeyini ayarlar.



Not

- Aşağıdaki soketler, ana ünitenin sağ köşesindeki kapağın altında bulunur (**OPEN ►**).

⑨ MP3 LINK soketi

- Taşınabilir müzik oynatıcı bağlamak içindir.

⑩ PHONES

- Kulaklık bağlamak içindir.

3 Bağlantı

Bu bölümde, bu Dijital AV Alıcının kullanılabilmesi için yapılması gereken temel bağlantılar anlatılmaktadır.

Temel bağlantılar:

- Ünitenin yerleştirilmesi
- Hoparlör ve subwoofer bağlantısı
- Radyo anteni bağlantısı
- Güç çıkışı bağlantısı

İsteğe bağlı bağlantılar:

- Diğer cihazların bağlantısı
 - TV ses çıkışı bağlantısı
 - DVD oynatıcı/kablo kutusu/kaydedici/oyun konsolundan ses bağlantısı
 - Taşınabilir ortam oynatıcısı bağlantısı




Not

- Tanım ve güç nominal kapasiteleri için ürünün arkasında veya altında bulunan tip plakasına başvurun.
- Herhangi bir bağlantıyı kurmadan veya değiştirmeden önce tüm cihazların elektrik priziyle bağlantılarının kesilmiş olduğundan emin olun.

Ünitenin yerleştirilmesi

- Bu üniteyi asla kapalı bir kabinin içine koymayın.
- Üniteyi AC prizi yakınına, AC fişinin kolayca ulaşabileceği bir yere kurun.

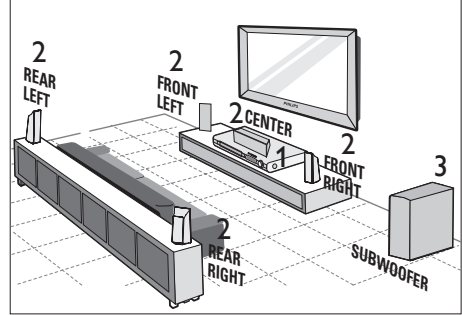


- 1 Bu Dijital AV Alıcı ünitesini TV'ye yakın bir yere koyun.
- 2 Hoparlör sistemini, aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi yerleştirin.
 - Odanızın yerleşimine göre hoparlörler için en uygun yerleştirmeyi bulun ve optimum ses performansı sağlayacak şekilde ayarlayın.
- 3 Subwoofer'ı odanın köşesine veya TV'den en az bir metre uzağa yerleştirin.



Not

- Arka hoparlörler REAR LEFT (arka sol) ve REAR RIGHT (arka sağ) olarak işaretlenmiştir.
- Ön hoparlörler FRONT LEFT (ön sol) ve FRONT RIGHT (ön sağ) olarak işaretlenmiştir.
- Manyetik paraziti veya istenmeyen gürültüleri önlemek için hoparlörleri, TV veya ışıma cihazlarının çok yakınına yerleştirmeyin.

Hoparlör ve subwoofer bağlantısı

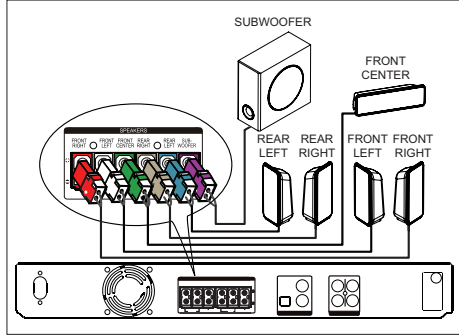


- 1 Hoparlörleri ve subwoofer'ı, bu üniteye uygun soketlere bağlayın.

Not

- Fiş ve soket renklerinin aynı olduğundan emin olun.

Radyo anteni bağlantısı

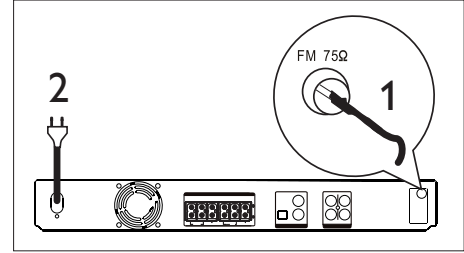

- 1 FM antenini (birlikte verilir), bu üniteye **FM75Ω** soketine bağlayın (bazı modeller için bu kablo bağlıdır). FM antenini açın ve uçlarını duvara sabitleyin.
- 2 Gerekli tüm bağlantılar yapıldığında ve bu Dijital AV Alıcının keyfini çıkarmaya hazır olduğunuzda güç kablosunu bağlayın.


Not

- Güç çıkışına bağlamadan önce, gerilim seçicinin (ünitenin arkasında) yerel güç girişi gerilimine ayarlandığından emin olun.

Diğer cihazların bağlantısı

Bu bölümde, ses çıkışının veya çok kanallı surround özellikleriyle ses oynatmanın keyfini çıkarmak için, sesi diğer cihazlardan bu Dijital AV Alıcıya nasıl yönlendireceğiniz anlatılmaktadır.

TV ses çıkışı bağlantısı

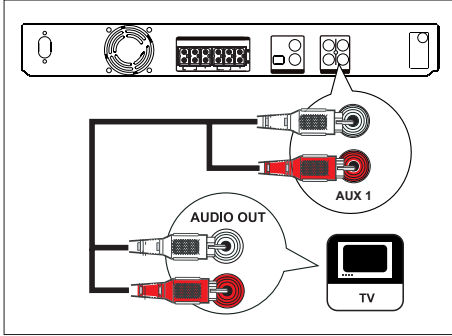

- 1 Ses kablosunu (birlikte verilir), ünitedeki **AUDIO IN-AUX1** soketlerinden TV'nizdeki **AUDIO OUT** soketlerine bağlayın.


Not

- Bu bağlantıyı kullanarak ses çıkışından yararlanmak için ön panelde 'AUX 1' görüntülenene kadar **DI/AUX** tuşuna arka arkaya basın.

DVD oynatıcı/kablo kutusu/kaydedici/ oyun konsolundan ses bağlantısı

Cihaz özelliklerine bağlı olarak analog veya dijital sokete bağlanmayı seçebilirsiniz.

Analog soketlere bağlantı

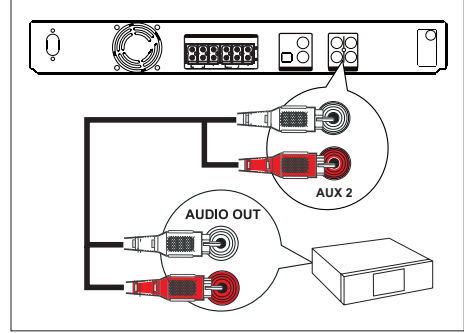


- 1 Ses kablosunu (birlikte verilir), bu ünitedeki **AUDIO IN-AUX2** soketlerinden cihazdaki **AUDIO OUT** soketlerine bağlayın.



Not

- Bu bağlantıyı kullanarak ses çıkışından yararlanmak için ön panelde 'AUX 2' görüntülenene kadar **DI/AUX** tuşuna arka arkaya basın.

Dijital sokete bağlantı

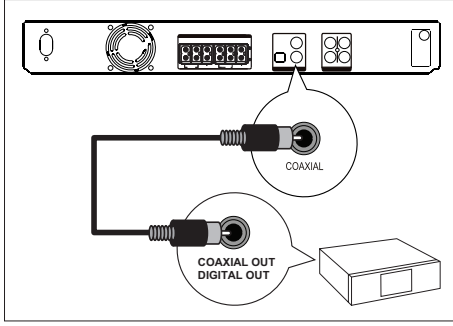


- 1 Bu ünite üzerindeki **DIGITAL IN-COAXIAL** soketi ile cihazdaki **COAXIAL/DIGITAL OUT** soketi arasında bir koaksiyel kablo (birlikte verilir) bağlayın.

Not

- Bu bağlantıyı kullanarak ses çıkışından yararlanmak için, ön panelde 'COAX IN1' veya 'COAX IN2' görüntülenene kadar **DI/AUX** tuşuna arka arkaya basın.

Optik sokete bağlantı

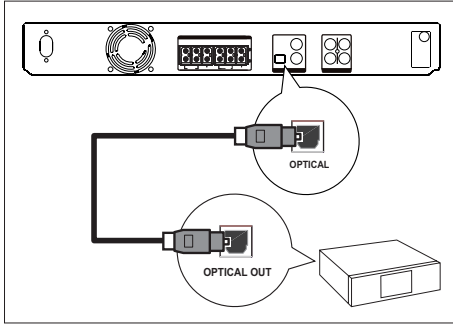


- 1 Bu ünite üzerindeki **DIGITAL IN-OPTICAL** soketi ile cihazdaki **OPTICAL/DIGITAL OUT** soketi arasında bir fiber optik kablo (birlikte verilmez) bağlayın.

Not

- Bu bağlantıyı kullanarak ses çıkışından yararlanmak için ön panelde 'OPTI IN' görüntülenene kadar **DI/AUX** tuşuna arka arkaya basın.

Taşınabilir ortam oynatıcısı bağlantısı

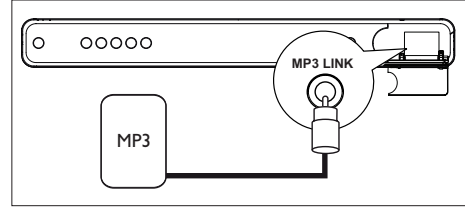

- 1 3,5 mm'lik stereo ses kablosunu (birlikte verilir) bu ünite üzerindeki **MP3 LINK** soketinden taşınabilir ortam oynatıcınızda (MP3 çalar gibi) telefon soketine bağlayın.

Not


- Bu bağlantıdan ses çıkışı dinlemek için MP3 LINK düğmesine basın.

Güç çıkışı bağlantısı

- 1 Gerekli tüm bağlantılar yapıldığında, Dijital AV Alıcı ünitesinin ve diğer cihazların güç kablosunu elektrik prizlerine bağlayın.

4 Başlarken

Uzaktan kumandayı hazırlayın

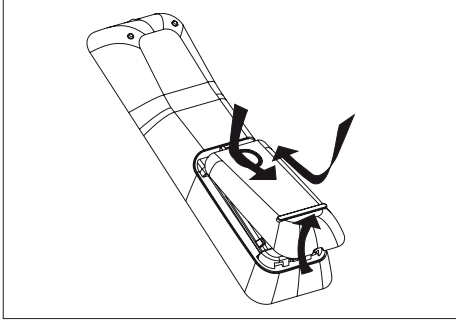

- 1 PİL bölmesinin kapağını açmak için basın.
- 2 İki adet R03 veya AAA tipi pil takın. PİL bölümündeki (+ -) işaretlerin eşleşmesine dikkat edin.
- 3 Kapağı kapatın



Not

- Uzaktan kumandayı uzun bir süre boyunca kullanmayacaksınız, pilleri çıkarın.

Oynatma kaynağı kontrolü

- 1 **RADIO, DI/AUX** veya **MP3 LINK** düğmesine basarak kontrol etmek istediğiniz kaynağı seçin.
- 2 Ardında, istediğiniz fonksiyonu seçin. (örneğin **I◀◀**, **▶▶I**).

Hoparlör ayarlarının değiştirilmesi

İdeal olarak, dinleme konumu ile tüm hoparlörler arasındaki mesafe eşit olmalıdır. Değilse, mümkün olan en iyi surround sesi elde etmek için, dinleme konumuna uzaklıklarına bağlı olarak hoparlör ayarlarını değiştirin.



Not

- Hoparlör ayarlarını değiştirebilmek için Dijital AV Alıcıyı surround moda getirin.

Hoparlör ses seviyesini test edin ve ayarlayın.

- 1 Çok kanallı surround moduna geçmek için **SURROUND** düğmesine basın.
- 2 Hoparlör ayarları moduna erişmek için **PROGRAM** düğmesine basın.
- 3 'TEST TONE' görüntülenene kadar **I◀◀** / **▶▶I** düğmesine, ardından **PROGRAM** düğmesine basın.
↳ Her hoparlörden 2 saniye için ses çıkışı olur. Her hoparlör için ayarlanan ses seviyesini duyabilirsiniz.
- 4 Hoparlörden ses çıkışı sırasında, ses seviyesini **VOL +/–** tuşuna basarak değiştirebilirsiniz, ardından **PROGRAM** düğmesine basın.
 - 5 saniye boyunca hiçbir düğmeye basmadığınız takdirde, son ses seviyesi ayarı otomatik olarak kaydedilecektir.
- 5 Tüm hoparlörlerin çıkış seviyesi eşit şekilde dengelenene kadar, yukarıdaki işlemleri tüm hoparlörler için tekrarlayın.
- 6 Menüden çıkmak için **I◀◀** / **▶▶I** düğmesine 'EXIT' görüntülenene kadar basın, ardından **PROGRAM** düğmesine basın.

Hoparlör çıkışı için gecikme süresinin ayarlanması

Not

- Bu ayarlama, sadece orta ve arka hoparlörlerde yapılabilir.


- Çok kanallı surround moduna geçmek için **SURROUND** düğmesine basın.
- Hoparlör ayarları moduna erişmek için **PROGRAM** düğmesine basın.
- Gecikme süresini ayarlamak istediğiniz hoparlörü seçmek için **◀◀ / ▶▶** düğmesine ve ardından **PROGRAM** düğmesine basın.
 - ↳ 'CENTER DELAY' (Orta Gecikme) - orta hoparlör için.
 - ↳ 'REAR DELAY' (Arka Gecikme) - arka hoparlörler için.
- Gecikme süresini ayarlamak için **VOL + / -** düğmesine ve ardından **PROGRAM** düğmesine basın.
 - 5 saniye boyunca hiçbir düğmeye basmadığınız takdirde, son ses seviyesi ayarı otomatik olarak kaydedilecektir.
- Diğer hoparlör ayarları için 3~4. adımları tekrarlayın.
- Menüden çıkmak için **◀◀ / ▶▶** düğmesine 'EXIT' görüntülenene kadar basın, ardından **PROGRAM** düğmesine basın.

İpuçları

- Ses seviyesi kontrolü 5 saniye içinde ayarlanmazsa, normal ses seviyesi kontrol işlevine devam edecektir.
- Orta veya arka hoparlörler dinleme konumuna ön hoparlörlerden daha yakınsa, daha uzun bekleme süresi ayarlayın.


Oynatma kaynağı seçimi

Ana ünite üzerinde

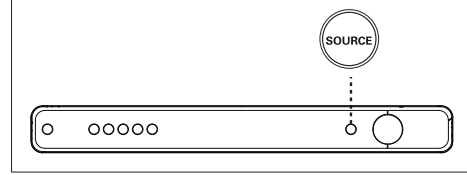

- Aşağıdakilerden birini seçmek için **SOURCE** düğmesine arka arkaya basın:
COAX IN1 > COAX IN2 > OPTI IN > AUX1 > AUX2 > FM > MP3 LINK ...

Uzaktan kumanda üzerinde

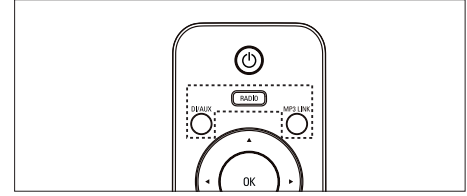


- FM bandına geçmek için **RADIO** düğmesine basın.
- Harici cihazdan ses çıkışı almak için **DI/AUX** düğmesine arka arkaya basın.
- MP3 LINK** soketine bağlı MP3 cihazı dinlemek içindir.

Ekran	Aşağıdakine bağlı cihaz
AUX1	AUDIO IN-AUX1 soketleri.
AUX2	AUDIO IN-AUX2 soketleri.
COAX IN1	DIGITAL IN-COAXIAL 1 soketi.
COAX IN2	DIGITAL IN-COAXIAL 2 soketi.
OPTI IN	DIGITAL IN-OPTICAL soketi.
MP3 LINK	MP3 LINK soketi

5 Oynatma

Taşınabilir ortam oynatıcısından oynatma

Müzik koleksiyonunuzu üstün ses kalitesiyle dinlemek için taşınabilir ortam oynatıcınızı (örn. MP3 çalar) bu üniteye bağlayın.

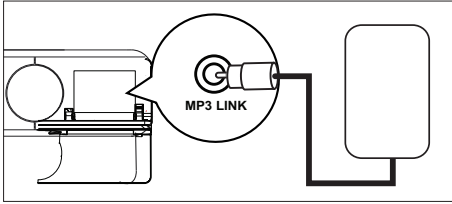

- 1 3,5 mm'lik stereo ses kablosunu (birlikte verilir) bu üniteye **MP3 LINK** soketinden taşınabilir ortam oynatıcınızdaki 'kulaklık' soketine bağlayın.
- 2 **MP3 LINK** düğmesine basın.
- 3 Taşınabilir ortam oynatıcınızda oynatımı başlatın.
 - Ses çıkışını geliştirmek için bkz. bölüm 'Ses Ayarlama'.
- 4 Oynatmayı durdurmak için taşınabilir ortam oynatıcınızdaki **STOP** düğmesine basın.




Not

- Kontrollü oynatma, sadece taşınabilir ortam oynatıcınızda mümkündür.
- Bir başka oynatma ortamına/kaynağına geçmeden önce taşınabilir ortam oynatıcınızda oynatmayı durdurun.

Radyodan oynatma

FM antenin Dijital AV Alıcı ünitesine bağlanmış olup olmadığını kontrol edin. Değilse, birlikte verilen FM anteni FM 75Ω soketine bağlayın ve ucunu duvara sabitleyin.

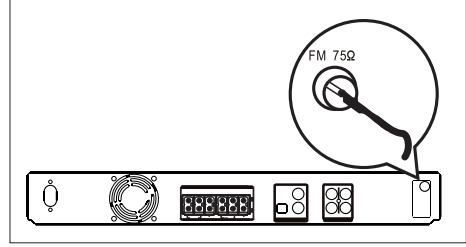

İpuçları

- Daha iyi FM stereo alımı için harici bir FM anteni (birlikte verilmez) bağlayın.
- Parazitleri engellemek için anteni TV, VCR veya diğer radyasyon kaynaklarından mümkün olduğunca uzağa yerleştirin.

İlk kez ayarlama

'RADIO' modunu ilk kez açtığınızda, radyo istasyonlarını ayarlamak için talimatları izleyin.

- 1 **RADIO** düğmesine basın.
 - ↳ 'AUTO INSTALL ... PRESS PLAY' görüntülenir.
- 2 ► tuşuna basın.
 - ↳ Yeterli sinyal gücüne sahip tüm radyo istasyonları kaydedilecektir.
 - ↳ Tamamlandığında, önceden ayarlı ilk radyo istasyonuna geçer.
 - Otomatik ayarlamayı durdurmak için ■ düğmesine basın.



Not

- Bu üniteye, maksimum 40 radyo istasyonu kaydedilebilir.
- Otomatik kurulum etkinleştirilmemişse veya 5'ten az radyo istasyonu kaydedilmişse, radyo modunu bir sonraki açışınızda 'AUTO INSTALL' (OTOMATİKKURULUM) tekrar görüntülenecektir.
- Eğer FM radyo istasyonu RDS (Radyo Veri Sistemi) verileri aktarıyorsa, radyo istasyonunun ismi görüntülenecektir.

Radyo dinleyin

- 1 **RADIO** düğmesine basın.
- 2 Radyoyu kontrol etmek için uzaktan kumandayı kullanın.

Düğme	Aksiyon
	Önceden ayarlı bir radyo istasyonunu seçer.
	Radyo frekansını geri/ ileri alır.
	Önceden ayarlanmış istasyonu silmek için bu düğmeyi basılı tutun. • Önceden ayarlanmış diğer radyo istasyonlarının hafıza numaraları aynı kalacaktır.
	RDS istasyonu için istasyon frekansını görüntüler.

Tüm radyo istasyonlarının yeniden kurulması

- 1 **RADIO** düğmesine basın.
- 2 'START' görüntülenene kadar **PROGRAM** düğmesini basılı tutun.
 - ↳ Daha önce kaydedilmiş tüm radyo istasyonları değiştirilecektir.




Not

- Stereo sinyal algılayamazsa veya radyo kurulumu sırasında beşten az (5) istasyon bulunursa, "CHECK ANTENNA" (ANTENİ KONTROL EDİN) mesajı görüntülenir.

Radyo istasyonlarını tek tek arayarak kaydetmek

- 1 **RADIO** düğmesine basın.
- 2 düğmesine basın.
 - ↳ Bir radyo istasyonu algılanana kadar değişmek üzere radyo frekansı gösterimi başlar.
- 3 İsteddiğiniz radyo istasyonuna ulaşana kadar adım 2'yi tekrarlayın.
 - Radyo frekansının ince ayarını yapmak için düğmesine basın.
- 4 **PROGRAM** düğmesine basın.
 - Yukarıdaki adımdan sonra 20 saniye süreyle herhangi bir işlem yapılmazsa, önceden ayarlı moda döner.
- 5 Kaydetmek amacıyla bir ön ayar numarası seçmek için (veya **sayı tuşlarına**) tuşuna basın.
- 6 Onaylamak için **PROGRAM** düğmesine basın.

Kulaklıkla m zik dinlemek

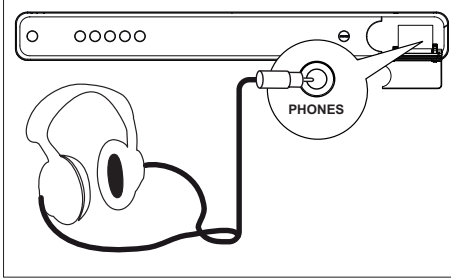

- 1 Bu  nitedeki **PHONES** soketine bir kulaklık (birlikte verilmez) baėlayın.
 - ↳ Hoparl r  ıkıřı sesi kapatılır.
 - ↳ Surround ses  ıkıřı otomatik olarak stereoya d ner.

Kapatmak i in uyku zamanlayıcısının kullanılması

 niteyi bekleme moduna ge irmek istediėinizde,  nceden ayarlı bir s re se ebilirsiniz.

- 1  nite bekleme moduna ge mesi i in bir geri sayım s resi (dakika cinsinden) se mek amacıyla **SLEEP** d ėmesine arka arkaya basın.
 - ↳ '60 > 45 > 30 > 15 > OFF' g r nt lenir.
 - Uyku zamanlayıcısını iptal etmek i in 'OFF' (KAPALI) se eneėini se in.


6 Sesi ayarlayın

Ses seviyesi kontrolü

- 1 Ses seviyesini artırmak veya azaltmak için **VOL + —** düğmesine basın.
 - Sesi tamamen kapatmak için  düğmesine basın.
 - Ses seviyesini geri yüklemek için tekrar  düğmesine veya **VOL +** düğmesine basın.

Ses çıkışının video oynatımıyla senkronize edilmesi

Video oynatımı ses çıkışından yavaşsa (sesin görüntülerle uymaması), ses çıkışını video ile uyacak şekilde geciktirebilirsiniz.

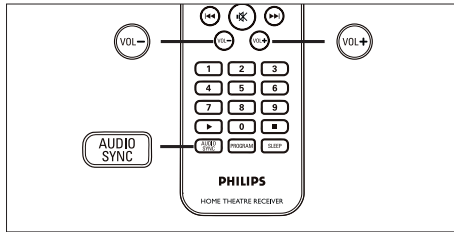

- 1 **AUDIO SYNC** düğmesine basın.




- 2 Ses çıkışının gecikme süresi ayarlamak için beş saniye içinde **VOL + —** düğmesine basın.



Not

- Ses seviyesi kontrolü 5 saniye boyunca kullanılmazsa, normal ses seviyesi kontrol işlevine devam edecektir.


Surround ses seçimi

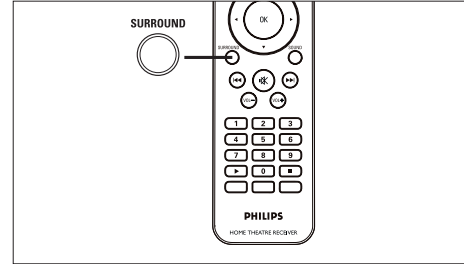

- 1 Diskte kullanılabilir veya dinlediğiniz müziğe en çok uyan en iyi surround çıkışını seçmek için **SURROUND** düğmesine arka arkaya basın.

Seçenekler	Açıklamalar
MULTI CHANNEL	Çok kanallı surround çıkışı: DTS (Dijital Sinema Sistemleri), Dolby Digital ve Dolby Pro Logic II.
PARTY	Parti müziği için ideal. Ses çıkışını orta ve arka hoparlörlere vererek stereo kanalları çıkışını güçlendirir.
STEREO	Stereo ses.

Önceden ayarlı bir ses efekti seçer

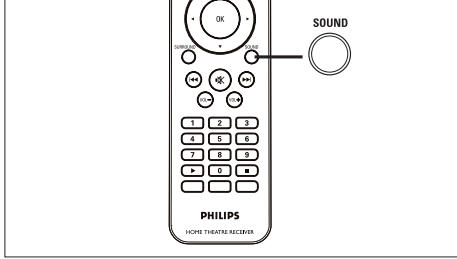

- 1 Oynattığınız video veya müziğe en çok uyan ses efektini seçmek için **SOUND** düğmesine arka arkaya basın.

Film / Müzik	Açıklamalar
CONCERT / CLASSIC	Temiz ses modu. Klasik müzik dinlemek ve canlı konser DVD'leri izlemek için idealdir.
DRAMA / LOUNGE	Salon müziği dinlemek ve film izlemek için uygun, dengeli bir ses modudur.
ACTION / ROCK	Film efektlerini canlandırmak ve atmosferi oluşturmak için gelişmiş düşük ve yüksek frekans aralığı. Aksiyon filmleri ev rock/pop müzik için ideal.
GAMING / SPORTS	Net sesler ve canlı spor müsabakası atmosferi ve ayrıca video oyunları için dengeli orta frekans aralığı ve surround efektler.
NIGHT	Geceleri film seyretmek veya arkaplanda müzik çalmak için dinamik olarak kontrol edilen ses modu.

7 Ek bilgiler

Özellikler



Not

- Teknik özellikler ve tasarım üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir.

Birlikte verilen aksesuarlar

- Hızlı Başlangıç Kılavuzu
- Uzaktan kumanda ve piller
- Subwoofer
- 1 orta, 2 ön ve 2 arka hoparlör
- Ses kabloları (kırmızı/beyaz)
- Koaksiyel kablo
- 3,5 mm'lik stereo ses kablosu (MP3 BAĞLANTISI için)
- Tel FM anteni
- Güç kablosu

Amplifikatör

- Toplam çıkış gücü (Dijital AV Alıcı): 600W
- Frekans tepkisi: 150 Hz~18 kHz / ± 3 dB
- Sinyal parazit oranı: > 60 dB (A ağırlıklı)
- Giriş hassasiyeti
 - AUX 1 ve 2: 400 mV
 - MP3 LINK: 400 mV

Radio

- Ayarlama aralığı: FM 87.5-108 MHz (50 kHz), 26 dB sessizleştirme hassasiyeti: FM 22 dBf
- Sinyal parazit oranı: FM 55 dB
- Harmonik bozulma: FM %3
- Frekans tepkisi: FM 180 Hz~10 kHz / ± 6 dB
- Stereo Eşliği: FM 29 dB

Ana ünite

- Güç kaynağı: 220-240 V, ~50 Hz
- Güç tüketimi: 100W
- Boyutlar (GxYxD): 435 x 58 x 360 (mm)
- Ağırlık: 3,2 kg

Hoparlörler

- Sistem: her ürün serisine uyumlu uydu
- Hoparlör empedansı: 6ohm (orta), 3 ohm (Ön/Arka)
- Hoparlör sürücülere:
 - Orta: 2x 2,5" woofer + 1 x 2" tweeter
 - Ön/Arka: 3" tam seri
- Frekans tepkisi: 150 Hz – 20 kHz
- Boyutlar (GxYxD):
 - Orta: 440 x 105 x 75 (mm)
 - Ön/Arka: 103 x 203 x 71 (mm)
- Ağırlık:
 - Orta: 1,44 kg
 - Ön/Arka: 0,66 kg

Subwoofer

- Empedans: 6 Ohm
- Hoparlör sürücülere: 165mm (6,5") woofer
- Frekans tepkisi: 40 Hz – 150 Hz
- Boyutlar (GxYxD): 163 x 363 x 369 (mm)
- Ağırlık: 4,7 kg

8 Sorun Giderme



Uyarı!

- Elektrik çarpması riski. Ünite muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için cihazı kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın.

Bu üniteyi kullanırken sorunla karşılaşırsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorun çözülemezse, ürününüzü kaydedin ve www.philips.com/welcome adresinden destek alın.

Ana ünite

Ünitedeki tuşlar çalışmıyor.

- Ünitenin elektrik bağlantısını birkaç dakika için kesin, ardından fişi tekrar prize takın.

Ses

Ses yok.

- Ses kablolarının bağlandığından emin olun ve oynatmak istediğiniz cihazı seçmek için doğru giriş kaynağına (örneğin, DI/AUX, MP3 LINK) basın.

Zayıf radyo alımı

- Sinyal çok zayıfsa, anteni ayarlayın ya da daha iyi sinyal alabilmek için harici bir anten bağlayın.
- Anteni parazite neden olabilecek her türlü donanımdan uzağa yerleştirin.

9 Sözlük

Analog

Sayılarla dönüştürülmemiş ses. Dijital sesin belirli sayısal değerleri varken, analog ses değişiklik gösterir. Bu soketler, sesi sol ve sağ olmak üzere iki kanaldan gönderir.

Dolby Digital

Dolby Laboratories tarafından geliştirilen, altı kanala kadar dijital sese (ön sol ve sağ, surround sol ve sağ, orta ve subwoofer) sahip olan surround ses sistemidir.

Dolby Surround Pro Logic II

Bu, Dolby Surround program malzemelerinde daha iyi mekan ve yönlendirme özellikleri sağlayan geliştirilmiş bir matris kod çözme teknolojisidir; geleneksel stereo müzik kayıtlarında son derece inandırıcı üç boyutlu bir ses alanı oluşturur ve özellikle surround ses etkisinin otomotiv seslerinde belirgin biçimde oluşturulması için idealdir. Klasik surround programlaması, Dolby Surround Pro Logic II dekoderlerle tümüyle uyumlu olmasına rağmen, film sesleri, ayrı sağ ve sol surround kanalları dahil olmak üzere Pro Logic II oynatımın tüm özelliklerini kullanacak biçimde özel olarak kodlanabilir. (Bu tür malzemeler klasik Pro Logic dekoderlerle de uyumludur).

DTS

Dijital Sinema Sistemleri. Bu bir surround ses sistemidir fakat Dolby Digital'dan farklıdır. Bu formatlar farklı şirketler tarafından geliştirilmiştir.

MP3

Ses verisi sıkıştırma sistemine sahip dosya formatıdır. 'MP3', Motion Picture Experts Group 1 (veya MPEG-1) Audio Layer 3 adının kısaltmasıdır. Bir CD-R veya CD-RW, MP3 formatını kullanarak normal bir CD'ye oranla 10 kat daha fazla veri içerebilir. Dosyalar, sahip oldukları 'MP3' uzantılarına dosya uzantısından tanınır.

Multi-channel (Çok Kanallı)

DVD'ler, her bir ses parçası bir ses alanı oluşturacak şekilde biçimlendirilmiştir. Çok kanallı terimi, üç veya daha fazla kanal içeren ses parçalarının yapısını tanımlar.

Radıo Veri Sistemi (RDS)

Radıo Veri Sistemi, servis sağlayıcının istasyon adı ve frekans gibi ek bilgileri FM radıo sinyalleri aracılığıyla ilettiği bir yayın servisi.

Surround

Dinleyenin çevresine birden çok hoparlör yerleştirilerek, tam bir gerçeklik duygusu vermek için üç boyutlu ses alanları oluşturan sistemdir.



Данные о произведенном ремонте:

Дата поступления в ремонт: _____
Дата окончания ремонта: _____
№ квитанции: _____
Вид неисправности: _____

Подпись

Штамп сервис-центра

Дата поступления в ремонт: _____
Дата окончания ремонта: _____
№ квитанции: _____
Вид неисправности: _____

Подпись

Штамп сервис-центра

№ талона (Card #) М **1537000**
PHILIPS **РОССИЯ**
БЕЛАРУСЬ



БЫТОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН (warranty card)

ИЗДЕЛИЕ (item) _____ МОДЕЛЬ (type/version) _____ / _____

СЕРИЙНЫЙ № (serial #) _____

ДАТА ПРОДАЖИ (date of purchase) _____

ФИРМА-ПРОДАВЕЦ (seller) _____

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА (seller's signature) _____

ПЕЧАТЬ ПРОДАВЦА (seller's stamp) _____

Настоящий талон действителен только при наличии печати и заполнения всех приведенных выше граф.

(This card is only valid when all information is filled in and the stamp is present.)

ПОКУПАТЕЛЬ (buyer) _____

АДРЕС (address) _____

ТЕЛЕФОН (telephone) _____





Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством Российской Федерации, и ни в коей мере не ограничивает их.(PRIVATE)

Настоящая гарантия действует в течение одного года с даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Изделие должно быть приобретено только на территории России, причем исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации с соблюдением правил и требований безопасности.

2. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются на территории России продавцами и официальными обслуживающими (сервис) центрами.

3. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:

- а) химического, механического или иного воздействия, попавших посторонних предметов, насекомых во внутрь изделия;
- б) неправильной эксплуатации, включая, но не ограничиваясь, использованием изделия не по его прямому назначению и установку в эксплуатацию изделия в нарушение правил и требований безопасности;
- в) износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, шток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
- г) ремонта или наладки изделия, если они произведены любыми иными лицами кроме обслуживающих центров;
- д) адаптации и изменения с обычной сферы применения изделия, указанной в инструкции по эксплуатации.

4. Настоящая гарантия действительна по предъявлении вместе с оригиналом настоящего талона оригинала товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором обнаружены дефекты.

5. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

По всем вопросам гарантийного обслуживания изделий Филипс обращайтесь к Вашему местному продавцу.

Фирма Филипс устанавливает следующие сроки службы изделий:

Группа 1-5 лет

Радио, радиобудильники, магнитолы, переносные магнитолы, телефонные аппараты (проводные) и другая продукция, имеющая небольшую стоимость.

Группа 2-7 лет

Персональные компьютеры и периферийные устройства, цветные телевизоры (включая проекционные), видеомониторы, автомобильные магнитолы, Hi-Fi звуковоспроизводящая аппаратура (включая компоненты), видеокамеры и переносные видеосистемы, радиотелефоны (беспроводные), цифровые cordless телефоны и аппаратура игрового назначения.

Фирма Филипс уделяет большое внимание качеству выпускаемой продукции. При использовании ее для личных (бытовых) нужд с соблюдением правил эксплуатации срок их службы может значительно превзойти официальный срок службы, установленный в соответствии с действующим законодательством о правах потребителей.

Фирма Филипс
МОСКВА: Факс (095) 937-93-12
Минск: Факс (017) 220-07-73



© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All right reserved

sgpjy-0812/12-14