


# Wat zit er in de doos?

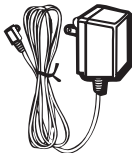


Voeding voor de lader van de handset



Opladstation



Handset



Gebruiksaanwijzing



Garantie



Snelstartgids

## Opmerking

- In sommige landen moet u eerst het snoer aan de adapter bevestigen en vervolgens de adapter in de telefoonaansluiting steken.
- In verpakkingen met meerdere handsets bevinden zich extra handsets en laders met adapters.

## Waarschuwing

- Gebruik uitsluitend de meegeleverde batterijen en adapter

# Welkom bij Philips

Registreer uw product op [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).



Be responsible  
Respect copyrights

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V. Alle rechten voorbehouden.  
Het geheel of gedeeltelijk kopiëren van deze handleiding zonder schriftelijke toestemming van de copyrighthouder is verboden.  
Handelsmerken zijn eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. of hun respectieve eigenaren.



Printed in China

CE 0168

ID965H\_12\_NL\_QSG\_V4.0

# Welkom

# 1 Opladen



## De handset installeren

1. De batterijen zijn vooraf in de handset geïnstalleerd. Volg de richting van de pijl die op de batterijtape is gedrukt en trek de tape van de batterijklep voordat u gaat opladen.
2. Plaats de handset op het laadstation om de handset op te laden.

**Opmerking** Laad de batterijen voorafgaand aan het eerste gebruik 24 uur lang op.

Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie over de status van het batterijpictogram.

zorg ervoor dat de handset en het basisstation zijn ingeschakeld en verbinding hebben. U kunt de handset anders niet opladen.

## Uw telefoon configureren (indien nodig)

1. Stel de datum en de tijd in.  
↳ De telefoon is nu klaar voor gebruik.

# 2 Genieten

## Bellen

1. Druk op en toets het telefoonnummer in, of:
2. Toets het telefoonnummer in en druk op om het nummer te bellen.

## Een gesprek aannemen

1. Wanneer de telefoon overgaat, drukt u op of om het gesprek aan te nemen.


## Het volume van de luidspreker aanpassen

1. Druk op of om het volume aan te passen tijdens een gesprek.

## De beltoon van de handset instellen

U kunt kiezen uit 20 beltonen.

1. Druk op **Menu**.
2. Selecteer **[PERS. INSTEL] > [MELODIE] > [BELTONEN]** en druk vervolgens op **[SELECT]** om te bevestigen.

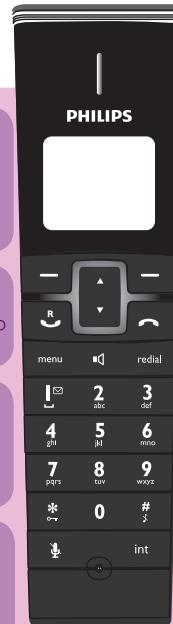

3. Kies een beltoon en druk op **[SELECT]** om te bevestigen.  
↳ De instelling wordt opgeslagen.

## ECO-modus

De **[ECO]**-modus verlaagt het zendvermogen van de handset en het basisstation.

1. Druk op **menu**.
2. Selecteer **[GEAVANC.INST] > [ECO]** en druk op **[SELECT]** om te bevestigen.
3. Selecteer de nieuwe instelling en druk vervolgens op **[SELECT]** om te bevestigen.  
↳ De instelling wordt opgeslagen.  
↳ **[ECO]** wordt in plaats van weergegeven in de stand-bymodus.

**Opmerking** Wanneer de **[ECO]**-modus is geactiveerd, kan het verbindingbereik tussen de handset en het basisstation worden verkleind.

Onlinehulp: [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Problemen oplossen

## Geen kiestoon

- Controleer de telefoonaansluitingen.

De handset is buiten bereik. Verplaats de handset in de richting van het basisstation.

## Het signaalpictogram knippert

- De handset is buiten bereik. Verplaats de handset in de richting van het basisstation. Als op de handset **[AFGEMELD]** wordt weergegeven, meldt u de handset aan.

## Nummerherkenning werkt niet

- De service is niet geactiveerd. Neem contact op met uw serviceprovider. De informatie van de beller is afgeschermd of niet beschikbaar. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie.