

Digitales Schnurlos-Telefon

SE 240

Digitales Schnurlos-Telefon mit Anrufbeantworter

SE 245

Willkommen

Kurzbedienungsanleitung




- 1 Anschließen
- 2 Inbetriebnehmen
- 3 Benutzen

PHILIPS

Verpackungsinhalt



Mobilteil SE240/245

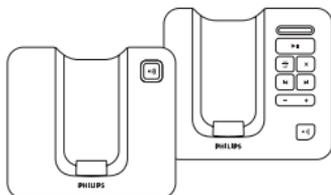

Basisstation SE240
oder SE245



Netzadapter



Telefonkabel*



Akkufachabdeckung



2 wiederaufladbare
Akkus AAA



Bedienungsanleitung



Kurzbedienungsanleitung



Garantieheft

Hinweise

- * Der Telefonadapter ist möglicherweise noch nicht am Telefonkabel angeschlossen. In diesem Fall bitte zuerst den Telefonadapter am Telefonkabel anschließen und dann in die Telefonanschlussdose stecken.
- Die Multi-Mobilteil-Packungen enthalten zusätzliche Mobilteile, Ladeschalen, Netzadapter und wiederaufladbare Akkus AAA.


Achtung

Nur die mitgelieferten Kabel und Akkutypen verwenden.

1

Anschließen

A Basisstation aufstellen

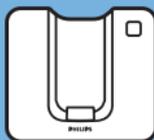


Die Basisstation nicht zu weit von der Telefonwanddose und einer Steckdose aufstellen damit die Kabellängen ausreichen.

* Tipp


Die Basisstation nicht in der Nähe von Metalltüren oder anderen elektrischen Gegenständen aufstellen, dies kann die Reichweite und Tonqualität beeinträchtigen. Dicke Betonwände beeinträchtigen ebenfalls die Funkverbindung zwischen Basisstation und Mobilteil.

B Kabel anschließen

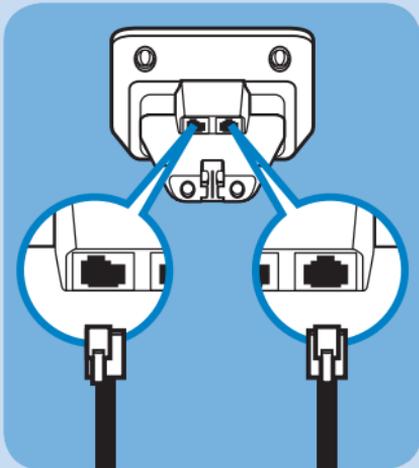

Das eine Ende des Telefon- und Netzkabels in die Buchsen auf der Rückseite der Basisstation stecken.

C An der Telefonleitung und Stromversorgung anschließen

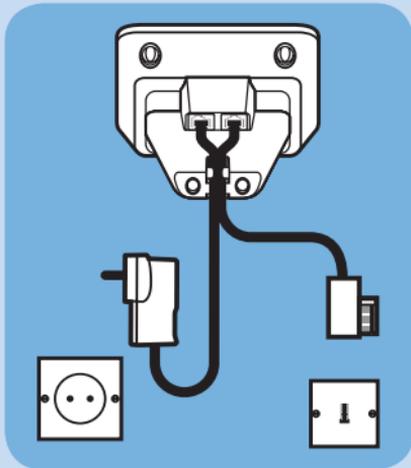

Das andere Ende der Kabel in die entsprechenden Steckdosen stecken.


2

Inbetriebnehmen

Achtung


Vor der Benutzung des Mobilteil mindestens 24 Stunden laden.

A Akkus einsetzen

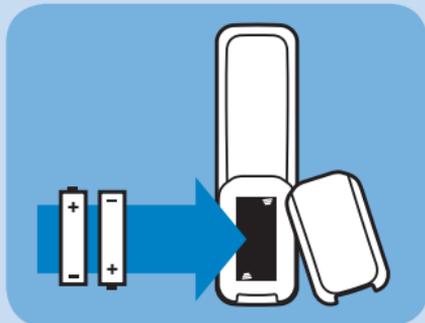

Die Akkus einsetzen und die Akkufachabdeckung schließen.

B Mobilteil laden

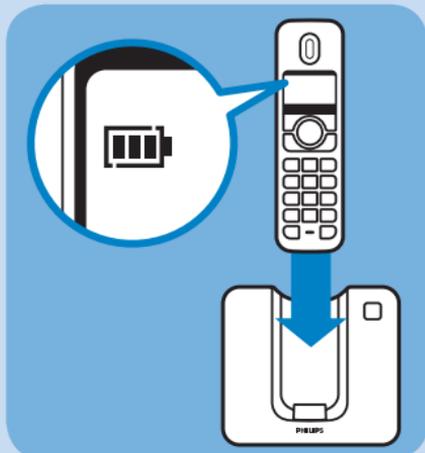

Das Mobilteil in die Basisstation stellen, um die Akkus aufzuladen. Das Akkusymbol wird angezeigt.

C Telefon in Betrieb nehmen

Wenn die Ruhemodusanzeige auf dem Display erscheint, ist Ihr Telefon einsatzbereit.

Oder

Wenn das Display **WILLKOMMEN** anzeigt, müssen Sie Ihr Land auswählen. Ausführliche Informationen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung auf Seite 16.

- Mit oder Ihr Land auswählen und auf drücken.
- Das Display zeigt **BESTÄTIGEN?**. Taste drücken.

Die Displaysprache sowie andere, wichtige Einstellungen werden automatisch entsprechend dem ausgewählten Land eingestellt.

SE240 – Das Telefon ist einsatzbereit.

SE245 – Das Telefon ist einsatzbereit. Der Anrufbeantworter ist automatisch **EIN**geschaltet und bereit Nachrichten aufzunehmen.

3

Benutzen

Rufnummer wählen

Telefonnummer eingeben und auf  drücken.

Gespräch annehmen

Wenn das Telefon klingelt, auf  drücken.

Gespräch beenden

Auf  drücken.

Hörerlautstärke einstellen

Während eines Gespräches auf  oder  drücken.

Wahlwiederholung der letzten Rufnummer

Auf  drücken, dann auf .

Ruftonlautstärke und Ruftonmelodie ändern

- Taste  drücken, mit  zu **PERS. INST.** scrollen und auf  drücken.
- **MOBIL. TÖNE** erscheint, auf  drücken. **RUFTONLAUTST** erscheint, auf  drücken.
- Mit  oder  die Ruftonlautstärke einstellen und auf  drücken, um die Einstellung zu speichern.
- Mit  zu **RUFTONMELOD.** scrollen und auf  drücken.
- Mit  oder  den gewünschten Rufton auswählen und auf  drücken, um die Einstellung zu speichern.

Telefonbucheintrag einfügen

- Auf  drücken, **TELEFONBUCH** erscheint.
- Auf  drücken, **NUM.HINZUFÜ.** erscheint.

- Auf  drücken, **NAME EING.** erscheint.
- Den Namen eingeben und auf  drücken.
- Die Nummer eingeben und zum Speichern auf  drücken.

Mit dem Telefonbuch anrufen

- Auf  drücken, dann mit  oder  den gewünschten Eintrag auswählen.
- Auf  drücken für die Rufnummernwahl.

Datum und Uhrzeit einstellen

- Auf  drücken, mit  zu **UHR/WECKER** scrollen und auf  drücken.
- **DATUM & ZEIT** erscheint. Auf  drücken.
- Datum eingeben (**TT/MM**) und auf  drücken.
- Uhrzeit eingeben (**SS-MM**) und mit  bestätigen.
- Für die Rückkehr in den Ruhemodus auf  drücken.

Um das Datum und die Uhrzeit im Ruhemodus anzuzeigen, die Taste **0** gedrückt halten.

Gilt nur für das SE245

Anrufbeantworter ein-/ausschalten

Auf der Basisstation die Taste  drücken.

Nachrichten anhören

Taste  drücken. Die neuen Nachrichten werden abgespielt.

Oder

Die Taste  gedrückt halten, um alle Anrufbeantworternachrichten anzuhören.

Selbsthilfe bei der Fehlersuche

Ausführliche Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung, im Kapitel "Problembehebung".

Kein Wählen

- Steckverbindungen prüfen.
Den Netzstecker ziehen und wieder anschließen.
- Die Akkus sind leer – Akkus mindestens 24 Stunden laden.
- Entfernung zwischen Basisstation und Mobilteil zu groß – Entfernung verringern.
- Das mitgelieferte Telefonkabel verwenden.

Schlechte Tonqualität

- Entfernung zwischen Basisstation und Mobilteil verringern.
- Zwischen der Basisstation und anderen elektrischen Geräten muss ein Mindestabstand von einem Meter eingehalten werden.

Das Symbol blinkt

- Entfernung zwischen Basisstation und Mobilteil verringern.
- Mobilteil an der Basisstation anmelden.

Die Rufnummernübermittlung funktioniert nicht

Diese Funktion ist beim Netzanbieter zu beauftragen, Vertrag prüfen.

Kein Klingelton/Rufton

Wenn das Symbol  angezeigt wird, ist der Rufton ausgeschaltet. Ruftonlautstärke erhöhen. Weitere Einzelheiten, siehe Bedienungsanleitung.

Benötigen Sie Hilfe?

Siehe Bedienungsanleitung, die mit Ihrem Philips SE240 oder SE245 mitgeliefert wird. Online-Hilfe: www.p4c.philips.com/support

Copyright © 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.

Specifications are subject to change without notice.

Document order number: 3111 285 36261

Printed in P.R.C.

