


Užregistruokite savo įrenginį ir gaukite visą
reikiamą pagalbą internete, adresu:

www.philips.com/welcome

FWP2000

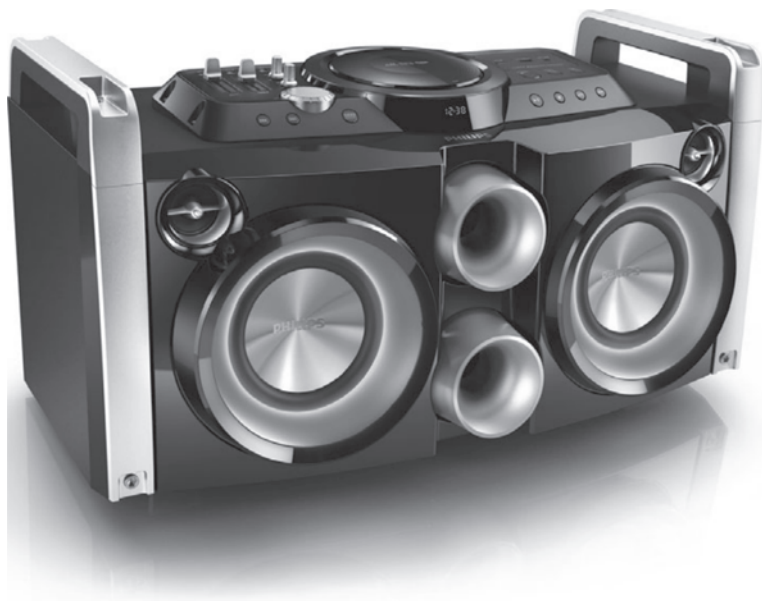

Naudojimosi instrukcijų knygelė

PHILIPS

1. Svarbi informacija	3	8. Informacija apie įrenginį	18
Saugumas	3	Techniniai duomenys	18
Pastabos	5	USB informacija	18
2. Jūsų Mini Hi-Fi sistema	6	Palaikomi MP3 diskų formatai	19
Įžanga	6	Priežiūra	19
Ką rasite dėžutėje	6	9. Trikčių šalinimas	20
Pagrindinio įrenginio apžvalga	7		
Nuotolinio valdymo pulto apžvalga	8		
3. Pradėkite	9		
Nuotolinio valdymo pulto paruošimas	9		
Maitinimo prijungimas	9		
Įjungimas	9		
4. Grojimas	11		
Pagrindinės grojimo funkcijos	11		
Diskų grojimas	11		
Grojimas iš USB	11		
Grojimo nustatymai	11		
5. Klausykites radijo	13		
Radijo stočių nustatymas	13		
Radijo stočių išsaugojimas	13		
Iš anksto nustatytos radijo stoties pasirinkimas	13		
6. Garso reguliavimas	14		
Garsiakalbių garso keitimas	14		
Garso efektų pasirinkimas	14		
Garso išvesties režimo pasirinkimas	14		
7. Papildomos funkcijos	15		
Grojimas iš išorinio prietaiso	15		
Kalbėjimas arba dainavimas per Hi-Fi sistemą	15		
Įrašymas iš diskų	16		
Mėgaukitės sinchronišku grojimu	16		
Apdailos šviesų nustatymas	17		

1. Svarbi informacija

Saugumas

Atkreipkite dėmesį į šiuos saugumo simbolius



Žaibo simbolis reiškia, kad jūsų įrenginyje yra neizoliuotų dalių, kurios gali sukelti elektros šoką. Vardan jūsų ir jūsų namų saugumo, prašome niekada nenuiminėti aparatą dengiančių dalių.



Šauktuko simbolis reiškia, kad reikia atkreipti dėmesį į atitinkamų funkcijų naudojimosi instrukcijas, kad būtų išvengta valdymo ir priežiūros problemų.

ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti gaisro ar elektros iškvovos riziką, nepalikite šio įrenginio lietuje ar drėgmėje, ant įrenginio nestatykite objektų, pripildytų vandens, tokių kaip vazos.

DĖMESIO: Norėdami išvengti elektros iškvovos, pilnai įkiškite ir užfiksuokite laido kištuką.

Svarbūs saugumo nurodymai

1. Perskaitykite šias instrukcijas.
2. Saugokite šias instrukcijas.
3. Atkreipkite dėmesį į visus įspėjimus.
4. Laikykitės visų instrukcijų.
5. Nenaudokite įrenginio šalia vandens.
6. Valykite įrenginį tik su sausa šluoste.
7. Neužblokuokite vėdinimo angų. Statykite įrenginį pagal instrukcijas.
8. Nestatykite įrenginio šalia radiatorių, šilumos skaitiklių, viryklių ar kitų įrenginių, kurie skleidžia karštį (taip pat ir stiprintuvų).
9. Stenkitės neužlipti ir niekada nekliudyti prijungtų laidų, taip pat stenkitės nekliudyti tos vietos, kurioje laidai išeina iš įrenginio.
10. Naudokite tik gamintojo patvirtintus priedus ir detales.
11. Naudokitės tik gamintojo nurodytais priedais: rėmeliu, stoveliu, staliuku ir t.t. Jeigu naudojotės judančiu stoveliu, elkitės atsargiai, kai bandysite perstatyti ar patraukti įrenginį į kitą vietą.



12. Žaibo, didelės audros metu išjunkite įrenginį iš elektros tinklo. Taip pat išjunkite įrenginį, jeigu nenaudosite jo ilgą laiką.
13. Visais atvejais dėl taisymo kreipkitės tik į kvalifikuotus meistrus. Meistrų pagalbos jums reikės visais atvejais, kai pažeisite įrenginį, elektros maitinimo laidą, apliesite įrenginį skysčiais, pažeisite jį sunkiais daiktais, numesite ir t.t.

14. DĖMESIO – Baterijų naudojimas: atlikite šiuos veiksmus, kad apsaugotumėte baterijas nuo nutekėjimo, kuris gali sukelti kūno sužalojimus, turtinę žalą, ar žalą aparatui:

- Įdėkite baterijas, laikydamiesi poliškumo + ir -.
- Nesumaišykite skirtingų rūšių baterijų (vienu metu nenaudokite senų ir naujų baterijų, arba anglies ir šarminių baterijų).
- Jeigu įrenginio nenaudosite ilgą laiką, baterijas išimkite.

15. Saugokite įrenginį nuo aptaškymo ar aplaistymo

16. Šalia ir ant įrenginio nestatykite pavojingų daiktų (degančių žvakių, vandens pilnų vazų ir panašiai).

17. Jei atjungimui naudojamas MAINS tipo maitinimo laidas arba jungiamasis prietaisas, toks prietaisas turėtų būti visuomet paruoštas ir pasiekiamas.

Klausymosi Saugumas

Klausykitės vidutiniu garsumu.

- Jeigu klausotės muzikos per ausines dideliu garsumu, jūs galite pažeisti savo klausą. Šis įrenginys gali groti tokiu dideliu garsumu, kuris gali sukelti klausos sutrikimus, net jeigu toks klausymasis truks trumpiau nei vieną minutę. Didelis įrenginio skleidžiamas garsas reikalingas žmonėms, kurie jau turi klausos sutrikimų.
- Garsas yra klaidinantis. Jeigu jūs klausotės muzikos dideliu garsumu, jūsų ausys prie to pripranta. Taigi po ilgo klausymosi jūsų ausys į didelį garsą gali reaguoti kaip į normalų, tačiau tai vis tiek bus kenksminga jūsų klausai. Taigi visada klausykitės tik vidutiniu garsumu.

Kaip nustatyti saugų garsumo lygį:

- Nustatykite žemą garsumo lygį.
- Lėtai didinkite garsumą, kol jis taps vidutinis ir gerai girdimas.

Klausykitės muzikos ribotą laiką:

- Ilgas grotuvo klausymasis (net ir vidutiniu garsumu), gali sukelti klausos sutrikimus.
- Klausydamiesi muzikos, darykite atitinkamas pertraukas.

Kai naudojotės ausinėmis, vadovaukitės toliau nurodytomis taisyklėmis:

- Klausykitės vidutiniu garsumu, darykite pertraukas.
- Atsargiai reguliuokite garsumą.
- Nesiklausykite tokiu garsumu, jog nebegirdite, kas aplink jus vyksta.
- Pavojingose situacijose nesinaudokite grotuvu. Neklausykite grotuvo važiuodami motociklu, dviračiu ir t.t. Jūs galite sukelti eismo trukdžius, kai kuriose šalyse grotuvo klausymasis važiuojant yra uždraustas.

Pastabos



Šis produktas atitinka Europos Sąjungos nustatytus reikalavimus radijo trukdžiams.

Atlikus Philips Consumer Lifestyle neleidžiamas modifikacijas ar pakeitimus, vartotojas gali prarasti teisę naudotis produktu.



Jūsų produktas yra sukurtas ir pagamintas iš tokių medžiagų ir komponentų, kurie gali būti perdirbami arba naudojami dar kartą.



Jeigu prie savo produkto matote nubrauktą konteinerio simbolį, tai reiškia, kad produktas pagamintas pagal Europos Direktyvą 2002/96/EC.

Prašome pasidomėti vietinėmis elektros ir elektronikos produktų išmetimo taisyklėmis.

Prašome laikytis vietinių elektros ir elektronikos produktų išmetimo taisyklių ir neišmesti savo produkto kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Teisingas atsikratymas įrenginiu, sumažins neigiamą įtaką gamtai ir žmonių sveikatai.



Jūsų įrenginyje yra baterijos, taikomos pagal 2006/66/EC Europos Direktyvą, jos negali būti išmestos, kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Prašome susipažinti su vietinėmis panaudotų baterijų surinkimo taisyklėmis, teisingas baterijų išmetimas padės išvengti potencialiai neigiamų pasekmių gamtai ir žmonių sveikatai.



**Būkite atsakingi
Gerbkite autorines teises**

Nelicencijuotas, saugomos medžiagos, tokios kaip kompiuterinių programų, transliacijų, garso įrašų kopijavimas pažeidžia autorines teises ir yra laikomas nusikaltimu. Nenaudokite savo įrenginio tokiais tikslais.

Aplinkos priežiūra

Visos nereikalingos pakuotės dalys buvo pašalintos. Stengėmės sukurti pakuotę, kurią būtų lengva atskirti į tris medžiagas: kartonas (dėžutė), putų polistirenas (apsauga) ir polietilenas (krepšeliai, putų lapo apsauga). Jūsų prietaisas pagamintas iš medžiagų, kurios gali būti perdirbamos arba naudojamos dar kartą, jeigu produktą išardo specializuota įmonė. Prašome laikytis vietinių pakavimo medžiagų, panaudotų baterijų ar senų elektros ir elektronikos produktų išmetimo taisyklių.

Šiame įrenginyje rasite tokį žymėjimą:

**1 KLASĖ
LAZERINIS ĮRENGINYS**

II klasės įrangos simbolis:



II klasės įrenginys su dviguba izoliacija, be įžeminimo.

2. Jūsų Mini Hi-Fi sistema

Sveikiname su nauju pirkiniumi ir sveiki prisijungę prie Philips! Norėdami pilnai naudotis Philips siūloma pagalba, užregistruokite savo prietaisą interneto puslapyje www.philips.com/welcome.

Įžanga

Su šia Hi-Fi sistema, jūs galite:

- mėgautis muzika iš diskų, USB atmintinės ar kitų išorinių prietaisų.
- klausytis FM radijo stočių.
- kalbėti ar dainuoti mikrofonu per prietaiso garsiakalbius.

Garso praturtinimui Hi-Fi sistema siūlo jums šiuos garso efektus:

- skaitmeninis garso valdymas (DSC)
- dinaminis žemų dažnių didėjimas (DBB)
- žemų ir aukštų dažnių reguliavimas.
- "Max Sound" momentinis galios padidinimas.

Įrenginys palaiko šiuos media formatus:




Ką rasite dėžutėje

Patikrinkite, ar gavote šiuos daiktus:

- pagrindinį įrenginį;
- nuotolinio valdymo pultą (kartu su baterijomis);;
- maitinimo laidą;
- FM anteną;
- naudojimosi instrukcijų knygelę;
- greitos pradžios gidą.

Pagrindinio įrenginio apžvalga

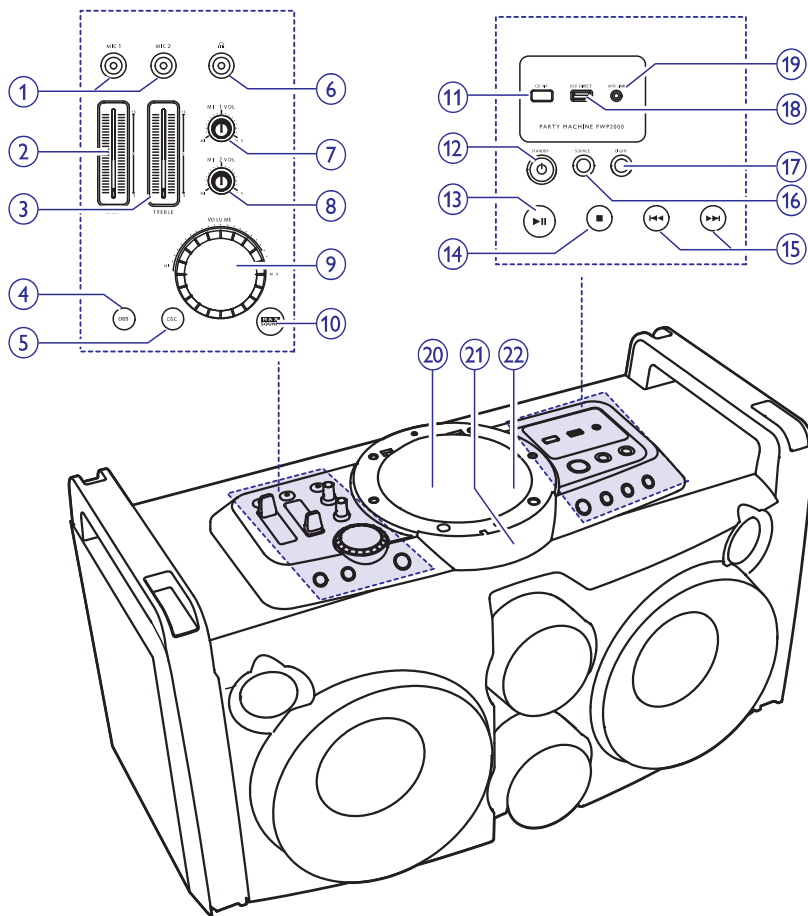

1. MIC 1/MIC 2

- mikrofonų prijungimas.

2. BASS

- keisti žemus dažnius prijungtame mikrofone (diapazonas: - 5 iki +5).

3. TREBLE

- keisti aukštus dažnius prijungtame mikrofone (diapazonas: - 5 iki +5).

4. DBB

- įjungti/išjungti dinaminį žemų dažnių didėjimą.

5. DSC

- pasirinkti iš anksto sukurtą garso nustatymą.

6. MAX SOUND

- įjungti/išjungti momentinį galios padidinimą.

7. Garsumo ratelis

- garsiakalbių garso keitimas.

8. MIC 2 VOL

- keisti prie MIC 2 lizdo prijungto mikrofono garsumą.

... Jūsų Mini Hi-Fi sistema

9. MIC 1 VOL

- keisti prie **MIC 1** lizdo prijungto mikrofono garsumą.

10.

- ausinių prijungimas.

11. CD RIP

- įrašyti garsą iš DC diskų į USB atminties įrenginius.

12. **STANDBY**

- įjungti įrenginį ar perjungti į budėjimo režimą.

13.

- pradėti ar laikinai sustabdyti grojimą.

14.

- sustabdyti grojimą.
- sustabdyti garso įrašymą iš disko.
- sustabdyti radijo programavimą.

15.

- pereiti prie kito/grižti prie buvusio takelio.
- ieškoti takelyje/diske.
- pasirinkti radijo stotį.

16. **SOURCE**

- pasirinkite grojimo šaltinį: DISC (diskai), USB, FM arba MP3-LINK jungtis.

17. **LIGHT** (apšvietimas)

- įjungus įrenginį spausdami šį mygtuką jūs galite keisti detalių aplink garsiakalbius apšvietimą.

18. **USB DIRECT**

- lizdas, skirtas prijungti USB atminties įrenginį.

19. **MP3 LINK**

- lizdas, skirtas prijungti išorinį garso prietaisą.

20. Diskų skyrelis


21. Ekranas

- rodo dabartinę būseną.

22. **PUSH**

- Uždaryti/atidaryti diskų skyrelį.

Nuotolinio valdymo pulto apžvalga

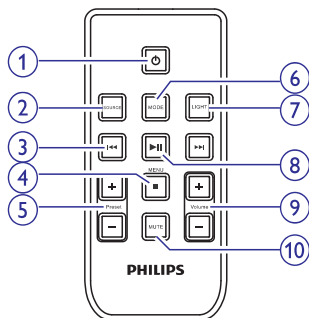

1.

- įjungti įrenginį ar perjungti į budėjimo režimą.

2. **SOURCE**

- pasirinkti šaltinį: DISC (diskai), USB, FM arba MP3-LINK jungtis.

3.

- pereiti prie kito/grižti prie buvusio takelio.
- ieškoti takelyje/diske.
- pasirinkti radijo stotį.

4. **MENU**

- sustabdyti grojimą.
- sustabdyti garso įrašymą iš disko.
- sustabdyti radijo programavimą.

5. **Preset +/-**

- pasirinkti išsaugotą radijo stotį.

6. **MODE**

- pasirinkti pakartotino/atsitiktinio grojimo režimus.
- programuoti radijo stotis.

7. **LIGHT**

- įjungus įrenginį spausdami šį mygtuką jūs galite keisti detalių aplink garsiakalbius apšvietimą.

8.

- pradėti ar laikinai sustabdyti grojimą.

9. **VOL +/-**

- reguliuoti garsiakalbių garsumą.

10. **MUTE**

- visiškai nutildyti arba atkurti garsą.

3. Pradėkite

! Atsargiai

- Kitoks nei čia aprašytas procesų atlikimas bei nustatymų reguliavimas gali sukelti pavojingą spinduliavimo atsiradimą arba kitokius nesaugius reiškinius.

Būtinai vadovaukitės instrukcijomis jų eilės tvarka.

Jeigu jūs bandysite susisiekti su Philips, jūsų paprašys pasakyti savo garso sistemos modelio ir serijos numerius. Jūsų įrenginio modelio ir serijos numeriai yra užrašyti įrenginio galinėje dalyje.

Užsirašykite numerius čia:

Modelio Numeris: _____

Serijos Numeris: _____

Nuotolinio valdymo pulto paruošimas

! Dėmesio


- Sprogimo rizika! Baterijas visada laikykite atokiau nuo karščio, ugnies šaltinio ar tiesioginių saulės spindulių.
- Produkto sugadinimo rizika. Išimkite baterijas, jeigu nenaudosite pultelio ilgą laiką.

Naudojantis pirmą kartą:

- Nuimkite apsauginę juostelę. Taip bus aktyvuotos nuotolinio valdymo pulto baterijos.

Nuotolinio valdymo pulto baterijos pakeitimas:

- Atidarykite baterijų skyrelį.
- Įdėkite naują CR2025 bateriją. Įsitikinkite, jog baterijos poliai (+/-) yra nukreipti taip, kaip parodyta.
- Uždarykite baterijų skyrelį.

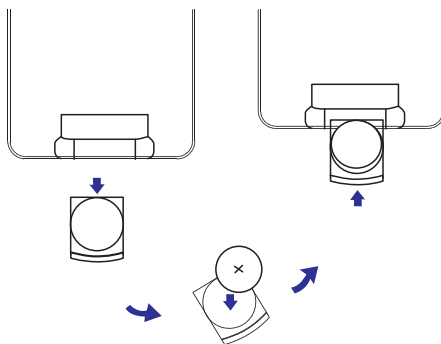

Maitinimo prijungimas


! Atsargiai

- Produkto sugadinimo rizika! Įsitikinkite, kad maitinimo šaltinis yra tokios pačios įtampos kaip ir įtampa nurodyta ant AC maitinimo laido galvutės.
- Elektros šoko pavojus! Atjungdami maitinimo laidą visada iš elektros lizdo traukite kištuką. Niekada netraukite už laido.




Pastaba

- Prieš prijungdami kintamosios srovės adapterį (maitinimo laidą), įsitikinkite, kad sujungėte visas kitas jungtis.

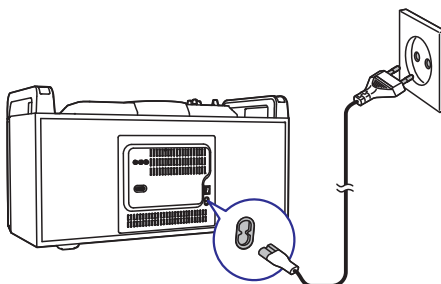

- Prijunkite AC maitinimo laidą prie:
 - ~ **AC IN** lizdo prietaiso galinėje dalyje.
 - elektros lizdo sienoje.

Ijungimas

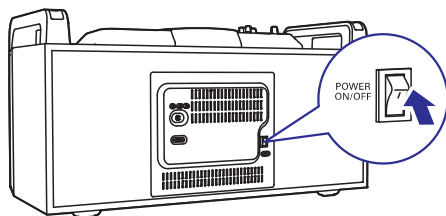

1. Paslinkite **ON/OFF** jungiklį, esantį įrenginio galinėje dalyje, į I poziciją.
2. Paspauskite .
 - ↳ Garso sistema įjungs paskutinį pasirinktą garso šaltinį.

Perjungimas į budėjimo režimą

- Spauskite  mygtuką, kad perjungtumėte sistemą į budėjimo režimą.
 - ↳ Ekrano skydelyje išsijungs šviesa.

4. Grojimas

Pagrindinės grojimo funkcijos

Grojimą galėsite valdyti naudodamiesi šiomis funkcijomis.

Funkcija	Veiksmas
Visiškai sustabdyti grojimą	Spauskite MENU/ ■
Laikina sustabdyti/tęsti grojimą	Spauskite ►
Pereiti prie kito garso takelio	Spauskite ◀◀ / ▶▶
Ieškoti grojimo metu	Nuspauskite ir nuspaudę laikykite ◀◀ / ▶▶, tada atleiskite, norėdami tęsti normalų grojimą.

Diskų grojimas



Dėmesio

- Niekada nelieskite disko, kol jis dar sukasi!



Pastaba

- Įsitikinkite, kad USB įrenginyje yra tinkamo formato muzikos failai.


- Pakartotinai spauskite **SOURCE** mygtuką ir pasirinkite diskų šaltinį.
- Spauskite **PUSH** mygtuką priekiniame skydelyje ir atidarykite diskų skyrelį.
- Įdėkite CD/MP3 diską spausdinta puse į viršų. Dar kartą spauskite **PUSH** ir uždarykite diskų skyrelį.
 - ➔ Ekrane bus rodoma laiką, kurią bus rašoma [READING] ir grojimas prasidės automatiškai.

Grojimas iš USB



Pastaba

- Įsitikinkite, kad USB įrenginyje yra tinkamo formato muzikos failai.

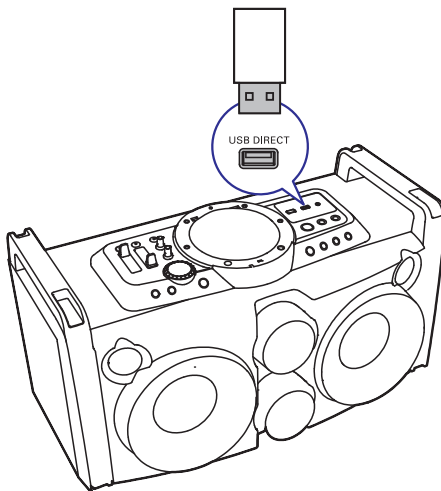

- Prijunkite USB įrenginį prie **USB DIRECT** lizdo.
- Pakartotinai spauskite **SOURCE** mygtuką ir pasirinkite USB šaltinį.
 - ➔ Ekrane bus rodoma laiką, kurią bus rašoma [READING] ir grojimas prasidės automatiškai.

Grojimo nustatymai

Pakartotinio arba atsitiktinio tvarka grojimo nustatymai

- Spauskite **MODE** pakartotinai pasirinkti:
 - **[RPT1]** (kartoti vieną): pakartotinai groti dabartinį garso takelį.
 - **[RPT ALL]** (kartoti visus): pakartotinai groti visus takelius.
 - **[SHUFFLE]** (maišymas): dainos grojamos atsitiktine tvarka.
 - **[RPT SHUF]** (groti pakartotinai, atsitiktine tvarka): groti visus garso takelius pakartotinai atsitiktine tvarka.
 - **[NORMAL]** (įprastas): tęsti įprastą grojimą.

... Grojimas

Klausymas per ausines

Prijunkite ausines prie  lizdo, esančio skydelio viršuje.

5. Klausykite radijo

Radio stočių nustatymas



Pastaba

- Norėdami pagerinti FM bangų priėmimą, pilnai ištieskite ir sureguliuokite radijo anteną, esančią galinėje prietaiso dalyje.

- Pakartotinai spauskite **SOURCE** ir pasirinkite FM radijo šaltinį.
- Paspauskite ir 3 sekundes laikykite nuspaudę **◀◀ / ▶▶** mygtuką.
 - Hi-Fi sistema automatiškai nustatys stotį, kurios signalas stipriausias.
- Norėdami nustatyti daugiau radijo stočių, pakartokite 2 žingsnį.

Norėdami nustatyti stotis turinčias silpną signalą:

- pakartotinai spauskite **◀◀ / ▶▶** mygtuką tol, kol rasite savo stotį.

Radio stočių išsaugojimas



Pastaba

- Daugiausia galite išsaugoti 20 FM stočių.

- Nustatykite radijo stotį.
- Spauskite **MODE** ir pradėkite programavimą.
- Norėdami šiai radijo stotčiai priskirti numerį nuo 1 iki 20, spauskite **Preset +/-**. Savo pasirinkimą patvirtinkite spausdami **MENU/■**.
 - Rodomas priskirtas radijo stotčiai numeris ir dažnis.
- Norėdami suprogramuoti daugiau radijo stočių, pakartokite ankstesnius žingsnius.



Pastaba

- Norėdami perrašyti užprogramuotas stotis, tiesiog išsaugokite kitą stotį senesnės vietoje.

Iš anksto nustatytos radijo stoties pasirinkimas

Radio režime pakartotinai spauskite **Preset +/-** ir pasirinkite anksčiau nustatytą radijo stotį.

6. Garso reguliavimas

Garsiakalbių garso keitimas

- Norėdami padidinti arba sumažinti garsiakalbių garsumą, grojimo metu spauskite **Volume +/-**.

Garso efektų pasirinkimas



Pastaba

- Negalite naudoti skirtingų garso efektų tuo pačiu metu.

Momentinis garso padidinimas

Ši funkcija leidžia akimirksniu padidinti garso galią.

- Spauskite **MAX SOUND** ir įjunkite arba išjunkite momentinį galios padidinimą.

Pasirinkite iš anksto nustatytą garso efektą

DSC (Digital Sound Control/Skaitmeninis garso valdymas) ši funkcija leidžia mėgautis specialiais garso režimais.

- Grojimo metu pakartotinai spauskite **DSC** ir pasirinkite:
 - [JAZZ]** (džiazas)
 - [POP]** (popuri)
 - [TECHNO]** (techno)
 - [OPTIMAL]** (optimalus)
 - [ROCK]** (rokas)
 - [USER EQ]** (vartotojo ekvalaizeris)

Sustiprinkite žemuosius dažnius

Geriausias DBB (Dynamic Bass Enhancement/ Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas) yra automatiškai sugeneruotas kiekvienam DSC pasirinkimui. Tačiau jūs galite pasirinkti DBB nustatymus ir rankiniu būdu, kad jie geriausiai atitiktų jūsų klausymosi poreikius.

- Grojimo metu pakartotinai spauskite **DBB** ir pasirinkite:
 - DBB 01
 - DBB 02
 - DBB 03
 - DBB off


Garso išvesties režimo pasirinkimas

- Paslinkite aparato galiniame skydelyje esantį **CHANNEL CONTROL** į vieną iš šių pozicijų:
 - RR**: garso išvestis tik į dešinėje pusėje esančius kanalus;
 - RL**: garso išvestis tiek į kairėje ir dešinėje esančius kanalus;
 - LL**: garso išvestis tik į kairėje pusėje esančius kanalus.

7. Papildomos funkcijos

Grojimas iš išorinio prietaiso


Su šia Hi-Fi sistema, galite groti muziką iš išorinio prietaiso.

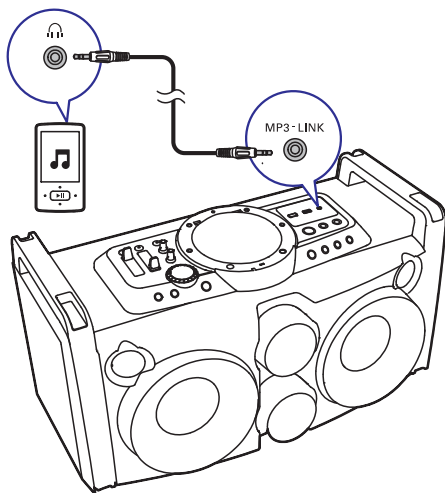

1. Prijunkite MP3 Link laidą (nepridedamas) prie:
 - **MP3-LINK** lizdo priekinėje skydelio pusėje.
 - išorinio prietaiso ausinių įvesties lizdo.
2. Pakartotinai spauskite **SOURCE** ir pasirinkite MP3 šaltinį.
3. Pradėkite grojimą išoriniame prietaise (skaitykite išorinio prietaiso naudojimosi instrukcijų knygelę).

Kalbėjimas arba dainavimas per Hi-Fi sistemą

Jūs galite kalbėti ar dainuoti mikrofonu per šią Hi-Fi sistemą.

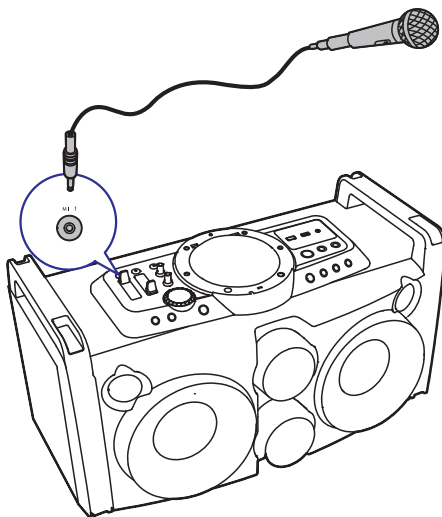

1. Prijunkite mikrofoną (nepridedamas) prie **MIC 1** arba **MIC 2** lizdo viršutiniame skydelyje.
2. Norėdami mikrofono garsumą, naudokitės **MIC VOL 1** arba **MIC VOL 2** ratuku viršutiniame skydelyje.
3. Norėdami keisti aukštus arba žemus garsus savo mikrofone, naudokitės **BASS** arba **TREBLE** mygtukus viršutiniame skydelyje.

Įrašymas iš diskų

Su šiuo įrenginiu jūs galite įrašyti garsą iš CD disko į USB atminties įrenginį.

Įrašyti vieną takelį

1. Įdėkite garso diską (žr. "Disko grojimas" 12 psl).
2. Pakartotinai spauskite **SOURCE** ir pasirinkite diskų šaltinį.
3. Norėdami pasirinkti takelį, spauskite **◀◀** / **▶▶**.
4. Prijunkite USB atminties įrenginį (žr. "Grojimas iš USB" 12 psl).
5. Norėdami pradėti norimo takelio įrašymą, spauskite **CD RIP** viršutiniame skydelyje.
 - ↳ Rodomas užrašas **[REC ONE]** (įrašyti vieną).
 - ↳ Įrašius ekrane pasirodo užrašas **[REC END]** (įrašymas pasibaigė)

Įrašyti visu takelius

1. Įdėkite garso diską.
2. Pakartotinai spauskite **SOURCE** ir pasirinkite diskų šaltinį.
3. Prijunkite USB atminties įrenginį.
4. Norėdami pradėti norimo takelio įrašymą, du kartus spauskite **CD RIP** viršutiniame skydelyje.
 - ↳ Rodomas užrašas **[REC ALL]** (įrašyti visus).
 - ↳ Įrašius ekrane pasirodo užrašas **[REC END]** (įrašymas pasibaigė)
- Norėdami sustabdyti įrašymą, spauskite **■**.




Pastaba

- Jūs negalėsite įrašyti autorių teisių saugomų diskų.
- Įrašymas automatiškai baigsis išnaudojus visą atmintį USB įrenginyje.
- Įrašinėjant diską ir prieš sustabdant įrašymą įsitikinkite, jog įrašėte visą takelį.

Mėgaukitės sinchronišku grojimu

Jūs galite transliuoti garsą per įvairius su Hi-Fi sistema suderinamus įrenginius ir mėgautis sinchronišku grojimu.

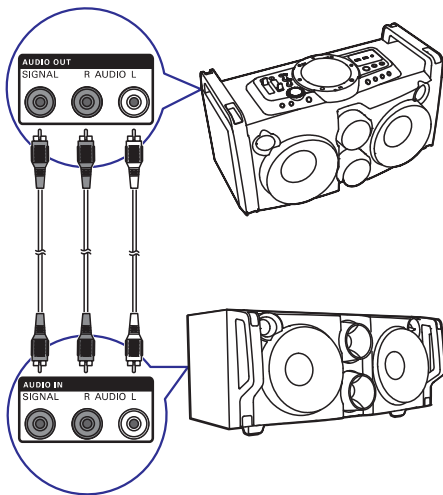

1. Prijunkite garso laidus (balta/raudona) prie:
 - **AUDIO OUT (AUDIO L/R)** lizdų, esančių galiniame prietaiso skydelyje.
 - **AUDIO OUT (AUDIO L/R)** lizdų, esančių suderinamoje sistemoje Hi-Fi (FWP 1000).
2. Prijunkite signalo laidą (žalias) prie:
 - **AUDIO OUT (SIGNAL)** lizdo, esančio galiniame prietaiso skydelyje.
 - **AUDIO OUT (SIGNAL)** lizdo, esančio suderinamoje sistemoje Hi-Fi (FWP 1000).
3. Jei norite, tuo pačiu būdu prijunkite ir daugiau suderinamų Hi-Fi sistemų (FWP 1000).
4. Pradėkite groti muziką šiame įrenginyje
 - ↳ Jūs girdite muziką iš visų kartu sujungtų Hi-Fi sistemų garsiakalbių.

Apdailos šviesų nustatymas

- Kai prietaisas įjungtas, pakartotinai spauskite **LIGHT**, norėdami reguliuoti apdailos šviesas aplink garsiakalbius.
 - Mėlyna (numatytoji, mirksi mėlynai pagal muzikos ritmą).
 - Raudona (mirksi raudonai pagal muzikos ritmą).
 - Violetinė (mirksi skirtingomis spalvomis pagal muzikos ritmą).
 - Išjungta



Patarimas

- Lemputė mirksi kai muzikos ritmas keičiasi.

8. Informacija apie įrenginį



Pastaba

- Produkto informacija gali keistis be išankstinio perspėjimo.

Techniniai duomenys

Stiprintuvas

Nominali išvesties galia.....4 x 60 W RMS
Dažnio atsakas.....50 Hz – 18 kHz, +/-3 dB
Reagavimo į triukšmą santykis>70 dB

Diskai

Lazerio tipasPuslaidininkis
Disko skersmuo12 cm/8 cm
Palaikomi diskaiCD-DA, CD-R,
CD-RW, MP3-CD
Garso DAC24 Bitai / 44.1 kHz
Bendrieji harmoniniai trukdžiai<0,5% (1 kHz)
Dažnis.....50 Hz – 18 kHz; +/- 3 dB
Signalų ir triukšmo santykis>75 dBA

Radijo imtuvas (FM)

Suderinimo diapozonas87.5 – 108 MHz
Suderinimo tinklėlis50 KHz
Jautrumas – Mono, 50 dB
S/N Perdavimas18 – 22 dBf
Bendras harmoninis
iškraipymas>2.0 %
Reagavimo į triukšmą santykis>30 dB

Garsiakalbiai

Garsiakalbių varžaAukšti: 6 omai,
žemi: 4 omai

Bendra informacija

Energijos maitinimo
įvestis:220 – 240V ~, 50/60 Hz.
Energijos suvartojimas44 W
USB įvestisVersijos 2.0/1.1
Išmatavimai (PxAxG)704 x 385 x 364 mm
Svoris
- Su pakuote.....17.3 kg
- Pagrindinis įrenginys15 kg

USB informacija

Suderinami USB įrenginiai

- USB jungties atmintis (USB 2.0 ar USB 1.1)
- USB jungties grotuvai (USB 2.0 ar USB 1.1)
- Atminties kortelės (reikia papildomo kortelių skaitytuvo, jog veiktų su šiuo įrenginiu)

Tinkami formatai

- USB arba atminties failų formatai FAT16, FAT32 (talpa: 512 baitų).
- MP3 bitų dažnis (duomenų dažnis): 32-320 Kbps ir kintamasis bitų dažnis.
- Aplankų skirstymas iki 8 lygmenų.
- Albumų/aplankų skaičius: iki 255.
- Takelių/ antraščių (titles) skaičius: iki 999.
- ID3 tag v2.0 arba vėlesnis.
- Failo pavadinimas Unicode UTF8 formatu (maksimalus ilgis: 128 baitai).

Netinkami formatai:

- Tušti albumai: tušti albumai yra tie, kuriuose nėra MP3/WMA garso failų, jie nebus rodomi ekrane.
- Netinkamų formatų failai yra praleidžiami. Tai reiškia, kad, pvz., tekstiniai dokumentai su plėtiniais .doc yra ignoruojami ir nebus grojami.
- AAC, WAV, PCM audio failai.
- WMA failai.

Tinkami MP3 diskų formatai

- ISO9660, Joliet.
- Maksimalus antraščių (titles) skaičius: 511 (priklauso nuo failo pavadinimo ilgio).
- Maksimalus albumų skaičius: 511.
- Tinkami atrankos dažniai: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz.
- Tinkami bitų dažniai: 32 – 320 (kbps), kintamieji bitų dažniai.
- ID3 tag v2.0 arba vėlesnis.

Priežiūra

Korpuso valymas

- Naudokite minkštą medžiagą lengvai sudrėkintą silpname valiklyje. Nenaudokite skysčių, turinčių alkoholio, spirito, amoniako ar aštrių dalelių.

Diskų valymas

- Jeigu diskas išsipurvina, nuvalykite jį su medžiagos skiaute. Valykite diską nuo vidurio į kraštus.



- Nenaudokite tokių tirpiklių kaip benzolas, kitų valiklių, arba antistatinių purškiklių skirtų analoginiams įrašams (plokštelėms).

CD lęšio valymas

- Po ilgo naudojimo dulkės ir purvas gali susikaupti ant disko lęšio. Norėdami užtikrinti gerą garso kokybę, nuvalykite lęšį su PHILIPS CD Lens valikliu arba bet koku kitu tam skirtu valikliu. Sekite instrukcijas, pateiktas su valikliais.

9. Trikdžių šalinimas



Įspėjimas

- Niekada nenuimkite aparatą dengiančių dalių.

Norėdami, kad garantija nebūtų pažeista, jokiomis aplinkybėmis nebandykite patys pataisyti įrenginio. Jeigu, naudodamiesi šiuo įrenginiu, susidursite su problemomis, prieš skambindami į aptarnavimo centrą peržiūrėkite šiame skyriuje aprašytus punktus. Jeigu problemos išspręsti nepavyko eikite į Philips svetainę (www.philips.com/welcome). Kai susisieksite su Philips pasirūpinkite, jog prietaisas būtų šalia taip pat modelio, bei serijos numeriai pasiekiami.

Nėra energijos

- Įsitikinkite, jog AC maitinimo laidas yra prijungtas prie aparato tinkamai.
- Įsitikinkite jog yra energijos AC maitinimo laido lizde.
- Įsitikinkite jog **POWER ON/OFF** jungtukas, esantis galiniame prietaiso skydelyje yra pozicijoje I.
- Taupymo tikslais, sistema išsijungia automatiškai po 15 minučių neveiksnaus režimo (pvz. laikinai sustabdytame arba sustabdytame režime).

Nėra garso arba garso kokybė labai bloga

- Pareguliuokite garsumą.
- Atjunkite ausines.

Nėra atsako iš įrenginio

- Atjunkite ir vėl prijunkite AC maitinimo laido kištuką, tada vėl įjunkite prietaisą.
- Energijos taupymo tikslais šis įrenginys išsijungia automatiškai po 15 minučių, kai garso takelis baigia groti ir joks veiksmas neatliekamas.

Neveikia nuotolinio valdymo pultas

- Prieš spausdami bet kokią funkcijų mygtuką, jūs turite pasirinkti šaltinį nuotolinio valdymo pulte.
- Sumažinkite atstumą tarp nuotolinio valdymo pulto ir garso sistemos.
- Įdėkite baterijas pagal poliškumą (+/-).

- Pakeiskite baterijas.
- Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą tiesiai į garso sistemoje esantį sensorių.

Įrenginys neranda disko

- Įdėkite CD/MP3 diską.
- Patikrinkite, ar diskas nėra įdėtas atvirkščiai.
- Palaukite, kol nuo lęšio nudžius drėgmė.
- Pakeiskite arba nuvalykite diską.
- Naudokite tik užbaigtus įrašinėti diskus arba tinkamo formato diskus.

Prastas radijo bangų priėmimas

- Padidinkite atstumą tarp garso sistemos ir televizoriaus arba VCR vaizdo grotuvo.
- Pilnai ištieskite FM anteną.

Nesuderinamas USB įrenginio formatas


- Jūsų USB įrenginys nesuderinamas su šia garso sistema. Pabandykite prijungti kitą įrenginį.

Handwriting practice lines consisting of multiple rows of dotted lines for tracing and solid lines for independent writing.

Techniniai duomenys gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo.

©2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Visos teisės saugomos.

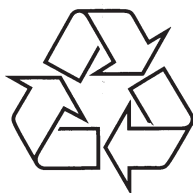

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>