


3 Desfrute

Controlo EasyLink

Esta funcionalidade só é aplicável se o Sistema de DVD de Cinema em Casa estiver ligado a um televisor compatível com HDMI CEC ou dispositivo com cabo HDMI. Permite que os dispositivos ligados respondam ou reajam a determinados comandos em simultâneo através do controlo com um toque.

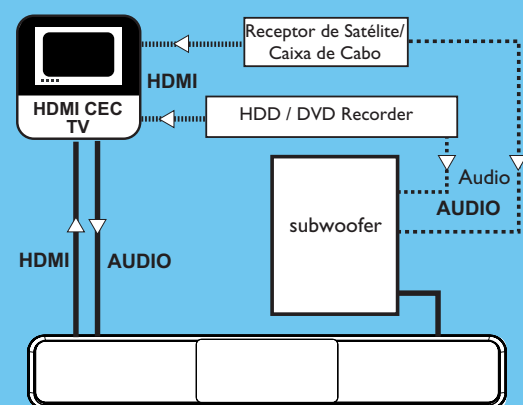

- 1 Ligue as funções HDMI CEC no televisor e nos dispositivos ligados. Para obter mais informações, consulte o manual do televisor/dispositivos.
- 2 Pode agora desfrutar dos controlos EasyLink.

Controlar com um toque – [Despertar Auto TV]

- 1 Prima **PLAY**.
A unidade liga-se e inicia a reprodução do disco (se for detectado um disco de vídeo); o televisor liga-se automaticamente e activa o canal de visualização correcto.

Nota Tal só é possível se a unidade estiver em modo de standby. Se a unidade estiver em modo activo, terá de premir **DISC** e, em seguida, **PLAY** para iniciar a reprodução do disco.

Desligar com um toque – [Standby do sistema]

- 1 Prima e mantenha premido **⏻**.
Desligam-se todos os dispositivos ligados.

Nota Esta unidade responde ao comando de standby de outros televisores/dispositivos compatíveis com HDMI CEC.

Alteração da entrada de áudio com um toque

Esta unidade tem capacidade para reproduzir sinais de áudio a partir da fonte activa e mudar automaticamente para a entrada de áudio correspondente.

Antes de poder desfrutar desta funcionalidade, ligue os cabos de áudio da unidade ao televisor/dispositivos e siga as instruções em baixo para mapear as entradas de áudio dos dispositivos ligados.

- 1 Prima **DISC**.
- 2 Prima **OPTIONS**.
- 3 Prima **▶**.
- 4 Seccione [EasyLink] e, em seguida, prima **▶**.

Configuração geral		
	EasyLink	Despertar Auto TV
	Bloq disco	Standby do sistema
	Visor escurec	Controlo sist. áudio
	Idioma no ecrã	Mapeam. entradas áudio
	Protec ecrã	
	Temporizador	
	Modo Standby	
	Cód Vap DivX(R)	

- 5 Seccione [Controlo sist. áudio] > [Ligado] e prima **OK**.
- 6 Seccione [Mapeam. entradas áudio] e prima **OK**.
- 7 Seccione [OK] no menu e, em seguida, prima **OK** para iniciar o varrimento de dispositivos.
- 8 Quando o varrimento estiver concluído, seccione a entrada de áudio desta unidade, que é utilizada para ligar ao seu TV/dispositivo (por ex., Entrada AUX1) e, em seguida, prima **▶**.
- 9 Seccione o TV/dispositivo (aparece com o nome da respectiva marca) no painel à direita e prima **OK**.
- 10 Repita os passos 8~9 para mapear outros dispositivos ligados.
- 11 Para sair do menu, prima **OPTIONS**.

Nota A Philips não garante interoperabilidade a 100% com todos os dispositivos compatíveis com HDMI CEC

Precisa de ajuda?

Manual do Utilizador

Consulte o manual do utilizador incluído com o Sistema de DVD de Cinema em Casa.



2008 © Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.
12nc: 3139 245 29981
sgpip_817/12-port1

Registe o seu produto e obtenha assistência em
www.philips.com/welcome

HTS8140

HTS8150



- 1 Ligar
- 2 Configuração
- 3 Desfrute

Manual de início rápido


O que está na caixa?




Sistema de DVD de Cinema em Casa




Telecomando e 2 pilhas




Pano de limpeza de microfibras

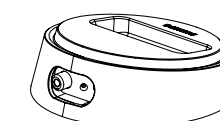

Estação de base

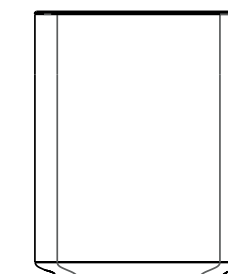


Subwoofer

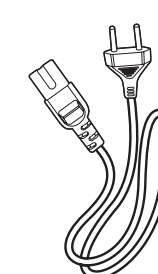


Cabo de alimentação




Cabo SCART

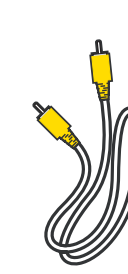


Cabo de vídeo composto

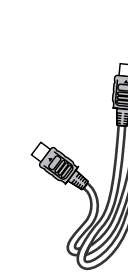

Cabo HDMI

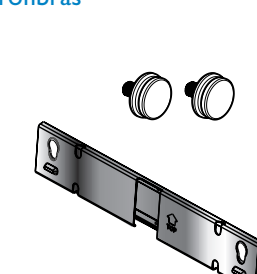

Suporte para montagem na parede e 2 parafusos fixadores




Cabo de áudio estéreo de 3,5 mm (para MP3 LINK)

PHILIPS

I Ligar


A Posicionamento

A instalação correcta do sistema de altifalantes é importante para assegurar um desempenho sonoro perfeito.

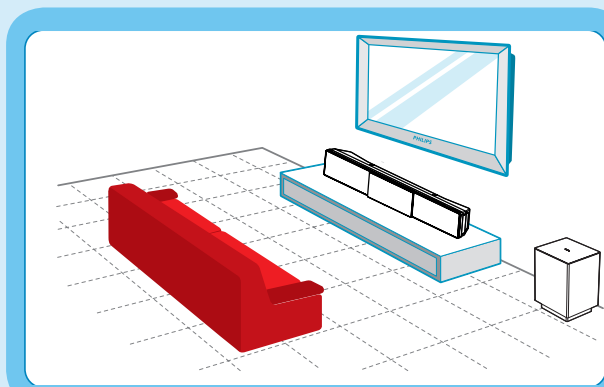

- 1 Coloque o Sistema de DVD de Cinema em Casa (SoundBar) ao nível de audição habitual, pelo menos acima do nível dos joelhos. Coloque-o de frente em direcção à área de audição.
- 2 Coloque o subwoofer no chão, pelo menos a um metro de distância do televisor.


B Preparar as ligações posteriores

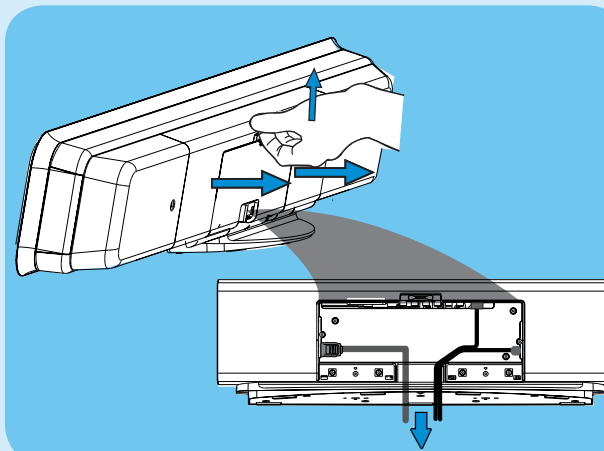

- 1 Puxe a lingueta para retirar a tampa do compartimento posterior.
- 2 Ligue os cabos necessários (consulte as próximas secções para mais informações) e encaminhe todos os cabos até ao ponto CABLE OUT.

Nota: Todos os cabos devem estar correctamente colocados dentro do compartimento posterior para que possa fechá-lo.


C Ligar ao televisor

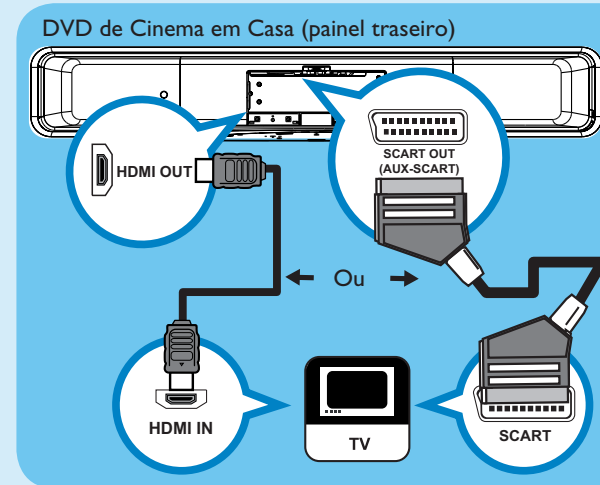

- Se o seu televisor for compatível com HDMI, ligue o cabo HDMI da saída HDMI OUT à entrada HDMI IN no televisor. Ou
- Ligue um cabo SCART da saída SCART à entrada SCART IN no televisor.

Nota A ligação HDMI não suporta a saída de áudio do seu TV para esta unidade; é necessária uma ligação separada.

D Ligar a estação de base

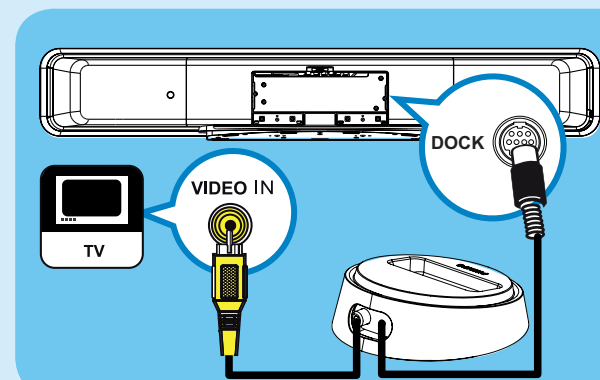


- 1 Ligue a estação de base para iPod à tomada DOCK.
- 2 Ligue o cabo de vídeo composto à entrada VIDEO IN no televisor.

Nota Para ajustar a estação de base ao seu iPod, deverá desactivar o botão na parte inferior da unidade. Para ouvir a saída de áudio desta ligação, prima **DOCK**.


E Ligar a saída de áudio do televisor (para controlo EasyLink)

Para ouvir o áudio do televisor a partir do Sistema de DVD de Cinema em Casa, ligue um cabo de áudio (não incluído) das entradas TV AUDIO IN-AUX1 às saídas AUDIO OUT no televisor.

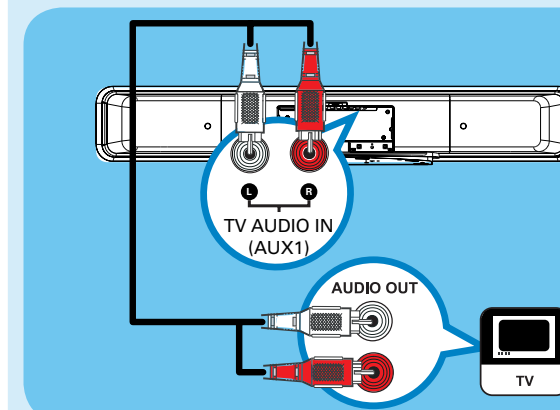

Nota Para ouvir a saída de áudio desta ligação, prima repetidamente **AUX/DI/MP3 LINK** até que seja apresentada a mensagem "AUX1 INPUT" (Entrada AUX1) no visor.

F Ligar o subwoofer e o cabo de alimentação

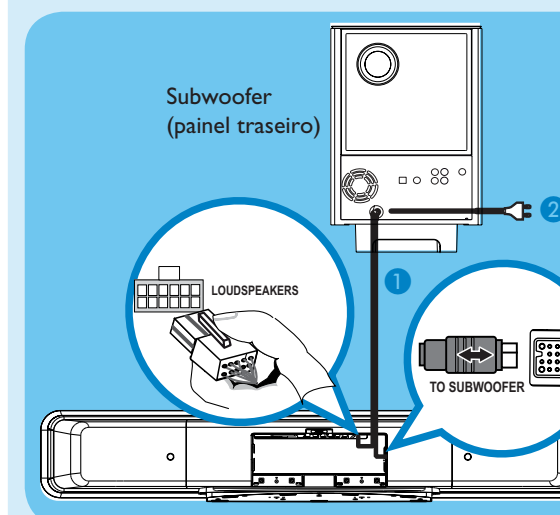

- 1 Desenrole os cabos da entrada TO MAIN UNIT no subwoofer, ligue o conector cinzento à tomada TO SUBWOOFER e o conector branco à tomada LOUDSPEAKERS na unidade.
- 2 Ligue o cabo de alimentação do subwoofer à tomada eléctrica de CA.

2 Configuração

A Localizar o canal de visualização

- 1 Prima **Power** para ligar o Sistema de DVD de Cinema em Casa.
- 2 Ligue o televisor. Utilize o telecomando do televisor para seleccionar o canal de visualização correcto

Nota Para procurar o canal de visualização correcto, prima repetidamente o botão Channel Down no telecomando do televisor (ou o botão AV, SELECT, **AV**) até ver o canal Video In.

B Configurar o Ambisound

Siga as instruções no televisor para o configurar ao ligar pela primeira vez o Sistema de DVD de Cinema em Casa (SoundBar).



- 1 Seccione um idioma para a visualização no ecrã e, em seguida, prima **►**.
- 2 É apresentada a mensagem [Welcome]; prima **►** para continuar.
- 3 É apresentada a mensagem [Orientation]; prima **►** para continuar.
- 4 Seccione a predefinição mais apropriada à disposição e configuração da sua sala, e prima **►** para confirmar e avançar para o próximo ecrã de configuração.

[Acústica da Sala]

Seccione o tipo de paredes que rodeiam a sua sala. Encontra-se seleccionada por predefinição [Rija (Cimento, madeira)].

[Instal. na Sala]

Seccione a posição do sistema SoundBar na sala. Encontra-se seleccionada por predefinição [Meio da sala].

[Altura]

Seccione a altura a que está colocado o sistema SoundBar. A predefinição é entre 0,8~1,2 metros.

[Posição de Audição]

Seccione a distância entre a posição de audição e o sistema SoundBar. A predefinição é entre 2~3 metros.

- 5 Ao ser apresentado o ecrã [Concluído], prima **►** para sair.

Nota Consulte o respectivo manual do utilizador para outras opções de configuração.