

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

HTS9520



---

EN User manual

---

DA Brugervejledning

---

DE Benutzerhandbuch

---

EL Εγχειρίδιο χρήσης

---

ES Manual del usuario

---

FI Käyttöopas

---

FR Mode d'emploi

---

IT Manuale utente

---

---

NL Gebruiksaanwijzing

---

NO Brukerhåndbok

---

PT Manual do utilizador

---

SV Användarhandbok

---

TR Kullanım kılavuzu

---

**PHILIPS**



# Índice

<b>1</b>	<b>Importante</b>	2
	Segurança	2
	Cuidados com o produto	2
	Eliminação de pilhas e do produto antigo	3
	Aviso de saúde relativo a 3D	3
<b>2</b>	<b>O sistema de cinema em casa</b>	4
	Unidade principal	4
	Telecomando	4
<b>3</b>	<b>Ligar o sistema de cinema em casa</b>	7
	Conectores	7
	Ligar ao televisor	8
	Ligar áudio do televisor ou de outros dispositivos	9
	Ligar a uma rede de computadores e à Internet	10
	Ligar um adaptador USB Wi-Fi	11
	Ligar um módulo sem fios	11
<b>4</b>	<b>Utilizar o sistema de cinema em casa</b>	12
	Antes de começar	12
	Aceder ao menu inicial	12
	Escolher o som	12
	Reproduzir um disco	13
	Utilizar a função Visualização extra em Blu-ray	14
	Aceder a BD-Live em Blu-ray	15
	Reproduzir vídeo 3D	15
	Reproduzir a partir de um dispositivo USB de armazenamento	15
	Mais funcionalidades de reprodução para o disco ou USB	16
	Reproduzir a partir do PC (DLNA)	17
	Pesquisar Net TV	18
	Reproduzir a partir de rádio	19
	Ligar áudio do televisor ou de outros dispositivos	19
	Reproduzir a partir de um leitor MP3	19
	Reprodução de um iPod ou iPhone	19
	Utilizar Philips Easylink	20
<b>5</b>	<b>Alterar as definições</b>	21
	Aceder ao menu de configuração	21
	Alterar as definições de vídeo	21
	Alterar as definições de áudio	22
	Configurar a ligação de rede	22
	Configurar a função EasyLink	23
	Alterar as definições das preferências	23
	Alterar as definições avançadas	24
<b>6</b>	<b>Actualização de software</b>	25
	Verificar a versão do software	25
	Actualizar o software a partir da rede	25
	Actualizar o software a partir de um dispositivo USB	25
	Actualizar o manual do utilizador electrónico	25
<b>7</b>	<b>Especificações do produto</b>	26
<b>8</b>	<b>Resolução de problemas</b>	28
	Unidade principal	28
	Imagem	28
	Som	28
	Reprodução	29
	Rede	30
<b>9</b>	<b>Índice remissivo</b>	30

# 1 Importante

Leia e compreenda todas as instruções antes de utilizar o sistema de cinema em casa. No caso de danos decorrentes do não cumprimento destas instruções, a garantia não se aplica.

---

## Segurança

### Risco de choque eléctrico ou incêndio!

- Nunca exponha o produto e os acessórios à chuva ou água. Nunca coloque recipientes com líquidos, tais como jarras, próximos do produto. Se forem derramados líquidos sobre o produto, desligue-o imediatamente da tomada. Contacte o Apoio ao Cliente da Philips para que o produto seja verificado antes de ser utilizado.
- Nunca coloque o produto e os acessórios perto de chamas ou fontes de calor, incluindo a exposição solar directa.
- Nunca insira objectos nos orifícios de ventilação ou noutras aberturas do produto.
- Quando a ficha de alimentação ou o dispositivo de ligação de um aparelho forem utilizados como dispositivo de desactivação, o dispositivo de desactivação deve estar pronto para ser utilizado de imediato.
- Desligue o produto da tomada eléctrica antes de tempestades com relâmpagos.
- Quando desligar o cabo de alimentação, puxe sempre pela ficha e nunca pelo cabo.

### Risco de curto-circuito ou incêndio!

- Antes de ligar o produto à tomada eléctrica, certifique-se de que a tensão corresponde ao valor impresso na parte de trás ou de baixo do produto. Nunca ligue o produto à tomada eléctrica se a tensão for diferente.

### Risco de ferimentos ou danos no sistema de cinema em casa!

- Com produtos montáveis na parede, utilize apenas o suporte fornecido para montagem na parede. Fixe o suporte de montagem a uma parede que suporte o peso total do produto e do suporte. A Koninklijke Philips Electronics N.V. não se responsabiliza por uma montagem imprópria na parede que resulte em acidentes ou ferimentos.

- Com altifalantes com suportes, utilize apenas os suportes fornecidos. Fixe os altifalantes firmemente nos suportes. Coloque os suportes montados numa superfície plana que sustente o seu peso e o do altifalante.
- Nunca coloque o produto ou quaisquer outros objectos sobre o cabo de alimentação ou qualquer outro equipamento eléctrico.
- Se o produto for transportado a temperaturas inferiores a 5 °C, desembale o produto e aguarde até que a sua temperatura seja igual à temperatura ambiente, antes de ligá-lo à tomada eléctrica.
- Emite radiações de laser visíveis e invisíveis quando aberta. Evite a exposição ao feixe.
- Não toque na lente óptica no interior do compartimento do disco.

### Risco de sobreaquecimento!

- Nunca instale este produto num espaço confinado. Deixe sempre um espaço de, pelo menos, 10 cm à volta do produto para permitir uma ventilação adequada. Certifique-se de que as cortinas ou outros objectos nunca cobrem os orifícios de ventilação do produto.

### Risco de contaminação!

- Não misture pilhas (velhas com novas, de carbono com alcalinas, etc.).
- Retire as pilhas se estiverem gastas ou se não pretender utilizar o telecomando por um longo período de tempo.
- As pilhas contêm substâncias químicas e devem ser eliminadas correctamente.

---

## Cuidados com o produto

- Não coloque outros objectos que não discos dentro da gaveta do disco.
- Não coloque discos deformados ou partidos dentro da gaveta do disco.
- Retire os discos da gaveta do disco se não for utilizar o produto durante um longo período de tempo.
- Utilize apenas panos de microfibras para limpar o produto.

## Eliminação de pilhas e do produto antigo



O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Quando um produto tem este símbolo de um contentor de lixo com rodas e uma cruz sobreposta, significa que o produto é abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/CE. Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local para produtos eléctricos e electrónicos. Proceda de acordo com as regulamentações locais e não elimine os seus antigos produtos juntamente com o lixo doméstico.

A eliminação correcta do seu produto antigo evita potenciais consequências nocivas para o ambiente e para a saúde pública.



O produto contém pilhas abrangidas pela Directiva Europeia 2006/66/CE, as quais não podem ser eliminadas juntamente com o lixo doméstico.

Informe-se acerca dos regulamentos locais relativos ao sistema de recolha selectiva de pilhas, uma vez que a correcta eliminação ajuda a evitar consequências nocivas para o meio ambiente e para a saúde pública.

## Aviso de saúde relativo a 3D

Se padecer, ou se tiver antecedentes na família, de epilepsia ou de ataques despoletados por fotossensibilidade, consulte um médico antes de se expor a fontes de luz intermitente, sequências rápidas de imagem ou visualização a 3D.


Para evitar desconforto, como vertigem, dor de cabeça ou desorientação, não recomendamos a visualização a 3D durante longos períodos de tempo. Se sentir qualquer desconforto, interrompa a visualização a 3D e não inicie nenhuma actividade potencialmente arriscada (por exemplo, conduzir um automóvel) até que os sintomas desapareçam. Se os sintomas persistirem, não retome a visualização a 3D sem consultar um médico primeiro.

Os pais devem monitorizar as crianças durante a visualização a 3D e assegurar-se de que estas não sentem nenhum desconforto, como mencionado acima. A visualização a 3D não é recomendada para crianças com idade inferior a seis anos, uma vez que o seu sistema visual não se encontra completamente desenvolvido.

## 2 O sistema de cinema em casa

Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para tirar o máximo partido da assistência oferecida pela Philips, registe o sistema de cinema em casa em: [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Unidade principal

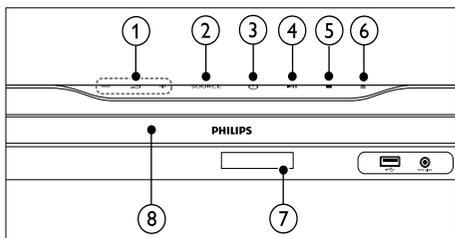


- 1 +/- (Volume)  
Aumenta ou diminui o volume.
- 2 **SOURCE**  
Seleciona uma fonte de áudio/vídeo para o sistema de cinema em casa.
- 3 (Standby-Ligado)  
Liga o sistema de cinema em casa ou muda para modo de espera.
- 4 (Reproduzir/Pausar)  
Inicia, faz uma pausa ou retoma a reprodução.
- 5 (Parar)  
Pára a reprodução.
- 6 (Abrir/Fechar)  
Abre ou fecha o compartimento do disco.
- 7 **Painel do visor**
- 8 **Compartimento do disco**

## Telecomando


### Nota

- O seu sistema de cinema em casa é fornecido com um dos seguintes telecomandos.

### Telecomando - A

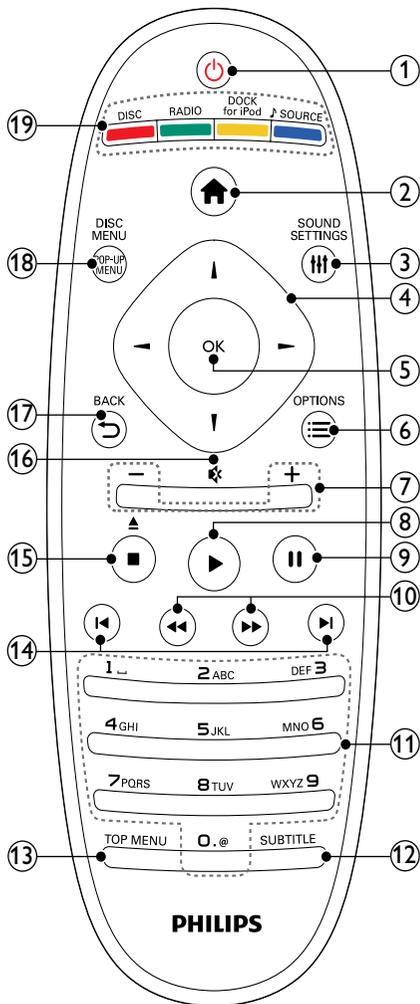

- ① **⏻ (Standby-Ligado)**
- Liga o sistema de cinema em casa ou muda-o para o modo de espera.
  - Com a função EasyLink activada, mantenha premido durante, pelo menos, três segundos para mudar todos os dispositivos compatíveis com HDMI CEC para o modo de espera.
- ② **🏠 (Início)**  
Acede ao menu inicial.
- ③ **🔊SOUND SETTINGS**  
Acede ou sai de várias opções de som.
- ④ **Botões de navegação**
- Navega pelos menus.
  - No modo de rádio, prima esquerda ou direita para iniciar a procura automática.
- ⑤ **OK**
- Confirma uma entrada ou selecção.
- ⑥ **☰OPTIONS**
- Acede a mais opções de reprodução durante a reprodução.
  - No modo de rádio, programa estações de rádio.
- ⑦ **+/- (Volume)**  
Aumenta ou diminui o volume.
- ⑧ **▶ (Reprodução)**  
Inicia ou retoma a reprodução.
- ⑨ **⏸ (Pausa)**  
Pausa a reprodução.
- ⑩ **⏮ / ⏭ (Retrocesso rápido/Avanço rápido)**  
Avanço ou retrocesso rápido. Prima repetidamente para alterar a velocidade de pesquisa.
- ⑪ **Botões alfanuméricos**  
Introduz valores e letras (através da introdução tipo SMS).
- ⑫ **SUBTITLE**  
Selecciona o idioma das legendas para vídeo.
- ⑬ **TOP MENU**  
Acede ao menu principal de um disco de vídeo.
- ⑭ **⏪ / ⏩ (Anterior/Seguinte)**
- Salta para a faixa, capítulo ou ficheiro anterior ou seguinte.
  - No modo de rádio, selecciona uma estação de rádio programada.
- ⑮ **■ (Parar) / ▲ (Ejectar / Abrir/Fechar)**
- Pára a reprodução.
  - Mantenha premido para ejectar o disco ou abrir o compartimento do disco.
  - No modo de rádio, apaga a estação de rádio predefinida actualmente.
- ⑯ **⊞ (Sem som)**  
Desactiva o som ou repõe o volume.
- ⑰ **⏮ BACK**  
Regressa a um ecrã anterior do menu.
- ⑱ **POP-UP MENU/DISC MENU**  
Acede ou sai do menu do disco.
- ⑲ **Botões fonte**
- **Botões coloridos** (para discos Blu-ray): Seleccionam tarefas ou opções.
  - **DISC**: Muda para a fonte do disco.
  - **RADIO**: Muda para rádio FM.
  - **DOCK for iPod**: Muda para uma base para iPod/iPhone da Philips.
  - **⌂SOURCE**: Selecciona uma fonte de entrada de áudio.

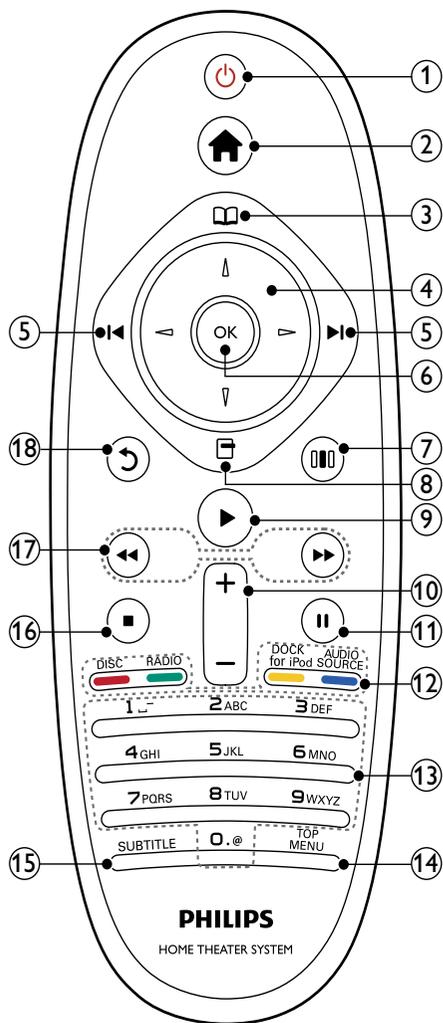

- 1 **⏻ (Standby-Ligado)**
  - Liga o sistema de cinema em casa ou muda-o para o modo de espera.
  - Com a função EasyLink activada, mantenha premido durante, pelo menos, três segundos para mudar todos os dispositivos compatíveis com HDMI CEC para o modo de espera.

- 2 **🏠 (Início)**  
Acede ao menu inicial.
- 3 **📀 (Menu do disco)**  
Acede ou sai do menu do disco.
- 4 **Botões de navegação**
  - Navega pelos menus.
  - No modo de rádio, prima esquerda ou direita para iniciar a procura automática.
- 5 **⏮ / ⏭ (Anterior/Seguinte)**
  - Salta para a faixa, capítulo ou ficheiro anterior ou seguinte.
  - No modo de rádio, selecciona uma estação de rádio programada.
- 6 **OK**  
Confirma uma entrada ou selecção.
- 7 **🔊 (Opções de som)**  
Acede ou sai de várias opções de som.
- 8 **☰ (Opções)**
  - Acede a mais opções de reprodução durante a reprodução.
  - No modo de rádio, programa estações de rádio.
- 9 **▶ (Reprodução)**  
Inicia ou retoma a reprodução.
- 10 **+/- (Volume)**  
Aumenta ou diminui o volume.
- 11 **⏸ (Pausa)**  
Pausa a reprodução.
- 12 **Botões fonte / Botões coloridos**
  - Discos Blu-ray: Seleccionam tarefas ou opções.
  - **AUDIO SOURCE:** Selecciona uma fonte de entrada de áudio.
  - **DOCK for iPod:** Muda para uma base para iPod/iPhone da Philips.
  - **RADIO:** Muda para rádio FM.
  - **DISC:** Muda para a fonte do disco.

- 13 **Botões alfanuméricos**  
Introduz valores e letras (através da introdução tipo SMS).
- 14 **TOP MENU**  
Acede ao menu principal de um disco de vídeo.
- 15 **SUBTITLE**  
Selecciona o idioma das legendas para vídeo.
- 16 **■ (Parar)**
- Pára a reprodução.
  - Mantenha premido para ejectar o disco ou abrir o compartimento do disco.
  - No modo de rádio, apaga a estação de rádio predefinida actualmente.
- 17 **◀◀ / ▶▶ (Retrocesso rápido/Avanço rápido)**  
Avanço ou retrocesso rápido. Prima repetidamente para alterar a velocidade de pesquisa.
- 18 **↶ (Atrás)**  
Regressa a um ecrã anterior do menu.

## 3 Ligar o sistema de cinema em casa

Esta secção ajuda-o a ligar o sistema de cinema em casa a um televisor e a outros dispositivos. As ligações básicas do sistema de cinema em casa aos seus acessórios são apresentadas na Instalação Rápida. Para um guia interactivo global, consulte [www.connectivityguide.philips.com](http://www.connectivityguide.philips.com).


### Nota

- Consulte a placa do modelo na parte posterior ou na parte de baixo do produto para obter informações sobre a sua identificação e os níveis de energia.
- Antes de realizar ou alterar quaisquer ligações, confirme que todos os dispositivos foram desligados da tomada eléctrica.

## Conectores


Ligue outros dispositivos ao seu sistema de cinema em casa.

### Conectores frontais

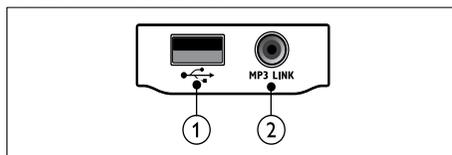

- 1 **USB**  
Entrada de áudio, vídeo ou imagem de um dispositivo USB de armazenamento.
- 2 **MP3 LINK**  
Entrada de áudio de um leitor de MP3.

## Conectores posteriores

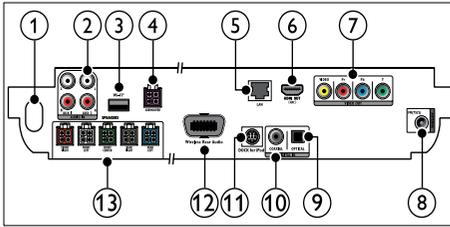

- ① **AC MAINS~**  
Liga à fonte de alimentação.
- ② **AUDIO IN-AUX 1/AUX 2**  
Liga à saída de vídeo analógica no televisor ou num dispositivo analógico.
- ③ **Wi-Fi@**  
Liga a um adaptador USB Wi-Fi. (Modelo: Philips WUB1110, vendido em separado.)
- ④ **SUBWOOFER**  
Liga ao subwoofer fornecido.
- ⑤ **LAN**  
Liga à entrada LAN num modem de banda larga ou router.
- ⑥ **HDMI OUT (ARC)**  
Liga à entrada HDMI no televisor.
- ⑦ **VIDEO OUT**  
Liga à entrada de vídeo no televisor.
- ⑧ **ANTENNA FM 75 Ω**  
Entrada de sinal de uma antena, cabo ou satélite.
- ⑨ **DIGITAL IN-OPTICAL**  
Liga à saída óptica de áudio no televisor ou num dispositivo digital.
- ⑩ **DIGITAL IN-COAXIAL**  
Liga à saída de áudio coaxial no televisor ou num dispositivo digital.
- ⑪ **DOCK for iPod**  
Liga a uma base para iPod/iPhone da Philips. (Modelo: Philips DCK3060)
- ⑫ **Wireless Rear Audio**  
Liga a um módulo sem fios da Philips. (Modelo: Philips RWSS9500, vendido em separado).
- ⑬ **SPEAKERS**  
Liga aos altifalantes fornecidos.

## Ligar ao televisor


Ligue o sistema de cinema em casa directamente a um televisor através de um dos seguintes conectores (ordenado da qualidade mais alta para a qualidade de base):

- ① **HDMI**
- ② **Vídeo componente**
- ③ **Vídeo composto**

### Opção 1: ligar ao televisor através de HDMI

#### Nota

- O conector HDMI no televisor pode estar identificado com **HDMI IN** ou **HDMI ARC**.
- Se o televisor suportar HDMI Audio Return Channel (ARC), pode utilizá-lo para emitir áudio digital para o sistema de cinema em casa.
- Se o HDTV possuir um conector DVI, ligue com um adaptador HDMI/DVI.
- Se o televisor suportar EasyLink HDMI CEC, controle o sistema de cinema em casa e o televisor com um único telecomando (consulte 'Utilizar Philips Easylink' na página 20).

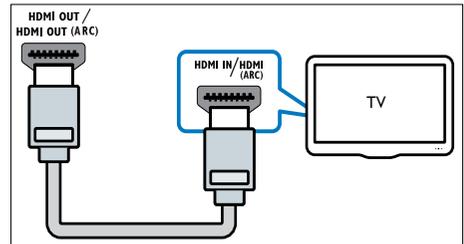


### Opção 2: ligar ao televisor através de YPbPr (vídeo componente)

#### Nota

- O cabo ou o conector de vídeo componente podem ter a indicação **Y Cb Cr** ou **YUV**.

(Cabo não fornecido)

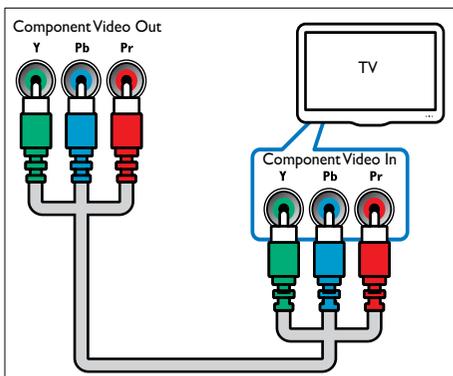


### Opção 3: ligar ao televisor através de vídeo composto (CVBS)

#### Nota

- O cabo ou o conector de vídeo composto podem ter a indicação AV IN, VIDEO IN, COMPOSITE ou BASEBAND.

(Cabo não fornecido)

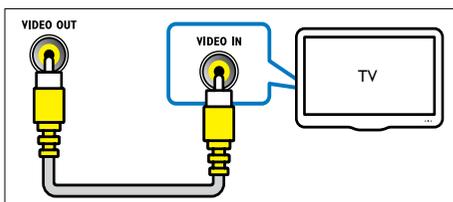

## Ligar áudio do televisor ou de outros dispositivos



Utilize o sistema de cinema em casa para reproduzir áudio do televisor ou de outros dispositivos, tais como um decodificador de cabo.

#### Dica

- Prima **SOURCE / AUDIO SOURCE** repetidamente para seleccionar a saída de áudio da sua ligação.

### Opção 1: ligar áudio através de cabos áudio analógicos

(Cabo não fornecido)

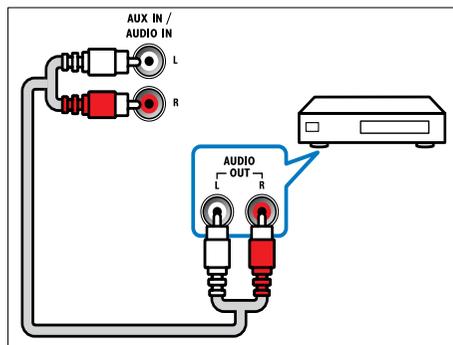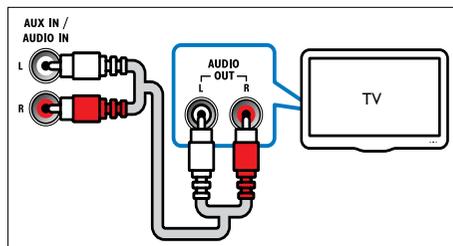


### Opção 2: ligar áudio através de cabo coaxial

#### Nota

- O cabo ou o conector coaxial digital pode ter a indicação COAXIAL/DIGITAL OUT ou SPDIF OUT.

(Cabo não fornecido)

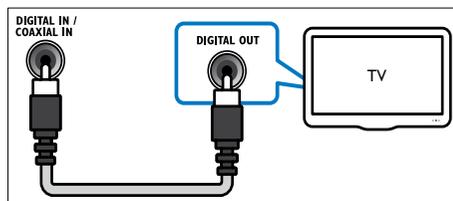


## Opção 3: ligar áudio através de um cabo óptico digital

### Nota

- O cabo ou o conector óptico digital podem ter a indicação **SPDIF OUT** ou **ÓPTICAL OUT**.

(Cabo não fornecido)

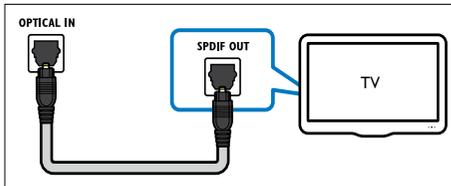

## Ligar a uma rede de computadores e à Internet

Ligue o sistema de cinema em casa a uma rede de computadores e desfrute de:

- **Conteúdo multimédia transmitido a partir do seu computador:** visualize fotografias, reproduza música e veja vídeos transmitidos a partir do seu computador (consulte 'Reproduzir a partir do PC (DLNA)' na página 17).
- **Net TV:** navegue nos serviços Net TV (consulte 'Pesquisar Net TV' na página 18).
- **Actualização de software:** actualize o software do sistema de cinema em casa através da rede (consulte 'Actualizar o software a partir da rede' na página 25).


### Do que necessita:

- Um router de rede (com DHCP activado).
- Um cabo de rede (RJ45).
- Um computador com software de servidor multimédia instalado (consulte 'Configurar o software de servidor multimédia' na página 17).
- Para o Net TV e a actualização do software, certifique-se de que o router de rede tem acesso à Internet e de que não existem restrições de firewalls ou de outros sistemas de segurança.

### Nota

- Funcionalidade Net TV indisponível na China e na América Latina

(Cabo não fornecido)

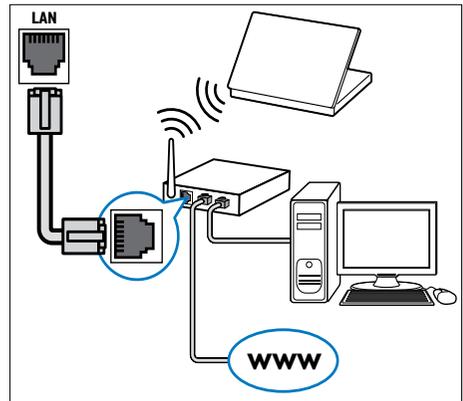

## Configurar a ligação de rede

- 1 Ligue o sistema de cinema em casa a um router de rede através de uma ligação de rede com ou sem fios (consulte 'Ligar um adaptador USB Wi-Fi' na página 11).
- 2 Ligar o televisor e mudar para a fonte correcta para o sistema de cinema em casa.
- 3 Prima **▲ (Início)**.
- 4 Selecciona **[Configuração]** e, em seguida, prima **OK**.
- 5 Selecciona **[Rede] > [Instalação de rede]** e, em seguida, prima **OK**.
  - Para redes com fios, seccione **[Com fios (Ethernet)]** e prima **OK**.
  - Para redes sem fios, seccione **[Sem fios (Wi-Fi)]** e prima **OK**.
- 6 Siga as instruções no televisor para completar a configuração.
  - ↳ O sistema de cinema em casa liga-se à Internet. Se a ligação falhar, seccione **[Tentar de novo]** e prima **OK**.
- 7 Selecciona **[Concluir]** e prima **OK** para sair.



## Atenção

- Familiarize-se com o router de rede, com o software de servidor multimédia e com os princípios de rede antes de tentar ligar o sistema de cinema em casa a uma rede de computadores. Caso seja necessário, leia a documentação que acompanha os componentes de rede. A Philips não se responsabiliza por dados perdidos, danificados ou corrompidos.

## Ligar um adaptador USB Wi-Fi

Compre um adaptador USB Wi-Fi (modelo: PHILIPS WUB1110) e configure a rede sem fios (consulte 'Configurar a ligação de rede' na página 10).




## Ligar um módulo sem fios



### Nota

- Quando conectar e ligar o módulo sem fios, é cortado o som aos conectores dos altifalantes traseiros do sistema de cinema em casa, o som surround traseiro é emitido através dos conectores no receptor sem fios.

(Módulo sem fios não fornecido - Philips RWSS9500)

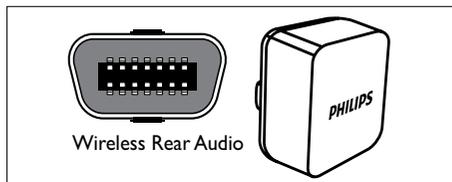

## 4 Utilizar o sistema de cinema em casa

Esta secção ajuda-o a utilizar o sistema de cinema em casa para reproduzir conteúdos multimédia de uma vasta gama de fontes.

### Antes de começar

Certifique-se de que:

- Faz as ligações necessárias descritas na Instalação rápida e no Manual do Utilizador.
- Realizar a configuração inicial. A configuração inicial é apresentada quando liga o sistema de cinema em casa pela primeira vez. Se não realizar a configuração, é-lhe solicitado que a realize sempre que ligar o sistema de cinema em casa.
- Ligue o televisor à fonte correcta do sistema de cinema em casa.

### Aceder ao menu inicial

O menu inicial permite aceder a dispositivos ligados, a definições de áudio e vídeo e outras funcionalidades.

- 1 Prima **⬆** (Início).  
↳ O menu inicial é apresentado.
- 2 Prima os **Botões de navegação** e **OK** para seleccionar o seguinte:
  - **[reproduzir disco]** : Inicia a reprodução do disco.
  - **[Navegar USB]** : Acede ao explorador de conteúdos do dispositivo de armazenamento USB ligado.
  - **[Navegar no iPod]** : Acede ao explorador de conteúdos do iPod ou iPhone ligado.
  - **[Navegar no PC]** : Acede ao explorador de conteúdos da rede de PC ligada.
  - **[Navegar no Net TV]** : Acede ao serviço de Net TV.
  - **[Configuração]** : Acede aos menus para alterar a imagem, som e outras definições.
  - **[Manual do utilizador]** : Inicia o manual do utilizador electrónico.

### Escolher o som

Esta secção ajuda-o a escolher o som ideal para vídeo ou música.

- 1 Prima **SOUND SETTINGS /** (Opções de som).
- 2 Prima os **Botões de navegação** (esquerda/direita) para aceder às opções de som.

Experiência de som	Descrição
<b>AUTO VOLUME</b>	Define um sinal de saída constante na saída dos altifalantes. Esta opção é mais adequada para entrada de áudio do televisor onde, normalmente, o nível do sinal comercial é superior ao conteúdo.
<b>SOUND SURROUND</b>	Selecciona um modo de som.
<b>TREBLE</b>	Ajusta a saída de alta frequência.
<b>MID</b>	Ajusta a saída de média frequência.
<b>BASS</b>	Ajusta a saída de baixa frequência.
<b>AUDIO SYNC</b>	Atrasa o áudio para corresponder ao vídeo.

- 3 Selecciona uma opção e, em seguida, prima **OK**.
- 4 Prima **↶ BACK** para sair.

Se não premir um botão num intervalo de cinco segundos, sai automaticamente do menu.

### Alterar volume automático

Selecione o nível do volume que sai do seu televisor ou de outros dispositivos para o sistema de cinema em casa.

- 1 Prima **SOUND SETTINGS /** (Opções de som).
- 2 Selecciona **AUTO VOLUME** e, em seguida, prima **OK**.
- 3 Prima os **Botões de navegação** (para cima/para baixo) para seleccionar **ON** ou **OFF**.
- 4 Prima **OK** para confirmar a escolha.

## Alterar o modo de som

Seleccionar os modos de som predefinidos para se adaptarem ao vídeo ou à música.

- 1 Prima **SOUND SETTINGS** / **000** (Opções de som).
- 2 Selecciona **SOUND** e, em seguida, prima **OK**.
- 3 Prima os **Botões de navegação** (para cima/para baixo) para seleccionar as definições seguintes:
  - **ACTION/ROCK** : Gama baixa e alta melhoradas. Ideal para filmes de acção e para música rock ou pop.
  - **DRAMA/JAZZ** : Gamas intermédia e alta nítidas. Ideal para dramas e para música jazz.
  - **GAMING/PARTY** : Gama baixa moderada e gama média forte. Ideal para jogos de vídeo e festas.
  - **CONCERT/CLASSIC** : Som neutro. Ideal para concertos ao vivo e para música clássica.
  - **SPORTS** : Frequência de gama intermédia moderada e efeitos surround para obter vozes nítidas e recriar a atmosfera de um evento desportivo ao vivo.
  - **NEWS** : Frequência de gama intermédia melhorada para vozes e discursos nítidos.

- 4 Prima **OK** para confirmar a escolha.

## Alterar o modo de som surround

Experimente a sensação do som envolvente com os modos de som surround.

- 1 Prima **SOUND SETTINGS** / **000** (Opções de som).
- 2 Selecciona **SURROUND** e, em seguida, prima **OK**.
- 3 Prima os **Botões de navegação** (para cima/para baixo) para seleccionar as definições seguintes:
  - **360SOUND** : Modo de som surround 9.1, melhor experiência cinematográfica.

- **360SOUND STEREO** : Modo estéreo melhorado com 4,1 canais.
- **STEREO** : Som estéreo de dois canais. Ideal para ouvir música.
- **MULTI-CH** : Os tradicionais 5,1 canais para uma experiência cinematográfica mais relaxante.

- 4 Prima **OK** para confirmar a escolha.

## Alterar os sons agudos, intermédios e graves

Alterar as definições da alta frequência (agudos), da frequência intermédia (intermédios) e da baixa frequência (graves) do sistema de cinema em casa para se adaptar ao seu vídeo ou música.

- 1 Prima **SOUND SETTINGS** / **000** (Opções de som).
- 2 Selecciona **TREBLE, MID** ou **BASS** e premir **OK**.
- 3 Prima os **Botões de navegação** (para cima/para baixo) para ajustar o nível de frequência.
- 4 Prima **OK** para confirmar.

## Sincronizar áudio com vídeo

Se o áudio e o vídeo não estiverem sincronizados, pode retardar o áudio para se sincronizar com o vídeo.

- 1 Prima **SOUND SETTINGS** / **000** (Opções de som).
- 2 Selecciona **AUDIO SYNC** e, em seguida, prima **OK**.
- 3 Prima os **Botões de navegação** (para cima/para baixo) para sincronizar o áudio e o vídeo.
- 4 Prima **OK** para confirmar.

## Reproduzir um disco

O sistema de cinema em casa pode reproduzir uma grande variedade de discos, incluindo vídeo, áudio e combinações de multimédia (por exemplo, um CD-R que contenha imagens JPEG e música MP3).

- 1 Introduza um disco no sistema de cinema em casa.

- 2 Prima **DISC** ou seleccione [**reproduzir disco**] no menu inicial e prima **OK**.
  - ↳ O disco é reproduzido ou é apresentado o menu principal do disco.
- 3 Prima os seguintes botões para controlar a reprodução:

Botão	Acção
<b>Botões de navegação</b>	Navegar pelos menus.
<b>OK</b>	Confirma uma entrada ou selecção.
<b>▶(Reprodução)</b>	Inicia ou retoma a reprodução.
<b>  </b>	Pausa a reprodução.
<b>■</b>	Pára a reprodução.
<b>◀ / ▶</b>	Salta para a faixa, capítulo ou ficheiro anterior ou seguinte.
<b>◀◀ / ▶▶</b>	Avanço ou retrocesso rápido. Prima repetidamente para alterar a velocidade de pesquisa.
<b>Botões de navegação (para cima/para baixo)</b>	Roda a imagem para a esquerda ou para a direita.
<b>SUBTITLE</b>	Selecciona o idioma das legendas para vídeo.
<b>POP-UP MENU/ DISC MENU / ◻ (Menu do disco)</b>	Accede ou sai do menu do disco.
<b>☰OPTIONS / ◻ (Opções)</b>	Accede a mais opções de reprodução durante a reprodução.

Para formatos de vídeo tais como DivX e WMV:

- Para parar a reprodução, prima **■**.
- Para retomar a reprodução do vídeo a partir de onde a interrompeu, prima **▶ (Reprodução)**.
- Para reproduzir o vídeo desde o início, prima **OK**.

### ☰ Nota

- Para reproduzir DivX DRM - ficheiros protegidos de um disco ou de um dispositivo de armazenamento USB - ligue o seu sistema de cinema em casa a um televisor através um cabo HDMI.

## Utilizar a função Visualização extra em Blu-ray

Os discos Blu-ray que suportam a função Bonus View (Visualização extra) (também denominada Picture-In-Picture) permitem visualizar conteúdos especiais, como os comentários dos realizadores, enquanto vê o filme.

- 1 Se necessário, active a BonusView (ou Picture-In-Picture) no menu do disco Blu-ray.
- 2 Durante a reprodução do filme, prima **☰ OPTIONS / ◻ (Opções)**.
  - ↳ O menu de opções é apresentado.
- 3 Selecciona [**Seleção PIP**] > [**PIP**] e, em seguida prima **OK**.
  - ↳ As opções PIP [1]/[2] dependem dos conteúdos de vídeo.
  - ↳ O vídeo Picture-In-Picture é apresentado numa janela pequena.
- 4 Selecciona [**2º idioma áudio**] ou [**2º idioma legendas**] e, em seguida, prima **OK**.
- 5 Selecciona o idioma para reprodução e prima **OK**.

### ☰ Nota

- Para desligar a Bonus View (Picture-in-Picture), prima **☰OPTIONS / ◻ (Opções)**, seleccione [**Seleção PIP**] > [**Desligar**] e prima **OK**.

## Aceder a BD-Live em Blu-ray

Os discos Blu-ray com BD-Live incluem serviços exclusivos, como filmes e outros bónus on-line.

- 1 Prepare a ligação à Internet e configure a rede (consulte 'Ligar a uma rede de computadores e à Internet' na página 10).
- 2 Ligue o dispositivo USB de armazenamento ao sistema de cinema em casa.
- 3 Selecciono o ícone BD-Live no menu do disco e prima **OK**.
  - ↳ A função BD-Live começa a transferência. O tempo de transferência depende do disco e da sua ligação à Internet.
- 4 Prima os **Botões de navegação** para navegar na BD-Live.
- 5 Prima **OK** para seleccionar um item.

### Nota

- A gama de serviços BD-Live depende do disco.
- Quando utiliza a função BD-Live, o fornecedor de conteúdos acede aos dados do disco e do sistema de cinema em casa.
- Utilize um dispositivo de armazenamento USB com 1 GB, no mínimo, de espaço livre para guardar os ficheiros transferidos.
- Se a memória for insuficiente para transferir conteúdos BD-Live, liberte espaço na memória.

## Reproduzir vídeo 3D

O seu sistema de cinema em casa pode reproduzir vídeos 3D em televisores 3D.

### Antes de começar, assegure-se de que:

- o seu televisor é 3D e está ligado ao seu sistema de cinema em casa através de HDMI,
  - o seu disco é um disco Blu-ray 3D e
  - tem óculos 3D compatíveis com o seu televisor 3D.
- 1 Insira um disco Blu-ray 3D no seu sistema de cinema em casa.
    - ↳ O seu televisor muda para a fonte HDMI correcta e o disco é reproduzido automaticamente.

- 2 Se o disco não for reproduzido automaticamente, prima **DISC** ou seccione **[reproduzir disco]** no menu inicial e, em seguida, prima **OK**.
- 3 Prima os botões de reprodução para controlar a reprodução. Quando procura para a frente ou para trás e noutros modos de reprodução, o vídeo é a apresentado em 2D. Este regressa ao 3D quando volta à reprodução normal.
- 4 Coloque os óculos 3D e desfrute dos efeitos 3D.

## Reproduzir discos 3D em 2D

- 1 Prima **▲ (Início)**.
- 2 Seccione **[Configuração] > [Vídeo] > [Vídeo 3D Blu-ray] > [Desligar]**.
- 3 Prima **OK**.
- 4 Reproduza o seu disco Blu-ray 3D.
  - ↳ O vídeo 3D é apresentação a 2D.

## Reproduzir a partir de um dispositivo USB de armazenamento

O sistema de cinema em casa está equipado com um conector USB que permite visualizar fotografias, ouvir música ou ver filmes armazenados num dispositivo USB de armazenamento.

- 1 Ligue o dispositivo USB de armazenamento ao sistema de cinema em casa.
- 2 Prima **▲ (Início)**.
  - ↳ O menu inicial é apresentado.
- 3 Seccione **[Navegar USB]** e, em seguida, prima **OK**.
  - ↳ Aparece um navegador de conteúdos.
- 4 Seccione um ficheiro e, em seguida, prima **OK**.
- 5 Prima os botões de reprodução para controlar a reprodução (consulte 'Reproduzir um disco' na página 13).

## Nota

- Se o dispositivo USB de armazenamento não encaixar no conector, utilize um cabo de extensão USB.
- O sistema de cinema em casa não é compatível com câmaras digitais que necessitem de um programa informático para apresentar fotografias.
- O dispositivo de armazenamento USB deve ter formatação NTFS, FAT ou DOS e estar em conformidade com a classe de armazenamento em massa.

## Mais funcionalidades de reprodução para o disco ou USB

Estão disponíveis várias funções avançadas para reprodução de vídeo ou imagens a partir de um disco ou dispositivo USB de armazenamento.

### Utilizar opções de vídeo

Aceder a diversas funções úteis enquanto está a ver vídeo.

## Nota

- As opções de vídeo disponíveis dependem da fonte de vídeo.

- 1 Prima **≡** **OPTIONS** / **⏏** (**Opções**).  
↳ É apresentado o menu de opções de vídeo.
- 2 Prima os **Botões de navegação** e **OK** para seleccionar e ajustar:
  - **[Idioma áudio]** : Selecciona o idioma de áudio para vídeo.
  - **[Idioma legendas]** : Selecciona o idioma das legendas para vídeo.
  - **[Ajuste de legendas]** : Ajusta a posição das legendas no ecrã.
  - **[Info]** : Apresenta informações sobre o que está a ser reproduzido.
  - **[Conj. caract.]** : Selecciona um conjunto de caracteres compatível com as legendas do DivX.

- **[Pesquisa por hora]** : Avança para uma secção específica do vídeo ao introduzir a hora da cena.
- **[2º idioma áudio]** : Selecciona um segundo idioma de áudio para reprodução.
- **[2º idioma legendas]** : Selecciona um segundo idioma de legendas para reprodução.
- **[Títulos]** : Selecciona um título específico.
- **[Capítulos]** : Selecciona um capítulo específico.
- **[Lista de ângulos]** : Selecciona um ângulo de câmara diferente.
- **[Menus]** : Apresenta o menu do disco.
- **[Seleção PIP]** : Apresenta a janela Picture-in-Picture (Imagem-em-imagem).
- **[Zoom]** : Aumenta o zoom de uma cena de vídeo ou imagem. Prima os **Botões de navegação** (esquerda/direita) para seleccionar um factor de zoom.
- **[Repetir]** : Repete um capítulo ou título.
- **[Repetir A-B]** : Marca dois pontos dentro de um capítulo ou faixa para repetição da reprodução ou desliga o modo de repetição.
- **[Definições da imagem]** : Selecciona uma definição de cor predefinida.

### Utilizar opções de imagens

Aceder a diversas funções úteis enquanto está a ver imagens.

- 1 Prima **≡** **OPTIONS** / **⏏** (**Opções**).  
↳ É apresentado o menu de opções de imagem.
- 2 Prima os **Botões de navegação** e **OK** para seleccionar e ajustar:
  - **[Rodar +90]** : Roda a imagem 90 graus para a direita.
  - **[Rodar -90]** : Roda a imagem 90 graus para a esquerda.
  - **[Zoom]** : Aumenta o zoom de uma cena de vídeo ou imagem. Prima os

**Botões de navegação** (esquerda/direita) para seleccionar um factor de zoom.

- **[Info]** : Apresenta a informação da imagem.
- **[Duração/diapositivo]** : Define a velocidade de apresentação de cada imagem numa apresentação de diapositivos.
- **[Animação de diap.]** : Selecciona a animação para a apresentação de diapositivos.
- **[Definições da imagem]** : Selecciona uma definição de cor predefinida.
- **[Repetir]** : Repete uma pasta seleccionada.

---

## Utilizar opções de áudio

Aceder a funções úteis enquanto é reproduzido áudio.

**1** Prima  **OPTIONS** /  (**Opções**) repetidamente para percorrer as seguintes funções:

- **REPEAT TRACK** : Repete a faixa actual.
- **REPEAT DISC** : Repete todas as faixas do disco ou pasta.
- **REPEAT RANDOM** : Reproduz faixas de áudio por ordem aleatória.
- **REPEAT OFF** : Desliga o modo de repetição.

---

## Reproduzir uma apresentação de diapositivos musical

Reproduza música e imagens simultaneamente para criar uma apresentação de diapositivos musical.

- 1** Selecciona uma faixa de música e prima **OK**.
- 2** Prima  **BACK** e vá para a pasta de imagens.
- 3** Selecciona uma imagem e prima **OK** para iniciar a apresentação de diapositivos.
- 4** Prima  para parar a apresentação de diapositivos.
- 5** Prima  novamente para parar a reprodução de música.

---

## Reproduzir a partir do PC (DLNA)

Quando liga o seu sistema de cinema em casa à sua rede doméstica, pode reproduzir música, fotografias e vídeo de um computador ou outro servidor multimédia nessa rede.

**Do que necessita:**

- Uma rede doméstica com ou sem fios, ligada com um router Universal Plug and Play (uPnP).
- Um adaptador USB sem fios da Philips ou uma LAN com capacidade para ligar o seu sistema de cinema em casa à sua rede doméstica.
- Um servidor de multimédia, como:
  - um PC com Windows Media Player 11 ou superior; ou
  - um Mac com servidor Twonky Media Server.

Para obter ajuda sobre como utilizar outros servidores multimédia, como o TVersion, consulte o Web site do servidor multimédia.

---

## Configurar o software de servidor multimédia

**Antes de começar:**

- Ligue o seu sistema de cinema em casa à sua rede (consulte 'Ligar a uma rede de computadores e à Internet' na página 10) doméstica.
- Ligue seu PC à mesma rede doméstica.
- Assegure-se de que o firewall do PC permite executar programas do Windows Media Player.

**No Microsoft Windows Media Player 11**

- 1** Ligue o sistema de cinema em casa a um router (consulte 'Ligar a uma rede de computadores e à Internet' na página 10) de rede.
- 2** Ligue o computador e o router.
- 3** Abra o Windows Media Player no computador.
- 4** Selecciona **Biblioteca > Partilha de Multimédia** e selecciona as definições para partilhar os seus ficheiros multimédia.

- 5 Seleccione **Biblioteca > Adicionar à Biblioteca** e seleccione as definições para partilhar a pasta que contém os seus ficheiros multimédia.
  - 6 Seleccione **Opções avançadas** e, em seguida, adicione as pastas a partilhar.
  - 7 Seleccione **Biblioteca > Aplicar Alterações às Informações de Multimédia** para activar as alterações.
- No **Twonky Media (v4.4.2) do Mac OS X**
- 1 Ligue o sistema de cinema em casa a um router (consulte 'Ligar a uma rede de computadores e à Internet' na página 10) de rede.
  - 2 Ligue o Macintosh e o router.
  - 3 Visite [www.twonkymedia.com](http://www.twonkymedia.com) para adquirir o software ou para transferir uma versão gratuita para 30 dias para seu Macintosh.
  - 4 Abra o Twonky Media no Macintosh.  
↳ A definição para partilha de multimédia é ligada por padrão, permitindo-lhe assim adicionar pastas directamente para a partilha de multimédia.
  - 5 Seleccione **Basic Setup (Configuração básica) > Sharing (Partilha)** e, em seguida, seleccione as definições para adicionar uma localização de pasta e adicionar mais pastas.
  - 6 Seleccione **Save Changes (Guardar alterações)** para activar as alterações.

---

## Reproduzir conteúdo multimédia

### Nota

- Antes de reproduzir conteúdo multimédia do computador, certifique-se de que o sistema de cinema em casa está ligado à rede de computadores e o software de servidor multimédia está configurado correctamente.

- 1 Prima **⬆ (Início)**.  
↳ O menu inicial é apresentado.
- 2 Seleccione **[Navegar no PC]** e, em seguida, prima **OK**.  
↳ Aparece um navegador de conteúdos.
- 3 Seleccione um ficheiro e, em seguida, prima **OK**.

- 4 Prima os botões de reprodução para controlar a reprodução (consulte 'Reproduzir um disco' na página 13).

---

## Pesquisar Net TV

Com o sistema de cinema em casa ligado à Internet, pode utilizar o serviço de Net TV para aceder a vídeos, imagens, música, informações, jogos e outros serviços on-line.

### Nota

- A Koninklijke Philips Electronics N.V. não se responsabiliza pelo conteúdo disponibilizado pelos fornecedores de serviço de Net TV.

(Funcionalidade Net TV indisponível na China e na América Latina)

---

## Aceder a Net TV

- 1 Prepare a ligação à Internet e configure a rede (consulte 'Ligar a uma rede de computadores e à Internet' na página 10).
- 2 Prima **⬆ (Início)**.  
↳ O menu inicial é apresentado.
- 3 Seleccione **[Navegar no Net TV]** e, em seguida, prima **OK**.  
↳ A página inicial do serviço de Net TV é apresentada.
- 4 Prima os **Botões de navegação** para navegar nas páginas Web ou nos serviços do Net TV.
- 5 Prima **OK** para ver ou seleccionar um item.
- 6 Prima **⬅ BACK** para retroceder à página anterior ou prima **⬆ (Início)** para sair.

---

## Limpar histórico de navegação

Limpe o histórico de navegação para eliminar palavras-passe, cookies e dados de navegação do seu sistema de cinema em casa.

- 1 Prima **⬆ (Início)**.
- 2 Seleccione **[Configuração]** e, em seguida, prima **OK**.
- 3 Seleccione **[Rede] > [Limpar memória do Net TV]** e prima **OK**.

## Reproduzir a partir de rádio

O sistema de cinema em casa pode memorizar até 40 estações de rádio.

- 1 Verifique se a antena FM está ligada.
- 2 Prima **RADIO**.  
↳ "AUTO INSTALL...PRESS PLAY" é apresentado no visor se ainda não tiver instalado nenhuma estação de rádio. Prima ►(**Reprodução**).
- 3 Prima os seguintes botões para controlar a reprodução:

Botão	Acção
◀ / ▶	Selecciona uma estação de rádio programada.
<b>Botões de navegação</b> (esquerda/direita)	Pesquisa uma estação de rádio.
<b>Botões de navegação</b> (para cima/para baixo)	Efectua o ajuste fino de uma frequência de rádio.
■	Prima e mantenha premido para eliminar uma estação de rádio memorizada. Prima para parar a instalação de estações de rádio.
☰ <b>OPTIONS</b> /  (Opções)	Manual: Prima uma vez para aceder ao modo de programação e prima novamente para memorizar a estação de rádio. Automático: Mantenha premido durante cinco segundos para reinstalar as estações de rádio.
<b>RADIO</b>	Alterna entre o som estéreo e mono.

### Nota

- As rádios AM e digitais não são suportadas.
- Se não for detectado nenhum sinal estéreo, é-lhe solicitado que reinstale as estações de rádio.
- Para uma melhor recepção, coloque a antena afastada do televisor e de outras fontes de radiação.

## Alterar a grelha de sintonização

Em alguns países, pode mudar a grelha de sintonização FM entre os 50 kHz e os 100 kHz. A alteração da grelha de sintonização apaga todas as estações de rádio programadas.

- 1 Prima **RADIO**.
- 2 Prima **■** (Parar).
- 3 Mantenha **►** (**Reprodução**) premido para alternar entre as frequências 100 kHz e 50 kHz.

## Ligar áudio do televisor ou de outros dispositivos

Prima **JSOURCE / AUDIO SOURCE** repetidamente para seleccionar a saída de áudio do dispositivo ligado.

## Reproduzir a partir de um leitor MP3

Ligar e reproduzir ficheiros de áudio a partir de um leitor MP3 ou de outros dispositivos de áudio externos.

- 1 Ligue o leitor MP3 ao sistema de cinema em casa conforme descrito no Guia de início rápido.
- 2 Prima **JSOURCE / AUDIO SOURCE** repetidamente até "MP3 LINK" ser apresentado no visor.
- 3 Prima os botões do leitor MP3 para seleccionar e reproduzir ficheiros de áudio.

## Reprodução de um iPod ou iPhone

Se ligar e instalar uma base para iPod/iPhone da Philips, pode utilizar o sistema de cinema em casa para reproduzir música, filmes e fotografias do seu iPod ou iPhone.

## Nota

- A base para iPod/iPhone da Philips é vendida em separado.
- Pode carregar o seu iPod/iPhone na base enquanto o sistema de cinema em casa se encontra no modo iPod.

## Colocar o iPod ou iPhone na base

- 1 Ligue a base ao sistema de cinema em casa e ligue o cabo composto amarelo da base ao televisor. Para mais informações, consulte o Início Rápido fornecido com a base.
- 2 Ligue o iPod ou o iPhone e coloque-o na base.
- 3 No telecomando do sistema de cinema em casa, prima **⏏ (Início)**, seleccione **[Navegar no iPod]** e prima **OK**.

## Ouvir música

- 1 Coloque o seu iPod ou iPhone (consulte 'Colocar o iPod ou iPhone na base' na página 20) na base.
- 2 Prima **DOCK for iPod** no telecomando do sistema de cinema em casa.  
↳ As listas de reprodução são apresentadas no televisor.
- 3 Prima os **Botões de navegação** e **OK** para seleccionar e reproduzir as faixas.

## Ver vídeos ou apresentações de dispositivos

### Nota

- No iPod, active a definição "TV ON".
- No iPhone, seleccione a opção TV Out (Saída de TV).

- 1 Coloque o iPod ou iPhone (consulte 'Colocar o iPod ou iPhone na base' na página 20) na base.
- 2 Mude o televisor para a fonte **AV/VIDEO** (que corresponde ao cabo composto amarelo).  
↳ O ecrã do televisor fica em branco.

- 3 Navegue no ecrã do iPod ou iPhone para seleccionar vídeos ou fotografias.
- 4 Prima **▶ (Reprodução)** para reproduzir vídeos e visualizar fotografias.  
↳ As imagens são apresentadas no televisor.

## Utilizar Philips Easylink

O sistema de cinema em casa suporta Philips EasyLink, que utiliza o protocolo HDMI CEC (Controlo de Electrónica de Consumo). Os dispositivos compatíveis com EasyLink, que estiverem ligados através de conectores HDMI, podem ser controlados com um simples telecomando.

### Nota

- A Philips não garante uma interoperabilidade 100% eficaz com todos os dispositivos HDMI CEC.

- 1 Active as operações HDMI CEC no televisor e nos dispositivos ligados. Consulte o manual do televisor e de outros dispositivos para mais detalhes.
- 2 Prima **⏏ (Início)**.
- 3 Seleccione **[Configuração]** e, em seguida, prima **OK**.
- 4 Seleccione **[EasyLink] > [EasyLink]** e, em seguida, prima **OK**.
- 5 Seleccione **[Ligar]** e, em seguida, prima **OK**.
- 6 Já pode desfrutar dos controlos Philips EasyLink seguintes.

### Reprodução com um só toque

Quando reproduz um disco, o televisor passa automaticamente para o canal correcto.

### Standby com um só toque

Se mantiver premido o botão **⏏ (Em espera)** do telecomando, o sistema de cinema em casa e todos os dispositivos HDMI CEC (se suportarem a passagem para o modo de standby com um só toque) que estiverem ligados passam para o modo de standby em simultâneo.

---

### Controlo do áudio do sistema

Quando reproduz a partir de um dispositivo que tem a saída de áudio ligada ao sistema de cinema em casa, o sistema muda automaticamente para a fonte de áudio correspondente.

Para utilizar a função de áudio de um só toque, active esta funcionalidade e siga as instruções no televisor para mapear correctamente os dispositivos ligados às entradas de áudio do sistema de cinema em casa.

---

### Mapear as entradas de áudio

Actualiza o mapeamento de entradas áudio, se houver novos dispositivos ligados.

---

## 5 Alterar as definições

Esta secção ajuda-o a alterar as definições do sistema de cinema em casa.



### Atenção

- Muitas das definições já estão configuradas com o melhor valor para o sistema de cinema em casa. A menos que tenha um motivo específico para alterar uma definição, o melhor é deixar o valor predefinido inalterado.

---

### Aceder ao menu de configuração

- 1 Prima (Início).
- 2 Seleccione **[Configuração]** e, em seguida, prima **OK**.  
↳ É apresentado o menu de configuração.
- 3 Seleccione um menu de configuração e prima **OK**.  
Consulte as secções seguintes para mais informações sobre como alterar as definições do sistema de cinema em casa.
- 4 Prima **BACK** para regressar ao menu anterior ou prima para sair.



### Nota

- Não pode alterar uma definição que esteja a cinzento.

---

### Alterar as definições de vídeo

- 1 Prima (Início).
- 2 Seleccione **[Configuração]** e, em seguida, prima **OK**.
- 3 Seleccione **[Vídeo]** e, em seguida, prima **OK**.
- 4 Seleccione e ajuste as seguintes definições:
  - [Ecrã tel.]**: Selecciona um formato de apresentação de imagens para se ajustar ao ecrã do televisor.
  - [HDMI Vídeo]**: Selecciona a resolução de vídeo HDMI.

- **[HDMI Deep Colour]**: Apresenta cores com mais sombras e tons quando o conteúdo de vídeo é gravado em Deep Color e o televisor suporta esta funcionalidade.
- **[Componente Vídeo]**: Selecciona a resolução de vídeo componente. DVD protegidos contra cópia podem apenas emitir resolução 480p/576p ou 480i/576i.
- **[Vídeo 3D Blu-ray]**: Selecciona a saída de vídeo a 3 dimensões quando reproduz um vídeo em 3D no sistema de cinema em casa. O sistema de cinema em casa tem de ser ligado a um televisor 3D através de HDMI.
- **[Definições da imagem]**: Selecciona uma definição de cor predefinida.

5 Prima **OK** para confirmar a escolha.

#### Nota

- A melhor definição é seleccionada automaticamente para o televisor. Se mudar a definição, certifique-se de que o televisor suporta a nova definição.
- Para definições relacionadas com HDMI, o televisor tem de ser ligado através de HDMI.
- Para definições relacionadas com o modo de varrimento progressivo ou vídeo componente, o televisor tem de estar ligado através de vídeo componente.

- **[Configuração do 360Sound]** : Configuração do Som 360° básico. Isto efectua apenas a configuração da acústica e do posicionamento dos altifalantes traseiros, que consiste no requisito mínimo para um sistema de som 360°.
- **[Config. altifalantes]** : Define o nível de volume e a distância de cada altifalante para obter o melhor som surround possível com base na configuração da divisão.

5 Prima **OK** para confirmar a escolha.

#### Nota

- Para definições relacionadas com HDMI, o televisor tem de ser ligado através de HDMI.
- O modo nocturno está disponível para DVD codificados com Dolby e discos Blu-ray (para modelos que suportam a reprodução de Blu-ray).

## Alterar as definições de áudio

- 1 Prima **▲** (Início).
- 2 Seccione **[Configuração]** e, em seguida, prima **OK**.
- 3 Seccione **[Áudio]** e, em seguida, prima **OK**.
- 4 Seccione e ajuste as seguintes definições:
  - **[Modo nocturno]** : Selecciona o silêncio ou o som dinâmico total. O modo nocturno diminui o volume dos sons elevados e aumenta o volume dos sons suaves, como a voz.
  - **[HDMI Áudio]** : Selecciona o formato de áudio HDMI ou desactiva a saída de áudio HDMI para o televisor.

## Configurar a ligação de rede

- 1 Prima **▲** (Início).
- 2 Seccione **[Configuração]** e, em seguida, prima **OK**.
- 3 Seccione **[Rede]** e, em seguida, prima **OK**.
- 4 Seccione e ajuste as seguintes definições:
  - **[Instalação de rede]** : Inicia a configuração com fios (Ethernet) ou sem fios. Siga as instruções para configurar a ligação de rede.
  - **[Ver as definições de rede]** : Apresenta as definições actuais de rede.
  - **[Ver as definições da ligação sem fios]** : Apresenta as definições actuais de Wi-Fi.
  - **[Localização do utilizador Net TV]** : Selecciona uma localização para aceder aos conteúdos e serviços Net TV.
  - **[Limpar memória do Net TV]** : Limpa a memória do Net TV, elimina os ficheiros temporários transferidos (p. ex., cookies) no explorador do Net TV.
- 5 Prima **OK** para confirmar a escolha.

## Configurar a função EasyLink

- 1 Prima **▲** (Início).
- 2 Seleccione **[Configuração]** e, em seguida, prima **OK**.
- 3 Seleccione **[EasyLink]** e, em seguida, prima **OK**.
- 4 Seleccione e ajuste as seguintes definições:
  - **[EasyLink]** : Activa ou desactiva o EasyLink.
  - **[Reprodução com um toque]** : Activa ou desactiva a Reprodução com um toque.

Se activada, pode utilizar o telecomando para iniciar a reprodução de um disco no sistema de cinema em casa e o televisor muda automaticamente para o canal correcto.
  - **[Standby com um toque]** : Activa ou desactiva o Standby com um toque.

Se activada, o sistema de cinema em casa pode ser mudado para o modo de espera através de um telecomando do televisor ou de outros dispositivos HDMI CEC ligados.
  - **[Controlo áudio do sistema]** : Activa ou desactiva o Controlo áudio do sistema.

Se activado, siga as instruções no televisor para mapear correctamente os dispositivos ligados aos conectores áudio do sistema de cinema em casa. O sistema de cinema em casa muda automaticamente para a fonte áudio do dispositivo ligado.
  - **[Mapeam. entradas áudio]** : Actualiza o mapeamento de entradas áudio, se houver novos dispositivos ligados.
- 5 Prima **OK** para confirmar a escolha.

### Nota

- Os dispositivos ligados têm de ser conectados através HDMI e activados.

## Alterar as definições das preferências

- 1 Prima **▲** (Início).
- 2 Seleccione **[Configuração]** e, em seguida, prima **OK**.
- 3 Seleccione **[Prefer.]** e, em seguida, prima **OK**.
- 4 Seleccione e ajuste as seguintes definições:
  - **[Idioma de menu]** : Selecciona o idioma do menu apresentado no ecrã.
  - **[Áudio]** : Selecciona o idioma de áudio para vídeo.
  - **[Legendas]** : Selecciona o idioma das legendas para vídeo.
  - **[Menu Disco]** : Selecciona o idioma do menu para discos de vídeo.
  - **[Controlo Parental]** : Restringe o acesso a discos gravados com classificações. Para reproduzir todos os discos independentemente da classificação, seleccione o nível "8".
  - **[Protecção de ecrã]** : Activa ou desactiva o modo de protecção de ecrã. Se estiver activado, o ecrã entra no modo de inactividade depois de 10 minutos sem executar funções (por exemplo, no modo de pausa ou de paragem).
  - **[Ajuste automático de legendas]** : Activa ou desactiva a mudança das legendas. Se activada, ajusta automaticamente a posição das legendas ao ecrã do televisor.
  - **[Alt P-Passe]** : Define ou altera um código PIN para reproduzir um disco com restrições. Introduza "0000" se não tiver um PIN ou se se tiver esquecido do PIN.
  - **[Painel do visor]** : Altera a luminosidade do visor.
  - **[Stand. Auto.]** : Activa ou desactiva o modo de espera automático. Se estiver activado, o sistema de cinema em casa muda para o modo de espera após 30 minutos de inactividade (por exemplo, no modo de pausa ou paragem).

- **[VCD PBC]** : Apresenta ou salta o menu de conteúdo dos discos VCD e SVCD.
- **[Despertador]** : Define um temporizador para mudar o sistema de cinema em casa para o modo de espera depois de um período específico de tempo.

5 Prima **OK** para confirmar a escolha.

#### Nota

- Se o seu idioma preferido do disco não estiver disponível, pode seleccionar **[Outros]** da lista e introduzir o código de idioma de 4 dígitos, que pode ser encontrado neste manual.
- Se seleccionar um idioma que não esteja disponível num disco, o sistema de cinema em casa utiliza o idioma predefinido do disco.

- **[Restaurar predefinições]** : Repõe o sistema de cinema em casa para as definições predefinidas programadas de fábrica.

5 Prima **OK** para confirmar a escolha.

#### Nota

- Não pode restringir o acesso à Internet em discos Blu-ray comerciais.
- Antes de adquirir vídeos em DivX e de os reproduzir no sistema de cinema em casa, registe o sistema em [www.divx.com](http://www.divx.com) utilizando o código DivX VOD.
- Não pode repor as definições do controlo parental para os seus valores predefinidos.

## Alterar as definições avançadas

1 Prima **▲** (**Início**).

2 Seleccione **[Configuração]** e, em seguida, prima **OK**.

3 Seleccione **[Avançada]** e, em seguida, prima **OK**.

4 Seleccione e ajuste as seguintes definições:

- **[Segurança BD-Live]** : Restringe ou permite o acesso a BD-Live.
- **[Áudio melhorado]** : Activa ou desactiva o pós processamento de áudio na saída dos altifalantes.
- **[Actualização de software]** : Selecciona a actualização de software a partir da rede ou de um dispositivo de armazenamento USB.
- **[Limpar memória]** : Limpa a memória local, elimina os ficheiros BD-Live transferidos anteriormente. Se utilizar um dispositivo de armazenamento USB, a pasta de armazenamento local é "BUDA".
- **[Código DivX® VOD]** : Apresenta o código de registo DivX VOD do sistema de cinema em casa.
- **[Info. da versão]** : Apresenta a versão de software do sistema de cinema em casa.

## 6 Atualização de software

Para confirmar a existência de atualizações, compare a versão actual do software do sistema de cinema em casa com a última versão (se disponível) no Web site da Philips.

### Verificar a versão do software

- 1 Prima  (Início).
- 2 Seleccione **[Configuração]** e, em seguida, prima **OK**.
- 3 Seleccione **[Avançada]** > **[Info. da versão]** e, em seguida prima **OK**.  
↳ É apresentada a versão do software.

### Atualizar o software a partir da rede

- 1 Preparar a ligação à internet (consulte 'Ligar a uma rede de computadores e à Internet' na página 10).
- 2 Prima  (Início) e seleccione **[Configuração]**.
- 3 Seleccione **[Avançada]** > **[Atualização de software]** > **[Rede]**.  
↳ Se for detectado um suporte de actualização, é-lhe solicitado que inicie ou cancele a actualização.
- 4 Siga as instruções no televisor para confirmar a operação de actualização.  
↳ Quando estiver concluída, o sistema de cinema em casa desliga-se e reinicia automaticamente.
  - Se não o fizer, desligue o cabo de alimentação durante alguns segundos e volte a ligá-lo.

#### Nota

- Se o sistema de cinema em casa não conseguir estabelecer a ligação ao servidor Philips, prima  (Início), seleccione **[Configuração]** > **[Rede]** > **[Instalação de rede]** para configurar a rede.

### Atualizar o software a partir de um dispositivo USB

- 1 Procure a última versão do software em [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).
  - Procure o seu modelo e clique em "Software e Controladores".
- 2 Crie uma pasta chamada "UPG" no directório raiz do seu dispositivo de armazenamento USB.
- 3 Transfira o software para a pasta "UPG" do dispositivo de armazenamento USB.
- 4 Descomprima o software na pasta "UPG".
- 5 Ligue o dispositivo USB de armazenamento ao sistema de cinema em casa.
- 6 Prima  (Início) e seleccione **[Configuração]**.
- 7 Seleccione **[Avançada]** > **[Atualização de software]** > **[USB]**.
- 8 Siga as instruções no televisor para confirmar a actualização.  
↳ Quando estiver concluída, o sistema de cinema em casa desliga-se e reinicia automaticamente.
  - Se não o fizer, desligue o cabo de alimentação durante alguns segundos e volte a ligá-lo.



#### Atenção

- Não desligar a alimentação nem retirar o dispositivo USB de armazenamento enquanto a actualização do software estiver em curso, pois pode danificar o sistema de cinema em casa.

### Atualizar o manual do utilizador electrónico

- 1 Verifique a versão actual do manual do utilizador electrónico instalado no seu sistema de cinema em casa (consulte 'Verificar a versão do software' na página 25).
- 2 Ligue um dispositivo de armazenamento USB ao seu PC.

3 No seu navegador de Internet, entre em [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) e procure o seu produto.

4 Clique em "Software e controladores" no painel esquerdo e procure o "Manual Electrónico". O manual do utilizador electrónico é comprimido num ficheiro \*.zip.

5 Se o ficheiro \*.zip no Web site de suporte da Philips for uma versão posterior à do ficheiro no seu cinema em casa, transfira o ficheiro para o directório raiz do seu dispositivo de armazenamento USB.

6 Descomprima o ficheiro transferido para o directório raiz do dispositivo de armazenamento USB.

↳ Um ficheiro com o nome "HTSxxxxeDFU.ZIP" é extraído na pasta "UPG" do seu dispositivo de armazenamento USB, no qual "xxxx" corresponde ao número do modelo do seu sistema de cinema em casa.

7 Desligue o dispositivo de armazenamento USB do PC e ligue-o ao sistema de cinema em casa.

8 Prima  (Início).

- Assegure-se de que não há nenhum disco dentro do compartimento do disco do seu cinema em casa e de que este está fechado.

9 Prima [3], [3], [8] no telecomando.

↳ A actualização do software é iniciada. Quando estiver concluída, o sistema de cinema em casa desliga-se e reinicia automaticamente.

10 Quando estiver concluída, desligue o dispositivo de armazenamento USB do sistema de cinema em casa.



### Atenção

- Não desligue a alimentação, nem retire o dispositivo de armazenamento USB durante a actualização.
- Se houver uma falha eléctrica durante a actualização, não retire a unidade flash USB do sistema de cinema em casa. O sistema de cinema em casa continua a actualização assim que a alimentação for reposta.
- Se ocorrer um erro durante a actualização, repita o procedimento. Se o erro voltar a ocorrer, contacte o Apoio a Clientes da Philips.

## 7 Especificações do produto



### Nota

- As especificações e o design estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.

### Código da região

A placa de identificação na parte posterior ou inferior do sistema de cinema em casa indica as regiões que este suporta

Região	DVD	BD
Europa, Reino Unido		
Ásia Pacífico, Taiwan, Coréia		
América Latina		
Austrália, Nova Zelândia		
Rússia, Índia		
China		

### Suportes de reprodução

- AVCHD, BD-RE, BD de vídeo, DVD de vídeo, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, CD de áudio, CD/SVCD de vídeo, CD de imagem, CD de MP3, CD de WMA, CD de DivX (Ultra), dispositivo de armazenamento USB

### Formato de ficheiros

- Áudio: .mp3, .wma, .wav
- Vídeo: .avi, .divx, .mp4, .mkv, .wmv
- Imagem: .jpg, .gif, .png

## Amplificador

- Potência de saída total: 800 W RMS
- Frequência de resposta: 40 Hz-20 kHz /  $\pm 3$  dB
- Relação sinal/ruído: > 65 dB (CCIR) / (ponderação A)
- Sensibilidade de entrada:
  - AUX1, AUX2: 400 mV
  - MP3 LINK: 150 mV

## Vídeo

- Sistema de sinais: PAL / NTSC
- Saída de vídeo componente: 480/576i, 480/576p, 720p, 1080i
- Saída HDMI: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

## Áudio

- Entrada de áudio digital S/PDIF:
  - Coaxial: IEC 60958-3
  - Óptica: TOSLINK
- Frequência de amostragem:
  - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
  - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Taxa de bits constante:
  - MP3: 112 kbps - 320 kbps
  - WMA: 48 kbps - 192 kbps

## Rádio

- Gama de sintonização:
  - Europa/China: FM 87,5-108 MHz (50 kHz)
  - Ásia Pacífico/Rússia/América Latina/Índia: FM 87,5-108 MHz (50/100 kHz)
- Relação sinal/ruído: FM 55 dB
- Resposta em frequência: FM 60 Hz-12,5 kHz /  $\pm 3$  dB

## USB

- Compatibilidade: USB (2.0) de alta velocidade
- Compatibilidade de classe: UMS (Classe USB Mass Storage)
- Sistema de ficheiros: NTFS, FAT16, FAT32
- Memória máxima suportada: < 160 GB

## Unidade principal

- Fonte de alimentação:
  - Europa/China: 220-240 V, ~50 Hz;
  - América Latina/Ásia Pacífico: 110-127 V/220-240 V, ~50-60 Hz;
  - Rússia/Índia: 220-240 V, ~50 Hz
- Consumo de energia: 125 W
- Consumo de energia em espera:  $\leq 0,22$  W
- Dimensões (LxAxP): 437 x 75 x 342 (mm)
- Peso: 4,5 kg

## Subwoofer

- Impedância: 4 ohm
- Diâmetro do altifalante: woofer de 165 mm (6,5")
- Resposta em frequência: 20 Hz - 150 Hz
- Dimensões (LxAxP): 196 x 397 x 342 (mm)
- Peso: 6,4 kg
- Comprimento de cabo: 3 m

## Altifalantes

- Sistema: satélite de gama total
- Impedância dos altifalantes: 4 ohm (central), 6 ohm (frontal/traseiro)
- Diâmetros dos altifalantes:
  - Central: 2 alt. c/ woofer 2,5" + tweeter de topo suave de 1"
  - Frontal/traseiro: 2 alti. de gama total de 2,5" + woofer 2,5" + tweeter de topo suave de 1"
- Resposta em frequência: 150 Hz - 20 kHz
- Dimensões (LxAxP):
  - Central: 435 x 85 x 111 (mm)
  - Frontal/Traseiro: 99 x 247 x 117 (mm)
- Peso:
  - Central: 1,67 kg
  - Frontal/traseiro: 1,17 kg/cada
- Comprimento de cabo:
  - Central: 2 m
  - Frontal: 3 m
  - Traseiro: 10 m

## Especificações do laser

- Tipo de laser (díodo): InGaN/AlGaIn (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Comprimento de onda: 405 +5 nm/-5 nm (BD), 655 +5 nm/-10 nm (DVD), 790 +10 nm/-10 nm (CD)
- Potência de saída (máx. consumo): 20 mW (BD), 6 mW (DVD), 7 mW (CD)

# 8 Resolução de problemas



## Aviso

- Risco de choque eléctrico. Nunca retirar o revestimento do produto.

A garantia torna-se inválida, se tentar reparar o produto sozinho.

Se tiver problemas ao utilizar o produto, verificar os seguintes pontos antes de solicitar assistência. Se o problema ainda se mantiver, registar o produto e obter apoio em [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

Se contactar a Philips, ser-lhe-ão pedidos os números de modelo e de série encontrados na parte posterior ou inferior do produto. Anote os números aqui:

N.º de modelo \_\_\_\_\_

N.º de série \_\_\_\_\_

---

## Unidade principal

**Os botões deste sistema de cinema em casa não funcionam.**

- Desligue o sistema de cinema em casa da tomada da parede durante alguns minutos e volte a ligar.

---

## Imagem

**Sem imagem.**

- Certifique-se de que o televisor está ligado na fonte correcta para o sistema de cinema em casa.

**Não há imagem na ligação HDMI.**

- Altere a definição de vídeo HDMI ou aguarde 15 segundos pela recuperação automática.
- Verifique se o cabo HDMI está danificado. Substitua por um novo cabo HDMI.

**Não há imagem com a ligação de vídeo componente (Y Pb Pr).**

- Se a ligação de vídeo HDMI estiver definida para [Auto] ou [1080p/24Hz], não há saída de vídeo na ligação de vídeo componente. Altere a configuração de vídeo HDMI ou desligue o cabo HDMI.

**Sem sinal de vídeo de alta definição no televisor.**

- Assegure-se de que o disco contém vídeo de alta definição.
- Certifique-se de que o televisor é compatível com vídeo de alta definição.

---

## Som

**Sem som.**

- Certifique-se de que os cabos de áudio estão ligados e seleccione a fonte de entrada correcta (por exemplo, **SOURCE / AUDIO SOURCE**) para o dispositivo que pretende reproduzir.

**Não há som na ligação HDMI.**

- Poderá não ouvir nenhum som se o dispositivo ligado não estiver em conformidade com HDCP (sistema de protecção de conteúdos digitais de banda larga) ou for compatível apenas com DVI. Estabeleça uma ligação áudio analógica ou digital.
- Certifique-se de que [HDMI Áudio] está activada.

**Sem som em programas televisivos.**

- Ligue um cabo áudio da entrada áudio no sistema de cinema em casa à saída áudio no televisor e prima **SOURCE / AUDIO SOURCE** repetidamente para seleccionar a fonte de áudio correcta.

**Som distorcido ou eco.**

- Certifique-se de que o volume do televisor está desligado ou no mínimo se estiver a reproduzir áudio através do sistema de cinema em casa.

**O áudio e o vídeo não estão sincronizados.**

- 1) Prima **SOUND SETTINGS /**  **(Opções de som)**. 2) Prima os **Botões de navegação** (esquerda/direita) repetidamente até ser apresentado **AUDIO SYNC** e prima **OK**. 3) Prima os **Botões de navegação** (para cima/para baixo) para sincronizar o áudio e o vídeo.

## Reprodução

### Não é possível reproduzir o disco.

- Limpe o disco.
- Certifique-se de que o sistema de cinema em casa suporta o disco (consulte 'Especificações do produto' na página 26).
- Certifique-se de que o sistema de cinema em casa suporta o código de região do disco.
- Com DVD±RW ou DVD±R, certifique-se de que o disco foi finalizado.

### Não é possível reproduzir ficheiros de vídeo DivX.

- Certifique-se de que o ficheiro DivX foi codificado de acordo com o 'Home Theatre Profile' com o codificador DivX.
- Confirme que o ficheiro de vídeo DivX está completo.

### As legendas DivX não são apresentadas correctamente.

- Confirme que o nome do ficheiro de legendas é o mesmo do ficheiro do filme.
- Seleccione o conjunto de caracteres correcto: 1) Prima **≡** **OPTIONS** / **☑** (**Opções**). 2) Seleccione **[Conj. caract.]**. 3) Seleccione o conjunto de caracteres suportado. 4) Prima **OK**.

### Não é possível ler os conteúdos de um dispositivo USB de armazenamento.

- Certifique-se de que o formato do dispositivo USB de armazenamento é compatível com este sistema de cinema em casa (consulte 'Especificações do produto' na página 26).
- Certifique-se de que o dispositivo de armazenamento USB está formatado com um sistema de ficheiros que é suportado por este sistema de cinema em casa.

### O sinal "Nenhuma introdução" ou "X" é apresentado no televisor.

- A operação não é possível.

### A funcionalidade EasyLink não funciona.

- Certifique-se de que o Sistema de Cinema em Casa está ligado a um televisor da marca Philips com EasyLink e que a função EasyLink está ligada.

### Não quero que o meu sistema de cinema em casa seja ligado quando ligo o televisor.

- Este é o comportamento correcto para a função EasyLink da Philips (HDMI-CEC). Para o sistema de cinema em casa funcionar de modo independente, desligue a função EasyLink.

### Não consigo aceder a funções BD-Live.

- Verifique a ligação à rede (consulte 'Ligar a uma rede de computadores e à Internet' na página 10) ou certifique-se de que a rede foi configurada (consulte 'Configurar a ligação de rede' na página 10).
- Limpe o armazenamento de memória. (consulte 'Alterar as definições avançadas' na página 24)
- Certifique-se de que o disco Blu-ray suporta a função BD Live.

### Os conteúdos de vídeo (filmes, fotografias, cliques de vídeo, etc.) do iPod/iPhone não são apresentados no televisor.

- A navegação nos vídeos e fotografias não é suportada, pode navegar nos conteúdos de vídeo e fotografias apenas no próprio iPod/iPhone.

### Não é possível ver imagens do meu iPod/iPhone no televisor.

- Ligue um cabo composto amarelo da base ao televisor.
- Mude o televisor para a fonte **AV/VIDEO** (que corresponde ao cabo composto amarelo).
- Prima **PLAY** no iPod ou iPhone para iniciar a apresentação de diapositivos.

### O áudio é interrompido quando reproduz música do meu iPod ou iPhone na estação de base.

- Assegure-se de que instalou a versão de firmware mais actual no seu iPod ou iPhone. Para mais informações, consulte o Web site de suporte do seu iPod ou iPhone.

### O meu vídeo 3D é reproduzido no modo 2D.

- Assegure-se de que o seu sistema de cinema em casa está ligado ao seu televisor 3D através de HDMI.
- Assegure-se de que o seu disco é um disco Blu-ray 3D.
- Certifique-se que a definição **[Vídeo 3D Blu-ray]** está activa (consulte 'Alterar as definições de vídeo' na página 21).

## Vejo uma imagem preta no ecrã do meu televisor.

- Assegure-se de que o seu sistema de cinema em casa está ligado ao televisor através de HDMI.
- Mude para a fonte HDMI correcta no seu televisor.

---

## Rede

### Rede sem fios não encontrada ou com interferência.

- Certifique-se de que a rede sem fios não é sujeita a interferências de microondas, telefones DECT ou outros dispositivos Wi-Fi na proximidade.
- Experimente a instalação de rede com fios se a rede sem fios não funcionar de forma adequada.

# 9 Índice remissivo

---

## A

<b>alterar as definições</b>	21
<b>amplificador</b>	26
<b>apresentação</b>	
animação	16
duração	16
reproduzir a partir de iPod/iPhone	20
reproduzir uma apresentação de diapositivos musical	17

---

## Á

<b>áudio</b>	
idioma	23
ligação	9
Sincronizar com o vídeo	13

---

## B

<b>BD-Live</b>	
acesso	15
configuração	10

---

## C

<b>capítulo</b>	16
<b>código da região</b>	26
<b>conectores</b>	7
<b>contacte-nos</b>	28
<b>controlo de sistema áudio</b>	20
<b>cuidados</b>	2
<b>cuidados com o produto</b>	2

---

## D

<b>definições</b>	
controlo parental	23
EasyLink	23
preferências	23
rede	22
<b>disco</b>	
discos suportados	26
reproduzir	13
<b>DivX</b>	
conjunto de caracteres	16
<b>DLNA</b>	17

---

<b>E</b>	
EasyLink	
definições	20, 23
eliminação do seu antigo produto	3
especificações do produto	26

---

<b>F</b>	
formatos de ficheiro	26

---

<b>H</b>	
HDMI CEC (consultar Easylink)	20

---

<b>I</b>	
idioma	
apresentação no ecrã	23
áudio	16, 23
legenda	16, 23
menu do disco	23

<b>imagem</b>	
apresentação de diapositivos	17, 16
opções	16
resolução de problemas	28
rodar	16

<b>imagem-em-imagem</b>	
2.º idioma de áudio	14
2.º idioma de legendas	14
activar	14

<b>Internet</b>	
actualização do software	25
BD-Live	15
ligar	10

<b>iPod</b>	
apresentação	20
reproduzir	19

---

<b>L</b>	
legenda	
idioma	16, 23

<b>ligar</b>	
áudio do televisor	9, 19
guia	7
módulo sem fios	11
outros dispositivos	9
rede	10
TV	8

---

---

<b>M</b>	
mapear as entradas de áudio	20, 23
MP3	
reproduzir	19
mudar legendas	16, 23

---

<b>N</b>	
Navegar	
Computador	18
Net TV	18
Net TV	18

---

<b>P</b>	
palavra passe (código PIN)	23
pesquisar vídeo por tempo	16

---

<b>R</b>	
rádio	
programa	19
reproduzir	19
sintonização	19
reciclagem	3

<b>rede</b>	
actualização do software	25
configuração	10
ligar	10
repetir	16, 13
reprodução com um só toque	20, 23

<b>reproduzir</b>	
a partir do PC	17
conteúdo multimédia	17
disco	13
Dispositivo USB de armazenamento	15
leitor de MP3	19
opções	13
rádio	19
resolução de problemas	29
vídeo 2D	15
vídeo 3D	15
resolução de problemas	28
rodar imagens	16

---

---

<b>S</b>	
<b>segurança</b>	2
<b>Sem fios</b>	
módulo sem fios	11
<b>software</b>	
actualização	25
versão	25
<b>software de servidor multimédia</b>	
configuração	17
<b>som</b>	
agudos e graves	13
modo	13
resolução de problemas	28
surround	13
volume automático	12
<b>standby com um só toque</b>	20, 23

---

<b>T</b>	
<b>telecomando</b>	4
<b>título</b>	16
<b>TV</b>	
áudio do televisor	9, 19
ligar	8

---

<b>U</b>	
<b>USB</b>	
actualização do software	25
reproduzir	15

---

<b>V</b>	
<b>vídeo</b>	
opções	16
sincronizar com áudio	13
<b>video 3D</b>	15
<b>visão geral</b>	
conectores	7
telecomando	4
unidade principal	4
<b>Visualização extra</b>	14

# Language Code

Abkhazian	6566
Afar	6565
Afrikaans	6570
Amharic	6577
Arabic	6582
Armenian	7289
Assamese	6583
Avestan	6569
Aymara	6589
Azerbaijani	6590
Bahasa Melayu	7783
Bashkir	6665
Belarusian	6669
Bengali	6678
Bihari	6672
Bislama	6673
Bokmål, Norwegian	7866
Bosanski	6683
Brezhoneg	6682
Bulgarian	6671
Burmese	7789
Castellano, Español	6983
Catalán	6765
Chamorro	6772
Chechen	6769
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889
中文	9072
Chuang; Zhuang	9065
Church Slav; Slavonic	6785
Chuvash	6786
Corsican	6779
Česky	6783
Dansk	6865
Deutsch	6869
Dzongkha	6890
English	6978
Esperanto	6979
Estonian	6984
Euskara	6985
Ελληνικά	6976
Faroese	7079
Français	7082
Frysk	7089
Fijian	7074
Gaelic; Scottish Gaelic	7168
Gallegan	7176
Georgian	7565
Gikuyu; Kikuyu	7573
Guarani	7178
Gujarati	7185
Hausa	7265
Herero	7290
Hindi	7273
Hiri Motu	7279
Hrvatski	6779
Ido	7379
Interlingua (International)	7365
Interlingue	7365
Inuktitut	7385

Inupiaq	7375
Irish	7165
Íslenska	7383
Italiano	7384
Ivrit	7269
Japanese	7465
Javanese	7486
Kalaallisut	7576
Kannada	7578
Kashmiri	7583
Kazakh	7575
Kernewek	7587
Khmer	7577
Kinyarwanda	8287
Kirghiz	7589
Komi	7586
Korean	7579
Kuanyama; Kwanyama	7574
Kurdish	7585
Lao	7679
Latina	7665
Latvian	7686
Letzeburgesch;	7666
Limburgan; Limburger	7673
Lingala	7678
Lithuanian	7684
Luxembourgish;	7666
Macedonian	7775
Malagasy	7771
Magyar	7285
Malayalam	7776
Maltese	7784
Manx	7186
Maori	7773
Marathi	7782
Marshallese	7772
Moldavian	7779
Mongolian	7778
Nauru	7865
Navaho; Navajo	7886
Ndebele, North	7868
Ndebele, South	7882
Ndonga	7871
Nederlands	7876
Nepali	7869
Norsk	7879
Northern Sami	8369
North Ndebele	7868
Norwegian Nynorsk;	7878
Occitan; Provençal	7967
Old Bulgarian; Old Slavonic	6785
Oriya	7982
Oromo	7977
Ossetian; Ossetic	7983
Pali	8073
Panjabi	8065
Persian	7065
Polski	8076
Português	8084

Pushto	8083
Russian	8285
Quechua	8185
Raeto-Romance	8277
Romanian	8279
Rundi	8278
Samoan	8377
Sango	8371
Sanskrit	8365
Sardinian	8367
Serbian	8382
Shona	8378
Shqip	8381
Sindhi	8368
Sinhalese	8373
Slovensky	8373
Slovenian	8376
Somali	8379
Sotho; Southern	8384
South Ndebele	7882
Sundanese	8385
Suomi	7073
Swahili	8387
Swati	8383
Svenska	8386
Tagalog	8476
Tahitian	8489
Tajik	8471
Tamil	8465
Tatar	8484
Telugu	8469
Thai	8472
Tibetan	6679
Tigrinya	8473
Tonga (Tonga Islands)	8479
Tsonga	8483
Tswana	8478
Türkçe	8482
Turkmen	8475
Twi	8487
Uighur	8571
Ukrainian	8575
Urdu	8582
Uzbek	8590
Vietnamese	8673
Volapuk	8679
Walloon	8765
Welsh	6789
Wolof	8779
Xhosa	8872
Yiddish	8973
Yoruba	8979
Zulu	9085

