

Registre o seu produto e obtenha suporte em
www.philips.com/welcome

CD690
CD695



Guia de início rápido

1

Conectividade

2

Executar os primeiros passos

3

Aproveite!

PHILIPS

Conteúdo da caixa



Estação base
(CD695)



Estação base
(CD690)



Carregador*



Fone*



Adaptador de
energia*



Fio telefônico**



Manual do usuário, guia de início
rápido, garantia



Nota

- * Em modelos com vários fones, você encontrará fones, carregadores e adaptadores de energia adicionais.
- ** Em alguns países, você precisa conectar o adaptador de linha telefônica ao fio telefônico e o fio telefônico à entrada de telefone.




Cuidado


- Use somente as pilhas e o adaptador de energia fornecidos.

1 Conectividade

Conectar a estação base

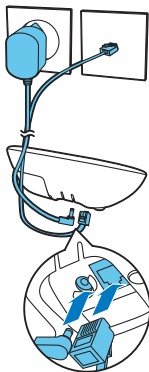

- 1** Conecte cada extremidade do adaptador de energia à:
 - entrada DC na parte posterior da estação base;
 - tomada elétrica na parede.
- 2** Conecte cada extremidade do fio telefônico à:
 - entrada de telefone na parte traseira da estação base;
 - entrada de telefone na parede.

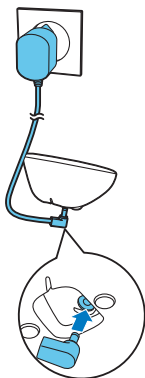


Somente para versão com vários fones:

- 3** Conecte cada extremidade do adaptador de energia à:
 - entrada DC na parte posterior da estação base;
 - tomada elétrica na parede.


2 Executar os primeiros passos

Configurar o fone

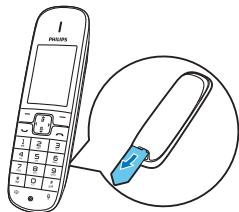

- 1 As pilhas já vêm instaladas no fone. Retire a fita do compartimento de pilhas antes de carregá-las.
- 2 Ao usar o telefone pela primeira vez, você verá uma mensagem de boas-vindas (varia de acordo com o país).
- 3 Defina o país e o idioma, se solicitado.
- 4 Ajuste a data e a hora.
 - Caso o formato de 12 horas esteja sendo usado, pressione ***INT** para selecionar **[am]** ou **[pm]**.

Carregar o fone

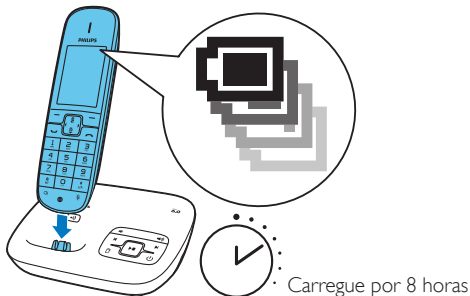

Coloque o fone na estação base para carregá-lo. Você ouvirá um som de encaixe ao colocar o fone corretamente na estação base.

↳ O fone começa a carregar.

Nota

- Carregue as pilhas por 8 horas antes do primeiro uso.

Verificar o nível de carga das pilhas

Ícone	Status
-------	--------



Quando o fone está fora da estação base/carregador, as barras indicam o nível de carga da pilha (completa a baixa).

Ao colocar o fone na estação base/no carregador, as barras piscarão até concluir o carregamento.



O ícone de pilha descarregada pisca. A pilha está fraca e precisa ser recarregada.

3 Aproveite!

Chamada

- Para fazer uma chamada, pressione  e disque o número de telefone.
- Para atender a uma chamada, pressione  quando o telefone tocar.
- Para encerrar uma chamada, pressione .

Ajustar o volume do fone de ouvido

Pressione  ou  para ajustar o volume durante uma chamada.


Adicionar um contato à agenda telefônica

- 1 Pressione .
- 2 Selecione **[Opção]** > **[Adicionar novo]** e, em seguida, pressione **[OK]** para confirmar.
- 3 Digite o nome e pressione **[OK]** para confirmar.
- 4 Digite o número e pressione **[Guard.]** para confirmar.

Gravar uma saudação (somente no CD695)

- 1 Selecione **[Menu]** >  > **[Saudação]** e pressionar **[OK]** para confirmar.
- 2 Selecione **[Atender&gravar]** ou **[Só resposta]** e pressionar **[OK]** para confirmar.
- 3 Selecione **[Gravar novo]** e pressionar **[OK]** para confirmar.
- 4 A gravação começa após o bipe.
- 5 Pressione **[OK]** para encerrar a gravação, ou ela será encerrada após 3 minutos.
↳ Você pode ouvir a saudação que acabou de gravar no fone.

Ouvir mensagens gravadas na secretária eletrônica (somente CD695)

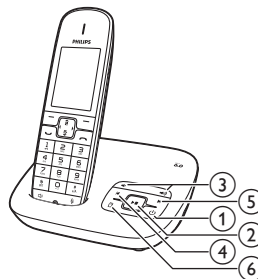

- ① Para ativar/desativar a secretária eletrônica no modo de espera, pressione .
- ② Para iniciar/interromper a reprodução, pressione .
- ③ Para ajustar o volume, pressione  / .
- ④ Para reproduzir a mensagem anterior/repeter a mensagem atual, pressione .
- ⑤ Para reproduzir a próxima mensagem, pressione .
- ⑥ Para excluir a mensagem atual, pressione .

Nota

- Para obter mais informações, consulte a seção Secretária eletrônica do telefone no manual do usuário.

Seja bem-vindo à Philips

Registre o produto em www.philips.com/welcome

Precisa de ajuda?

Manual do usuário

Consulte o manual do usuário que acompanha seu novo telefone.

Ajuda online

www.philips.com/support



A reprodução de todo ou parte deste material é proibida sem o consentimento por escrito do proprietário dos direitos autorais. As marcas comerciais são propriedade da Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de seus respectivos proprietários. Todos os direitos reservados.
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.



QSG_CD690-695
BR_PT-BR_V1.0
WK12113