

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

DS8800W



Käyttöopas

PHILIPS

Sisällysluettelo

1	Tärkeää	3
	Turvallisuus	3
	Huomautus	4
2	Viihdejärjestelmä	6
	Johdanto	6
	Toimituksen sisältö	6
	Mitä muuta tarvitset	6
	Päälaitteen yleiskuvaus	6
	Kaukosäätimen yleiskuvaus	7
3	Valmistelut	8
	Liitännät	8
4	Määritä Wi-Fi-verkko AirPlay- ominaisuudelle	10
	Laitteen liittäminen Wi-Fi-verkkoon (reititin)	10
	Liitä AirPlay-laite samaan Wi-Fi-verkkoon	15
5	Toistaminen	16
	Suoratoista ääntä AirPlay-laitteesta	16
	Toiston hallinta	17
	Äänen lisäasetukset	17
	Päivitä laiteohjelmisto	17
6	Muut toiminnot	19
	Toisto ulkoisesta laitteesta (valinnainen).	19
	iPodin/iPhonen/iPadin lataaminen	19
7	Tuotetiedot	20
	Teknisiä tietoja	20
8	Vianmääritys	21

1 Tärkeää

Turvallisuus

Euroopan tiedot:

TurvasyMBOLIT



Salama kuvaa laitteessa olevaa eristämätöntä materiaalia, joka voi aiheuttaa sähköiskun. Turvallisuuksista laitteen kantta ei saa irrottaa. Huutomerkki kiinnittää huomiota kohtiin, joiden toimintaan on erityisesti tutustuttava lukemalla laitteen oppaat, jotta laitteen käyttö- ja huolto-ongelmat voidaan välttää.

VAROITUS: tulipalon ja sähköiskun välttämiseksi laitetta ei saa altistaa sateelle tai kosteudelle. Nesteitä sisältäviä esineitä, esimerkiksi maljakoita, ei saa laittaa laitteen päälle.

VAROITUS: sähköiskun välttämiseksi liitä pistoke kunnolla pistorasiaan. (Alueet, joissa pistokkeen tapit ovat keskenään erilaiset: sähköiskun välttämiseksi sovita liittimen leveä osa liittännän leveään osaan kunnolla.)

- ① Lue nämä ohjeet.
- ② Säilytä nämä ohjeet.
- ③ Huomioi varoitukset.
- ④ Noudata kaikkia ohjeita.
- ⑤ Älä käytä laitetta veden lähellä.
- ⑥ Puhdista vain kuivalla liinalla.
- ⑦ Älä tuki ilmastointiaukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.

- ⑧ Älä irrota laitteen koteloa.
- ⑨ Älä altista laitetta tippuvalle/roiskuvalle vedelle, sateelle tai kosteudelle.
- ⑩ Älä säilytä laitetta suorassa auringonvalossa tai liekkien tai lämmönlähteiden läheisyydessä.
- ⑪ Älä asenna lähelle lämmönlähteitä, kuten lämpöpattereita, uuneja tai muita lämpöä tuottavia laitteita (mukaan lukien vahvistimia).
- ⑫ Älä aseta laitteen päälle muita sähkölaitteita.
- ⑬ Älä aseta laitteen päälle mitään sitä mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten nestettä sisältäviä esineitä tai kynttilöitä.
- ⑭ Laitteen mukana toimitetaan ehkä paristot. Tutustu tämän käyttöoppaan sisältämiin paristojen turvallisuus- ja hävittämisohjeisiin.
- ⑮ Kun järjestelmän virta katkaistaan laitteen katkaisimesta tai irrottamalla pistoke, laite on helppo ottaa uudelleen käyttöön.



Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.
- Älä koskaan voitele mitään laitteen osaa.
- Älä koskaan aseta laitetta muiden laitteiden päälle.
- Älä säilytä laitetta suorassa auringonvalossa tai liekkien tai lämmönlähteiden läheisyydessä.
- Varmista, että virtajohto tai pistoke on sijoitettu niin, että voit helposti irrottaa laitteen virtalähteestä.

Ylikuumenemisen vaara! Älä koskaan sijoita laitetta ahtaaseen tilaan. Jätä DVD-soittimen ympärille aina vähintään 10 cm vapaata tilaa ilman kiertämistä varten. Varmista, että esimerkiksi verhot eivät peitä laitteen ilmastointiaukkoja.

Verkkosulake

Tämä tieto koskee vain tuotteita, joissa on Isossa-Britanniassa käytössä oleva pistoke.

Tässä tuotteessa on hyväksytty muottipuristettu pistoke. Varmista, että vaihtosulake täyttää seuraavat vaatimukset:

- luokitukset näkyvät pistokkeessa
- BS 1362 -standardin mukainen
- ASTA:n hyväksymä.

Ota yhteyttä jälleenmyyjään, jos et ole varma sulakkeen tyypistä.

Varoitus: jotta laite olisi EMC-direktiivin (2004/108/EY) mukainen, pistoketta ei saa irrottaa virtajohdosta.

Huomautus



Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen.

CE 0890

Tämä tuote noudattaa direktiivin 1999/5/EC vaatimuksia.

CE-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen kopio on saatavilla käyttöoppaan PDF-versiossa osoitteessa www.philips.com/support.

Muutokset

Muutokset, joita valmistaja ei ole valtuuttanut, voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää tätä tuotetta.



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tuotteeseen kiinnitetty yliviivatun roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan

parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.

Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään. Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita talousjätteiden mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.



Laitteessa on akut tai paristot, jotka ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/66/EY vaatimusten mukaiset, eikä niitä voi hävittää tavallisen talousjätteen mukana. Ota selvää paikallisista akkujen hävittämiseen ja keräämiseen liittyvistä säännöistä. Akkujen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille koituvia haittavaikutuksia.

Tietoja paristojen käytöstä:



Varoitus

- Vuotovaara: käytä vain määritetyn tyyppisiä paristoja. Älä käytä uusia ja vanhoja paristoja sekaisin. Älä käytä samanaikaisesti erimerkkisiä paristoja. Varmista, että pariston navat ovat oikein päin. Poistas paristot tuotteesta, joka on pitkään pois käytöstä. Säilytä paristot kuivassa paikassa.
- Vahingonvaara: käsittele vuotavia paristoja käsiin kädessä. Pidä paristot poissa lasten ja eläinten ulottuvilta.
- Räjähdyksenvaara: Älä aiheuta paristoille oikosulkua. Älä altista paristoja liialliselle kuumuudelle. Älä heitä paristoja tuleen. Älä vahingoita tai pura paristoja. Älä lataa paristoja.

Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojamuoviarkki). Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys. Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja

paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.



Made for iPod, Made for iPhone ja Made for iPad merkitsevät, että sähköinen lisävaruste on tarkoitettu erityisesti liitettäväksi iPodiin, iPhoneen tai iPadiin, ja sen kehittäjä takaa, että se täyttää Applen suorituskykyvaatimukset. Apple ei vastaa laitteen toiminnasta eikä siitä, että se täyttää turvallisuus- ja säädösstandardit. Huomaa, että lisävarusteen käyttö iPodin, iPhoneen tai iPadin kanssa saattaa vaikuttaa langattoman verkon suorituskykyyn. AirPlay, iPod ja iPhone ovat Apple Inc.:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä. iPad on Applen Inc.:n tavaramerkki.

Huomautus

- Typpikilpi on laitteen takaosassa.

Huom.Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkko-osa on kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.

2 Viihdejärjestelmä

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen. Saat parhaan mahdollisen hyödyn Philipsin palveluista rekisteröimällä tuotteen osoitteessa www.philips.com/welcome. Jos otat yhteyttä Philipsiin, sinulta kysytään laitteen mallia ja sarjanumeroita. Malli- ja sarjanumero ovat laitteen pohjassa. Kirjoita numerot tähän:

Mallinumero _____

Sarjanumero _____

Johdanto

Tällä laitteella voit:

- suoratoistaa ääntä iOS 4.2 (tai uudempi) -yhteensopivasta laitteesta (esim. iPod touch/iPhone/iPad) langattomasti AirPlay-tekniikan avulla.
- suoratoistaa langattomasti AirPlay-tekniikan avulla ääntä Wi-Fi-yhteensopivasta tietokoneesta tai Macista, johon on asennettu iTunes 10 (tai uudempi).
- toistaa ääntä toisesta äänilaitteesta AUX IN -liitännän avulla.
- ladata iPodin/iPhonen/iPadin USB-liitännän kautta USB-kaapelin avulla (lisävaruste).

Toimituksen sisältö

Tarkista pakkauksen sisältö:


- Päälaite
- Kaukosäädin
- 2 x virtajohto
- 1 x MP3-linkkikaapeli
- Pöytäsovitin
- Käyttöopas
- Pikaopas

Mitä muuta tarvitset

Jotta voit suoratoistaa ääntä langattomasti AirPlay -tekniikan avulla, tarvitset:


- Kunnolla toimivan langattoman reitittimen, jossa on virta kytkettynä.
- AirPlay-laitteen (esim. iOS 4.2 (tai uudempi) -yhteensopiva iPod touch/iPhone/iPad tai Wi-Fi-yhteensopiva tietokone tai Mac, johon on asennettu iTunes 10 (tai uudempi)).

Päälaitteen yleiskuvaus

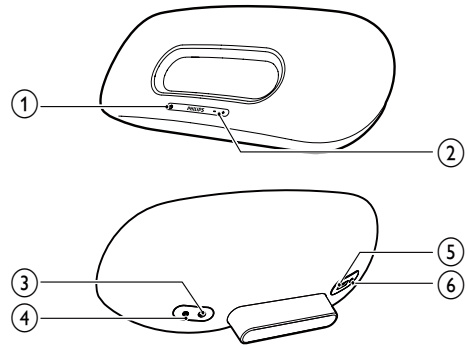

- ① **POWER**
 - Laitteen käynnistäminen/sammuttaminen.
 - (Paina pitkään) laitteen palautustoiminto.
 - Näyttää laitteen nykyisen tilan.
- ② **VOLUME +/-**
 - Äänenvoimakkuuden säätäminen.
- ③ **DC IN**
 - Laitteen virtaliitäntä.
- ④ **AUX IN**
 - Liitäntä ulkoiselle soittimelle.
- ⑤ **USB** 
 - USB-liitäntä
- ⑥ **WI-FI SETUP**
 - Laitteen liittäminen Wi-Fi-verkkoon.

Kaukosäätimen yleiskuvaus

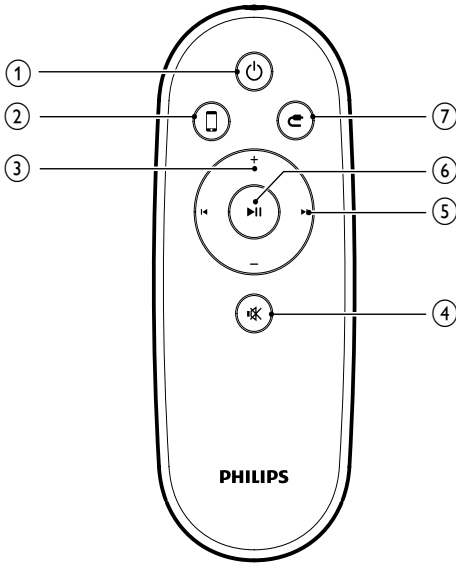

- ① 
 - Laitteen käynnistäminen/sammuttaminen.
- ② 
 - Valitse AirPlay-laitteen äänilähde.
- ③ 
 - Äänenvoimakkuuden säätäminen.
- ④ 
 - Äänen mykistäminen tai palauttaminen.
- ⑤ 
 - Siirtyminen edelliseen tai seuraavaan raitaan.
- ⑥ 
 - Toiston aloittaminen tai keskeyttäminen.
- ⑦ 
 - AUX IN -äänilähteen valitseminen.

3 Valmistelut

Noudata aina tämän luvun ohjeita järjestyksessä.


Liitännät

Virran kytkeminen


! Varoitus

- Tuotteen vahingoittumisen vaara! Varmista, että virtalähteen jännite vastaa laitteen pohjaan merkittyä jännitettä.
- Sähköiskun vaara. Irrota verkkolaite aina tarttumalla pistokkeeseen ja vetämällä se pistorasiasta. Älä vedä johdosta.
- Varmista ennen verkkolaitteen liittämistä, että kaikki muut liitännät on tehty.

- 1 Liitä verkkolaite päälaitteen takapaneelin DC IN -liitäntään.

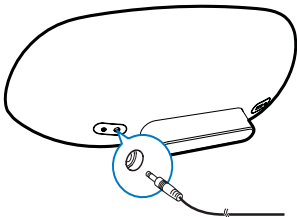


- 2 Liitä verkkojohdon toinen pää verkkolaitteeseen.



- 3 Liitä verkkolaitteen virtajohto pistorasiaan.
↳ Päälaitteen käynnistyminen kestää noin 35 sekuntia. Päälaitteen etupaneelin ϕ -merkkivalo vilkkuu nopeasti vihreänä käynnistymisen aikana.

↳ Käynnistymisen jälkeen ϕ -merkkivalo vilkkuu hitaasti vihreänä.

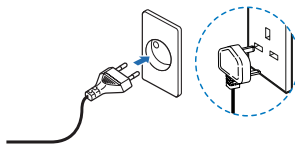

Käynnistäminen ja valmiustila

Laitteeseen kytkeytyy virta automaattisesti, kun siihen liitetään virtajohto.

- Siirrä laite valmiustilaan painamalla päälaitteen etupaneelin ϕ -painiketta.
- Käynnistä laite valmiustilasta painamalla ϕ -painiketta uudelleen.

Kaukosäätimen valmisteleminen

! Varoitus

- Räjähdyksivaara! Älä altista paristoja lämmölle, auringonvalolle tai tulelle. Älä hävitä paristoja polttamalla.
- Perkloraattimateriaali - saattaa vaatia erikoiskäsittelyä Katso www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.


Ensimmäinen käyttökerta:

- 1 Aktivoi kaukosäätimen paristo poistamalla suojakalvo.

Kaukosäätimen paristojen vaihtaminen

- 1 Avaa paristolokero.
- 2 Aseta yksi CR2025-paristo kuvan mukaisesti oikein päin (+/-).

3 Sulje paristolokero.

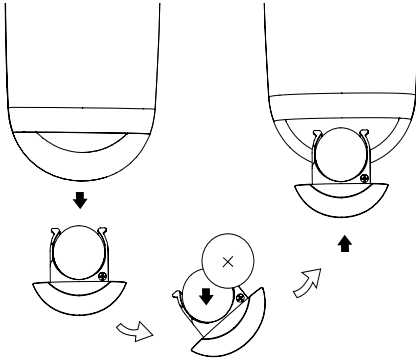

Huomautus

- Ennen kuin painat mitään kaukosäätimen toimintopainiketta, valitse ensin oikea lähde kaukosäätimestä (ei siis päälaitteesta).
- Poista paristo kaukosäätimestä, jos et aio käyttää sitä pitkään aikaan.

4 Määritä Wi-Fi-verkko AirPlay-ominaisuudelle



Huomautus

- Osa toiminnoista saattaa vaihdella, kun käytät erilaisia langattomia reitittimiä.

Laitte on yhteensopiva seuraavien iPod/iPhone/iPad-mallien kanssa:

- iPod touch (2., 3. ja 4. sukupolvi)
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPad 2
- iPad



Tarkista seuraavat asiat ennen Wi-Fi-verkon asennusta.

- 1 Varmista, että langaton reititin toimii kunnolla ja että virta on kytkettynä.
- 2 Varmista, että päätelaitteen etupaneelin **Wi-Fi**-merkkivalo vilkkuu hitaasti vihreänä.
- 3 Tarkista käyttämäsi langattoman reitittimen tyyppi.

Laitteen liittäminen Wi-Fi-verkkoon (reititin)

Valitse alla olevista toiminto, joka sopii reitittimesi tyyppiin.




Huomautus

- Laitte liittyy automaattisesti viimeisimpänä määritettyyn Wi-Fi-verkkoon, kun siihen kytketään virta.
- Jos asennus epäonnistuu, toista vaiheet tai paina pitkään päätelaitteen etupaneelin **Wi-Fi**-painiketta ja yritä uudelleen.

Toiminto 1: Liitä WPS-PBC-reitittimeen

- 1 Paina päätelaitteen takapaneelin **Wi-Fi SETUP**-painiketta.
→ **Wi-Fi**-merkkivalo vilkkuu vuorotellen punaisena, vihreänä ja keltaisena.

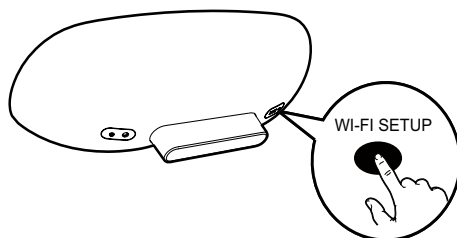

- 2 Paina langattoman reitittimen WPS-painiketta.
- ↳ -merkkivalo lakkaa hetken kuluttua vilkkumasta ja alkaa palaa vihreänä. Päälaitteesta kuuluu merkkiääni.
 - ↳ Laite on yhdistetty Wi-Fi-verkkoon.



Vihje

- Muuta AirPlay-ominaisuuden laitteen nimeä toimimalla alla kuvatun vaiheen mukaisesti: Toiminto 2: Liitä reitittimeen, jossa ei ole käytössä WPS.
- Joidenkin langattomien reitittimien WPS-yhteyttä muodostettaessa voi olla tarpeen painaa WPS-painiketta. Lisätietoja on reitittimen käyttöoppaassa.


Toiminto 2: Liitä reitittimeen, jossa ei ole käytössä WPS

Voit liittää laitteen reitittimeen, jossa ei ole käytössä WPS

- iOS 4.2 (tai uudempi) -yhteensopivalla iPod touchilla / iPhonella / iPadilla
- Wi-Fi-yhteensopivalla tietokoneella tai Macilla, johon on asennettu iTunes10 (tai uudempi)

DS8800W-laitteen liittäminen iPod touchiin/iPhoneen/iPadiin tai PC-/MAC-tietokoneeseen

- 1 Paina päälaitteen takapaneelin **WI-FI SETUP** -painiketta yli 5 sekunnin ajan.
 - ↳ -merkkivalo vilkkuu vuorotellen vihreänä ja keltaisena.
- 2 Odota noin 45 sekuntia, jotta **Philips Fidelio AirPlay** on käytettävissä Wi-Fi-verkkojen luettelossa.
- 3 Valitse iPod touchissa/iPhonessa/iPadissa **Asetukset -> Wi-Fi**.
 - Tai syötä valittavissa olevien langattomien verkkojen luettelo tietokoneessa/Macissa.

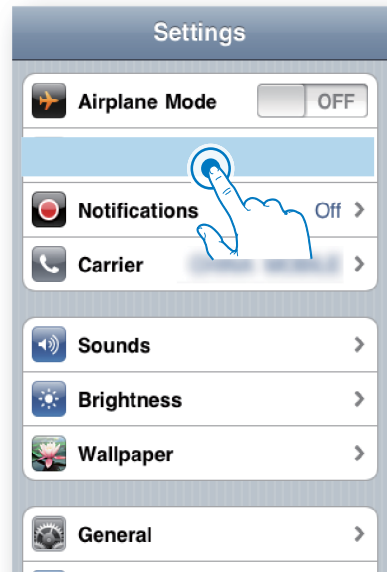

Settings Wi-Fi Networks

DELKIN-KATE u w

bufofia-gH000-0-0 u w

Philips Fidelio AirPlay

✓ Philips Fidelio AirPlay u w

TP-LINK_800F02 u w

TP-LINK_800 u w

T00 u w

Other... >

[illegible]

Wi-Fi-yhteyden määrittäminen DS8800W-laitteesta langattomaan reitittimeen

The screenshot shows the Philips Fidelio AirPlay Webpage. At the top, there is a search bar with the text "2004-2011 Philips" and a "Google" button. Below the search bar is the Philips Fidelio logo. The main content area is titled "Network Configuration" and contains several sections:

- Connection Status:**
 - Current IP Address: 192.168.1.1
 - Signal Strength: 100%
 - Max Address: 00:07:FA:23:8B:28
- AirPlay Device Name:**
 - Field: Philips Fidelio
 - Button: Apply
- AirPlay Wireless LAN settings:**
 - Service Set ID (SSID):
 - WEP Key:
 - Key Index:

At the bottom of the page, there is a copyright notice: "©2004-2011 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved." and a URL: "http://www.philips.com/sound".

- 3 Muuta halutessasi laitteen nimi kohdassa **AirPlay-laitteen nimi**.
- 4 Valitse reitittimen SSID-tunnus **Service Set ID (SSID)** -pudotusvalikosta

Philips_Fidelio 215B3B Apply

TP-LINK_88F7509E7



- 5 Syötä tarvittaessa verkkoavain (joissakin reitittimissä on ehkä valittava **Lisäasetukset**-valikosta **DHCP**).

TP-LINK_88F7509E7

.....

1

Previous Next AutoFill Done

Q W E R T Y U I O P


A S D F G H J K L

↑ Z X C V B N M ↵

.?123 space Go

6 Ota asetukset käyttöön valitsemalla sivun alareunasta **Käytä**.

↳ Määritettyjen ominaisuuksien vahvistusvalikko avautuu.

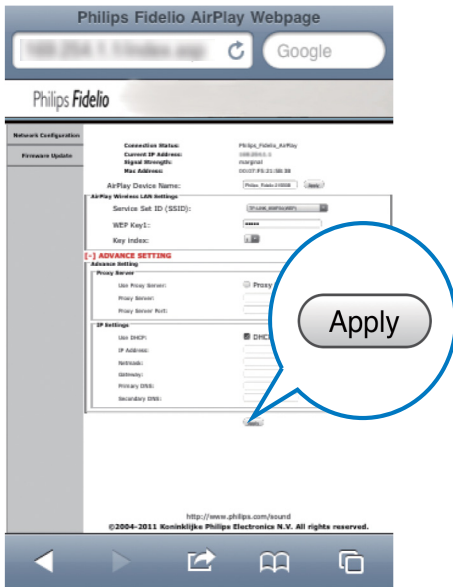

7 Vahvista asetukset napsauttamalla ponnahdusvalikon **OK**-painiketta.

↳ -merkkivalo lakkaa hetken kuluttua vilkkumasta ja alkaa palaa vihreänä. Päälaitteesta kuuluu merkkiäni.


↳ Laite on yhdistetty Wi-Fi-verkkoon.



Liitä AirPlay-laite samaan Wi-Fi-verkkoon

Jotta AirPlay-laite ja laite toimisivat yhdessä, niiden on oltava samassa Wi-Fi-verkossa.

- 1 Valitse iPod touchissa/iPhonessa/iPadissa **Asetukset -> Wi-Fi**.
 - Tai syötä valittavissa olevien langattomien verkkojen luettelo tietokoneessa/Macissa.

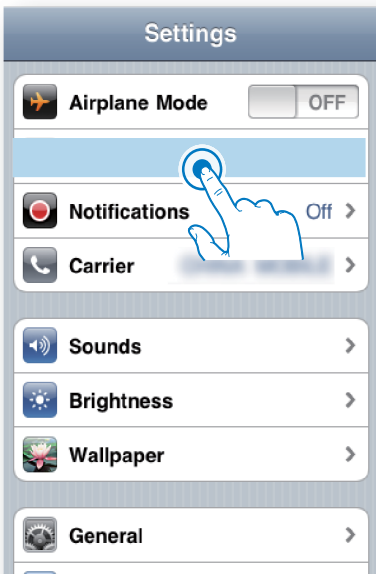

- 2 Valitse reitittimen SSID-tunnus valittavissa olevien langattomien verkkojen luettelosta.



- 3 Odota, että reititin saa yhteyden Wi-Fi-verkkoon.
 - ↳ AirPlay-laitteeseen avautuu Wi-Fi-signaalikuvake.

5 Toistaminen


Suoratoista ääntä AirPlay-laitteesta

Huomautus


- Varmista, että AirPlay-laite on yhteydessä samaan Wi-Fi-verkkoon laitteen kanssa.

Suoratoista iOS 4.2 (tai uudempi) -yhteensopivasta iPod touchista / iPhonesta / iPadista


- 1 Avaa iPod.
- 2 Napsauta AirPlay-kuvake.

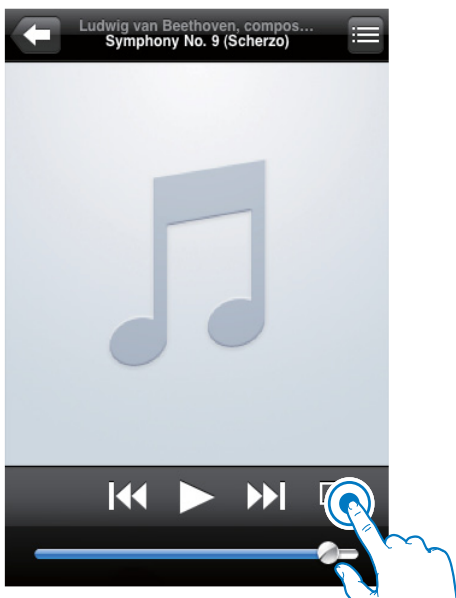

- 3 Valitse luettelosta **Philips_Fidelio XXXX** (tai mukautettu käyttäjänimi).

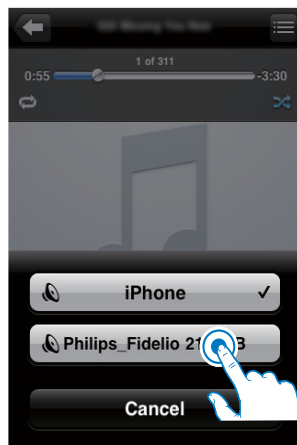

- 4 Valitse mediatiedosto ja aloita toisto.

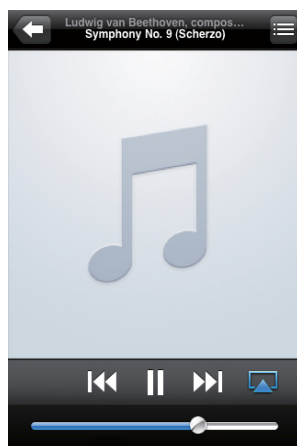

- 5 Odota, että kaiuttimet saavat suoratoistettua ääntä.

Suoratoista Wi-Fi-yhteensopivasta tietokoneesta tai Macista, johon on asennettu iTunes10 (tai uudempi)

Huomautus

- Varmista ennen iTunesin avaamista, että olet ottanut Bonjour-palvelun käyttöön tietokoneessasi. Esimerkiksi Windows XP: ota palvelu käyttöön valitsemalla **Käynnistä**->**Asetukset**->**Ohjauspaneeli**, kaksoisnapsauta kohtaa **Järjestelmätyökalut**-> **Palvelut**->**Bonjour** ja valitse sitten ponnahdusvalikosta **Käynnistä** ja **OK**.

- 1 Avaa iTunes 10 (tai uudempi).
- 2 Valitse ikkunan oikeasta alakulmasta AirPlay-kuvake.
- 3 Valitse luettelosta **Philips_Fidelio_AirPlay XXXX** (tai mukautettu käyttäjänimi).
- 4 Valitse mediatiedosto ja aloita toisto.
- 5 Odota, että kaiutin saa suoratoistettua ääntä.

Toiston hallinta

Voit valita erilaisia toistovaihtoehtoja joko AirPlay-laitteesta tai mukana toimitetusta kaukosäätimestä.

Huomautus

- Kaikki alla olevat toiminnot perustuvat mukana toimitettuun kaukosäätimeen.

- Aloita tai keskeytä toisto ►||-painikkeella.
- Voit siirtyä edelliseen tai seuraavaan ääniraitaan painikkeilla ◀◀ / ▶▶ /.
- Säädä äänenvoimakkuutta valitsemalla toistuvasti + /-.
- Mykistä tai palauta ääni valitsemalla 🔇.
- Vaihda lähteeksi AUX IN (jos liitetty) valitsemalla 🔌.
- Vaihda lähteeksi uudelleen AirPlay-laite valitsemalla 📶.

Äänen lisäasetukset

Käytä äänen lisäasetuksia ja muita lisäominaisuuksia lataamalla **Philips Fidelio** sovellus Apple App Store -kaupasta AirPlay-laitteen avulla.

Päivitä laiteohjelmisto

Huomautus

- Laiteohjelmiston voi päivittää vain tietokoneessa/Macissa.

Päivitystiedoston lataaminen

- 1 Avaa PC:ssä/Macissa sivu www.philips.com/support.
- 2 Etsi uusin saatavilla oleva laiteohjelmistopäivitystiedosto kirjoittamalla laitteen mallinumero.
- 3 Tallenna päivitystiedosto tietokoneeseen.

Päivittäminen määrittämissivulta


- 1 Kytke yksikköön virta (katso Valmistelut - Liitännät - Virran kytkeminen).
 - ↳ Laitteen käynnistyminen kestää noin 35 sekuntia. Päälaitteen etupaneelin ϕ -merkkivalo vilkkuu nopeasti vihreänä käynnistymisen aikana.
 - ↳ Käynnistymisen jälkeen ϕ -merkkivalo vilkkuu hitaasti vihreänä.
- 2 Varmista, että laite ja PC/Mac on yhdistetty samaan langattomaan reitittimeen.
- 3 Avaa PC:ssä/Macissa **Safari** ja valitse bonjour-valikossa Philips_Fidelio XXX.
 - Tai avaa PC:ssä tai Macissa selain ja kirjoita osoiteriville DS8800W:n IP-osoite (näkyvät reitittimen määrittämissivulla).
 - ↳ DS8800W-määrittämissivu avautuu.
- 4 Valitse **Firmware Update** (Laitteohjelmapäivitys) -välilehti ja siirry seuraavalle sivulle näytön ohjeiden mukaisesti.
- 5 Valitse ladattu laiteohjelmiston päivitystiedosto napsauttamalla **Selaa**-painiketta ja valitse sitten **Avaa**.
- 6 Lataa tiedosto napsauttamalla **Upload** (Lataa) -painiketta ja vertaile nykyistä ja uutta tiedostoversiota.
- 7 Kun olet varmistanut, että ladattu päivitystiedosto on uusin versio, käynnistä laiteohjelmiston päivitys napsauttamalla **OK**-painiketta.
 - ↳ Tilanneilmaisimella näytetään.
- 8 Vahvista päivityksen jälkeen napsauttamalla **OK**-painiketta.

6 Muut toiminnot

Toisto ulkoisesta laitteesta (valinnainen).

Voit toistaa laitteella myös ulkoista soitinta. Liitä laitteen mukana toimitettu MP3 link-kaapeli:

- päälaitteen takapaneelin **AUX IN**-liitäntään.
- ulkoisen soittimen kuulokeliitäntään.

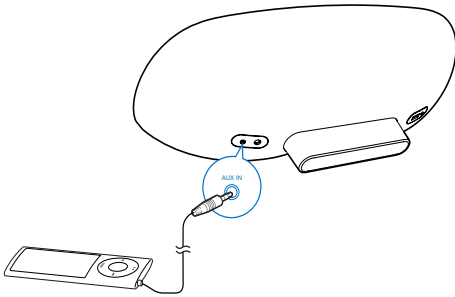

Huomautus

- Toista ääntä kytketystä ulkoisesta soittimesta painamalla ensin  ja valitsemalla sitten **AUX IN** -lähde.

iPodin/iPhonen/iPadin lataaminen


Huomautus

- USB-liitäntä tukee vain Apple-laitteiden latausta (katso alla oleva luettelo).

Voit ladata iPodin/iPhonen/iPadin USB-liitännän kautta USB-kaapelin avulla (lisävaruste). USB-liitäntä tukee seuraavien iPod-, iPhone- ja iPad-mallien latausta.

Mallit:

- iPod touch (1., 2., 3. ja 4. sukupolvi)
- iPod classic
- iPod nano (2., 3., 4., 5. ja 6. sukupolvi)
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone
- iPad 2
- iPad

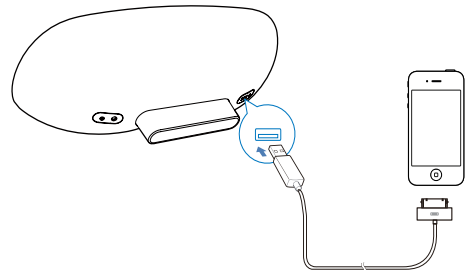

7 Tuotetiedot



Huomautus

- Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Teknisiä tietoja

Vahvistin

Ilmoitettu lähtöteho	2 x 15 W RMS
Taajuusvaste	20–20000 Hz, ± 3 dB
Signaali–kohina-suhde	yli 90 dB
Aux-tulo	650 mV RMS, 20 kohm

Kaiuttimet

Kaiuttimen impedanssi	8 ohmia
Kaiutinhajain	bassokaiutin 130 mm ja diskanttikaiutin 19 mm
Herkkyys	> 85 dB/m/W

Yleistä

Virta	Malli: GFP451DA-1825-1 Tuloteho: 100–240 V ~ 50/60 Hz 1,2 A Lähtöteho: 18 V $\equiv$ 2,5 A
Virrankulutus käytössä	10 W
Virrankulutus Eco Power -valmiustilassa	<1 W
Mitat	
- Päälaite	455 x 165 x 150 mm
Paino	
- Pakkauksen kanssa	3,7 kg
- Päälaite	2,5 kg

8 Vianmääritys



Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.

Älä yritä korjata järjestelmää itse, jotta takuu ei mitätöidy.

Jos laitteen käytössä ilmenee ongelmia, tarkista seuraavat seikat, ennen kuin soitat huoltoon. Jos ongelma ei ratkea, siirry Philipsin sivustoon www.philips.com/support. Kun otat yhteyttä Philipsiin, varmista, että laite on lähellä ja malli- ja sarjanumero ovat saatavilla.

Laitteessa ei ole virtaa

- Varmista, että laitteen virtajohto on liitetty oikein.
- Varmista, että verkkolaitteeseen tulee virtaa.

Ääntä ei kuulu

- Äänenvoimakkuuden säätö.
- Tarkista verkkoyhteys. Asenna tarvittaessa verkko uudelleen (katso kohta Wi-Fi-verkon (reitittimen) asennus).

Laitte ei vastaa

- Palauta laite painamalla pitkään päälaitteen etupaneelin ϕ -painiketta. Asenna verkko uudelleen (katso kohta Wi-Fi-verkon (reitittimen) asennus).
- Irrota pistoke ja aseta se takaisin. Käynnistä sen jälkeen laite uudelleen.

Yhdistäminen Wi-Fi-verkkoon epäonnistui

- Tarkista, että Wi-Fi-reitittimesi on Wi-Fi-sertifioitu. Tämä laite on yhteensopiva vain Wi-Fi-sertifioitujen reitittimien kanssa.
- Tämä laite ei tue WPS-Pin-reitittimiä.
- Tämä laite ei tue kaikkia WPS-PBC-reitittimiä, (lisätietoja on reitittimen käyttöoppaassa).
- Ota Wi-Fi-reitittimessä käyttöön SSID-lähetys.
- Vältä Wi-Fi-kanavan käyttöä, koska se käyttää lähellä olevaa Wi-Fi-verkkoa tai on sen kanssa lomittain.

- Älä käytä Wi-Fi-signaalia häiritsevien laitteiden lähellä (esim. mikroaaltouunit).
- Jos Wi-Fi-verkon asennus ei onnistu tietokoneessasi, tarkista, onko tietokoneessasi käytössä Wi-Fi-verkko. AirPlay-verkon asennuksessa ei voi käyttää Ethernet-yhteyttä. Jos ongelma ei ratkea, on suositeltavaa tehdä ensimmäinen Wi-Fi-asennus iPod touchilla/iPhonella/iPadilla/Macilla, koska osa tietokoneasetuksista saattaa vaikuttaa Wi-Fi-verkon asennukseen.
- Varmista, että kotireitittimesi SSID-nimi koostuu normaaleista merkeistä tai numeroista, ilman välilyöntejä tai erikoismerkkejä, kuten %/#/*.
- Jos annat asetusvalikossa AirPlay-laitteen nimeksi uudelleen **Philips_Fidelio XXXX**, älä käytä erikoismerkkejä tai symboleja.
- Jos et saa yhteyttä WPS:n avulla, varmista, että käytät WPS-sertifioitua reitintä. Jos ongelma ei ratkea, älä käytä WPS-reitittimen SSID-oletusnimeä. SSID-oletusnimeen saattaa liittyä suojaus, joka katkaisee yhteyden. Nimeä WPS-reitittimesi uudelleen vain yksinkertaisilla merkeillä tai numeroilla.

AirPlay-laitteella suoratoistettavan musiikin satunnainen rikkonaisuus

Kokeile yhtä tai kaikkia seuraavista:

- Ota käyttöön automaattinen kanavien haku (jos saatavilla Wi-Fi-reitittimessä).
- Ota käyttöön WISH (Wireless Intelligent Stream Handling) -ohjelmisto (jos saatavilla Wi-Fi-reitittimessä).
- Ota käyttöön QoS (Quality of Service) -luokitus (jos saatavilla Wi-Fi-reitittimessä).
- Poista käytöstä muut kotireitittimet.

Ei AirPlay-kuvaketta Apple Airplay -laitteessa tai iTunesissa tietokoneessani.

- Varmista, että laitteella on jo yhteys AirPlay-verkkoon.
- Varmista ennen iTunesin avaamista, että olet ottanut Bonjour-palvelun käyttöön tietokoneessasi. Esimerkiksi Windows XP: ota palvelu käyttöön valitsemalla **Käynnistä->Asetukset->Ohjauspaneeli**, kaksoisnapsauta kohtaa

Järjestelmätyökalut-> Palvelut->Bonjour ja valitse sitten ponnahdusvalikosta **Käynnistä** ja **OK**.

- Jos ongelma ei ratkea, käynnistä laite uudelleen.

AirPlay-yhteyden muodostaminen Macissa tai tietokoneessa epäonnistui

- Poista käytöstä palomuuriohjelmisto ja suojausohjelmisto, koska ne saattavat tukkia portit, joiden kautta AirPlay suoratoistaa sisältöä.
- Varmista, että verkkosi on riittävän nopea (jos useampi laite käyttää samaa reititintä, se saattaa vaikuttaa AirPlayn suorituskykyyn). Sammuta muut kotireitittimesi liitetyt laitteet.
- Jos äänen suoratoistossa on häiriöitä tai katkoksia, kun käytät iPod Touchia/iPhonea/iPadia/iMacia/tietokonetta, käynnistä iPod Touch/iPhone/iPad-soittimesi, iTunes tai DS8800W uudelleen.
- Verkkosisällön, kuten uutisten, musiikin, videoiden ja vastaavien selaaminen kotireitittimen kautta saattaa vaikuttaa AirPlayn suorituskykyyn. Jos AirPlay-laitteen toiminnassa on rikkonaisuutta tai katkoksia, kannattaa lopettaa Internet-selaus tai katkaista verkkoyhteys.



©2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

DS8800W_10_UM_V3.0

