

Siempre a su disposición para ayudarle

Para registrar su producto y obtener información de contacto y asistencia, visite www.philips.com/welcome

AD305



Manual del usuario

PHILIPS

Contenido

1	Importante	2
	Seguridad	2
	Aviso	3
2	El altavoz base	5
	Introducción	5
	Contenido de la caja	5
	Descripción de la unidad principal	5
3	Preparación	6
	Conexión de la alimentación	6
	Ajuste del brillo	6
4	Reproducción	7
	Compatibilidad	7
	Cómo escuchar el iPod/iPhone	7
	Ajuste del volumen	7
5	Otras funciones	8
	Carga del iPod/iPhone	8
	Sincronización de la hora	8
	Reproducción desde un dispositivo externo	8
6	Especificaciones	9
	Amplificador	9
	Información general	9
7	Solución de problemas	9

1 Importante

Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a Philips. Para poder beneficiarse por completo del soporte que ofrece Philips, registre el producto en www.philips.com/welcome.

Seguridad

Atención a estos símbolos de seguridad



El símbolo del rayo indica que los componentes sin aislamiento dentro de la unidad pueden generar una descarga eléctrica. Para la seguridad de todas las personas de su hogar, no quite la cubierta del producto.

El signo de exclamación indica características importantes cuya información debe leer en los manuales adjuntos a fin de evitar problemas en el funcionamiento y en el mantenimiento. ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, el aparato no debe exponerse a la lluvia ni a la humedad ni se deben colocar sobre éste objetos que contengan líquidos.

ATENCIÓN: Para evitar riesgos de descarga eléctrica, el ancho de los conectores planos debe coincidir con el ancho de la ranura de conexión y el enchufe debe insertarse por completo.

Instrucciones de seguridad importantes

- ① Lea estas instrucciones.
- ② Guarde estas instrucciones.
- ③ Preste atención a todas las advertencias.
- ④ Siga todas las instrucciones.
- ⑤ No use este aparato cerca del agua.
- ⑥ Utilice únicamente un paño seco para la limpieza.
- ⑦ No bloquee las aberturas de ventilación. Realice la instalación de acuerdo con las indicaciones del fabricante.
- ⑧ No instale cerca ninguna fuente de calor como, por ejemplo, radiadores, rejillas de calefacción, hornos u otros aparatos que produzcan calor (incluidos los amplificadores).
- ⑨ Evite que se pise o doble el cable de alimentación, sobre todo junto a los enchufes.
- ⑩ No exponga el aparato a goteos ni salpicaduras.
- ⑪ No coloque sobre el aparato objetos que puedan suponer un peligro (por ejemplo, objetos que contengan líquido o velas encendidas).
- ⑫ Use exclusivamente los dispositivos/ accesorios indicados por el fabricante.
- ⑬ Desenchufe el aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no lo utilice durante un periodo largo de tiempo.
- ⑭ El servicio técnico debe realizarlo siempre personal cualificado. Se requerirá servicio de asistencia técnica cuando el aparato sufra algún tipo de daño como, por ejemplo, que el cable de alimentación o el enchufe estén dañados, que se haya derramado líquido o hayan caído objetos dentro del aparato, que éste se haya expuesto a la lluvia o humedad, que no

funcione normalmente o que se haya caído.

- ⑮ Si usa el enchufe de alimentación o un adaptador para desconectar el aparato, deberá tenerlos siempre a mano.

Aviso

Cualquier cambio o modificación que se realice en este dispositivo que no esté aprobada expresamente por Philips Consumer Lifestyle puede anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

Nota para EE.UU.:

Este equipo ha sido probado y cumple los límites establecidos para los dispositivos digitales de clase B, de acuerdo con la sección 15 del reglamento FCC.

Estos límites se han establecido para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en instalaciones particulares. Este aparato genera, utiliza y puede emitir energía de frecuencias de radio y, si no se instala y utiliza según el manual de instrucciones, puede provocar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio.

No obstante, no hay garantías de que no se produzcan interferencias en una instalación particular. Si el equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, que se puedan percibir encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregirlas tomando una o más de las siguientes medidas:

- Cambie la posición de la antena receptora.
- Aumente la separación entre el aparato y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto al que está conectado el receptor.

- Para obtener ayuda, póngase en contacto con el distribuidor o con un técnico de radio o televisión con experiencia.

Este aparato digital de clase B cumple la regulación canadiense ICES-003.

Este dispositivo cumple la Parte 15 del reglamento de la FCC. El funcionamiento está sujeto a dos condiciones:

- Este dispositivo no puede causar interferencias dañinas y
- Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluyendo aquellas que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Cómo deshacerse del producto antiguo

El producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse.

Nunca se deshaga del producto con el resto de la basura doméstica. Infórmese de la legislación local sobre la recogida selectiva de productos eléctricos y electrónicos. La eliminación correcta de estos productos ayuda a evitar consecuencias potencialmente negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Visite www.recycle.philips.com para obtener más información sobre un centro de reciclaje de su zona.

Información medioambiental

Se ha suprimido el embalaje innecesario. Hemos intentado que el embalaje sea fácil de separar en tres materiales: cartón (caja), espuma de poliestireno (corcho) y polietileno (bolsas, lámina de espuma protectora).

El sistema se compone de materiales que se pueden reciclar y volver a utilizar si lo desmonta una empresa especializada. Siga la normativa local acerca del desecho de materiales de embalaje, pilas agotadas y equipos antiguos.



"Diseñado para iPod" y "Diseñado para iPhone" significa que un accesorio electrónico ha sido diseñado para conectarse específicamente a un iPod o iPhone, y ha sido certificado por el desarrollador para cumplir con los estándares de rendimiento de Apple. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo o de su cumplimiento con los estándares de seguridad o reguladores. Tenga en cuenta que el uso de este accesorio con iPod o iPhone puede afectar al rendimiento inalámbrico. iPod y iPhone son marcas registradas de Apple Inc., registrada en EE.UU. y otros países.



Nota

- La placa de identificación está situada en la parte inferior del dispositivo.

2 El altavoz base

Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a Philips. Para poder beneficiarse por completo de la asistencia que ofrece Philips, registre el producto en www.philips.com/welcome.

Si se pone en contacto con Philips, se le preguntará el número de serie y de modelo del aparato. El número de modelo y el número de serie están en la parte inferior del aparato. Escriba los números aquí:
Número de modelo

Número de serie

Introducción

Con este altavoz base, puede:


- escuchar el audio del iPod/iPhone.
- sincronizar la hora con la del iPod/iPhone.
- escuchar el audio de un reproductor de audio externo.
- cargar el iPod/iPhone.

Contenido de la caja

Cópruebe e identifique el contenido del paquete:

- Unidad principal
- Adaptador de alimentación de CA
- Materiales impresos

Descripción de la unidad principal

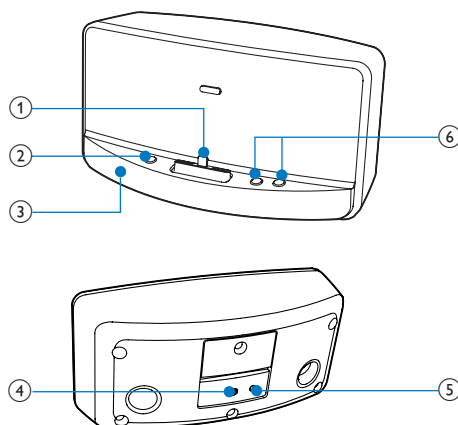

- ① **Base para iPod/iPhone.**
- ② ✱
 - Ajusta el brillo de la pantalla LED.
 - Selecciona el formato de visualización de la hora.
- ③ **Pantalla LED**
 - Muestra el reloj después de que se haya sincronizado automáticamente con un iPhone/iPod compatible conectado.
- ④ **Toma de corriente**
 - Conecta el adaptador de alimentación.
- ⑤ **AUDIO IN**
 - Conecta un reproductor de audio externo.
- ⑥ +/-
 - Ajustar el volumen.

3 Preparación


Siga siempre las instrucciones de este capítulo en orden.

Conexión de la alimentación



Precaución

- Riesgo de daños en el producto. Compruebe que el voltaje de la fuente de alimentación coincide con el voltaje impreso en la parte inferior de la unidad.
- Riesgo de descarga eléctrica. Cuando desenchufe el adaptador de CA, tire siempre de la clavija de la toma. No tire nunca del cable.
- Antes de conectar el adaptador de CA, asegúrese de que ha realizado correctamente las demás conexiones.

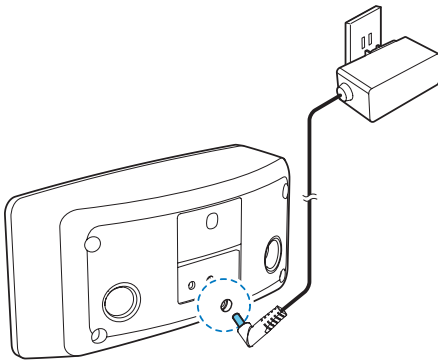


Conecte el cable de alimentación de CA a

- la toma de corriente de la parte posterior de la unidad.
- la toma de corriente de la pared.

Ajuste del brillo

Para ajustar el brillo del panel de visualización, pulse  varias veces.

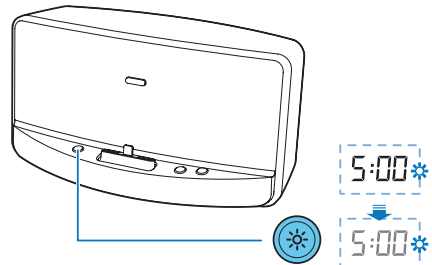

4 Reproducción


Compatibilidad

Los siguientes modelos diseñados para iPod/iPhone de Apple con conector Lightning:

- iPod touch (5ª generación)
- iPod nano (7ª generación)
- iPhone 5

Cómo escuchar el iPod/iPhone


- 1 Conecte el iPod/iPhone.

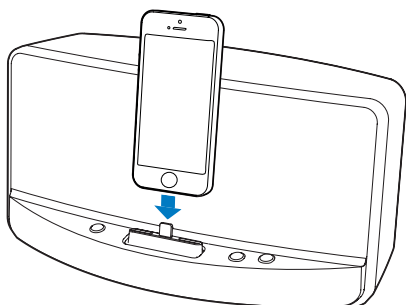

- 2 Reproduzca archivos de audio en el iPod/iPhone.
↳ El audio se reproducirá a través de la unidad.

Ajuste del volumen

Pulse +/- varias veces para aumentar/reducir el volumen.

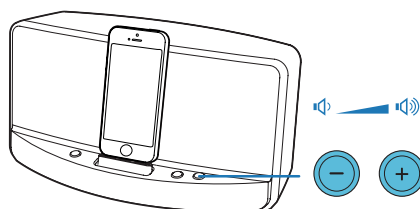


5 Otras funciones

Carga del iPod/iPhone

Si la unidad está conectada a la fuente de alimentación, el reproductor iPod/iPhone que esté colocado en la base comenzará a cargarse.

Sincronización de la hora


Después de conectar el iPod/iPhone en la unidad, la hora del iPod/iPhone se muestra en el panel del dispositivo automáticamente.

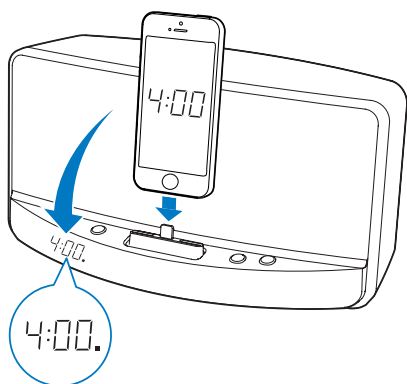

- Mantenga pulsado el botón  para cambiar entre el formato de 12 y 24 horas.
 - ↳ En el formato de 12 horas, si se muestra un punto detrás del último dígito de los minutos, la hora actual es por la tarde o noche.

Reproducción desde un dispositivo externo

También puede escuchar un reproductor de audio externo a través de la unidad.

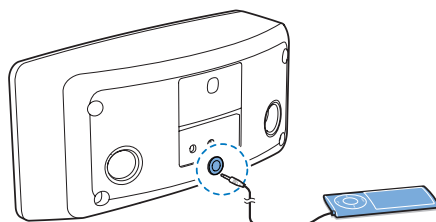

Conecte un cable de conexión de audio de 3,5 mm (no incluido) a:

- la toma **AUDIO IN** de la parte posterior de la unidad.
- La toma para auriculares de un reproductor de audio externo.

6 Especificaciones

Amplificador

Potencia de salida	2 x 2 W RMS
Relación señal/ruido	>65 dB
AUX IN	0,6 V RMS 10 kohmios

Información general

Alimentación de CA	Modelo: OH-1015A0592000U1-UL Entrada: 100-240 V ~, 50/60 Hz, 350 mA; Salida: 5,9 V de CC == 2 A
Consumo de energía en funcionamiento	<10 W
Consumo en modo de espera	<1 W
Dimensiones - Unidad principal (ancho x alto x profundo)	216 x 102 x 112 mm
Peso - Unidad principal	0,68 kg

7 Solución de problemas

 Precaución

- No quite nunca la carcasa de este aparato.

Para que la garantía mantenga su validez, no trate nunca de reparar el sistema usted mismo. Si tiene problemas al usar este aparato, compruebe los siguientes puntos antes de llamar al servicio técnico. Si no consigue resolver el problema, vaya al sitio Web de Philips (www.philips.com/support). Cuando se ponga en contacto con Philips, asegúrese de que el dispositivo esté cerca y de tener a mano el número de modelo y el número de serie.

No hay alimentación

- Asegúrese de que el adaptador de alimentación de CA del dispositivo está conectado correctamente.
- Asegúrese de que haya corriente en la toma de CA.

El altavoz no responde.

- Desconecte y vuelva a conectar el cable de alimentación de CA y, a continuación, encienda de nuevo el altavoz base.
- Si está reproduciendo desde un dispositivo de audio externo, compruebe que el dispositivo funciona correctamente.

No hay sonido

- Ajuste el volumen.
- Compruebe que la unidad está bien conectada a la alimentación.
- Si está escuchando audio de un dispositivo de audio externo, ajuste el volumen en el dispositivo de audio externo.



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AD305_37_UM_ES_V1.0

