

Ürününüzü kaydettirin ve
www.philips.com/welcome
adresinden destek alın

SE655



TR Telesekreter



Uyarı

Sadece yeniden şarj edilebilir piller kullanın.
Kullanmadan önce telefonu 24 saat süresince
şarj edin.

PHILIPS

İçindekiler

1	Önemli	5	4	Telefonunuzun kullanımı	27
1.1	Güç gereksinimleri	5	4.1	Arama yapma	27
1.2	Uyumluluk	6	4.1.1	Ön tuşlama	27
1.3	GAP standart uyumluluğun kullanımı	6	4.1.2	Direkt tuşlama	27
1.4	Geri dönüşüm ve atma işlemi	6	4.1.3	Tekrar arama listesinden arama yapma	27
1.5	Elektrikli, Manyetik ve Elektromanyetik Alanlar ("EMF")	7	4.1.4	Arama kaydından arama yapma	27
2	Telefonunuz	10	4.1.5	Telefon defterinden arama yapma	27
2.1	Kutunun içindekiler	10	4.1.6	Telefondayken telefon defterinden numara tuşlama	28
2.2	Telefonunuza genel bakış	11	4.1.7	Direkt Erişim Belleğini Kullanarak Arama Yapma	28
2.3	Ekran simgeleri ve Mesajlar	13	4.1.8	Rakam arası boşluk girilmesi	28
2.4	Baz istasyonu hakkında genel bilgi	15	4.2	Aramayı cevaplama	28
3	Başlarken	16	4.2.1	Ahizesiz cevaplama	28
3.1	Baz istasyonuna bağlama	16	4.3	Aramayı sonlandırma	29
3.2	Baz ünitesinin duvara monte edilmesi	16	5	Telefonunuzdan daha fazla faydalanma	30
3.3	Telefonunuzun kurulması	17	5.1	El cihazını kapama ve açma	30
3.3.1	Pilin takılması	17	5.2	Tuş takımını kilitleme/ kilidini açma	30
3.3.2	Pilin şarj edilmesi	18	5.3	Metin veya sayı girme	30
3.4	Merhaba modu	18	5.4	Çağrı sürüyor	30
3.5	Çoklu paketler	19	5.4.1	Kulaklık veya hoparlör sesini ayarlama	30
3.6	Menü yapısı	20	5.4.2	Mikrofonun sesini açma/ kapama	31

5.4.3	Hoparlör modunu devreye al/devreden çıkar	31	5.9.4	Tüm arama listesi kayıtlarının silinmesi	37
5.5	Zincir arama	31	5.10	İnterkom kullanımı	38
5.6	Telefon defterinin kullanılması	31	5.10.1	Bir başka telefon ile interkom	38
5.6.1	Telefon defterine yeni bir kişi ekleme	31	5.10.2	Harici aramayı başka bir telefona aktarma	38
5.6.2	Telefon defterine erişim	32	5.10.3	İnterkom sırasında harici aramaya cevap verme	38
5.6.3	Telefon defteri girişini değiştirme	32	5.10.4	Dahili ve harici aramalar arasında geçiş yapma	39
5.6.4	Telefon defteri melodisinin seçilmesi	32	5.10.5	Üç katılımcılı konferans çağırısı yapma	39
5.6.5	Telefon defteri kaydının silinmesi	33	5.11	Çağırılama	39
5.6.6	Tüm telefon defteri kayıtlarının silinmesi	33	5.12	Saat ve Alarm ayarları	39
5.6.7	Direkt Erişim Belleği	33	5.12.1	Tarih ve Saatin ayarlanması	39
5.7	Yeniden arama listesinin kullanılması	34	5.12.2	Tarih ve Saat Formatının Ayarlanması	40
5.7.1	Tekrar Arama Listesine Erişim	34	5.12.3	Alarm Ayarı	40
5.7.2	Tekrar arama numarası bilgilerini görüntüleme	35	5.12.4	Alarm Sesini Belirleme	41
5.7.3	Tekrar aranan numarayı telefon defterine kaydetme	35	6	Kişisel ayarlar	41
5.7.4	Tekrar aranan numarayı silme	35	6.1	Telefon Adını Değiştirme	41
5.7.5	Tüm yeniden arama numaralarının silinmesi	36	6.2	El Cihazı Sesleri	41
5.8	Çağrı Bekletme	36	6.2.1	Zil Sesi Seviyesinin Ayarlanması	42
5.9	Arama kaydının kullanılması	36	6.2.2	Zil Sesinin Ayarlanması	42
5.9.1	Arama Kaydına Erişim	36	6.2.3	Tuş Sesini Açma/Kapama	42
5.9.2	Arama listesi kaydını telefon defterinize kaydetme	37	6.3	Ekran Dilini Değiştirme	43
5.9.3	Arama listesi kaydının silinmesi	37	6.4	Duvar Kağıdı Seçme	43
			6.5	Renk Stilini Seçme	43
			6.6	Ekran Kontrastını Ayarlama	43
			6.7	Ekran Aydınlatması Süresinin Ayarlanması	44

6.8	Otomatik Kapatma özelliğini etkinleştirme/ devre dışı bırakma	44
-----	---	----

7 Gelişmiş ayarlar 44

7.1	Kolay Arama	44
7.1.1	Kolay Aramayı Açma ya da Kapama	45
7.1.2	Kolay Arama numarasının ayarlanması	45
7.2	Otomatik Konferans	45
7.3	Arama Engelleme	46
7.3.1	Arama Engelleme Modunu Ayarlama	46
7.3.2	Arama Engelleme numarasının ayarlanması	46
7.4	XHD Ses	47
7.5	PIN kodunu değiştirme	47
7.6	Kayıt	48
7.6.1	Kolay kayıt	48
7.7	Kayıt Silme	49
7.8	Ülke Seçimi	49
7.9	Ünitenin Sıfırlanması	49
7.10	Otomatik Önekin ayarlanması	50
7.11	Yeniden hat alma süresini değiştirme	50
7.12	Tuşlama modunu değiştirme (ülkeye bağlı)	50
7.13	İlk Çalma Tespitinin ayarlanması	51
7.14	Varsayılan Ayarlar	51

8 Şebeke servisleri 52

8.1	Çağrı Yönlendirme	52
8.1.1	Çağrı Yönlendirmeyi Etkinleştirme Kodlarını Değiştirme	53

8.1.2	Çağrı Yönlendirmeyi Devre Dışı Bırakma Kodlarını Değiştirme	53
-------	---	----

8.2	Çağrı Yönlendirme (Meşgul)	54
-----	----------------------------	----

8.2.1	Çağrı Yönlendirmeyi (Meşgul) Etkinleştirme Kodlarını Değiştirme	54
-------	---	----

8.2.2	Çağrı Yönlendirmeyi (Meşgul) Devre Dışı Bırakma Kodunu Değiştirme	55
-------	---	----

8.3	Çağrı Yönlendirme (Yanıt yok)	55
-----	-------------------------------	----

8.3.1	Çağrı Yönlendirmeyi (Yanıt yok) Etkinleştirme Kodlarını Değiştirme	56
-------	--	----

8.3.2	Çağrı Yönlendirmeyi (Yanıt yok) Devre Dışı Bırakma Kodunu Değiştirme	56
-------	--	----

8.4	Sesli Posta	56
-----	-------------	----

8.4.1	Sesli Postaya Erişim	56
-------	----------------------	----

8.4.2	Sesli Posta Numarasını Belirleme	57
-------	----------------------------------	----

8.5	Sesli Posta 2	57
-----	---------------	----

8.6	Bilgi Servisi	57
-----	---------------	----

8.6.1	Bilgi Servisine Erişim	57
-------	------------------------	----

8.6.2	Bilgi Servisi Numarasını Belirleme	57
-------	------------------------------------	----

8.7	Bilgi Servisi 2	57
-----	-----------------	----

8.8	Çağrı Yapan Numarayı Öğrenme	58
-----	------------------------------	----

8.8.1	Çağrı Yapan Numarayı Öğrence Servisine Erişim	58
-------	---	----

8.8.2	Arayan Numarayı Öğrenme Servis Numarasını Belirleme	58
-------	---	----

8.9	Geri Aramayı iptal et	58	9.4.3	Varsayılan Merkez	65
8.9.1	Geri Aramayı iptal et numarasının aranması	58	10	Telesekreter (TAM)	66
8.9.2	Geri Aramayı iptal et numarasının ayarlanması	59	10.1	Mesajların Dinlenmesi	66
8.10	Numara Gizleme	59	10.1.1	Mesajları telefondan dinleme	66
8.10.1	Numara Gizlemeyi Etkinleştirme	59	10.1.2	Dinleme sırasında kullanılabilecek fonksiyonlar	66
8.10.2	Numara Gizleme Kodunun Ayarlanması	59	10.2	Tüm mesajların silinmesi	67
9	Kısa Mesaj Servisi (SMS)	60	10.3	Telesekreteri Açma/ Kapama	67
9.1	SMS Yazma ve Gönderme	60	10.4	Gönderilen Mesajı Dinle, Kaydet ya da Sil	67
9.2	Gelen kutusu	61	10.5	Telesekreter modunun ayarlanması	68
9.2.1	SMS Mesajlarını oku (Gelen Kutusunu Kontrol Et)	61	10.6	Telesekreter Ayarları	68
9.2.2	Bir SMS Mesajını yanıtlama	61	10.6.1	Zil Sesi Sayısının Ayarlanması	68
9.2.3	Bir SMS mesajını başkasına gönderme	62	10.6.2	Uzaktan Erişim	69
9.2.4	SMS mesajının geldiği numarayı kaydetme	62	10.6.3	El Cihazı Görüntüleme Özelliği	70
9.2.5	Bir SMS Mesajının silinmesi	62	10.6.4	Selamlama Mesaj Dilini değiştirme	70
9.2.6	Tüm SMS Mesajlarının silinmesi	62	11	Teknik veriler	71
9.3	Şablonlar	63	12	Sıkça sorulan sorular	71
9.3.1	Bir şablonu Açma	63	12.1	Bağlantı	71
9.3.2	Bir şablonu gönderme	63	12.2	Ayar	72
9.3.3	Bir şablonu düzenleme	63	12.3	Ses	72
9.3.4	Bir şablonu silme	64	12.4	Ürün davranışı	72
9.3.5	Tüm şablonları silme	64	13	ENDEKS	75
9.4	Ayarlar	64			
9.4.1	SMS Alma	64			
9.4.2	SMS Merkezi	65			

1 Önemli

Telefonunuzu kullanmadan önce bu kullanıcı el kitabını okumak için zaman ayırınız. Telefonunuz hakkında önemli bilgi ve notları içermektedir.

1.1 Güç gereksinimleri

- Bu ürün 100-240 volts AC elektrik kaynağı kullanmaktadır. Elektrik kesintisi durumunda iletişim kaybı yaşanabilir.
- Elektrik şebekesi tehlikeli sınıfındadır. Şarj aletinin gücünü kesmenin tek yolu güç beslemesini elektrik prizinden çekmektir. Elektrik prizinin daima kolaylıkla erişilebilir olduğundan emin olun.
- Şebeke voltajı EN 60-950 standartlarına göre, TNV-3 olarak sınıflandırılmıştır (Telekomünikasyon Şebeke Voltajları).



Uyarı

Zarar ve arızaları önlemek için:

- Şarj temas noktalarının veya pilin, metal nesneler ile temas etmesine izin vermeyin.
- Yüksek voltaja maruz kalmamak için cihazınızın içini açmayın.
- Şarj aletini sıvılarla temas ettirmeyin.
- Ürün ile birlikte verilenden ya da Philips'in önerdiğinden başka bir

pili asla kullanmayın: patlama tehlikesi.

- Daima ürün ile birlikte verilen kabloları kullanın.
- Ahizesiz kullanımın aktifleştirilmesi kulaklık sesini aniden çok yüksek bir seviyeye arttırabilir: telefonun kulağınıza çok yakın olmadığından emin olun.
- Bu cihaz elektrik kesintisi olduğunda acil arama yapacak şekilde tasarlanmıştır. Acil arama yapılmasına olanak sağlamak için bir alternatif bulundurulmalıdır.
- Telefonu ısıtma cihazları veya direkt güneş ışığı tarafından oluşturulan aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Telefonunuzu düşürmeyin veya nesnelerin telefonunuz üzerine düşmesine izin vermeyin.
- Cihaza zarar verebileceğinden alkol, amonyak, benzen veya aşındırıcı içeren temizlik malzemeleri kullanmayın.
- Ürünü patlayıcı tehlikesi bulunan yerlerde kullanmayın.
- Küçük metal nesnelerin ürün ile temas etmesine izin vermeyin. Bu ses kalitesini bozabilir ve ürüne zarar verebilir.
- Aktif mobil telefonlar parazite neden olabilir.
- Sadece verilen pilleri kullanınız.
- Yeniden şarj edilebilen pil bilgileri Ni-MH battery, AAA x 2, 1.2V, 600mAh
- Sadece verilen güç beslemesini kullanınız.

- Baz istasyonu için güç beslemesi bilgileri
Giriş: AC100-240V/0.3A, 50Hz/60Hz
Çıkış: DC6V/0.5A
JOD-SWR-07340
JODEN
 - Şarj aleti için güç beslemesi bilgileri (sadece çok ahizeli paket)
Giriş: AC100-240V/0.3A, 50Hz/60Hz
Çıkış: DC6V/0.21A
JOD-SWR-07341
JODEN
 - Pilin yanlış bir pil tipiyle değiştirilmesi halinde patlama tehlikesi.
Kullanılmış pillerin talimatlar doğrultusunda atılması.
- Çalışma ve saklama sıcaklıkları hakkında:
- Çalışma sıcaklığı her zaman 0 ila 35° C (32 ila 95° F) olmalıdır.
 - Sıcaklığın sürekli olarak -20 ila 70° C (-4 ila 158° F) olduğu yerlerde depolayın.
 - Pil ömrü düşük sıcaklıklarda kısalabilir.

1.2 Uyumluluk

Philips olarak bizler ürünün temel gereksinimler ve 1999/5/EC Yönetmeliğinin diğer ilgili maddeleri ile uyumlu olduğunu beyan ederiz. Bu ürün sadece ürün paketinde belirtilen ülkelerin analog telefon şebekelerine bağlanabilir.

Uyumluluk Beyanını
www.p4c.philips.com sitesinden
görebilirsiniz.

1.3 GAP standart uyumluluğun kullanımı

GAP standardı , tüm DECT™ GAP telefonlarının ve baz istasyonlarının, üreticisi dikkate alınmaksızın asgari işletim standardına uygun olmasını temin etmektedir. El cihazınız ve baz istasyonunuz GAP ile uyumlu olup bu durum asgari garanti işlevlerinin: el cihazını kaydedeceği, hat alacağı, çağrı alacağı ve arama yapacağı anlamına gelmektedir. Baz istasyonunuzla SE650/655 haricinde bir telefon kullanıyorsanız ileri düzey özelliklerden yararlanamayabilirsiniz. SE650/655 telefonunuzla başka marka bir GAP standardı baz istasyonu ile bağlantı kurmak ve kullanmak için, öncelikle üreticinin talimatında belirtilen prosedürü, daha sonra bölüm 7.6'da açıklanan prosedürü uygulayın. Başka marka bir telefon ve SE650/655 baz istasyonu ile bağlantı kurmak için baz istasyonunu bağlantı moduna geçirin, daha sonra üretici talimatındaki prosedürü uygulayın.

1.4 Geri dönüşüm ve atma işlemi

Eski ürünlerin atılmasına yönelik bilgi: İnsan sağlığının ve çevrenin korunması amacıyla ürünlerin mevcut olan en iyi işlemlerden geçirilerek geri

işlenmesini, kurtarılmasını ve geri işleme tekniklerinin uygulanmasını sağlamak için WEEE yönetmeliği (Atık Elektrikli ve Elektronik Cihaz Yönetmeliği; 2002/96/EC) yürürlüğe konulmuştur. Ürününüz, geri dönüşümü ve tekrar kullanımı mümkün yüksek kaliteli malzemeler ve bileşenler ile tasarlanmış ve üretilmiştir.

Eski ürününüzü genel ev atıkları ile birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması için aşağıdaki işaret ile belirtilmiş yerel toplama noktalarını öğrenin.



Aşağıdaki atma seçeneklerinden birini kullanabilirsiniz:

- Ürünün tamamının (kablo, fiş ve aksesuarlar dahil olarak) belirtilmiş WEEE toplama tesisine teslim edilmesi.
- Değiştirmek için ürün satın alırsanız, eski ürününüzü bayinize iade ediniz. WEEE yönetmeliği gereğince bunu geri kabul edecektir.

Piller için atma talimatları:

Piller genel ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır.



Ambalajlama bilgileri:

Philips ambalajda geri dönüşüm ve uygun atık uygulamasını sağlamak için standart semboller kullanmıştır.



İlgili ulusal geri kazanım ve geri dönüşüm sistemine mali destek sağlanmıştır.



Etiketli ambalaj malzemesi geri dönüşümlüdür.

1.5 Elektrikli, Manyetik ve Elektromanyetik Alanlar ("EMF")

1. Philips Royal Electronics bir çok elektronik cihazda olduğu gibi elektro manyetik sinyaller yayma ve alma özelliğine sahip tüketici ürünleri üretir ve satar.
2. Philips'in İş Prensiplerinin en önde gelenlerinden birisi, yürürlükteki tüm yasal gerekliliklere ve ürünlerin üretiminin yapıldığı zamanda yürürlükte olan EMF standartlarına uyum sağlanması amacıyla ürünlerimize ilişkin tüm gerekli sağlık ve güvenlik önlemlerini almaktır.
3. Philips sağlığa olumsuz etkisi olmayan ürünler geliştirmeyi, üretmeyi ve pazarlamayı ilke edinmiştir.
4. Ürünler amaçlarına uygun şekilde düzgün olarak kullanıldığında, Philips bu ürünlerin kullanımının şu anda bilinen bilimsel gerçekler

doğrultusunda güvenli olduğunu onaylar.

5. Philips uluslararası EMF ve güvenlik standartlarının geliştirilmesinde aktif rol oynar, bu sayede Philips standartlarda yapılan gelişmeleri ürünlerine en kısa sürede yansıtabilir.

2 Telefonunuz


Yaptığınız alışveriş için tebrikler ve Philips'e hoş geldiniz!

Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanabilmek için, ürününüzü www.philips.com/welcome adresinden kaydediniz.

2.1 Kutunun içindekiler



Telefon

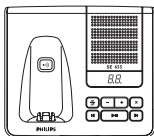


Braketli baz istasyonu



Pil kapağı



2 adet AAA şarj edilebilir pil



Güç kaynağı



Hat kablosu*



Kullanıcı el kitabı



Garanti



Hızlı Başlangıç Kılavuzu


Not

* Kutu içerisinde hat kablosunun yanısıra hat adaptörü de bulunabilir.

Bu durumda, hat kablosunu hat soketine takmadan önce hat adaptörünü hat kablosuna takmanız gerekmektedir.

Çoklu telefon paketlerinde, bir ya da daha çok ilave telefon, güç kaynağı birimli şarj aletleri ve ilave şarj edilebilir piller bulunmaktadır.

2.2 Telefonunuza genel bakış

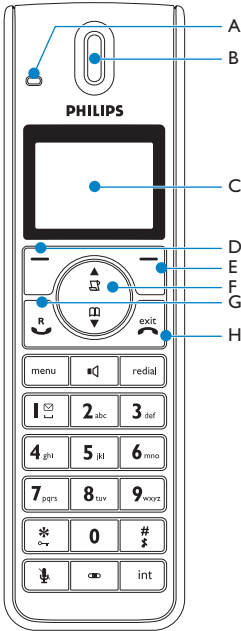

A Durum LED ışığı

Telefonunuzun teleshreterinde yeni bir mesaj kayıtlı olduğunda, telefonunuzdaki durum LED ışığı yanıp söner. Arayanın Numarasını Tanımlama servisine abone iseniz, yeni bir arama, yeni bir SMS veya yeni bir sesli mesaj olduğunda da durum LED ışığı yanıp sönecektir.

B Kulaklık

C Ekran

Ekran simgeleri hakkında daha fazla bilgi için 2.3 bölümüne bakın.

D Seçme tuşu

Ekran üzerinde görüntülenen fonksiyonu seçer ya da menü düzenindeki bir alt seviyeye iner. Ayrıca girişleri onaylamak için kullanılır (örneğin tarih ve saat ayarı).

E Geri/Sil tuşu

Bir giriş yaparken bir karakter veya sayıyı silmek için basın. Hepsini silmek için uzun basın.

Menüler arasında hareket ederken, bir önceki menü seviyesine gitmek için kullanılır (Geri görüntülenir).

F Dolaşma tuşları

Boş modda: Çağrı kaydını görüntülemek için yukarı ve Telefon defterini görüntülemek için aşağı tuşu kullanılır.

Bir arama sırasında: Kulaklık ve hoparlör sesini arttırmak ya da azaltmak için tuşunu kullanın. Düzeltme ve giriş: Bir önceki karaktere veya bir sonraki karaktere gidin. Diğer modlarda: tuşunu ve aşağı tuşunu kullanarak menü listesini dolaşın ya da Telefon defterindeki, Yeniden arama listesi ya da Arama kayıtlarındaki bir önceki ya da bir sonraki kaydı görüntüleyin.

G Konuşma tuşu

Boş modda: Dış hat araması yapmak ve dahili ya da dış hat çağrısını yanıtlamak için kullanılır. Bir arama sırasında: Tekrar arama özelliğini etkinleştirir.

Diğer modlarda: Telefon defteri, Yeniden Arama listesi veya Arama Kaydında seçtiğiniz numarayı çevirir.

H İptal tuşu

Boş modda: El cihazını kapatmak için uzun basın (5 saniye).

El cihazı kapalı olduğunda: Açmak için uzun basın (1 saniye).

Bir arama sırasında: Aramayı bitirir.

Diğer modlarda: Boş moda geri dönmek için basın.

I Menü tuşu

Boş modda: ana menüye gider.

J Tekrar arama

Boş modda T.Çevr listesine erişim.

K Hoparlör tuşu

Boş modda: Hoparlörü açın ve numarayı çevirin. Ahizesiz mod kullanarak gelen aramayı cevaplar. Bir arama sırasında: Hoparlörü açar ve kapat.

L Sayı tuşları

Numara çevirmek ya da karakter yazmak için kullanın.

3'den 9'a kadar olan tuşlara uzun basarak, direkt bellek erişimi numaralarından birini çevirebilirsiniz.

M */Tuş takımı kilitleme tuşu

Boş modda: Tuş takımını kilitlemek/kilidini açmak için uzun basın.

Ön arama veya düzeltme: "*" girmek için basın.

Açık bırakma: Puls kullanılıyorsa geçici çevir sesine geçmek için uzun basın.

N #Zil sesi açık/kapalı ve Rakam arası boşluk tuşu

Boş modda: Zili açmak/kapamak için uzun basın.

Tuşlama veya düzeltme: Boşluk girmek için (ön tuşlama sırasında) uzun ve "#" simgesi girmek için kısa basın.


Düzeltilme: Büyük/küçük harfe geçmek için kısa basın.

O Sessiz tuşu

Ahize açıkken: Mikrofonu etkinleştirir/devre dışı bırakır.

P Çağrı aktarma tuşu ve İnterkom tuşu

Boş modda: Dahili aramayı başlatır.

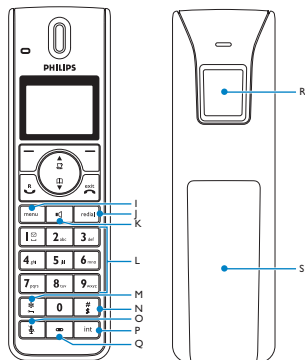

Bir arama sırasında: Hattı tutmak ve diğer bir telefona anons yapmak için kısa basın. Dış hat ile iki telefon arasında konferans görüşmesi başlatmak için uzun süre basılı tutun.

Q Mikrofon


R Hoparlör

Uyarı

Ahizesiz cevaplama modunun etkinleştirilmesi, kulaklıktaki sesin aniden çok yükselmesine neden olabilir. Telefonun kulağınıza çok yakın olmadığınızdan emin olun.

S Pil kapağı

2.3 Ekran simgeleri ve Mesajlar

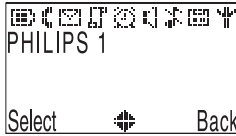

Pilin tam dolu olduğunu gösterir. Simge şarj sırasında ve pil zayıfladığında yanıp söner.



Bu simge boş olduğunda pil tamamen boşalmış demektir.

Not

Yanıp sönen bir pil simgesiyle birlikte **Uyarı** yanıyorsa, telefona yanlış pil takıldı demektir. Doğru tipte pille değiştirin.



Gelen çağrı olduğunda yanıp söner. Görüşme sırasında sürekli olarak yanar.



Yeni bir sesli posta ya da SMS kutusuna yeni SMS mesajı geldiğinde yanıp söner. SMS kutusundaki eskiden alınmış SMS mesajları olduğunda sürekli olarak yanar.



Arama kaydı kayıtlarında yeni arama ve cevapsız arama olduğunu gösterir. Cevapsız çağrı olduğunda yanıp söner.



Alarm saati etkinleştirildiğinde belirir. Alarm zamanı geldiğinde yanıp söner.



Hoparlör etkinleştirildiğinde belirir.



Zil kapalı olduğunda görüntülenir.



Telesekreter açık konumdayken sabit olarak yanar. Mesajlar telesekreter tarafından alındığında yanıp söner; telesekreterin belleği dolu olduğunda hızlı yanıp söner.



El cihazının baz istasyonuna kayıtlı ve kapsama alanı içerisinde olduğunu gösterir. Telefon kapsama alanı dışında iken veya bir baz ararken simge yanıp söner.

Seç/

Tamam

Seç, Menü modundayken belirir. Bir sonraki menü seviyesine gitmek ya da bir seçimi onaylamak için altındaki tuşa basın. Bir işlemin onayını talep etmek için **Tamam** belirir. Onaylamak için altındaki tuşa basın.




Kayırdırmalı listede daha fazla seçenek olduğunu ve ses seviyesini ayarlayabileceğinizi gösterir.

Geri/ Temiz. **Geri**, Menü modundayken belirir. Önceki menüye geri dönmek için hemen altındaki tuşa basın.

Temiz., bir giriş yaparken belirir. Giriş yaparken bir karakteri ya da sayıyı silmek için altındaki tuşa basın. Hepsini silmek için uzun basın.

2.4 Baz istasyonu hakkında genel bilgi

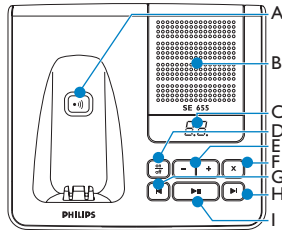

A Çağrı tuşu (•||)

El cihazı çağırır.

Uzun basıldığında kayıt prosedürünü başlatır.

B Hoparlör

C Mesaj sayacı

Sürekli olarak AÇIK: eski mesajların sayısını gösterir.

Yanıp sönüyor: Yalnızca yeni mesajların sayısını gösterir.

Yanıp sönen iki yatay çubuk "--":

Telesekreter hafızasının dolu olduğunu gösterir.

Ses seviyesini ayarlarken baz ses seviyesini de gösterir.

D Açık/Kapalı tuşu (on/off)

Telesekreteri açmak ve kapatmak için kısa basın.

E Ses seviye tuşları (-/+)

Hoparlörün sesini azaltır ya da artırır.

Çalma sırasında 5 ses seviyesi vardır.

Boş mod ve arama görüntüleme sırasında 5 ses seviyesi ve ayrıca KAPALI fonksiyon mevcuttur.

F Silme tuşu (x)

Mesaj dinlenirken silmek için kısa basın.

Tüm eski mesajları silmek için boş modda uzun basın (2 saniye).

(Yeni mesajlar silinmez.)

G Önceki tuşu (◀)

Dinlenen mesaj sırasında 1 saniye içinde basılırsa bir önceki mesaja gider.

Dinlenen mesajın ardından 1 saniye içinde basılırsa mesaj tekrar dinlenir.

H Sonraki tuşu (▶)

Mesaj dinleme sırasında bir sonraki mesaja atlar.

I Oynat/Durdur tuşu (▶/⏸)


Telefon mesajlarını dinletir (ilk kaydedilen ilk dinletilir). Mesajların arasında kısa bir bip sesi vardır ve tüm mesajlar dinletildikten sonra iki bip sesi duyulur.

Mesaj dinletmeyi durdurur.


3 Başlarken

3.1 Baz istasyonuna bağlama

- 1 Baz ünitesini telefon hattı soketi ve elektrik prizinin yakınında olan merkezi bir noktaya yerleştirin.
- 2 Hat kablosunu ve elektrik kablosunu baz ünitesinin arka kısmındaki konektörlere takın.

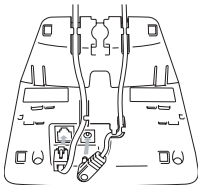

- 3 Hat kablosunun ve elektrik kablosunun diğer uçlarını soket ve prize takın.

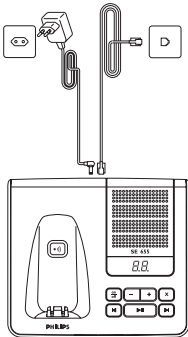

Not

Telefon adaptörü telefon kablosuna takılmamış olabilir. Bu durumda, hat kablosunu hat soketine takmadan önce hat adaptörünü hat kablosuna takmanız gerekmektedir.



Uyarı

Baz istasyonunu dosya dolapları, kalorifer veya elektrik aletleri gibi büyük metal cisimlere yakın yerlere koymayın. Bu kapsama alanını ve ses kalitesini kötü yönde etkileyebilir. Geniş iç ve dış duvarları olan binalar, baz istasyonun içeri-dışarı sinyal aktarımını etkileyebilir.



Uyarı


Güç adaptörü cihaza bağlandığında ve adaptör prize takıldığında güç verilir. Gücü kesmenin tek yolu güç adaptörünü elektrik prizinden çıkarmaktır. Bu nedenle, elektrik prizinin kolay erişilebilir olduğundan emin olun. Yanlış bağlantı telefona zarar verebileceğinden, güç adaptörü ve telefon hattı kablosu doğru şekilde takılmalıdır. Her zaman telefon ile birlikte verilen telefon hattı kablosunu kullanın. Aksi halde, çevir sesi alamayabilirsiniz.

3.2 Baz ünitesinin duvara monte edilmesi


Baz ünitesi duvar montajını destekleyecek şekilde tasarlanmıştır. Baz ünitesini duvara monte etmek için, aşağıdaki talimatları izleyin.

- 1 Braketi; ① iç kısmındaki iki mandala bastırarak ve ② braketi


dışa doğru çevirerek baz istasyonundan çıkartın.

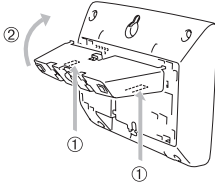

2 Braketi kendi etrafında çevirin.




3 Braketi, baz istasyonunun karşı tarafına takın.

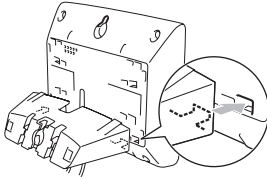

4 Vidaları (verilmemiştir) duvara takın.

5 Baz ünitesinin arkasındaki montaj deliğini duvardaki vidalarla hizalayın.

6 Baz ünitesini aşağı kaydırarak yerine oturtun.

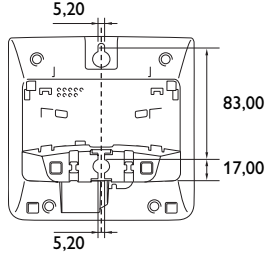

3.3 Telefonunuzun kurulumu

Telefonu kullanmaya başlamadan önce piller takılmalı ve tam olarak şarj edilmelidir.

⚠ Uyarı


Piller ilk kez takıldığında, şarjları zayıf olduğundan ünite normal şekilde çalışamayabilir. El cihazını kullanmaya başlamadan önce baz istasyonundaki pilleri şarj etmeniz gerekmektedir.

3.3.1 Pilin takılması


⚠ Uyarı

Mutlaka ünite ile birlikte gelen AAA şarj edilebilir pilleri kullanın. Şarj edilebilir piller yerine alkalin piller kullanıldığı takdirde ekran üzerinde "Uyarı" görüntülenecek ve pil simgesi hızlı bir şekilde yanıp sönmeye başlayacaktır.

- 1 Pil kapağını kaydırarak çıkartın.



- 2 Pilleri belirtildiği gibi doğru polarite ile yerleştirin ve kapağı takın.

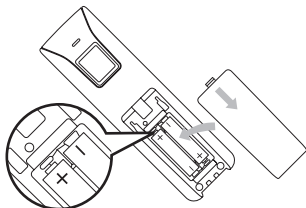

- 3 El cihazı tam dolduğunda, pil simgesi  sabit duruma geçer.

Not

3 kez tam şarj (15 saatin üstü) ve deşarj yapıldıktan sonra, yaklaşık 12 saatlik konuşma zamanı ve 150 saatlik bekleme zamanına izin veren optimum pil ömrüne ulaşılır. Telefonun iç ve dış kapsama alanı sırasıyla 50 metreye ve 300 metreye kadardır. Telefon kapsama alanının dışına çıkarsa,  anten simgesi yanıp sönecektir.

* İpucu

Kapsama alanı sınırına ulaşıldığında görüşme bozulmaya başlayabilir. Baz istasyonuna yaklaşın.

3.3.2 Pilin şarj edilmesi

⚠ Uyarı

İlk kullanımdan önce telefon en az 24 saat şarj edilmelidir. Pil düşük seviyede olduğunda, düşük pil düzeyi sensörü ekran üzerindeki pil simgesini yakıp söndürerek uyarı verir. Bu bir konuşma sırasında meydana gelirse, pilin zayıf olduğunu size bildirmek için, bir alarm sesi duyulur. Pil seviyesi aşırı düşük olduğunda, simge yanıp sönmeye başladıktan kısa bir süre sonra telefon otomatik olarak kapanır ve devam eden işlem varsa kaydedilmez.

- 1 El cihazını baz istasyon üzerindeki şarj yuvasına yerleştirin. El cihazı doğru şekilde yerleştirilmişse bir bip sesi duyulur.
- 2 Ekran üzerindeki pil simgesi  şarj süresince yanıp söner.

3.4 Merhaba modu

Telefonu ilk kez kullanmadan önce, telefonu kullandığınız ülkeye göre yapılandırmanız gerekir. Bir kaç dakika şarj ettikten sonra, çeşitli dillerde **Merhaba** görüntülenecektir. Telefonunuzu yapılandırmak için aşağıdaki adımları takip edin:

- 1 Ülke listesini görüntülemek için  **Tamam**'a basın.
- 2 Ülkeyi bulmak için  tuşunu kullanın.
- 3 Seçiminizi onaylamak için  **Tamam**'a basın.
- (Seçilen ülkeye ilişkin varsayılan hat ayarları ve menü dili otomatik olarak konfigüre edilirken **Bekliyor...** görüntülenecektir.)

- 4 Sayı tuşlarını kullanarak tarih ve saat için rakam girişi yapın. Bkz. bölüm 5.12.1-"Tarih ve Saatin ayarlanması".



Not

Tarih ve saat formatı ülke seçimiyle beraber başlangıçta belirlenir.

- 5 Onaylamak için  **Tamam'a** basın.
- Onay sesi işitilir. Aynı zamanda el cihazı boş moda geçer. Birden fazla el cihazınızın olması durumunda, ayar tüm telefonlar için otomatik olarak yapılır.



İpucu

Ülke ayarlarını(bkz. bölüm 7.8) ve saat formatını (bkz. bölüm 5.12.2) ilk konfigürasyondan sonra istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.

3.5 Çoklu paketler

Bir çoklu paket satın aldıysanız ilave telefonlar, şarj cihazları, güç adaptörleri ve AAA şarj edilebilir pillere sahip olursunuz.

- 1 Şarj cihazlarını bir güç soketine takın.
- 2 Verilen pilleri telefonların içine yerleştirin.
- 3 Pilleri şarj etmek için telefonları şarj cihazlarının üzerine yerleştirin.

3.6 Menü yapısı

SE655 aşağıdaki tabloda gösterilen yedi menüye sahiptir.


	Menü Adı	Simge
1	Telefon Defteri	
2	Kişisel Ayarlar	
3	Saat ve Alarm	
4	İleri Düzey Ayarlar	
5	Şebeke servisleri	
6	SMS	
7	Telesekreter	

Menü moduna girmek için menü tuşuna basın. Navigasyon tuşlarını kullanarak menüler ve alt menüler arasında ilerleyin.


Bir sonraki alt menü seviyesine girmek için **Seç** basın. Önceki menüye gitmek için **Geri** tuşuna basın.

Aşağıdaki çizelgede telefonunuzun menü ağaçları gösterilmektedir.


Telefon Defteri

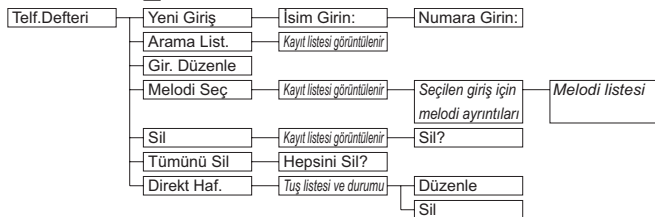


Kişisel Ayarlar

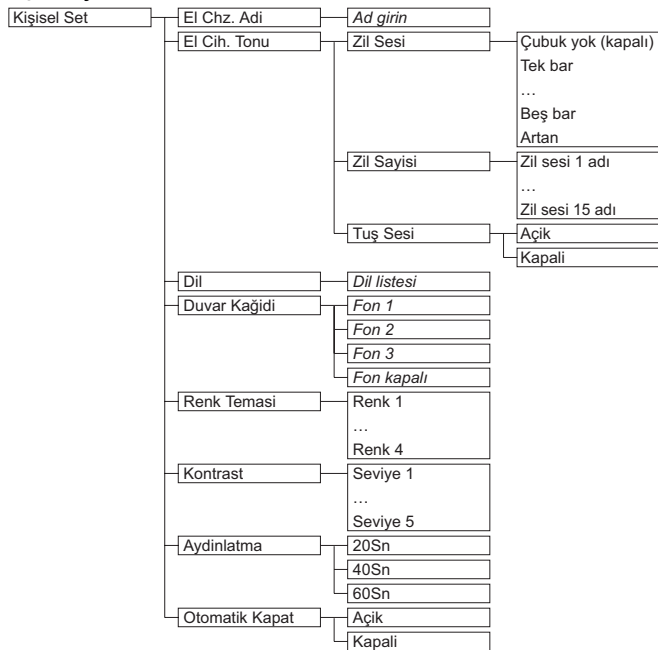


Saat ve Alarm

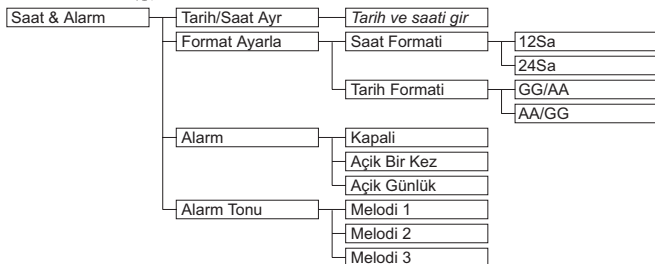


İleri Düzey Ayarlar

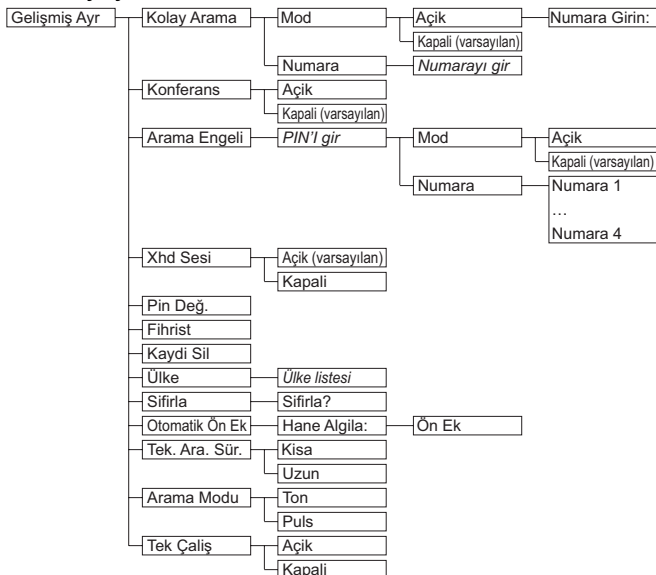


Şebeke Servisleri

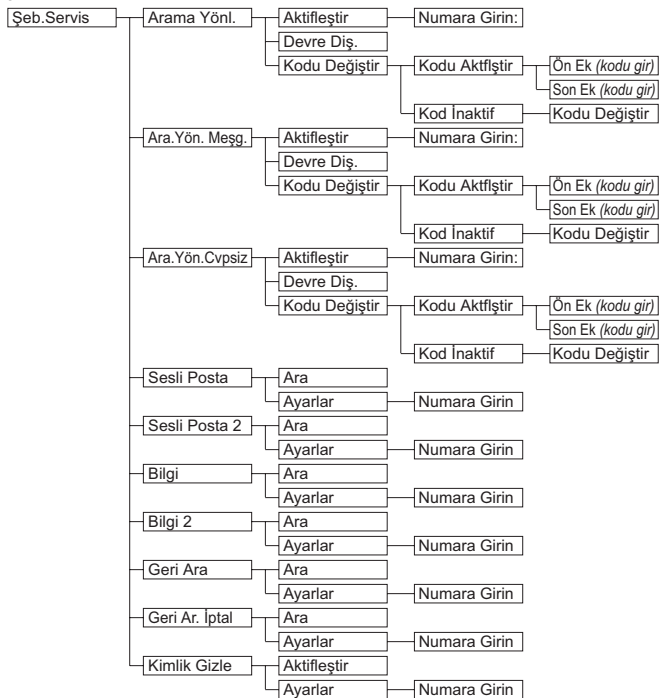

SMS

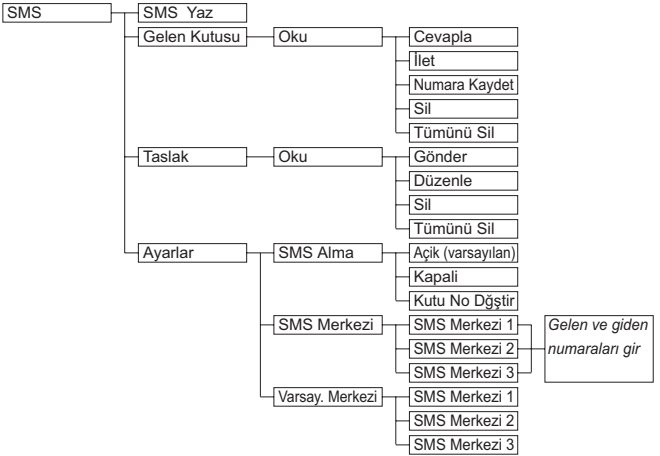

Telesekreter

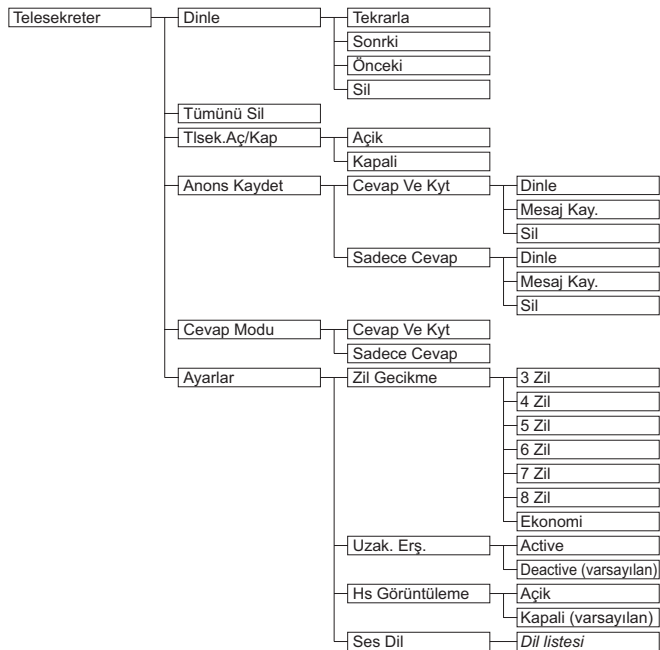

4 Telefonunuzun kullanımı

4.1 Arama yapma

4.1.1 Ön tuşlama

- 1 Numarayı girin. (* ve # dahil olmak üzere azami 24 rakam girilebilir. Son rakamı silmek için  **Temiz.** basın.) Veya uzun süre basılı tutulduğunda tümü silinir.
- 2  tuşuna basın.
 - Arama başlatılır.

4.1.2 Direkt tuşlama

- 1 El cihazını kaldırın ve  tuşuna basın.
(Veya hoparlör modunda arama başlatmak için  tuşuna basın.)
- 2 Numarayı tuşlayın.
 - Arama başlatılır.

4.1.3 Tekrar arama listesinden arama yapma

- 1 Boş modda  tuşuna basın.
- 2  tuşunu kaydırarak yeniden arama listesindeki bir kayda gidin.
- 3  tuşuna basın.
 - Arama başlatılır.

Not

- Çoklu el cihazı setlerinde, her el cihazının kendi yeniden çevirme listesi vardır.
- Ayrıca önce  tuşuna bastıktan sonra yeniden arama listesine girmek için  **T.Çevr'e** basabilirsiniz. Sonra  tuşunu kullanarak listeden bir numara seçin ve  **Seç** tuşuna basın. Numara otomatik olarak aranacaktır.

4.1.4 Arama kaydından arama yapma

Not

- Çoklu el cihazı setlerinde, arama kaydı tüm el cihazları arasında paylaşılır.
 - Arayanın numarasını ya da adını görebilmek için, Arayanın Numarasını Tanımlama servisine abone olmanız gerekmektedir. Bkz. bölüm 5.9.1-"Arama Kaydına Erişim".
- 1 Boş moddayken 'ya basın, sonra  tuşunu kullanarak arama listesindeki bir girişe gidin.

Not

Liste boş olduğu takdirde, "Liste Boş" görüntülenir.

- 2  tuşuna basın.
 - Arama başlatılır.

4.1.5 Telefon defterinden arama yapma

- 1 Boş modda  tuşuna basın.

2  tuşunu kaydırarak bir telefon defteri kaydına gidin.

3  tuşuna basın.
• Arama başlatılır.

* İpucu

Telefon kayıtlarına göz atmak için  tuşunu kaydırmak yerine, bulmak istediğiniz kaydın ilk harfine karşılık gelen sayısal tuşa basabilirsiniz. Örnek:  tuşuna basıldığında A ile başlayan kayıtlar görüntülenir.  tuşuna bir kere daha basıldığında B ile başlayan kayıtlar görüntülenir vb.

4.1.6 Telefondaiken telefon defterinden numara tuşlama

- 1 Telefondaiken, telefon defteri listesine girmek için  **Tercih** ve sonra da  **Seç**'e basın.
- 2  tuşunu kullanarak bir telefon rehberi kaydı seçin.
- 3  **Seç**'e basın.
• Arama başlar.

4.1.7 Direkt Erişim Belleğini Kullanarak Arama Yapma

Kaydedilmiş olan bir doğrudan erişim bellek numarasını çevirmek için sayı tuşlarından birini  ile  en az 2 saniye süresince basılı tutun.

⊖ Not

- Çoklu el cihazı setlerinde, her el cihazının kendi direkt erişim hafızası vardır.
- Doğrudan erişim bellek numaralarının saklanması, düzenlenmesi ve silinmesine

yönelik bilgi için bölüm 5.6.7'e bakınız.

4.1.8 Rakam arası boşluk girilmesi

Çevirme sırasında duraklatmak için  tuşuna uzun basın. Boşluk P ile gösterilir.

4.2 Aramayı cevaplama

Tehlike

Gelen çağrı ile görüşürken telefon çalarsa, zil sesi işitme bozukluğuna sebep olabileceği için telefonu kulağınıza çok yakın tutmayın.

Telefon çaldığında  tuşuna basın.

⊖ Not

- Gelen aramanın diğer fonksiyonlar karşısında önceliği vardır. Bir çağrı geldiği sırada, telefon ayarları, menülerde dolaşma, vs. gibi diğer özellikler kullanılmakta ise durdurulur.

* İpucu

Gelen çağrı sırasında zil sesini  **Sessiz** tuşuna basarak kapatabilirsiniz.

4.2.1 Ahizesiz cevaplama

Tehlike

Ahizesiz kullanımın aktifleştirilmesi kulaklık sesini aniden çok yüksek bir seviyeye artırılabilir. Telefonun kulağınıza çok yakın olmadığından emin olun.

Telefon çaldığında,  tuşuna basın.

- El cihazının hoparlörü etkinleşir.

4.3 Aramayı sonlandırma

Bir görüşmeyi sonlandırmak için  tuşuna basın.

- Arama sona erer.

İpucu

Otomatik kapatma etkin olduğunda, aramayı sonlandırmak için el cihazını baz istasyonuna veya şarj cihazına geri koyabilirsiniz. Bu özellik varsaylan olarak etkinleştirilmiştir.

Not

Görüşme süresi (MM:SS) telefon ekranında yaklaşık 5 saniye süresince görüntülenir.

5 Telefonunuzdan daha fazla faydalanma

5.1 El cihazını kapama ve açma

El cihazını kapatmak için,  tuşuna boş modda ve en az 5 saniye basın. Açmak için ise,  tuşuna basarak en az bir saniye basılı tutun.

5.2 Tuş takımını kilitleme/kilidini açma

Boş moddayken telefonu tuş kilidini açmak/kapatmak için  tuşunu en az 3 saniye süresince basılı tutun.

5.3 Metin veya sayı girme

Metin girebileceğiniz bir alan seçtiğinizde, ilgili tuşa bir kez veya birkaç kez basarak tuşlara basılı olan harfleri girebilirsiniz. Örneğin "PAUL" adını girmek için:

- 1 Bir kere 'ye basın: P
- 2 Bir kere 'ye basın: PA
- 3 İki kere 'e basın: PAU
- 4 Üç kere 'e basın: PAUL

Aşağıdaki tablo, metin veya sayı girişi sırasındaki karakter yerlerini gösterir:

Tuşlar	Atanan karakterler
	. 0 , / : ; " ' ! ? € * + - % \ ^ ~

Tuşlar	Atanan karakterler
	BOŞLUK 1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
	a b c 2 à æ ä å
	d e f 3 è é Δ Φ
	g h i 4 i Γ
	j k l 5 Λ
	m n o 6 ñ ö ò
	p q r s 7 ß Π Θ Σ
	t u v 8 ù ü
	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ

Ülke ayarınıza bağlı olarak aşağıdaki ilave karakterler mevcuttur. (Bu karakterler SMS ile kullanılamaz.)

â, á, ã, ç, ê, ë, , í, ÿ, , ó, ô, õ, , ú, µ

* İpucu

- Girilen son rakamı ya da karakteri silmek için  **Temiz.**'e kısa basın ya da hepsini silmek için uzun basın.
- Büyük harf ve küçük harf arasında seçim yapmak için  tuşuna kısa basın.
- Rakamlar arasında boşluk vermek için  tuşuna uzun basın.

5.4 Çağrı sürüyör

Bir arama sırasında bazı seçenekler kullanılabilir. Mevcut seçenekler :

5.4.1 Kulaklık veya hoparlör sesini ayarlama

Bir çağrı sırasında  tuşuna basarak **Seviye 1'den Seviye 5'e** kadar bir seviye seçebilirsiniz.

5.4.2 Mikrofonun sesini açma/kapama

Mikrofonun sesi kapatıldığında, arayan kişi sizi duyamaz.

- 1 Bir arama sırasında, mikrofonu kapatmak için  tuşuna basın.
- 2 Mikrofonu açmak için  tuşuna tekrar basın.

5.4.3 Hoparlör modunu devreye al/devreden çıkar

Tehlike

Ahizesiz kullanımın aktifleştirilmesi kulaklık sesini aniden çok yüksek bir seviyeye artırabilir. Telefonun kulağınıza çok yakın olmadığından emin olun.

- 1 Bir arama sırasında, hoparlör modunu devreye almak için  tuşuna basın.
- 2 Hoparlör modunu iptal etmek için  tuşuna tekrar basın.

5.5 Zincir arama

Bu özellik, arama sırasında telefon defterine daha önceden kaydedilen bir numaraya dahili numara eklemenize olanak sağlar.

- 1 Hattı almak için el cihazındaki  veya  tuşuna basın. Sonra telefon defteri listesine girmek için  **Tercih** ve sonra da  **Seç**'e basın.
- 2  tuşunu kullanarak bir telefon rehberi kaydı seçin.

- 3  **Seç**'e basın.
 - İlk kısım çevrilir.
- 4 Dahili numarayı girin.

5.6 Telefon defterinin kullanılması

Telefonunuz 200'e kadar telefon defteri belleği saklayabilir. Her bir telefon kaydında, telefon numarası maksimum 24 haneden ve isim 14 karakterden oluşabilir.

Telefon defterindeki tüm adlar ve numaralar birbirinden farklı olmalıdır.

Not

Birden fazla el cihazınız varsa, telefon rehberine bir defada tek bir el cihazı girebilir.

5.6.1 Telefon defterine yeni bir kişi ekleme

- 1 Boş moddayken  tuşuna basın. **Telf.Defteri** belirecektir;  **Seç** tuşuna basın.
- 2 **Yeni Giriş** belirir;  **Seç** tuşuna basın.
- 3 **İsim Girin** görüntülenir. Kişinin adını girin (azami 14 karakter) ve  **Tamam** tuşuna basın.
- 4 **Numara Girin** görüntülenir. Numarayı girin (azami 24 karakter) ve  **Tamam** tuşuna basın.
 - Onay sesi işittir.

Not

- Girilen son rakamı ya da karakteri silmek için  **Temiz.** tuşuna kısa, hepsini silmek için uzun basın.
- Önceki menüye dönmek için  **Geri** tuşuna basın.

* İpucu

Bellek dolu olduğunda yeni bir telefon rehberi kaydı giremezsiniz. Bu durumda, yeni kayıtlara yer açmak için varolan kayıtlarınızdan silmeniz gerekir.

5.6.2 Telefon defterine erişim

- 1 Boş moddayken  tuşuna basın, telefon defterini görüntülemek için  tuşunu kullanın. (Telefon defterine menü modunu kullanarak da ulaşabilirsiniz.  → **Telf.Defteri** → **Arama List.**)
 - Telefon defteri kayıtları alfabetik sıraya göre listelenir.

- 2 Ayrıntıları görüntülemek için  **Görün.** tuşuna basın.

* İpucu

Telefon kayıtlarına göz atmak için  tuşunu kaydırmak yerine, bulmak istediğiniz kaydın ilk harfine karşılık gelen sayısal tuşa basabilirsiniz. Örnek:  tuşuna basıldığında A ile başlayan kayıtlar görüntülenir.  tuşuna bir kere daha basıldığında B ile başlayan kayıtlar görüntülenir vb.

- 3 Numarayı çevirmek için  tuşuna basın. (Boş moda dönmek için  tuşuna basın.)

5.6.3 Telefon defteri girişi ni değiştirme

- 1 Press Boş moddayken  tuşuna basın. **Telf.Defteri** belirecektir;  **Seç** tuşuna basın.

- 2  tuşunu kaydırarak **Gir. Düzenle**'e gidin ve  **Seç** tuşuna basın.
- 3 Değiştirilecek olan kaydı seçmek için  tuşunu kaydırın.
- 4 İsmi görüntülemek için  **Seç** tuşuna basın.
- 5 Harfleri birer birer silmek için  **Temiz.** tuşuna basın.
- 6 İsmi düzeltin ve onaylamak için  **Tamam** tuşuna basın.
- 7 Numarayı düzeltin ve onaylamak için  **Tamam**'a basın.
 - Onay sesi işitilir.

Not

Düzeltilirken, girilen son rakamı ya da karakteri silmek için  **Temiz.** kısa basın ya da hepsini silmek için uzun basın.

5.6.4 Telefon defteri melodisinin seçilmesi

Bu fonksiyon sayesinde telefon defterinizde kayıtlı olan biri sizi aradığında çalacak olan zil sesini kişiselleştirebilirsiniz.

Not

Bu özellikten yararlanabilmek için Arayanın Numarasını Tanımlama servisine abone olmanız gerekir.

- 1 Boş moddayken  tuşuna basın. **Telf.Defteri** belirecektir;  **Seç** tuşuna basın.
- 2  tuşunu kaydırarak **Melodi Seç**'e gidin ve  **Seç** tuşuna basın.

- 3  tuşunu kullanarak bir zil sesi atamak istediğiniz kaydı seçin ve  **Görün.** tuşuna basın.
- 4 Ekranda o kayıt için seçmiş olduğunuz zil sesi görüntülenecektir. Zil sesini değiştirmek için  **Değiş.** tuşuna basın.
- 5  tuşunu kullanarak zil sesi listesini dolaşın. (15 adet melodi, artı **Melodi Yok** seçeneği bulunmaktadır. Aralarında ilerlerken zil sesleri çalmaya başlayacaktır.)
- 6 İsteddiğiniz zil sesini seçmek için  **Seç** tuşuna basın.
 - Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran **Telf.Defteri** menüsüne geri döner.



Not

İlk zil tespiti **Açık** olarak ayarlanmışsa, önce normal ton, ardından da kişiselleştirilmiş telefon rehberi melodisi çalar. **Kapalı** olarak ayarlanmışsa, kişiselleştirilmiş telefon rehberi melodisi ilk zilden itibaren çalar. İlk zil çalma tespitinin nasıl **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlanacağı ile ilgili olarak Bölüm 7.13'e bakın.

5.6.5 Telefon defteri kaydının silinmesi

- 1 Boş moddayken  tuşuna basın. **Telf.Defteri** belirecektir;  **Seç** tuşuna basın.
- 2  tuşunu kaydırarak **Sil**'e gidin ve  **Seç** tuşuna basın.

- 3  tuşunu kullanarak silinecek kaydı seçin ve  **Seç** tuşuna basın.
- 4 Ekran üzerinde **Sil?** görüntülenir. Silme işlemi onaylamak için  **Tamam** basın.
 - Onay sesi işittir.



Not

Silme işlemi iptal etmek için  **Geri** tuşuna basın. Ekran telefon defteri listesine geri döner.

5.6.6 Tüm telefon defteri kayıtlarının silinmesi

- 1 Boş moddayken  tuşuna basın. **Telf.Defteri** belirecektir;  **Seç** tuşuna basın.
- 2  tuşunu kaydırarak **Tümünü Sil**'e gidin ve  **Seç** tuşuna basın.
- 3 Ekran üzerinde **Hepsini Sil?** görüntülenir. Press Silme işlemi onaylamak için  **Tamam**'a basın.
 - Onay sesi işittir.

5.6.7 Direkt Erişim Belleği

Telefon defteri belleğinde 7 adet doğrudan erişim numarası bulunmaktadır ( **3** ile  **9** tuşları). Boş modda iken tuşlara uzun bastığınızda saklanan telefon numarası otomatik olarak aranacaktır.



Not

Ülkenize bağlı olarak,  ve  tuşları ağ servisleri menüsündeki **Sesli Posta 2** ve **Bilgi 2** ile birlikte kullanılmak

üzere ayrılmıştır. Bu servisler abone olursanız, bu sizin **1** ve/veya **2** tuşunu kullanarak sesli posta erişim numaranızı ve/veya bilgi servisi erişim numarasını çevirmenizi sağlar.

5.6.7.1 Direkt Erişim Belleği Ekle/Düzenle

- 1** Boş moddayken **menu** tuşuna basın. **Telf.Defteri** belirecektir; **Seç** tuşuna basın.
- 2** Scroll **1** tuşunu kaydırarak **Direkt Haf.**'e gidin ve **Tamam** tuşuna basın.
 - Doğrudan erişim belleğine kayıtlı mevcut numara görüntülenecektir. Kaydedilmiş bir numara bulunmuyorsa, **Numara Yok** görüntülenir.
- 3** Düzenlemek istediğiniz tuşu seçmek için **1** tuşunu kullanın (**Tuş 3** ila **Tuş 9**) ve **Menü** tuşuna basın.
- 4** **1** tuşunu kaydırarak **Düzenle**'e gidin ve **Seç** tuşuna basın.
- 5** Telefon defteri listesi görüntülenecektir. **1** tuşunu kullanarak seçmiş olduğunuz doğrudan erişim belleği numarasına atayacağınız telefon defteri kaydını belirleyin ve **Seç** tuşuna basın.
- 6** Onaylamak için **Tamam**'a basın.
 - Onay sesi işitilir ve ekran, önceki menüye döner.



Not

Her el cihazının kendi direkt erişim hafızası vardır.

5.6.7.2 Direkt Erişim Belleğinin Silinmesi

- 1** Boş moddayken **menu** tuşuna basın. **Telf.Defteri** belirecektir; **Seç** tuşuna basın.
- 2** **1** tuşunu kaydırarak **Direkt Haf.**'e gidin ve **Seç** tuşuna basın.
- 3** Bellekten silmek istediğiniz tuşu seçmek için **1** tuşunu kullanın ve **Menü** tuşuna basın.
- 4** **1** tuşunu kaydırarak **Sil**'e gidin ve **Seç** tuşuna basın.
 - Onay sesi işitilir ve ekran, önceki menüye döner.

5.7 Yeniden arama listesinin kullanılması

Tekrar arama listesi aranan son 10 numarayı saklar. Her kayıt için en fazla 32 hane gösterilebilir.

5.7.1 Tekrar Arama Listesine Erişim

- 1** Tekrar arama listesine gitmek için **redial** tuşuna basın ve tekrar arama listesini taramak için **1** ile kaydırın.
 - Aranan son numara tekrar arama listesinde ilk görünecektir. Yeniden aranacak numara telefon

rehberi kayıtlarından biriyle eşleşirse, o zaman numara yerine isim görüntülenecektir.

- 2 Yeniden arama listesi seçeneklerini açmak için  **Seç** tuşuna basın.

Not

Önceki menüye geri dönmek için  **Geri** tuşuna basın.

5.7.2 Tekrar arama numaras bilgilerini görüntüleme

- 1 Bo moddayken  tuuna basn,  tuunu kullanarak bir girdiyi seçin ve  **Menü**'e basn.
- 2 Ekranda **Görün.** belirir; tulanan numara ile ilgili bilgileri görüntülemek için  **Seç**'e basn.
- 3 Daha fazla bilgi görüntülemek için  **Sonrki**'ye basn. Ardından, bir önceki ekrana geri dönmek için  **Önceki**'ne basabilirsiniz. Görüntüledikten sonra, bir önceki menü seviyelerine geri dönmek için  **Geri**'ye basn.

5.7.3 Tekrar aranan numarayı telefon defterine kaydetme

- 1 Boş moddayken  tuşuna basn,  tuşunu kullanarak bir girdiyi seçin ve  **Menü** tuşuna basn.
- 2 Ekran üzerinde **Görün.** belirir.  tuşunu kaydırarak **Numarayı**

Kaydet'e gidin ve  **Seç** tuşuna basn.

- 3 **İsim Girin** görüntülenir. Kişinin adını girin (azami 14 karakter) ve  **Tamam** tuşuna basn.
- 4 **Numara Girin** görüntülenir ve tekrar arama listesinden seçilen numara ekranda gösterilir. Bu kez isterseniz numarayı düzenleyebilirsiniz.
- 5  **Tamam** tuşuna basn. Ekran tekrar arama listesine geri döner.

Not

Girilen son rakamı ya da karakteri silmek için  **Temiz.** tuşuna basn. Girişin tamamını silmek için  **Temiz.** tuşuna uzun basn.

5.7.4 Tekrar aranan numarayı silme

- 1 Boş modda  tuşuna basn,  tuşunu kullanarak bir giriş seçin ve  **Menü** tuşuna basn.
- 2  tuşunu kaydırarak **Sil**'e gidin ve  **Seç** tuşuna basn.
- 3 Ekran üzerinde **Sil?** görüntülenir.
- 4 Silme işlemini onaylamak için  **Tamam** basn.
 - Onay sesi işitilir.

Not

Silme işlemini iptal etmek için  **Geri** tuşuna basn. Ekran bir önceki menüye geri döner.

5.7.5 Tüm yeniden arama

numaralarının silinmesi

- 1 Boş modda iken  tuşuna ve sonra  **Menü** tuşuna basın.
- 2  tuşunu kaydırarak **Tümünü Sil**'e gidin ve  **Seç** tuşuna basın.
- 3 Ekran üzerinde **Hepsini Sil?** görüntülenir.
- 4 Silme işlemi onaylamak için  **Tamam** basın.
 - Onay sesi işittir.

5.8 Çağrı Bekletme

Çağrı Bekletme servislerine aboneyse, ikinci bir gelen arama olduğuna dair sizi bilgilendirmek için kulaklık bir bip sesi verecektir. Arayanın Numarasını Tanımlama servisine (CLI) aboneyse, ikinci arayanın numarası veya adı da görüntülenecektir. Bu hizmetle ilgili daha fazla bilgi için servis sağlayıcınızla görüşünüz.

Aramayı cevaplandırmak için  ve  tuşuna basın.

- İlk arama beklemeye alınır ve siz ikinci aramaya bağlanırsınız.

YA DA

Mevcut aramayı sonlandırmak için  ve  tuşuna basıp ikinci aramayı cevaplandırın.

5.9 Arama kaydının kullanılması

Arama kaydında, son 50 arama ve alınan yeni sesli posta saklanır. Boş modda, yeni ve cevaplanmamış

aramalar için, ekranda  simgesi yanıp söner. Arayan Hat Numarasını Gösterme (CLI)'ye abone olmuştunuz ve arayanın kimliği saklı değilse arayanın adı (veya numarası) gösterilecektir.

Not

Arayanın kimliği tutulursa veya şebek tarih ve saat bilgilerini vermezse, bu durumda bilgi arayan kaydında gösterilmeyecektir. Arayan Telefonu Tanımlama servisine abone değilseniz arama kaydında hiçbir arayan numara bilgisi görüntülenmeyecektir.

5.9.1 Arama Kaydına Erişim

- 1 Boş moddayken  tuşuna basın, **Arama List.**'ni seçmek için  **Seç** tuşuna basın ve arama kaydını görüntülemek için  tuşunu kullanın.
 - Aramalar (cevapsız ve gelen) kronolojik sıra ile en son arama listenin başında olacak şekilde görüntülenir. Arama görüntülenmez ve cevaplanmazsa, ekranda **Yeni** belirir. Mesajı baktıktan sonra, **Yeni** kaybolur.
 - Seçili olan arama kaydı numarasını çevirmek için  tuşuna basın.

- 2 Arama bilgilerini görmek için  **Menü** tuşuna ve daha sonra  **Seç** tuşuna basın. Ekranda arayanın bilgileri görüntülenir.

- Önceki menüye geri dönmek için  **Geri** tuşunu istediğiniz zaman kullanabilirsiniz.

5.9.2 Arama listesi kaydını telefon defterinize kaydetme

- 1 Boş modda  tuşuna basın,  **Seç** tuşuna basarak **Arama List.**'i seçin, sonra  tuşunu kaydırarak bir kayıt seçin ve  **Menü** tuşuna basın.
- 2  tuşunu kaydırarak **Numarayı Kaydet**'e gidin ve  **Seç** tuşuna basın.
- 3 Ekran üzerinde **İsim Girin** görüntülenir. Kişinin adını girin (azami 14 karakter) ve  **Tamam** tuşuna basın.
- 4 **Numara Girin** görüntülenir ve arama listesinden seçilen numara ekranda gösterilir. Bu kez isterseniz numarayı düzenleyebilirsiniz.
- 5  **Tamam** tuşuna basın.
 - Onay sesi işitilir ve ekran, arama kaydına geri döner.

Not

Girilen son rakamı ya da karakteri silmek için  **Temiz.** tuşuna kısa, hepsini silmek için uzun basın.

5.9.3 Arama listesi kaydının silinmesi

- 1 Boş modda  tuşuna basın,  **Seç** tuşuna basarak **Arama List.**'ni seçin, sonra  tuşunu

kaydırarak bir kayıt seçin ve  **Menü**'yü seçin.

- 2  tuşunu kaydırarak **Sil**'e gidin ve  **Seç** tuşuna basın.
- 3 Ekran üzerinde **Sil?** görüntülenir.
- 4 Silme işlemi onaylamak için  **Tamam**'a basın.
 - Onay sesi işitilir, arama listesi kaydı silinir ve ekran, arama listesinde bulunan bir sonraki numaraya geçer.

Not

Silineni atmak için  **Geri** tuşuna basın. Ekran **Arama List.** menüsüne geri döner.

5.9.4 Tüm arama listesi kayıtlarının silinmesi

- 1 Boş modda  tuşuna basın, **Arama List.**'i seçmek için  **Seç**'e ve sonra  **Menü**'ye basın.
- 2  tuşunu kaydırarak **Tümünü Sil**'e gidin ve  **Seç** tuşuna basın.
- 3 Ekran üzerinde **Hepsini Sil?** görüntülenir. Silme işlemi onaylamak için  **Tamam**'a basın.
 - Onay sesi işitilir. Ekranda 2 saniye süresince **Liste Boş** görüntülenir ve daha sonra boş moda dönlür.

5.10 İnterkom kullanımı

Uyarı

İnterkom ve çağrı aktarma yalnızca aynı baz istasyonuna kayıtlı olan 2 el cihazı arasında gerçekleştirilebilir. İki telefon arasında görüşme yapmanızı, gelen aramaları bir telefondan diğerine aktarmanızı ve konferans özelliğini kullanabilmenizi sağlar.

5.10.1 Bir başka telefon ile interkom

Not

Telefon SE650/655 serisinden değilse bu fonksiyon kullanılamaz.

- 1** Boş modda  tuşuna basın.
 - Yalnızca 2 adet kayıtlı el cihazı bulunuyorsa İnterkom bağlantısı hemen kurulur.
- 2** 2'den fazla kayıtlı el cihazı olması halinde,  tuşunu kullanarak arayacağınız el cihazını seçin ve  **Tamam** tuşuna basın.
 - İnterkom araması başladığında, el cihazında  simgesi görüntülenir.
- 3** Aranan el cihazının üzerindeki  tuşuna basın.
 - İnterkom bağlantısı kurulmuştur.

Not

Herhangi bir el cihazında  tuşuna basıldığında, interkomdan çıkar ve diğer el cihazları boş moda dönerler. İnterkom modundayken dış hattın bir çağrı gelirse ve siz bu çağrıyı

cevaplamak istiyorsanız, öncelikle interkom modundan çıkmanız gerekir.

5.10.2 Harici aramayı başka bir telefona aktarma

- 1** Arama sırasında harici aramayı beklemeye almak için,  tuşuna basın (arayan sizi artık duyamaz).
 - Ekran üzerinde baz istasyonuna bağlı olan telefonların numaraları görüntülenir.
- 2**  tuşunu kullanarak harici hattan gelen çağrıyı aktarmak istediğiniz el cihazı numarasını seçin ve  **Seç**'e basın.
- 3** Her iki dahili arayanın da konuşabileceği dahili aramaya cevap vermek için, aranan el cihazındaki  tuşuna basın.
 - İntercom kurulur.
- 4** Harici aramayı aranan telefona aktarmak için birinci el cihazında  tuşuna basın.
 - Harici arama aktarılır.

Not

Aranan el cihazı cevap vermezse, harici aramayı geri almak için  tuşuna basın.

5.10.3 İnterkom sırasında harici aramaya cevap verme

- 1** İnterkom sırasında gelen bir harici arama olduğunda yeni bir arama sesi çıkar.

- 2 İnterkom modundan çıkmak için  tuşuna basın.
- 3 Dışarıdan gelen aramayı almak için  tuşuna basın.

5.10.4 Dahili ve harici aramalar arasında geçiş yapma

Arama sırasında, dahili ve harici arama arasında geçiş yapmak için  tuşuna basın.

5.10.5 Üç katılımcılı konferans çağrısı yapma

Konferans çağrısı özelliği bir dış hat çağrısının iki telefonla (interkom halindeki) birden paylaşılmasını olanaklı kılar. Üç kişi aynı konuşmada olabilir ve bunun için şebeke aboneliği gerekli değildir.

- 1 Arama sırasında harici aramayı beklemeye almak için,  tuşuna basın (arayan sizi artık duyamaz).
 - Ekran üzerinde baz istasyonuna bağlı olan telefonların numaraları görüntülenir.
- 2  tuşunu kullanarak konferans çağrısı yapmak istediğiniz el cihazı numarasını seçin ve  **Seç**'e basın.
- 3 Her iki dahili arayanın da konuşabileceği dahili aramaya cevap vermek için, aranan el cihazındaki  tuşuna basın.
 - İntercom kurulumu.

- 4 Üç katılımcılı konferansı başlatmak için  **Konf.** tuşuna basın ya da ilk telefondaki  tuşuna uzun basın.
 - Konferans görüşmesi kurulduğunda ekranda **Konferans** görüntülenecektir.

5.11 Çağrılama

Eğer telefon kapsama alanı içindeyse ve pilleri şarjlıysa, çağrı özelliği nerede olduğunu bilmediğiniz telefonu bulmanıza yardımcı olur.

- 1 Baz istasyonu üzerinde bulunan  tuşuna basın.
 - Bağlı olan tüm telefonlar çalmaya başlar.
 - Bir el cihazı bulununca, çalmasını durdurmak için  **Sessiz**'e basın.
- 2 Anonsu sonlandırmak için  tuşuna yeniden basın.



Not

30 saniye içinde herhangi bir tuşa basılmazsa, el cihazı otomatik olarak boş moda geçecektir.

5.12 Saat ve Alarm ayarları

Bu özellik telefonunuzun tarih, saat ve alarm ayarlarını ayarlamanıza olanak sağlar.

5.12.1 Tarih ve Saatin ayarlanması

- 1 Boş moddayken  tuşuna basın,  tuşunu kullanarak **Saat**

& Alarm'a gelin ve  **Seç** tuşuna basın.

2 **Tarih/Saat Ayr** belirir.  **Seç** tuşuna basın.

3 Son kaydedilen tarih ve saat görüntülenir. Yeni tarih ve saati girin (SS:DD GG/AA/YY). Oku sola doğru hareket ettirmek için 'ya, sağa hareket ettirmek için 'ye basın. 12 saatlik formatı kullanıyorsanız, dakikaları ayarladıktan sonra, AM ve PM arasında geçiş yapmak için  tuşunu kullanın.

4  **Tamam** tuşuna basın.

- Onay sesi işitilir ve ekran boş moda geri döner.

Not

Tarih ve saat formatı ülke seçimiyle beraber başlangıçta belirlenir. Ayrıca, formatı bir sonraki bölümde gösterilen şekilde de değiştirmek olanaklıdır.

5.12.2 Tarih ve Saat Formatının Ayarlanması

5.12.2.1 Tarih ve Saat Formatının ayarlanması

- 1** Boş moddayken  tuşuna basın,  tuşunu kullanarak **Saat & Alarm'a** gelin ve  **Seç** tuşuna basın.
- 2**  tuşunu kaydırarak **Format Ayarla'**ya gidin ve  **Seç** tuşuna basın.
- 3** Ekran üzerinde **Saat Formatı** belirir.  **Seç** tuşuna basın,

sonra  tuşunu kullanarak **12Sa** ya da **24Sa'yı** seçin.

4 Seçeneği değiştirmek için  **Seç** tuşuna basın.

- Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran **Format Ayarla** menüsüne geri döner.

5.12.2.2 Tarih Formatının ayarlanması

- 1** Boş moddayken  tuşuna basın,  tuşunu kullanarak **Saat & Alarm'a** gelin ve  **Seç** tuşuna basın.
- 2**  tuşunu kaydırarak **Format Ayarla'**ya gidin ve  **Seç** tuşuna basın.
- 3**  tuşunu kaydırarak **Tarih Formatı'**na gidin ve  **Seç** tuşuna basın.
- 4**  tuşunu kullanarak **GG/AA** ya da **AA/GG'**ı seçiniz ve seçeneği onaylamak için  **Seç** tuşuna basın.
 - Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran **Format Ayarla** menüsüne geri döner.

5.12.3 Alarm Ayarı

- 1** Boş moddayken  tuşuna basın,  tuşunu kullanarak **Saat & Alarm'a** gelin ve  **Seç** tuşuna basın.
- 2**  tuşunu kaydırarak **Alarm'a** gidin ve  **Seç** tuşuna basın.

3  tuşunu **Kapalı, Açık Bir Kez,** ya da **Açık Günlük'e** getirin ve  **Seç** tuşuna basın.

4 **Açık Bir Kez** ya da **Açık Günlük'ü** seçtiyseniz, alarm için saati (SS-DD) girin. (12 saatlik format kullanılıyorsa,  tuşuna basılarak AM ve PM arasında geçiş yapılabilir.) Onaylamak için  **Tamam'a** basın.

- Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran **Alarm** menüsüne geri döner. Ve alarm simgesi  görüntülenir.
- **Kapalı'i** seçtiğiniz takdirde, onay sesi işitilir ve ekran **Saat & Alarm** menüsüne geri döner.

Not

Alarm saati geldiğinde 1 dakika süresince alarm sesi işitilir ve alarm simgesi yanıp söner. Alarm sesini kapatmak için, telefonun üstünde herhangi bir tuşa basın.

5.12.4 Alarm Sesini Belirleme

1 Boş moddayken  tuşuna basın,  tuşunu kullanarak **Saat & Alarm'a** gelin ve  **Seç** tuşuna basın.

2  tuşunu kaydırarak **Alarm Tonu'na** gidin ve  **Seç** tuşuna basın.

3  tuşunu kullanarak sesi seçin. (Üç ses tipi arasından seçim yapabilirsiniz. Aralarında ilerlerken sesler dinlenebilir.)

Seçiminizi onaylamak için  **Seç** tuşuna basın.

- Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran **Saat & Alarm** menüsüne geri döner.

6 Kişisel ayarlar

6.1 Telefon Adını Değiştirme

Telefona ad verebilir ve telefon adı, boş moddayken görüntülenebilir. Varsayılan olarak telefonunuzun adı PHILIPS'dir.

1 Boş moddayken  tuşuna basın,  tuşunu kullanarak **Kişisel Ayır'e** gelin ve  **Seç** tuşuna basın.

2 **El Chz. Adi** belirir;  **Seç** tuşuna basın.

3 Son kaydedilen ad gösterilecektir. Karakterleri tek tek silmek için  **Temiz.** tuşuna kısa, hepsini silmek için uzun basın.

4 Yeni adı girin ve onaylamak için  **Tamam'a** basın.

- Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran **Kişisel Ayır** menüsüne geri döner.

6.2 El Cihazı Sesleri

6.2.1 Zil Sesi Seviyesinin Ayarlanması

Tehlike

Gelen çağrı ile görüşürken telefon çalarsa, zil sesi işitme bozukluğuna sebep olabileceği için telefonu kulağınıza çok yakın tutmayın.

Çoklu el cihazı paketlerinde, her kayıtlı el cihazının zil seviyesini bağımsız olarak ayarlayabilirsiniz. 5 ses seviyesi ile giderek artan zil sesi ve sessiz seçenekleri bulunmaktadır. Fabrika çıkış seviyesi 3'tür.

- 1 Boş moddayken  tuşuna basın,  tuşunu kullanarak **Kişisel Ayr'e** gelin ve  **Seç** tuşuna basın.
- 2  tuşunu kaydırarak **El Cih. Tonu'**na giderek  **Seç** tuşuna basın. **Zil Sesi** yanacaktır;  **Seç** tuşuna basın.
- 3 İstedğiniz ses seviyesini belirlemek için  tuşunu kullanın. Her seviye seçiminde zil sesi işitilmektedir.
- 4 Onaylamak için  **Tamam'a** basın.
 - Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran **El Cih. Tonu** menüsüne geri döner.

Not

Zil sesi seviyesi belirlenmesinde hiç bir çubuk seçilmediyse ekran üzerinde  simgesi görüntülenecektir. Zil sesi giderek artan olarak seçildiyse, zil seviye 1'den çalmaya başlayacak ve her çalışta bir seviye yükselecektir.

6.2.2 Zil Sesinin Ayarlanması

Telefonunuzda 15 adet zil sesi bulunmaktadır.

- 1 Boş moddayken  tuşuna basın,  tuşunu kullanarak **Kişisel Ayr'e** gelin ve  **Seç** tuşuna basın.
- 2  tuşunu kaydırarak **El Cih. Tonu'**e gidin ve  **Seç** tuşuna basın.  tuşunu kullanarak **Zil Sayısı'**na gelin ve  **Seç** tuşuna basın.
- 3 İstedğiniz zil sesini belirlemek için  tuşunu kullanın. Aralarında ilerlerken melodiler çalmaya başlayacaktır.
- 4 Zil sesini değiştirmek için  **Seç** tuşuna basın.
 - Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran **El Cih. Tonu** menüsüne geri döner.

6.2.3 Tuş Sesini Açma/Kapama

Bir tuşa basıldığında tek bir 'bip' sesi işitilir. Tuş sesini etkinleştirebilir ya da devre dışı bırakabilirsiniz.

- 1 Boş moddayken  tuşuna basın,  tuşunu kullanarak **Kişisel Ayr'e** gelin ve  **Seç** tuşuna basın.
- 2  tuşunu kaydırarak **El Cih. Tonu'**na gidin ve  **Seç** tuşuna basın.  tuşunu kullanarak **Tuş Sesi'**e gelin ve  **Seç** tuşuna basın.
- 3  tuşunu kullanarak **Açık** ya da **Kapalı'** seçiniz ve onaylamak için  **Seç** tuşuna basın.

- Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran **El Cih.** **Tonu** menüsüne geri döner.

6.3 Ekran Dilini Değiştirme

El cihazınız farklı ekran dillerini desteklemektedir.

- 1 Boş moddayken  tuşuna basın,  tuşunu kullanarak **Kişisel Ayr'e** gelin ve  **Seç** tuşuna basın.
- 2  tuşunu kaydırarak **Dil'e** gidin ve  **Seç** tuşuna basın.
- 3  tuşunu istediğiniz dile getirin ve  **Seç** tuşuna basarak onaylayın.
 - Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran **Kişisel Ayr** menüsüne geri döner.

Not

Ekran dili belirlendikten sonra, telefondaki seçenek menüleri seçilmiş olan dilde görüntülenmeye başlar.

6.4 Duvar Kağıdı Seçme

Telefonunuzda 3 adet duvar kağıdı görüntüsünün yanı sıra bunu ayarlama seçeneği de bulunmaktadır.

- 1 Boş moddayken  tuşuna basın,  tuşunu kullanarak **Kişisel Ayr'e** gelin ve  **Seç** tuşuna basın.
- 2  tuşunu kaydırarak **Duvar Kağıdı'na** gidin ve  **Seç** tuşuna basın.
- 3 İsteddiğiniz duvar kağıdı görüntüsünü belirlemek için 

tuşunu kullanın. Ekran üzerindeki görüntü seçeneklerin arasında ilerlerken değişecektir.

- 4 Onaylamak için  **Seç** basın.
 - Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran **Kişisel Ayr** menüsüne geri döner.

6.5 Renk Stilini Seçme

Telefonunuzda 4 adet renk stili bulunmaktadır.

- 1 Boş moddayken  tuşuna basın,  tuşunu kullanarak **Kişisel Ayr'e** gelin ve  **Seç** tuşuna basın.
- 2  tuşunu kaydırarak **Renk Teması'na** gidin ve  **Seç** tuşuna basın.
- 3 İstedğiniz renk stilini belirlemek için  tuşunu kullanın. Ekran üzerindeki renk stili seçeneklerin arasında ilerlerken değişecektir.
- 4 Onaylamak için  **Seç** tuşuna basın.
 - Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran **Kişisel Ayr** menüsüne geri döner.

6.6 Ekran Kontrastını Ayarlama

Ekrandaki metnin kontrastını değiştirebilirsiniz. Telefonunuzda 5 kontrast seviyesi bulunmaktadır. Fabrika çıkış seviyesi 3'tür.

- 1 Boş modda iken  tuşuna basın,  **Kişisel Ayr** tuşunu kaydırarak 'e gidin ve  **Seç** tuşuna basın.

- 2 tuşunu kaydırarak **Kontrast'a** gidin ve **Seç** tuşuna basın.
- 3 tuşunu kullanarak istediğiniz ekran kontrastını seçin ve **Seç** tuşuna basarak onaylayın.
 - Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran **Kişisel Ayır** menüsüne geri döner.

6.7 Ekran Aydınlatması Süresinin Ayarlanması

Ekran aydınlatması süresini değiştirebilirsiniz. 20, 40 ya da 60 saniyelik 3 seçenek mümkündür.

- 1 Boş moddayken tuşuna basın, tuşunu kullanarak **Kişisel Ayır'e** gelin ve **Seç** tuşuna basın.
- 2 tuşunu kaydırarak **Aydınlatma'ya** gidin ve **Seç** tuşuna basın.
- 3 tuşunu kullanarak istediğiniz ekran aydınlatmasını seçin ve **Seç** tuşuna basarak onaylayın.
 - Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran **Kişisel Ayır** menüsüne geri döner.

6.8 Otomatik Kapatma özelliğini etkinleştirme/devre dışı bırakma

Otomatik kapatma özelliği Açık olduğunda, telefon yuvaya geri yerleştirilince hat otomatik olarak serbest kalır.

Otomatik kapatma özelliği Kapalı olduğunda, telefon yuvaya geri yerleştirilince ahizesiz konuşma moduna geçilir. Bu size arama esnasında telefonu şarj edebilme olanağı sağlar. Telefonun fabrika çıkışı otomatik kapatma ayarı Açık olarak belirlenmiştir.

- 1 Boş modda iken tuşuna basın, **Kişisel Ayır** tuşunu kaydırarak 'e gidin ve **Seç** tuşuna basın.
- 2 Scroll to **Otomatik Kapat** and press **Seç**.
- 3 tuşunu kullanarak **Açık** ya da **Kapalı'ya** gelin ve onaylamak için **Seç** tuşuna basın.
 - Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran **Kişisel Ayır** menüsüne geri döner.

7 Gelişmiş ayarlar

7.1 Kolay Arama

Bu özellik etkinleştirildiği takdirde, ön-ayarlı bir numarayı telefon üzerindeki herhangi bir tuşa basarak (**Temiz**. hariç) aramanız mümkün olmaktadır. Bu özellik acil yardım servislerine hızlı erişim sağlamanız açısından kullanışlı olmaktadır.

7.1.1 Kolay Aramayı Açma ya da Kapama

Kolay Arama'yı etkinleştirmek için bu prosedürü izleyin. **Kolay Arama'yı** kapatmak için, bu bölümün sonundaki Not kısmına bakın.

- 1 Boş modda iken  tuşuna basın,  **Gelişmiş Ayr** tuşunu kaydırarak 'e gidin ve  **Seç** tuşuna basın.
- 2 **Kolay Arama** belirir.  **Seç** tuşuna basarak Kolay Arama menüsüne girin.
- 3 Ekranda **Mod** vurgulanır.  **Seç** tuşuna yeniden basarak **Mod'u** seçin, daha sonra  tuşunu kullanarak **Açık** ya gelin.
- 4 Seçimi onaylamak için  **Seç** tuşuna basın.
 - Kolay Arama numarası henüz belirlenmemişse, Kolay Arama numarasını girmeniz istenecektir.
 - Kolay arama numarası belirlenmişse, ekran boş moda dönecektir. Numarayı düzeltmek isterseniz,  **Temiz**. 'e basın ve Numaraya giderek  **Seç**'e basın, yeni numarayı düzeltin ve  **Tamam**'e basın.

Not

Kolay Aramayı açtığınızda, bekleme modundayken ekran üzerinde **Kolay Arama Açık** görüntülenir. Gelen aramaları normal şekilde cevaplayabilirsiniz. Kolay Arama fonksiyonunu boş moddan kapatmak için,  **Temiz**.

basın. Ekranda **Mod** vurgulanır.  **Seç**'e yeniden basın ve sonra  ile **Kapalı**'ya gidin. Onaylamak için  **Seç**'e basın.

7.1.2 Kolay Arama numarasının ayarlanması

- 1 Boş moddayken  tuşuna basın,  tuşunu kullanarak **Gelişmiş Ayr**'e gelin ve  **Seç** tuşuna basın.
- 2 Ekranda **Kolay Arama** vurgulanır.  **Seç** tuşuna basarak Kolay Arama menüsüne girin.
- 3 Ekranda **Mod** vurgulanır.  tuşunu kullanarak **Numara**'e geliniz ve  **Seç** tuşuna basın.
- 4 Kolay Arama numarasının girilmesi.
- 5 Onaylamak için  **Tamam**'a basın.
 - Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran **Kolay Arama** menüsüne geri döner.

7.2 Otomatik Konferans

Bu özellik etkinleştirildiği takdirde diğer bir telefonun yalnızca  tuşuna basarak dış hat görüşmesine katılabilmesi olanaklı olmaktadır. Fabrika çıkış ayarı **Kapalı**'dir.

- 1 Boş moddayken  tuşuna basın,  tuşunu kullanarak **Gelişmiş Ayr**'e gelin ve  **Seç** tuşuna basın.

- 2  tuşunu kaydırarak **Konferans**'e gidin ve  **Seç** tuşuna basın.
- 3  tuşunu kullanarak **Açık** ya da **Kapalı**'yı seçin ve onaylamak için  **Seç** tuşuna basın.
 - Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran **Gelişmiş Ayr** menüsüne geri döner.

7.3 Arama Engelleme

Bu özellik etkinleştirildiği takdirde, belirlenmiş olan numaralarla başlayan numaraların aranması engellenmiş olur. Bu fonksiyon sayesinde uzun mesafeli aramalar yapılması ya da belirli ön ek serilerinin aranması engellenebilir. Her biri en çok 4 rakam olacak şekilde dört numara kaydedilebilir.

Not

Arama engellemesi açıldığı takdirde, boş moddayken ekran üzerinde **Ara. Eng. Açık** görüntülenir. Fabrika çıkış ayarında arama engelleme kapalı konumdadır.

7.3.1 Arama Engelleme Modunu Ayarlama

Fabrika çıkış ayarında arama engelleme **Kapalı** konumundadır.

- 1 Boş moddayken  tuşuna basın,  tuşunu kullanarak **Gelişmiş Ayr**'e gelin ve  **Seç** tuşuna basın.

- 2  tuşunu kaydırarak **Arama Engeli**'e gidin ve  **Seç** tuşuna basın.
 - 3 PIN numarasını girin.
 - Yanlış bir PIN numarası girmeniz halinde hata sesi işitilecek ve "Yanlış PIN" simgesi görüntülenecektir. Ekran daha sonra boş ekrana dönecektir.
 - 4 Ekranda **Mod** vurgulanır.  **Seç** tuşuna basın.
 - 5  tuşunu kullanarak **Açık** ya da **Kapalı**'yı seçin ve onaylamak için  **Seç** tuşuna basın.
 - Arama Engelleme numarası henüz belirlenmemişse, Arama Engelleme numarasını girmeniz istenecektir.
-  **Not**
Arama Engelleme modunu boş moddan yeniden kapalı konuma getirmek isterseniz  **Temiz.** tuşuna basarak PIN numarasını girin. Ekranda **Mod** vurgulanır. **Mod**'u seçmek için  **Seç** tuşuna basın, sonra  tuşunu **Kapalı** 'ya getirerek  **Seç** tuşuna basın.

7.3.2 Arama Engelleme numarasının ayarlanması

- 1 Boş moddayken  tuşuna basın,  tuşunu kullanarak **Gelişmiş Ayr**'e gelin ve  **Seç** tuşuna basın.
- 2  tuşunu kaydırarak **Arama Engeli**'e gidin ve  **Seç** tuşuna basın.

- 3 PIN numarasını girin.
- 4 Ekranda **Mod** vurgulanır.  tuşunu kullanarak **Numara**'ya gelin ve  **Seç** tuşuna basın.
- 5  tuşunu kullanarak bir çağrı engelleme numara konumu seçin ve  **Seç** tuşuna basarak onaylayın.
- 6 Çağrı engelleme numarasını girin (azami 4 karakter) ve  **Tamam** tuşuna basın.
 - Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran **Arama Engeli** menüsüne geri döner.

7.4 XHD Ses

XHD (extra high definition) Ses seçeneği **Açık** olduğunda ses kalitesi artırılabilir. Fabrika çıkış ayarı **Açık**'tır.

Kapatmak için:

- 1 Boş moddayken  tuşuna basın,  tuşunu kullanarak **Gelişmiş Ayr**'e gelin ve  **Seç** tuşuna basın.
- 2  tuşunu kaydırarak **Xhd Sesi**'e gidin ve  **Seç** tuşuna basın.
- 3  tuşunu kullanarak **Açık** ya da **Kapalı**'yı seçin ve onaylamak için  **Seç** tuşuna basın.
 - Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran **Gelişmiş Ayr** menüsüne geri döner.

7.5 PIN kodunu değiştirme

PIN kodu arama engelleme numaraları ve telefonların baz

istasyonuna bağlanmalarını/ bağlantılarını kesilmesini belirlemek için kullanılır. Fabrika çıkış ayarı PIN numarası 0000'dır. Bu PIN numarası telefon ayarlarınızın korunması için de kullanılır. PIN kodu her gerektiğinde el cihazınız sizden girmenizi isteyecektir.

Not

fabrika çıkış PIN kodu 0000 olarak ayarlanmıştır. PIN kodunu değiştirdiğiniz takdirde, PIN bilgileriniz kolayca bulabileceğiniz güvenli bir yerde tutun. PIN kodunu kaybetmeyin.

- 1 Boş moddayken  tuşuna basın,  tuşunu kullanarak **Gelişmiş Ayr**'e gelin ve  **Seç** tuşuna basın.
- 2  tuşunu kaydırarak **Pin Değ.**'e gidin ve  **Seç** tuşuna basın.
- 3 **Eski PIN Gir** görüntülenir. Mevcut PIN kodunu girin ve  **Tamam** tuşuna basın.
 - Girilen PIN kodu ekranda yıldız işareti (*) şeklinde gösterilecektir.
 - Yanlış bir PIN numarası girmeniz halinde hata sesi işitilecek ve "Yanlış PIN" simgesi görüntülenecektir. PIN kodunu yeniden girmeniz istenecektir.
- 4 **Yeni PIN Gir** görüntülenir. Yeni PIN kodunu girin ve  **Tamam** tuşuna basın.
- 5 **PIN Onayla** görüntülenir. Yeni PIN kodunu yeniden girin ve 

Tamam tuşuna basarak PIN kodu değişikliğini onaylayın.

- Onay sesi işittir, **Kaydedildi!** görüntülenir ve ekran **Gelişmiş Ayır** menüsüne döner.

* İpucu

PIN kodunuzu unutursanız, telefonunuzu varsayılan ayarlara sıfırlamanız gerekecektir. Daha fazla bilgi için, 7.9 – "Ünitenin Sıfırlanması" bölümüne bakınız.

7.6 Kayıt

İlave bir el cihazı kaydetmek istiyorsanız veya yanlışlıkla telefonunuzun el cihazını sildiyseniz ve yeniden kaydetmek istiyorsanız, aşağıda anlatılan işlemi takip edin. Bu işlem, SE65 el cihazlarını kaydetmek içindir. Diğer tip el cihazlarının işlemleri farklı olabilir. Bu durumda, lütfen el cihazı üreticisine başvurun. İlave telefonların kullanılmaya başlanmadan önce baz istasyonuna bağlanmaları gerekmektedir. Bir baz istasyonuna maksimum 5 adet telefon kaydedebilirsiniz.

Telefonları bağlayabilmeniz ya da bağlantıyı kesebilmeniz için PIN kodunu bilmeniz gerekmektedir.

⊞ Not

Varsayılan PIN kodu 0000'dir.

- 1 Baz istasyonu üzerinde bulunan  tuşunu 3 saniye boyunca basılı tutun. Baz ünitesinin kaydı kabul etmeye hazır olduğunu bildiren bir bip sesi duyulur.

⊞ Not

El cihazında 90 saniye içinde herhangi bir işlem yapılmazsa, kayıt prosedürü durdurulacaktır. Bu gerçekleştiği takdirde Adım 1'den itibaren aynı işlemleri gerçekleştirin.

- 2 Diğer telefonda,  tuşuna basın,  tuşunu kullanarak **Gelişmiş Ayır**'e gelin ve  **Seç** tuşuna basın.
- 3  tuşunu kaydırarak **Fihrist'e** gidin ve  **Seç** tuşuna basın.
- 4 PIN kodunu girin ve  **Tamam** tuşuna basarak onaylayın. Ekran üzerinde **Kaydoluyor** görüntülenir.
 - Başarılı bir şekilde kaydolunduktan sonra, onay sesi işittir ve telefon numarası (1 ila 5) baz istasyonuna otomatik olarak tahsis edilir.

7.6.1 Kolay kayıt

- 1 Kaydın otomatik olarak başlaması için, kaydedilmemiş el cihazını, baz istasyonuna yerleştirin.
- 2 Ekran **Kaydoluyor...** görüntülenir.
 - Başarılı bir kaydın ardından, bir onay sesi duyulur ve baz istasyonu tarafından otomatik olarak bir el cihazı numarası verilir (1'den 5'e kadar).

⊞ Not

Kolay kayıt sadece PIN değiştirilmemiş ve varsayılan PIN 0000 ise mümkündür.

7.7 Kayıt Silme

- 1 Boş moddayken  tuşuna basın,  tuşunu kullanarak **Gelişmiş Ayr**'e gelin ve  **Seç** tuşuna basın.
- 2  tuşunu kaydırarak **Kaydı Sil**'e gidin ve  **Seç** tuşuna basın.
- 3 PIN kodunu girin ve  **Tamam** tuşuna basarak onaylayın.
- 4  tuşunu kullanarak kaydı iptal edilecek el cihazının numarasını seçin ve  **Seç** tuşuna basın. Onaylamak için  **Tamam**'a basın.
 - Kayıt iptali işleminin başarıyla gerçekleştirildiğini göstermek üzere bir onay sesi işitilir.

Not

SE650/655 serisine ait olmayan bir telefonun kaydını iptal etmek için yalnızca SE650/655 serisi bir telefon kullanabilirsiniz.

7.8 Ülke Seçimi

Bu menünün geçerliliği ülkenize bağlıdır.

Karşılama Modu sırasında seçmiş olduğunuz ülkeden başka bir ülke seçebilirsiniz.

Not

Ülke seçimi yapıldığında, seçilen ülke için varsayılan hat ayarları otomatik olarak telefona uygulanacaktır (örn. Tekrar Arama süresi, Çevir modu, Dil vs).

- 1 Press Boş moddayken  tuşuna basın,  tuşunu kullanarak **Gelişmiş Ayr**'e gelin ve  **Seç** tuşuna basın.

- 2  tuşunu kaydırarak **Ülke**'e gidin ve  **Seç** tuşuna basın.
- 3  tuşunu kullanarak ülke seçimi yapın ve  **Tamam** tuşuna basın.
 - Onay sesi işitilir ve ekran bekleme moduna döner.

7.9 Ünitenin Sıfırlanması

Telefonunuzu bu özelliğe sahip olan varsayılan ayarlara sıfırlayabilirsiniz. (bkz. 7.14 "Varsayılan Ayarlar")

Uyarı

Sıfırladığınızda tüm kişisel ayarlarınız, çağrı kayıtları ve yeniden arama listesi girişleri silinecek ve telefon varsayılan ayarlara geri dönecektir. Ancak, sıfırlandıktan sonra telefonunuzda değişiklik olmayacaktır.

Not

Telefonunuzu tekrar yapılandırmanız gerekebilir. Bu durumda ana sıfırlama sonrasında karşılama modu tekrar belirecektir. (Bkz. bölüm 3.4.)

- 1 Boş moddayken  tuşuna basın,  tuşunu kullanarak **Gelişmiş Ayr**'e gelin ve  **Seç** tuşuna basın.
- 2  tuşunu kaydırarak **Sıfırla**'ya gidin ve  **Seç** tuşuna basın.
- 3 Ekran üzerinde **Sıfırla?** görüntülenir. Onaylamak için  **Tamam** basın.
 - Onay sesi işitilir.
 - Ünite varsayılan ayarlara sıfırlanır. (Bkz. aşağıdaki bölüm 7.14.)

7.10 Otomatik Önekin ayarlanması

Bu özellik öntuşlama sırasında numaranın başına eklenecek olan ön ek numarasını belirlemenizi sağlar (Bkz "Ön tuşlama" - bölüm 4.1.1). Bu özelliği ayrıca, yeniden arama sırasında numaranın ilk birkaç rakamını değiştirmek ve eşleştirmek için bir tespit dizisi eklemeye de kullanabilirsiniz.

Tespit dizisi için en fazla 5 rakam ve otomatik ön ek numarası için 10 rakam girebilirsiniz.

- 1 Boş moddayken  tuşuna basın,  tuşunu kullanarak **Gelişmiş Ayr**'e gelin ve  **Seç** tuşuna basın.
- 2  tuşunu kaydırarak **Otomatik Ön Ek**'e gidin ve  **Seç** tuşuna basın.
- 3 Ekran üzerinde **Hane Algıla** görüntülenir. Yeni bir tespit dizisi numarası girin (azami 5 rakam) ve  **Tamam** tuşuna basarak onaylayın.
- 4 **Ön Ek:** ekran üzerinde görüntülenir. Önek numarası girin (azami 10 rakam) ve  **Tamam** tuşuna basarak onaylayın.
 - Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran **Gelişmiş Ayr** menüsüne geri döner.

Not

Eğer herhangi bir belirli dizin girilmemişse (boş),  tuşuna basıldıktan sonra önek numarası otomatik olarak ön arama numarasına eklenecektir.

*, # veya P ile başlayan numaralar için,  tuşuna basıldıktan sonra önek numarası önarama numarasına eklenmeyecektir.

7.11 Yeniden hat alma süresini değiştirme

Yeniden arama süresi,  tuşuna bastıktan sonra hattın kesilme süresidir. Kısa ya da uzun olarak ayarlanabilir.

El cihazınız içinde tanımlanmış varsayılan tekrar arama değeri, ülkenizdeki şebeke için en uygun olanıdır ve bu nedenle de değiştirilmesi gerekmez.

- 1 Boş moddayken  tuşuna basın,  tuşunu kullanarak **Gelişmiş Ayr**'e gelin ve  **Seç** tuşuna basın.
- 2  tuşunu kaydırarak **Tek. Ara. Sür.**'e gidin ve  **Seç** tuşuna basın.
- 3  tuşunu kullanarak **Kısa** ya da **Uzun**'a gidin ve onaylamak için  **Seç** tuşuna basın.
 - Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran **Gelişmiş Ayr** menüsüne geri döner.

Not

SE655'inizin tüm PABX'lar üzerinde kullanılabileceği garanti edilemez.

7.12 Tuşlama modunu değiştirme (ülkeye bağlı)

Telefonunuzun tuşlama modu süresinin varsayılan değeri ülkedeki

telefon şebekesine uygun olmalıdır ve bu nedenden dolayı değiştirilmemelidir.

- 1 Boş moddayken  tuşuna basın,  tuşunu kullanarak **Gelişmiş Ayr**'e gelin ve  **Seç** tuşuna basın.
- 2  tuşunu kaydırarak **Arama Modu**'na gidin ve  **Seç** tuşuna basın.
- 3  tuşunu kullanarak **Ton** ya da **Puls**'e gelin ve onaylamak için  **Seç** tuşuna basın.
 - Onay sesi işitilir ve ekran **Gelişmiş Ayr** menüsüne döner.

7.13 İlk Çalma Tespitinin ayarlanması

İlk zil çalma tespiti telefonun ilk zil sinyalinin alınmasından itibaren çalmasını sağlar. Arayanın numarasını tanımlama servisine abone iseniz, ilk zil çalma tespitini **Kapalı** olarak ayarlamamız önerilir. (Kişiselleştirilmiş telefon defteri melodileri kullanılıyorsa, bu durum bir melodi çalmaya başlamadan önce normal bir zil sesinin çalmasını engelleyecektir.) Arayanın numarasını tanımlama servisine abone değilseniz, ilk zil çalma tespitini **Açık** olarak ayarlamamız önerilir. (Bkz. Bölüm 5.6.4.)

- 1 Boş moddayken  tuşuna basın,  tuşunu kullanarak **Gelişmiş Ayr**'e geliniz ve  **Seç** tuşuna basın.

- 2  tuşunu kaydırarak **Tek Çalış**'e gidin ve  **Seç** tuşuna basın.
- 3  tuşunu kullanarak **Açık** ya da **Kapalı**'e gelin ve onaylamak için  **Seç** tuşuna basın.
 - Onay sesi işitilir ve ekran **Gelişmiş Ayr** menüsüne döner.



Not

İlk zil tespiti için varsayılan ayar ülkeye göre değişir. Varsayılan ayarın **Açık** olduğu ülkelerde, arayanın numarasını tanımlama içeren bir çağrı aldığınızda, ayar otomatik olarak **Kapalı** konuma geçer. Bununla birlikte, bu sadece ayarı ilk önce manuel olarak değiştirmezseniz meydana gelir. (İlk zil ayarını bir kez bile manuel olarak değiştirirseniz otomatik olarak değişmeyecektir.)

7.14 Varsayılan Ayarlar

Parametre	Varsayılan Değer
Zil Seviyesi	Seviye 3
Zil Sesleri	Zil Sesi 1
Kulaklık Ses Seviyesi	Seviye 3
Hoparlör Ses Seviyesi	Seviye 3
Tuş Sesi	Açık
Ekran Dili	Ülke grubuna bağlı
Arka fon	Duvar Kağıdı 1
Renk Stili	Renk 1
Ekran Kontrastını	Seviye 3
Ekran Aydınlatması Süresi	20 Saniye

Parametre	Varsayılan Değer
Otomatik Cevaplama	Açık
El Cihazının Adı	Philips
Saat/Tarih Formatı	Ülkeye bağlı
Saat/Tarih	00:00 01/01/2008
Alarm Ayarı	Kapalı
Alarm Sesi	Zil 2
Tuşlama Modu	Ülke grubuna bağlı
Yeniden Hat Alma Süresi	Ülke grubuna bağlı
PIN Kodu	0000
Arama Engelleme	Kapalı
Arama Engelleme Numarası	Silindi
XHD Ses	Açık
Kolay Arama	Kapalı
Kolay Arama Numarası	Silindi
Otomatik Önek	Silindi
1. Zili Ayarla	Ülke grubuna bağlı
Telefon Defteri Belleği	Sıfırlamadan sonra telefon defteri önceki durumunu korur
Tekrar Arama Belleği	Silindi
Cli Belleği	Silindi
Şebeke Servisi	Ülke grubuna bağlı
Otomatik Konferans	Kapalı

8 Şebeke servisleri

Şebeke servisi fonksiyonları bazı şebeke sağlama servislerine erişim için uygun bir yol sunmaktadırlar. Bu hizmetlerden yararlanmak için abonelik gerekmektedir. Daha fazla bilgi için ağ sağlayıcınızı arayınız. Şebeke operatörünüze ve yaşadığınız ülkeye bağlı olarak, bu bölümde bahsedilen bazı servisler ve menüler SE655 telefonunuzda olmayabilir.



Not

Arama Yönl., **Ara.Yön. Meşg.**, and **Ara.Yön.Cvpsiz** fonksiyonları etkinleştirme kodlarına (ön ek ve son ek) ve bir devre dışı bırakma koduna gereksinim duymaktadırlar. Bu kodları servis sağlayıcınızdan almanız gerekmektedir.

8.1 Çağrı Yönlendirme

Arama Yönl.'i kullanarak gelen çağrıları diğer bir numaraya yönlendirebilirsiniz. Bu işlem çağrıların gece boyunca başka bir numaraya aktarılması ya da seyahat sırasında size erişim sağlanabilmesi için kullanılabilir. Çağrı Yönlendirme fonksiyonunu şu şekilde etkinleştirebilir veya iptal edebilirsiniz:

- Boş moddayken tuşuna basın, tuşunu kullanarak **Şeb.Servis'e** gelin ve **Seç** tuşuna basın.

- 2  tuşunu kaydırarak **Arama Yönl.**'e gidin ve  **Seç** tuşuna basın.
- 3 **Arama Yönl.**'yi etkinleştirmek için,  tuşunu kaydırarak **Aktifleştir** seçeneğine gidin ve  **Seç** tuşuna basın. **Arama Yönl.**'yi iptal etmek, **Devre Dış.**'ye gelin ve  **Seç** tuşuna basın.
- 4 **Aktifleştir**'i seçtiyseniz, arama yönlendirme için bir numara girmeniz istenecektir. Numarayı girin (azami 24 karakter) ve  **Tamam** tuşuna basın.
- 5 Çağrı yönlendirme kodları ve numara çevrilir. Boş moda dönmek için  tuşuna basın.

8.1.1 Çağrı Yönlendirmeyi Etkinleştirme Kodlarını Değiştirme

Çağrı Yönlendirme etkinleştirme koduna iki bölüm eklenir - ön ek ve son ek.

- 1 Boş moddayken  tuşuna basın,  tuşunu kullanarak **Şeb.Servis**'e gelin ve  **Seç** tuşuna basın.
- 2  tuşunu kaydırarak **Arama Yönl.**'e gidin ve  **Seç** tuşuna basın.
- 3  tuşunu kaydırarak **Kodu Değiştir**'e gidin ve  **Seç** tuşuna basın.
- 4  tuşunu kaydırarak **Aktivasyon**'e gidin ve  **Seç** tuşuna basın.

- 5 Şu anda **Aktivasyon** ekranındasınız.  tuşunu kaydırarak **Ön Ek** veya **Son Ek**'ye gidin ve sonra  **Seç** tuşuna basın.
- 6 Ön ek/son ek kodunu girmeniz istenecektir. Numarayı girin (azami 14 karakter) ve  **Tamam** tuşuna basın.
 - Onay sesi işitilir ve ekran **Aktivasyon** ekranına geri döner.
-  **Not**
Girilmiş olan numaraları silmek için  **Temiz.** tuşuna basın. Girişin tamamını silmek için  **Temiz.** tuşuna uzun basın.
- 7 Ön ek ve son ek kodlarının girişini tamamladıktan sonra adım 5'ten sonrasını tekrarlayın.

8.1.2 Çağrı Yönlendirmeyi Devre Dışı Bırakma Kodlarını Değiştirme

Devre dışı bırakma kodunu servis sağlayıcınızdan almanız gerekmektedir.

- 1 Boş moddayken  tuşuna basın,  tuşunu kullanarak **Şeb.Servis**'e gelin ve  **Seç** tuşuna basın.
- 2  tuşunu kaydırarak **Arama Yönl.**'e gidin ve  **Seç** tuşuna basın.
- 3  tuşunu kaydırarak **Kodu Değiştir**'e gidin ve  **Seç** tuşuna basın.

- 4  tuşunu kaydırarak **Deaktivasyon**'e gidin ve  **Seç** tuşuna basın.
- 5 Devre dışı bırakma kodunu girin (azami 14 karakter) ve  **Tamam** tuşuna basın.
- Onay sesi işitilir ve ekran **Arama Yönl.** ekranına geri döner.



Not

Girilmiş olan numaraları silmek için  **Temiz.** tuşuna basın. Girişin tamamını silmek için  **Temiz.** tuşuna uzun basın.

8.2 Çağrı Yönlendirme (Meşgul)

Bu fonksiyon, hat meşgulken gelen çağrıları başka numaraya yönlendirir. Meşgulken Çağrı Yönlendirme fonksiyonunu şu şekilde etkinleştirebilir veya iptal edebilirsiniz:

- 1 Boş moddayken  tuşuna basın,  tuşunu kullanarak **Şeb.Servis**'e gelin ve  **Seç** tuşuna basın.
- 2  tuşunu kaydırarak **Ara.Yön. Meşg.**'e gidin ve  **Seç** tuşuna basın.
- 3 **Ara.Yön. Meşg.**'yi etkinleştirmek için,  tuşunu kaydırarak **Aktifleştir** seçeneğine gidin ve  **Seç** tuşuna basın. **Ara.Yön. Meşg.**'yi iptal etmek için, **Devre Dış.**'ye gelin ve  **Seç** tuşuna basın.
- 4 **Aktifleştir** seçmişseniz, meşgulken çağrı yönlendirme için numarayı girmeniz

istenecektir. Numarayı girin (azami 24 karakter) ve  **Tamam** tuşuna basın.

- 5 Meşgulken Çağrı yönlendirme kodları ve numara çevrilir. Boş moda dönmek için  tuşuna basın.

8.2.1 Çağrı Yönlendirmeyi (Meşgul) Etkinleştirme Kodlarını Değiştirme

Çağrı Yönlendirme (Meşgul) etkinleştirme koduna iki bölüm eklenir - ön ek ve son ek.

- 1 Boş moddayken  tuşuna basın,  tuşunu kullanarak **Şeb.Servis**'e gelin ve  **Seç** tuşuna basın.
- 2  tuşunu kaydırarak **Ara.Yön. Meşg.**'e gidin ve  **Seç** tuşuna basın.
- 3  tuşunu kaydırarak **Kodu Değiştir**'e gidin ve  **Seç** tuşuna basın.
- 4  tuşunu kaydırarak **Aktivasyon**'e gidin ve  **Seç** tuşuna basın.
- 5 Şu anda **Aktivasyon** ekranındasınız.  tuşunu kaydırarak **Ön Ek** veya **Son Ek**'ye gidin ve sonra  **Seç** tuşuna basın.
- 6 Ön ek/son ek kodunu girmeniz istenecektir. Numarayı girin (azami 14 karakter) ve  **Tamam** tuşuna basın.

- Onay sesi işitilir ve ekran **Aktivasyon** ekranına geri döner.



Not

Girilmiş olan numaraları silmek için **Temiz.** tuşuna basın. Girişin tamamını silmek için **Temiz.** tuşuna uzun basın.

- 7 Ön ek ve son ek kodlarının girişini tamamladıktan sonra adım 5'ten sonrasını tekrarlayın.

8.2.2 Çağrı Yönlendirmeyi (Meşgul) Devre Dışı Bırakma Kodunu Değiştirme

- 1 Boş moddayken tuşuna basın, tuşunu kullanarak **Şeb.Servis'e** gelin ve **Seç** tuşuna basın.
- 2 tuşunu kaydırarak **Ara.Yön. Meşg.**'e gidin ve **Seç** tuşuna basın.
- 3 tuşunu kaydırarak **Kodu Değiştir**'e gidin ve **Seç** tuşuna basın.
- 4 tuşunu kaydırarak **Deaktivasyon'a** gidin ve **Seç** tuşuna basın.
- 5 Devre dışı bırakma kodunu girin (azami 14 karakter) ve **Tamam** tuşuna basın.
 - Onay sesi işitilir ve ekran **Ara.Yön. Meşg.** ekranına geri döner.



Not

Girilmiş olan numaraları silmek için **Temiz.** tuşuna basın. Girişin

tamamını silmek için **Temiz.** tuşuna uzun basın.

8.3 Çağrı Yönlendirme (Yanıt yok)

Bu fonksiyon, yanıtlanmayan çağrıları başka numaraya yönlendirir. Çağrı Yönlendirme (Cevap Yok) fonksiyonunu şu şekilde etkinleştirebilir veya iptal edebilirsiniz:

- 1 Boş moddayken tuşuna basın, tuşunu kullanarak **Şeb.Servis'e** gelin ve **Seç** tuşuna basın.
- 2 tuşunu kaydırarak **Ara.Yön.Cvpsiz'e** gidin ve **Seç** tuşuna basın.
- 3 **Ara.Yön.Cvpsiz**'yi etkinleştirmek için, tuşunu kaydırarak **Aktifleştir** seçeneğine gidin ve **Seç** tuşuna basın. **Ara.Yön.Cvpsiz**'yi iptal etmek, **Devre Dış.**'ye gelin ve **Seç** tuşuna basın.
- 4 **Aktifleştir** seçmişseniz, çağrı (cevap yok) yönlendirme için numarayı girmeniz istenecektir. Numarayı girin (azami 24 karakter) ve **Tamam** tuşuna basın.
- 5 Çağrı yönlendirme (cevap yok) kodları ve numara çevrilir. tuşuna basarak boş moda geri dönün.

8.3.1 Çağrı Yönlendirmeyi (Yanıt yok) Etkinleştirme Kodlarını Değiştirme

Çağrı Yönlendirme (Yanıt yok) etkinleştirme koduna iki bölüm eklenir - ön ek ve son ek.

- 1 Boş moddayken  tuşuna basın,  tuşunu kullanarak **Şeb.Servis**'e gelin ve  **Seç** tuşuna basın.
- 2  tuşunu kaydırarak **Ara.Yön.Cvpsiz**'e gidin ve  **Seç** tuşuna basın.
- 3  tuşunu kaydırarak **Kodu Değiştir**'e gidin ve  **Seç** tuşuna basın.
- 4 Scroll  tuşunu kaydırarak **Aktivasyon**'e gidin ve  **Seç** tuşuna basın.
- 5 Şu anda **Aktivasyon** ekranındasınız.  tuşunu kaydırarak **Ön Ek** veya **Son Ek**'ye gidin ve sonra  **Seç** tuşuna basın.
- 6 Ön ek/son ek kodunu girmeniz istenecektir. Numarayı girin (azami 14 karakter) ve  **Tamam** tuşuna basın.
 - Onay sesi işitilir ve ekran **Aktivasyon** ekranına geri döner.

Not

Girilmiş olan numaraları silmek için  **Temiz.** tuşuna basın. Girişin tamamını silmek için  **Temiz.** tuşuna uzun basın.

- 7 Ön ek ve son ek kodlarının girişini tamamladıktan sonra adım 5'ten sonrasını tekrarlayın.

8.3.2 Çağrı Yönlendirmeyi (Yanıt yok) Devre Dışı Bırakma Kodunu Değiştirme

- 1 Boş moddayken  tuşuna basın,  tuşunu kullanarak **Şeb.Servis**'e gelin ve  **Seç** tuşuna basın.
- 2  tuşunu kaydırarak **Ara.Yön.Cvpsiz**'e gidin ve  **Seç** tuşuna basın.
- 3  tuşunu kaydırarak **Kodu Değiştir**'e gidin ve  **Seç** tuşuna basın.
- 4  tuşunu kaydırarak **Deaktivasyon**'a gidin ve  **Seç** tuşuna basın.
- 5 Devre dışı bırakma kodunu girin (azami 14 karakter) ve  **Tamam** tuşuna basın.
 - Onay sesi işitilir ve ekran **Ara.Yön.Cvpsiz** ekranına geri döner.

Not

Girilmiş olan numaraları silmek için  **Temiz.** tuşuna basın. Girişin tamamını silmek için  **Temiz.** tuşuna uzun basın.

8.4 Sesli Posta

Sesli posta hesabınıza erişim sağlamak için bu fonksiyonu kullanın.

8.4.1 Sesli Postaya Erişim

- 1 Boş moddayken  tuşuna basın,  tuşunu kullanarak **Şeb.Servis**'e gelin ve  **Seç** tuşuna basın.

- 2  tuşunu kaydırarak **Sesli Posta**'e gidin ve  **Seç** tuşuna basın.
- 3 Şu anda **Sesli Posta** menüsündesiniz ve **Ara** belirmiş durumda. Sesli posta hesabınıza bağlanmak için  **Seç** tuşuna basın.

8.4.2 Sesli Posta Numarasını Belirleme

- 1 Boş moddayken  tuşuna basın,  tuşunu kullanarak **Şeb.Servis**'e gelin ve  **Seç** tuşuna basın.
- 2  tuşunu kaydırarak **Sesli Posta**'e gidin ve  **Seç** tuşuna basın.
- 3  tuşunu kaydırarak **Ayarlar**'e gidin ve  **Seç** tuşuna basın.
- 4 Sesli posta hesap numarasını girin (azami 14 karakter) ve  **Tamam** tuşuna basın.
 - Onay sesi işitilir ve ekran **Sesli Posta** ekranına geri döner.

8.5 Sesli Posta 2

İkinci sesli posta hesabınıza erişim sağlamak için bu fonksiyonu kullanın. Erişim ve ayar prosedürü Sesli Postayla aynıdır.

8.6 Bilgi Servisi

Bilgi servisi hesabınıza erişim sağlamak için bu fonksiyonu kullanın.

8.6.1 Bilgi Servisine Erişim

- 1 Boş moddayken  tuşuna basın,  tuşunu kullanarak **Şeb.Servis**'e gelin ve  **Seç** tuşuna basın.
- 2  tuşunu kaydırarak **Bilgi** 'e gidin ve  **Seç** tuşuna basın.
- 3 Şu anda **Bilgi** menüsündesiniz ve **Ara** belirmiş durumda. Bilgi servisi hesabınıza bağlanmak için  **Seç** tuşuna basın.

8.6.2 Bilgi Servisi Numarasını Belirleme

- 1 Boş moddayken  tuşuna basın,  tuşunu kullanarak **Şeb.Servis**'e gelin ve  **Seç** tuşuna basın.
- 2  tuşunu kaydırarak **Bilgi** 'e gidin ve  **Seç** tuşuna basın.
- 3  tuşunu kaydırarak **Ayarlar**'a gidin ve  **Seç** tuşuna basın.
- 4 Bilgi servisi hesap numarasını girin (azami 14 rakam) ve  **Tamam** tuşuna basın.
 - Onay sesi işitilir ve ekran **Bilgi** ekranına geri döner.

8.7 Bilgi Servisi 2

İkinci bilgi servisi hesabınıza erişim sağlamak için bu fonksiyonu kullanın. Erişim ve ayar prosedürü Bilgi Servisi ile aynıdır.

8.8 Çağrı Yapan Numarayı Öğrenme

Bu fonksiyon sizi son arayan kişinin bilgilerini öğrenmenizi sağlar.

8.8.1 Çağrı Yapan Numarayı Öğrence Servisine Erişim

- 1 Boş moddayken  tuşuna basın,  tuşunu kullanarak **Şeb.Servis'e** gelin ve  **Seç** tuşuna basın.
- 2  tuşunu kaydırarak **Geri Ara'e** gidin ve  **Seç** tuşuna basın.
- 3 Şu anda **Geri Ara** menüsündesiniz ve **Ara** belirmiş durumda. Arayan numarayı öğrenme hesabınıza bağlanmak için  **Seç** tuşuna basın.

8.8.2 Arayan Numarayı Öğrenme Servis Numarasını Belirleme

- 1 Boş moddayken  tuşuna basın,  tuşunu kullanarak **Şeb.Servis'e** gelin ve  **Seç** tuşuna basın.
- 2  tuşunu kaydırarak **Geri Ara'a** gidin ve  **Seç** tuşuna basın.
- 3  tuşunu kaydırarak **Ayarlar'a** gidin ve  **Seç** tuşuna basın.
- 4 Arayan Numarayı Öğrenme servisi numarasını girin (azami 14 rakam) ve  **Tamam** tuşuna basın.
 - Onay sesi işitilir ve ekran **Geri Ara** ekranına geri döner.

8.9 Geri Aramayı iptal et

Meşgul bir hat aranırken bazı operatörler geri arama opsiyonunu etkinleştirmek için bir tuşa basmanızı isterler. Geri arama opsiyonunu etkinleştirilerek, aradığınız kişinin hattı müsait olduğu zaman şebekeden çağrı alırsınız. Bu çağrıya yanıt verdiğinizde, şebeke sizi otomatik olarak görüşmek istediğiniz kişiye bağlar. Telesekreteriniz bu çağrıya yanıt vermeyecektir ve bu çağrı arama kaydınıza da geçmeyecektir. Geri aramayı iptal etme özelliği, etkinleştirilmiş durumdaki geri arama özelliğinin devre dışı bırakılmasını sağlar.

8.9.1 Geri Aramayı iptal et numarasının aranması

- 1 Boş moddayken  tuşuna basın,  tuşunu kullanarak **Şeb.Servis'e** gelin ve  **Seç** tuşuna basın.
- 2  tuşunu kaydırarak **Geri Ar. İptal'e** gidin ve  **Seç** tuşuna basın.
- 3 Şu anda **Geri Ar. İptal** menüsündesiniz ve **Ara** belirmiş durumda. Geri Aramayı iptal et numarasına bağlanmak için  **Seç** tuşuna basın.

8.9.2 Geri Aramayı iptal et numarasının ayarlanması

Geri Aramayı iptal et numarasını servis sağlayıcınızdan almanız gerekmektedir.

- 1 Boş moddayken  tuşuna basın,  tuşunu kullanarak **Şeb.Servis'e** gelin ve  **Seç** tuşuna basın.
- 2  tuşunu kaydırarak **Geri Ar. İptal'e** gidin ve  **Seç** tuşuna basın.
- 3  tuşunu kaydırarak **Ayarlar'a** gidin ve  **Seç** tuşuna basın.
- 4 Geri Aramayı iptal et numarasını girin (azami 14 rakam) ve  **Tamam** tuşuna basın.
 - Onay sesi işitilir ve ekran **Geri Ar. İptal** ekranına geri döner.

8.10 Numara Gizleme

Numaranızı gizleyerek arama yapmak için bu fonksiyonu kullanın.

8.10.1 Numara Gizlemeyi Etkinleştirme

- 1 Boş moddayken  tuşuna basın,  tuşunu kullanarak **Şeb.Servis'e** gelin ve  **Seç** tuşuna basın.
- 2  tuşunu kaydırarak **Kimlik Gizle'e** gidin ve  **Seç** tuşuna basın.

- 3 Şu anda **Kimlik Gizle** menüsündesiniz ve **Aktifleştir** belirmiş durumda. Numara gizlemeyi etkinleştirmek için  **Seç** tuşuna basın.

8.10.2 Numara Gizleme Kodunun Ayarlanması

Numara gizleme etkinleştirilmişken (yukarı bakınız), bu kod arayacağının telefon numarasını önüne eklenerek karşı taraftaki telefonun arayan numarayı görmesini engeller. Bu kodu servis sağlayıcınızdan almanız gerekmektedir.

- 1 Boş moddayken  tuşuna basın,  tuşunu kullanarak **Şeb.Servis'e** gelin ve  **Seç** tuşuna basın.
- 2  tuşunu kaydırarak **Kimlik Gizle'e** gidin ve  **Seç** tuşuna basın.
- 3  tuşunu kaydırarak **Ayarlar'a** gidin ve  **Seç** tuşuna basın.
- 4 Numara gizleme kodunu girin ve  **Tamam** tuşuna basın.
 - Onay sesi işitilir ve ekran **Kimlik Gizle** ekranına geri döner.

9 Kısa Mesaj Servisi (SMS)

SMS'in açılımı Kısa Mesaj Servisidir. Bu servisten yararlanabilmek için, şebeke sağlayıcınızdan SMS hizmetiyle birlikte Arayanın Kimliğini Tanımlama Servisine (CLI) de abone olmanız gerekmektedir. Alıcının da CLI ve SMS servislerine abone olması şartıyla, bir telefona (mobil vfe ya uyumlu sabit hat) SMS mesajları gönderilebilir ve alınabilir. Telefonunuzdaki fabrika ayarları ana ulusal operatöre göredir. Başka bir servis sağlayıcıdan SMS mesajları almak veya göndermek istiyorsanız, ilgili numaraların ayarını yapmanız gerekir (bakınız bölüm 9.4.2). Telefonunuz 50 SMS mesajına kadar saklayabilir ve her mesajın azami uzunluğu 160 karakterdir.

Not

Kısa Mesaj Servisiyle kullanılabilen karakterler için 5.3 metin veya numara girişine bakınız.

9.1 SMS Yazma ve Gönderme

- 1 Boş moddayken  tuşuna basın,  tuşunu kullanarak **SMS'e** gelin ve  **Seç** tuşuna basın.
- 2 Ekran üzerinde **SMS Yaz** seçilir.  **Seç** tuşuna basın.

- 3 **SMS Yaz** ekranı görüntülenecektir. Mesajınızı girin (azami 160 karakter) ve  **Tamam** tuşuna basın.
 - 4 Ekran da **Kime:** görüntülenecek ve sizden mesajı göndermek istediğiniz numarayı girmeniz istenecektir.
 - 5 Numarayı doğrudan girebilirsiniz. **ya da**  **Menü'**ye basın ve sonra  **Seç** tuşuna basarak telefon rehberini açın.  tuşunu kullanarak istediğiniz kişiyi seçin ve  **Seç** tuşuna basın.
- ### Not
- Girilmiş olan numaraları silmek için  **Temiz.** tuşuna basın.  **Temiz.** tuşuna uzun basıldığında girişin tamamı silinir ve başka bir numara seçmek için telefon defterine gidilir.
- 6  **Tamam** tuşuna basın.
 - Bu noktada sizden bir kod numarası girmeniz istenebilir. (Bu durum ülkeye bağlıdır) Böyle olduğu takdirde kod numarasını girin ve  **Tamam** tuşuna basın. (Aşağıdaki notu okuyunuz).
 - 7 Bu noktada mesajı gönderme ya da şablon olarak saklama seçenekleri ile karşılaşacaksınız. **Mesajı göndermek için:**  **Seç** tuşuna basın. **Şablon olarak saklamak için:**  tuşunu kullanarak **T. OI.** **Kayded'e** gelin ve  **Seç** tuşuna basın.

- Mesaj gönderimi başarılı olduğu takdirde, "**SMS Gnderildi!**" görüntülenecektir ve telefon boş moda geri dönecektir.
- Mesaj gönderilemediği takdirde, "**SMS Gndrlmedi!**" görüntülenir. Mesaj şablon olarak saklanacak ve telefon boş moda geri dönecektir.



Not

Hedef kod numarasının kullanılmasındaki amaç, SMS'nin karşıdaki telefon tarafından alınmasının temin edilmesidir. Bu durum ülkeye bağlıdır. Ülkeniz için gerekmiyorsa, ürün sizden SMS gönderirken hedef kod numarasını girmenizi istemeyecektir. Varsayılan kutu numarası programlanabilir (ülkeye göre değişir) ve bunu "SMS" → "Ayarlar" → "SMS Alma" → "Kutu No Dğıştir" yoluyla değiştirebilirsiniz.

9.2 Gelen kutusu

Gelen Kutusu, okuduğunuz SMS mesajlarının saklandığı yerdir. Bir alt menü sayesinde mesajları **Cevaplayabilir**, mesajları **Yönlendirebilir**, mesajların **Numaralarını Kaydedebilir**, mesajları **Silebilir** ve tüm mesajları **Silebilirsiniz**.

9.2.1 SMS Mesajlarını oku (Gelen Kutusunu Kontrol Et)

- 1 Boş moddayken tuşuna basın, tuşunu kullanarak **SMS'e** gelin ve **Seç** tuşuna basın.
- 2 tuşunu kullanarak **Gelen Kutusu**'na gelin ve SMS gelen kutusunu açmak için **Seç** tuşuna basın.
- 3 tuşunu kullanarak mesajlar arasında ilerleyin.
 - Mesaj telefon defterinize kayıtlı bir numaradan geliyorsa telefon defteri bilgileri görüntülenecektir.
- 4 Bir SMS mesajını açmak için **Görün.** tuşuna basın.
 - Mesajı okuduktan sonra SMS gelen kutusuna dönmek için **Geri** tuşuna basın.



Not

Gelen kutusu boş olduğu takdirde 2 saniye süresince "**Mesaj Yok**" görüntülenecektir ve telefon boş moda geri dönecektir.

9.2.2 Bir SMS Mesajını yanıtlama

- 1 Bir SMS mesajı açın. (Bkz. 9.2.1 yukarı.)
- 2 **Tercih** tuşuna basarak gelen kutusu alt menüsünü açın. **Cevapla** belirlemiştir; **Seç** tuşuna basın.
- 3 **SMS Yaz** ekranı görüntülenecektir. Mesajınızı girin.

Bu prosedür, bu adımdan sonra SMS mesajı yazma prosedürüne benzemektedir. (Bkz. 9.1 yukarı.)

9.2.3 Bir SMS mesajını başkasına gönderme

- 1 Bir SMS mesajı açın. (Bkz. 9.2.1 yukarı.)
- 2  **Tercih** tuşuna basarak gelen kutusu alt menüsünü açın, daha sonra  tuşunu kullanarak **İleri**'ye gelin ve  **Seç** tuşuna basın.
- 3 **SMS Yaz** ekranda halihazırda girişi yapılmış mesaj görüntülenecektir. Şu anda mesajı değiştirebilirsiniz.
- 4 Düzenleme işlemini tamamladıktan sonra  **Tamam** tuşuna basın.
- 5 Ekranda **Kime**: görüntülenecek ve sizden mesajı göndermek istediğiniz numarayı girmeniz istenecektir.
Bu prosedür, bu adımdan sonra SMS mesajı yazma prosedürüne benzemektedir. (Bkz. 9.1 yukarı.)

9.2.4 SMS mesajının geldiği numarayı kaydetme

Telefon defterinize SMS göndericisinin numarası kaydedilir.

- 1 Bir SMS mesajı açın. (Bkz. 9.2.1 yukarı.)
- 2  **Tercih** tuşuna basarak gelen kutusu alt menüsünü açın, daha sonra  tuşunu kullanarak

Numarayı Kaydet'e gelin ve  **Seç** tuşuna basın.

- 3 **İsim Girin** görüntülenir. Kişinin adını girin (azami 14 karakter) ve  **Tamam** tuşuna basın.
- 4 **Numara Girin** görüntülenir. Mesajın ait olduğu numara halihazırda girilmiştir. Kaydetmeden önce numarayı düzenleyebilirsiniz. İşlemi tamamladığınızda  **Tamam** tuşuna basın.
 - Ekranda 2 saniye süresince **Kaydedildi!** görüntülenir ve ekran daha sonra SMS gelen kutusuna döner.

9.2.5 Bir SMS Mesajının silinmesi

- 1 Bir SMS mesajı açın. (Bkz. 9.2.1 yukarı.)
- 2  **Tercih** tuşuna basarak gelen kutusu alt menüsünü açın, daha sonra  tuşunu kullanarak **Sil**'ye gelin ve  **Seç** tuşuna basın.
- 3 **Sil?** görüntülenir. Mesajı silmek için  **Tamam** tuşuna basın. (SMS alt menüsüne dönmek için  **Geri** tuşuna basın.)
 - Ekranda 2 saniye süresince **Silindi** görüntülenir ve ekran daha sonra SMS gelen kutusuna döner.

9.2.6 Tüm SMS Mesajlarının silinmesi

- 1 Bir SMS mesajı açın. (Bkz. 9.2.1 yukarı.)

2  **Tercih** tuşuna basarak gelen kutusu alt menüsünü açın, daha sonra  tuşunu kullanarak **Tümünü Sil**'ye gelin ve  **Seç** tuşuna basın.

3 **Hepsini Sil?** görüntülenir. Tüm SMS mesajlarını silmek için  **Tamam** tuşuna basın. (SMS alt menüsüne dönmek için  **Geri** tuşuna basın.)

- Ekranda bir an için **Bekliyor...** görüntülenir, sonra **Silindi** görüntülenir ve ekran **SMS** menüsüne geri döner.

9.3 Şablonlar

SMS mesajlarını taslaklar kutusunda tutabilirsiniz.

9.3.1 Bir şablonu Açma

1 Boş moddayken  tuşuna basın,  tuşunu kullanarak **SMS**'e gelin ve  **Seç** tuşuna basın.

2  tuşunu kullanarak **Taslak'a** gelin ve şablonlar kutusunu açmak için  **Seç** tuşuna basın.

3  tuşunu kullanarak şablon mesajlar arasında ilerleyebilirsiniz.

- Mesaj telefon defterinize kayıtlı bir numaradan geliyorsa telefon defteri bilgileri görüntülenecektir.

4 Bir SMS mesajını açmak için  **Görün.** tuşuna basın.

- Mesajı okuduktan sonra şablonlar kutusuna dönmek için  **Geri** tuşuna basın.

Not

Şablon kutusu boş olduğu takdirde 2 saniye süresince **"Mesaj Yok"** görüntülenecektir ve telefon boş moda geri dönecektir.

9.3.2 Bir şablonu gönderme

1 Bir şablon mesaj açma.
(Bkz. 9.3.1 yukarı.)

2  **Tercih** tuşuna basarak şablonlar alt menüsünü açın. **Gönder** belirlemiştir;  **Seç** tuşuna basın.

3 Ekranda **Kime:** görüntülenecek ve sizden mesajı göndermek istediğiniz numarayı girmeniz istenecektir.

Bu prosedür, bu adımdan sonra SMS mesajı gönderme prosedürüne benzemektedir.
(Bkz. 9.1 yukarı.)

9.3.3 Bir şablonu düzenleme

1 Bir şablon mesaj açma.
(Bkz. 9.3.1 yukarı.)

2  **Tercih** tuşuna basarak şablonlar alt menüsünü açın, daha sonra  tuşunu kullanarak **Düzenle**'ye gelin ve  **Seç** tuşuna basın.

3 **SMS Yaz** ekranda düzenlenmeye hazır şablon mesaj görüntülenecektir.

- 4 Düzenleme işlemini tamamladıktan sonra  **Tamam** tuşuna basın. Bu prosedür, bu adımdan sonra SMS mesajı gönderme prosedürüne benzerdir. (Bkz. 9.1 yukarı.)

9.3.4 Bir şablonu silme

- 1 Bir şablon mesaj açma. (Bkz. 9.3.1 yukarı.)
- 2 Press  **Tercih** tuşuna basarak şablonlar alt menüsünü açın, daha sonra  tuşunu kullanarak **Sil**'e gelin ve  **Seç** tuşuna basın.
- 3 **Sil?** görüntülenir. Mesajı silmek için  **Tamam** tuşuna basın. (Şablonlar alt menüsüne dönmek için  **Geri** tuşuna basın.)
- Ekran 2 saniye süresince **Silindi** görüntülenir ve ekran daha sonra SMS gelen kutusuna döner.

9.3.5 Tüm şablonları silme

- 1 Bir şablon mesaj açma. (Bkz. 9.3.1 yukarı.)
- 2  **Tercih** tuşuna basarak şablonlar alt menüsünü açın, daha sonra  tuşunu kullanarak **Tümünü Sil**'ye gelin ve  **Seç** tuşuna basın.
- 3 **Hepsini Sil?** görüntülenir. Tüm şablon mesajları silmek için  **Tamam** tuşuna basın. (Şablonlar

alt menüsüne dönmek için  **Geri** tuşuna basın.)

- Ekran 1 an için **Bekliyor...** görüntülenir, sonra **Silindi** görüntülenir ve ekran **SMS** menüsüne geri döner.

9.4 Ayarlar

9.4.1 SMS Alma

SMS alımını **AÇMAK** ya da **KAPATMAK** (varsayılan) için bu menüyü kullanın. Ayrıca SMS kod numarasını değiştirmek için de kullanılmaktadır (ülkeye bağlı).

9.4.1.1 SMS Alımını AÇMA/ KAPAMA

- 1 Boş moddayken  tuşuna basın,  tuşunu kullanarak **SMS'e** gelin ve  **Seç** tuşuna basın.
- 2  tuşunu kullanarak **Ayarlar'a** gelin ve  **Seç** tuşuna basın;  **Seç** tuşuna yeniden basarak **SMS Alma** menüsünü açın.
- 3  tuşunu kullanarak **Açık** ya da **Kapalı**'yi seçin ve  **Seç** tuşuna basın.
- Onay sesi işitilecektir ve ekran **SMS ayarları** menüsüne geri dönecektir.

9.4.1.2 SMS Kod Numarasını Değiştirme (ülkeye bağlı)

- 1 Yukarıdaki 1 ve 2 numaralı adımları izleyin.  tuşunu kullanarak **Kutu No Dğştir**e gelin ve  **Seç** tuşuna basın.
- 2 Kod numarasını düzeltin ve  **Tamam** tuşuna basın.
 - Onay sesi işitilecektir ve ekran **SMS ayarları** menüsüne geri dönecektir.

9.4.2 SMS Merkezi

Bu menüyü kullanarak gelen ve giden numaraları için üç adete kadar SMS merkezi ayarlayabilirsiniz.

- 1 Boş moddayken  tuşuna basın,  tuşunu kullanarak **SMS'e** gelin ve  **Seç** tuşuna basın.
- 2  tuşunu kaydırarak **Ayarlar'e** gidin ve  **Seç** tuşuna basın.  tuşunu kullanarak **SMS Merkezi'e** gelin ve  **Seç** tuşuna basın.
- 3  tuşunu kullanarak **SMS Merkezi 1, SMS Merkezi 2** ya da **SMS Merkezi 3'i** seçin ve  **Seç** tuşuna basın.
- 4  tuşunu kullanarak **Alici No.** ya da **Gönderen No.'yu** seçin ve  **Seç** tuşuna basın.
- 5 Numarayı girin ve  **Tamam** tuşuna basın.
 - Onay sesi işitilir ve önceki ekrana geri dönülür, bu sayede diğer numarayı girebilirsiniz.

- Giden ve gelen numaralarının girişini tamamladıktan sonra  **Geri** tuşuna basarak to **SMS Merkezi** menüsüne geri dönünüz.

9.4.3 Varsayılan Merkez

Varsayılan SMS merkezini seçmek için bu menüyü kullanın.

- 1 Boş moddayken  tuşuna basın,  tuşunu kullanarak **SMS'e** gelin ve  **Seç** tuşuna basın.
- 2  tuşunu kaydırarak **Ayarlar'e** gidin ve  **Seç** tuşuna basın.  tuşunu kullanarak **Varsay. Merkezi'e** gelin ve  **Seç** tuşuna basın.
- 3  tuşunu kullanarak **SMS Merkezi 1, SMS Merkezi 2** ya da **SMS Merkezi 3'i** seçin ve  **Seç** tuşuna basın.
 - Onay sesi işitilecektir ve ekran **SMS ayarları** menüsüne geri dönecektir.

10 Telesekreter (TAM)

Telefonunuzda etkinleştirildiğinde cevaplanmayan aramaları kaydeden bir telesekreter özelliği vardır. Telesekreter 59 mesaja kadar saklayabilir. Maksimum kayıt süresi her mesaj için 3 dakika veya tüm mesajlar için 30 dakikadır. Giden mesajın maksimum uzunluğu 1 dakikadır. Telesekreterin mesaj dinletme, mesajları silme ve baz istasyonundaki ses seviyesini ayarlama gibi temel fonksiyonları baz istasyonunun üzerinde bulunan kontrol tuşlarını kullanarak gerçekleştirebilirsiniz. Baz istasyonunda bulunan kontrol tuşlarının her bir fonksiyonunun açıklaması için lütfen "Baz istasyonu hakkında genel bilgi" (bölüm 2.4)'e bakınız. Telefon üzerindeki telesekreter menüsünü kullanarak telesekreter fonksiyonlarına erişebilirsiniz. Bu işlemler aşağıda anlatılmıştır. Telesekreter seçeneklerini ayarlamak için bir menü de vardır.

Telesekreter varsayılan olarak AÇIK konumdadır. Telesekreteri açık ve kapalı arasında değiştirmek için, baz istasyonunuzdaki  tuşuna basın. Alternatif olarak, telesekreteri telefonunuzla da açabilir ve kapatabilirsiniz (bkz. bölüm 10.6.2).

10.1 Mesajların Dinlenmesi

10.1.1 Mesajları telefondan dinleme

Telesekreter yeni mesaj aldığı anda mesaj sayacı yanıp söner ve yeni mesajların sayısı görüntülenir. İlk kaydedilen mesaj hoparlörden ilk olarak dinletilir. Tüm mesajlar dinletildikten sonra telesekreter durur ve mesaj sayacı yanıp sönmeyi keser.

- 1 Boş moddayken  tuşuna basın,  tuşunu kullanarak **Telesekreter'e** gelin ve  **Seç** tuşuna basın.
- 2 **Dinle** belirir. Yeni mesajları dinletmek için  **Seç** tuşuna basın.
 - Telefon, **Yeni** ve yeni mesajların numarasını **01/04** formatında görüntüler, **01** sayısı dinlenen mesaj sayısını ifade ederken **04** sayısı yeni mesajların sayısını ifade etmektedir.
 - Yeni mesaj yoksa, el cihazı aynı formatta eski mesajların sayısını görüntüler (ancak 'Yeni' görüntülenmez) ve eski mesajları dinletir.

10.1.2 Dinleme sırasında kullanılabilecek fonksiyonlar

Dinleme sırasında  **Menü** tuşuna basarak aşağıdaki fonksiyonları etkinleştirebilirsiniz.  tuşunu kullanarak fonksiyonlar arasında

gezinebilir ve  **Seç** tuşuyla onaylayabilirsiniz.

Tekrarla	Mesajı tekrar dinleme.
Sonrki	Bir sonraki mesajı dinleme.
Önceki	Bir önceki mesajı dinleme.
Sil	Dinlenen mesajı silme.

10.2 Tüm mesajların silinmesi

Uyarı

Silinen mesajlar geri alınamaz.

Not

Dinlenmeyen mesajlar silinmez.

- 1 Boş moddayken  tuşuna basın,  tuşunu kullanarak **Telesekreter'e** gelin ve  **Tamam** tuşuna basın.
- 2  tuşunu kaydırarak **Tümünü Sil'e** gidin ve  **Tamam** tuşuna basın.
- 3 Ekran üzerinde **Hepsini Sil?** görüntülenir. Tüm mesajlarınızı silmek için  **Tamam** tuşuna basın.
 - Mesajlar silinirken **Bekliyor...** görüntülenir daha sonra **Silindi** 2 saniye süresince görüntülenir ve ekran daha sonra **Telesekreter** menüsüne geri döner.

10.3 Telesekreteri Açma/Kapama

Telesekreteri telefon kullanarak şu şekilde açıp kapatabilirsiniz.

- 1 Boş moddayken  tuşuna basın,  tuşunu kullanarak

Telesekreter'e gelin ve  **Seç** tuşuna basın.

- 2  tuşunu kaydırarak **Tİsek.Aç/Kap'e** gidin ve  **Seç** tuşuna basın.
- 3  tuşunu kullanarak **Açık** ya da **Kapalı**'yi seçin ve  **Seç** tuşuna basın.
 - Doğrulandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir **Telesekreter** geri döner.

10.4 Gönderilen Mesajı Dinle, Kaydet ya da Sil

Telesekreter gelen çağrışı yanıtladığında dinletilecek olan kişisel mesajınızı kaydedebilirsiniz.

Not

Giden mesajın maksimum uzunluğu 1 dakikadır.

- 1 Boş moddayken  tuşuna basın,  tuşunu kullanarak **Telesekreter'e** gelin ve  **Seç** tuşuna basın.
- 2  tuşunu kaydırarak **Anons Kaydet'e** gidin ve  **Seç** tuşuna basın.
- 3  tuşunu kullanarak **Cevap Ve Kyt** ya da **Sadece Cevap**'i seçin ve  **Seç** tuşuna basın.
- 4  tuşunu kullanarak **Dinle, Mesaj Kay.** ya da **Sil**'i seçin ve  **Seç** tuşuna basın.
 - **Dinle** seçilirse, mevcut giden mesaj dinletilir.
 - **Mesaj Kay.** seçilirse, bir bip sesi duyulur ve el cihazı

otomatik olarak meaj kaydına başlar.

- **Sil** seçildiğinde ve giden kişisel mesaj önceden kaydedildiği takdirde **Silindi** görüntülenir. Önceden belirlenen OGM otomatik olarak eski duruma geri döner.

10.5 Telesekreter modunun ayarlanması

2 cevaplama modu mevcuttur: Sadece Cevap ile Cevapla ve Kaydet. Cevap modu varsayılan olarak Cevap ve Kayıt olup ilgili kişi telesekretere bir mesaj bırakabilir. Bu, Sadece Cevap modu ile değiştirilebilir, bu durumda ilgili kişi telesekretere mesaj bırakamaz.

- 1 Boş moddayken  tuşuna basın,  tuşunu kullanarak **Telesekreter**'e gelin ve  **Seç** tuşuna basın.
- 2  tuşunu kaydırarak **Cevap Modu**'na gidin ve  **Seç** tuşuna basın.
- 3  tuşunu kullanarak **Cevap Ve Kyt** ya da **Sadece Cevap**'i seçin ve  **Seç** tuşuna basın.
 - Doğrulandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir **Telesekreter** geri döner.

Not

Seçtiğiniz cevap moduna bağlı olarak, uygun varsayılan giden mesajı telesekreter gelen bir aramaya cevap verdiğinde bir kez dinletilir.

İpucu

Telesekreteri kişiselleştirilmiş bir giden mesaj dinletmek üzere ayarlayabilirsiniz.

Bkz. yukarıdaki 10.4.

10.6 Telesekreter Ayarları

10.6.1 Zil Sesi Sayısının Ayarlanması

Bu, telesekreterin devreye girerek giden selamlama mesajınızı dinletmeye başlamadan önceki zil sayısıdır. Telesekreterinizi, 3 ile 8 kez çaldıktan sonra veya "Ekonomi" seçeneğinden sonra selamlama mesajı vermeye başlayacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Varsayılan zil erteleme **Ekonomi**'dir.

- 1 Boş moddayken  tuşuna basın,  tuşunu kullanarak **Telesekreter**'e gelin ve  **Seç** tuşuna basın.
- 2  tuşunu kaydırarak **Ayarlar**'e gidin ve  **Seç** tuşuna basın.
- 3 **Zil Gecikme** belirir.  **Seç** tuşuna basın, daha sonra  tuşunu kullanarak **3** ile **8** veya **Ekonomi** arasında seçim yapın.
- 4 Onaylamak için  **Seç** basın.
 - Onay sesi işitilir ve ekran **Ayarlar** menüsüne geri döner.

Not

Ekonomi seçildiği takdirde zil sesi sayısı telesekreterin durumuna bağlı olur.

- Telesekreterde yeni mesaj varsa, 2 kez çaldıktan sonra devreye girecektir.
- Telesekreterde yeni mesajlar olmadığı takdirde 4 çalma sonrasında hattı yanıtlayacaktır.
- Bu nedenle, arama ücreti ödemeden mesajınız olup olmadığını kontrol etmek istiyorsanız, 3. zilden sonra aramayı sonlandırabilirsiniz.

10.6.2 Uzaktan Erişim

Telesekreterinizdeki mesajları dış hatttan arayarak ve uzaktan erişim kodunu girerek kontrol edebilirsiniz*. Telefonun üzerindeki numaraları çevirmekte kullandığınız tuş takımı, telesekreterinizin üzerindeki fonksiyonların görevini yapar.

ⓘ Not

Bu özellik varsayılan olarak devre dışıdır.

* Uzaktan erişim kodu (PIN kodunuzun aynı) telesekreterinize izinsiz uzaktan erişim yapılmasını engeller.

10.6.2.1 Uzaktan Erişimi Etkinleştirme/Devre dışı bırakma

- 1 Boş moddayken  tuşuna basın,  tuşunu kullanarak **Telesekreter**'e gelin ve  **Seç** tuşuna basın.
- 2  tuşunu kaydırarak **Ayarlar**'a gidin ve  **Seç** tuşuna basın.

 tuşunu kullanarak **Uzak.**

Erş.'e gelin ve  **Seç** tuşuna basın.

- 3  tuşunu kullanarak **Aktifleştir** ya da **Devre Dış.**'i seçin ve  **Seç** tuşuna basın.
 - Bir onay sesi işitilir ve ekran, **Ayarlar** menüsüne geri döner.

10.6.2.2 Dışarıdan Arama İle Telesekreterin Kontrolü

- 1 Harici telefonunuzdan evi arayın.
 - Telesekreter cevap verecek ve selamlama mesajını dinletmeye başlayacaktır.
- 2 # tuşuna basın ve erişim kodunu (PIN numaranızla aynı) girin.
 - Erişim kodu yanlışsa, bir hata sinyali verilir. Ardından PIN kodunu tekrar girin. PIN kodu yine hatalıysa, telesekreter derhal hatttan düşer.
 - Erişim kodu doğru olduğu takdirde kısa bir onay sesi işitilecektir.

ⓘ Not

PIN kodu 8 saniye içinde girilmezse işlem iptal olur.

Telesekreter kapalıysa, telefon 10 zilden sonra uzaktan erişim moduna geçecektir. Sonra PIN kodunuzu girmenizi isteyen bir bip sesi duyulur. Uzaktan erişim özelliğini etkinleştirmek için PIN'i girin (varsayılan 0000'dır). Daha sonra telesekreteri AÇIK konuma getirebilir ve kayıtlı mesajları dinleyebilirsiniz.

Aşağıdaki tablo, telefonun tuşlarını kullanarak telesekreterin fonksiyonlarına nasıl erişileceğiniz göstermektedir.

Tuş	Eylem
1	Bir önceki mesaja git.
2	Mesajı dinleme.
3	Sonraki mesaja gitme.
6	Dinlenen mesajı sil.
7	Telesekreteri aç.
8	Mesaj dinletmeyi durdurur.
9	Telesekreteri kapat.

10.6.3 El Cihazı Görüntüleme Özelliği

Telefon çağrı görüntüleme **Açık** olarak ayarlanmışsa, gelen mesajlar için çağrı görüntülemeyi başlatmak üzere **Dinle** tuşuna basabilirsiniz. Çağrıyı cevaplamaya karar vererseniz, tuşuna basın. açtığınızda kayıt otomatik olarak duracaktır.

Not

Birden fazla telefonunuz varsa, her arama için telefon çağrı görüntülemeyi sadece tek bir telefon devreye sokabilir.

- 1 Boş moddayken tuşuna basın, tuşunu kullanarak **Telesekreter**'e gelin ve **Seç** tuşuna basın.
- 2 tuşunu kaydırarak **Ayarlar**'a gidin ve **Seç** tuşuna basın. tuşunu kullanarak **Hs Görüntüleme**'e gelin ve **Seç** tuşuna basın.

- 3 tuşunu kullanarak **Açık** ya da **Kapalı**'yi seçin ve **Seç** tuşuna basın.

- Bir onay sesi işitilir ve ekran, **Ayarlar** menüsüne geri döner.

10.6.4 Selamlama Mesaj Dilini değiştirme

Varsayılan yanıtlama mesajının dili seçili olan ülkeye bağlıdır . Bununla birlikte, varsayılan giden mesaj dilini aşağıdaki gibi değiştirebilirsiniz.

- 1 Boş moddayken tuşuna basın, tuşunu kullanarak **Telesekreter**'e gelin ve **Seç** tuşuna basın.
 - 2 tuşunu kaydırarak **Ayarlar**'e gidin ve **Seç** tuşuna basın. tuşunu kullanarak **Ses Dil**'e gelin ve **Seç** tuşuna basın.
 - 3 tuşunu kullanarak dili seçiniz ve **Seç** tuşuna basın.
- Bir onay sesi işitilir ve ekran, **Ayarlar** menüsüne geri döner.

11 Teknik veriler

Ekran

- Arkadan aydınlatmalı renkli LCD
- Değiştirilebilir duvar kağıdı
- Değiştirilebilir Renk Stili

Genel telefon özellikleri

- Arayan kimliği ve numarasını tanımlama
- 5 standard +10 polifonik zil melodisi
- Alıcı ve hoparlör için geniş bant sentez

Telefon defteri listesi, Yeniden Arama Listesi ve Arama kaydı

- 200 girişli telefon defteri listesi
- 5 girişli yeniden arama listesi
- 50 girişli arama kaydı

Pil

- 2 adet AAA şarj edilebilir pil

Radio Özellikleri

- Frekans Bandı: 1880 - 1900Mhz
- Maksimum çıkış gücü: 250mW

Ağırlık ve boyutlar

Baz:

- 189,5 gram
- 77 mm x 115 mm x 131 mm
(Y x D x G)

El cihazı:

- 128,5 gram
- 162 mm x 31,5 mm x 48 mm
(Y x D x G)

Sıcaklık aralığı

- Çalışma: 0 ila 35° C
(32 ila 95° F) arası.
- Saklama: -20 ila 70° C
(-4 ila 158° F).

Bağıl nem

- Çalışma: 40° C'de %95'e kadar
- Saklama: 40° C'de %95'e kadar

12 Sıkça sorulan sorular

www.philips.com/support

Bu bölümde, telefonunuz hakkında en sık sorulan soruları ve cevaplarını bulacaksınız.

12.1 Bağlantı

El cihazı açılmıyor!

- Pilleri şarj edin: El cihazını şarj etmek için baz istasyonuna yerleştirin. Birkaç dakika sonra, telefon açılacaktır.
- El cihazını kazara kapatmış olabilirsiniz. Bu durumda, yeniden açmak için  tuşuna basın ve en az 1 saniye basılı tutun (bkz bölüm 5.1 – "El cihazını kapama ve açma").

El cihazı şarj olmuyor!

- Şarj aletinin bağlantılarını kontrol edin.

simgesi şarj sırasında yanıp sönmüyor!

- Pil dolu: Pili şarj etmenize gerek yoktur.
- Pil iyi temas etmiyor: El cihazını hafifçe ayarlayın.
- Temas yerleri kirli: Alkollü bir bezle pillerin temas yerlerini silin.

Arama sırasında iletişim koptu!

- Pili şarj edin
- Baz istasyonuna yaklaşın.

Telefon "Kapsama alanı dışında"!

- Baz istasyonuna yaklaşın.

12.2 Ayar

Telefon üzerinde Arıyor... görüntülenir ve simgesi yanıp söner!

- Baz istasyonuna yaklaşın.
- Baz istasyonunun açık olduğundan emin olun.
- Üniteyi sıfırlayın ve telefon kaydını yeniden başlatın.

12.3 Ses

El cihazı çalışmıyor!

Zil Sesi'de ses seviyesi çubuğunun seçili olup olmadığını (Zil Kapalı) ve ekran üzerinde  simgesinin

görüntülenip görüntülenmediğini kontrol edin ((bkz. bölüm 6.2.1 - "Zil Sesi Seviyesinin Ayarlanması").

Arayan beni duymuyor!

Mikrofon kapalı olabilir: Arama sırasında  tuşuna basın.

Çevir sesi gelmiyor!

- Güç yok: Bağlantıları kontrol edin.
- Piller boş: Pilleri şarj edin:
- Baz istasyonuna yaklaşın.
- Yanlış kablo kullanılıyor: Birlikte gelen hat kablosunu kullanın.
- Hat adaptörü kullanılması gerekiyor: Hat adaptörünü hat kablosuna bağlayın.

Arayan kişi sesimi net şekilde duymuyor!

- Baz istasyonuna yaklaşın.
- Baz istasyonunu elektronik cihazlardan en az bir metre uzağa taşıyınız.

Radio veya televizyonumda sık sık gürültülü parazit oluşuyor!

- Baz istasyonunu elektrikli cihazlardan mümkün olduğunca uzağa taşıyın.

12.4 Ürün davranışı

Tuş takımı çalışmıyor!

- Tuş takımınızın kilidini açın: Boş modda  tuşuna basın.

Telefon uzun konuşmalarda ve baz istasyonunda dururken ısınıyor!

- Bu normal bir şeydir. Telefon, arama ve şarj sırasında enerji tüketir.

El cihazı baz istasyonuna kaydedilemiyor!

- Maksimum (5) el cihazı sayısına ulaşıldı. Yeni bir el cihazı kaydetmek için mevcut el cihazının kaydını silin.
- El cihazının pillerini çıkarın ve tekrar takın.
- Baz istasyonunun güç kaynağını kesip, yeniden bağlayarak deneme yapın ve telefon kaydetme prosedürünü uygulayın (bkz. bölüm 7.6).

Arayan numara görüntülenmiyor!

- Servis etkinleştirilmemiş: Şebeke operatörü aboneliğinizi kontrol edin.

Sesli posta ayarlarımı değiştiremiyorum!

- Operatörün sesli postası telefon tarafından değil, operatörünüz tarafından yönetilir. Ayarları değiştirmek isterseniz lütfen operatörünüzle görüşünüz.

El cihazım boş modda çalışmaya devam ediyor!

- 30 saniye içinde herhangi bir tuşa basılmazsa, el cihazı otomatik olarak boş moda geçecektir. Ayrıca el cihazını baz istasyonuna

yerleştirdiğinizde de boş moda geri dönecektir (otomatik açma modu devredeyse).

Telefon defteri girişi kaydedilemiyor ve Bellek Dolu simgesi görüntüleniyor!

- Tekrar kaydetmeden önce belleği boşaltmak için bir girişi silin.

PIN kodu hatalı!

- Varsayılan PIN kodu 0000'dır.
- Ana PIN kodu değiştirildiyse varsayılan PIN koduna geri dönmek için telefonu sıfırlayınız (bkz. "Ünitenin Sıfırlanması" - Bölüm 7.9).

Telesekreter aramaları kaydetmiyor.

- Telesekreterin güç adaptörüne bağlı olduğundan ve güç adaptörünün açık olan bir ana elektrik kaynağına takılı olduğundan emin olunuz.
- Telesekreterin kapalı olup olmadığını veya Sadece Cevapla modunun seçili olup olmadığını kontrol edin.
- Telesekreter belleğinin tamamen dolu olup olmadığına bakın. Doluysa, mesajlardan bazılarını veya hepsini silin.
- Ana elektrik prizinden gücü kesmeyi ve 1 dakika sonra yeniden açmayı deneyin.

Uzaktan işlem yapamıyor

- Uzaktan erişimin açık olduğundan emin olunuz (bkz Bölüm 10.6.2).
- Doğru uzaktan erişim kodunu girdiğinizden emin olunuz.
- Dokunma tonlu bir telefon kullanın.



Not

Yukarıdaki çözümler yardımcı olmazsa, hem telefondan hem de baz ünitesinden gücü çıkartın. 1 dakika bekleyip yeniden deneyin.

Yeni SMS alamıyor

- SMS belleğinin dolu olup olmadığını kontrol edin ve eski SMS'leri silin.
- SMS ayarlarınızın doğru olduğundan emin olun (bkz Bölüm 9.4).
- SMS kullanabilmek için, hem SMS hem de Arayarı Göster (CLI) servisine abone olmanız gerekmektedir. Daha fazla bilgi için ağ sağlayıcınızı arayınız.

Yeni SMS gönderemiyor veya alamıyor

- SMS ayarlarınızın doğru olduğundan emin olun (bkz Bölüm 9.4).
- SMS kullanabilmek için, hem SMS hem de Arayarı Göster (CLI) servisine abone olmanız gerekmektedir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınızla görüşün.
- Başka bir SMS kullanabilen telefonun sizin hattınızda olup olmadığını kontrol edin. Öyleyse,

cihazlardan birindeki SMS alımını iptal edin.

- Operatörler arasında uyumluluk sorunu olabilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınızla görüşün.
- Numaranızın gizlenip gizlenmediğine bakın. Öyleyse Numara Gizlemeyi iptal edin (bkz Bölüm 8.10).

13 ENDEKS

A

Ahizesiz cavaplama 28
Alarm Ayarı 40
Alarm Sesini Belirleme 41
Anons 39
Arama Engelleme 46
Arama Engelleme Modunu
Ayarlama 46
Arama Engelleme numarasının
ayarlanması 46
Arama kaydı. 36
Arama Kaydına Erişim 36
Arama kaydından arama yapma 27
Arama kaydının kullanılması 36
arama listesi kaydını kaydetme 37
Arama listesi kaydının silinmesi 37
Arama yapma 27
Arayan Numarayı Öğrenme Servis
Numarasını Belirleme 58

B

Başlarken 16
Baz istasyonu 15
Baz istasyonuna genel bakış 15
Baz istasyonunun bağlanması 16
Bilgi Servisi 1 57
Bilgi Servisi Numarasını Belirleme 57
Bilgi Servisine Erişim 57
Bir SMS mesajını başkasına
gönderme 62
Bir SMS Mesajını yanıtlama 61
Bir SMS Mesajının silinmesi 62
Bir şablonu Açma 63
Bir şablonu düzenleme 63
Bir şablonu gönderme 63

Bir şablonu silme 64

C

Çağrı sonlandırma 29
Çağrı yanıtlama 28
Çağrı Yapan Numarayı Öğrence
Servisine Erişim 58
Çağrı Yapan Numarayı Öğrenme 58
Çağrı Yönlendirme 52
Çağrı Yönlendirme (Meşgul) 54
Çağrı Yönlendirme (Yanıt yok) 55
Çağrı Yönlendirmeyi (Meşgul) Devre
Dışı Bırakma Kodunu
Değiştirme 55
Çağrı Yönlendirmeyi (Meşgul)
Etkinleştirme Kodlarını
Değiştirme 54
Çağrı Yönlendirmeyi (Yanıt yok)
Devre Dışı Bırakma Kodunu
Değiştirme 56
Çağrı Yönlendirmeyi (Yanıt yok)
Etkinleştirme Kodlarını
Değiştirme 56
Çağrı Yönlendirmeyi Devre Dışı
Bırakma Kodlarını Değiştirme 53
Çağrı Yönlendirmeyi Etkinleştirme
Kodlarını Değiştirme 53

D

Dahili ve dış hat çağrısı arasında
geçiş yapma 39
Dinleme sırasındaki mevcut
fonksiyonlar 66
Direkt Erişim Belleği 33

Direkt Erişim Belleğini Kullanarak
Arama Yapma 28
Direkt Erişim Belleğinin Silinmesi 34
Direkt tuşlama 27
Duvar Kağıdı Görüntüleri 43
Duvar Kağıdı Seçme 43

E

Ekran aydınlatması süresi 44
Ekran Aydınlatması Süresinin
Ayarlanması 44
Ekran Dilini Değiştirme 43
Ekran dilleri 43
Ekran Kontrastını Ayarlama 43
Ekran simgeleri ve Mesajlar 13
El Cihazı Görüntüleme Özelliği 70
El Cihazı ile Mesajların Dinlenmesi 66
El Cihazı Sesleri 41
El cihazını kapama ve açma 30

G

Gelen kutusu 61
Gelişmiş ayarlar 44
Geri Aramayı iptal et 58
Geri Aramayı iptal et numarasının
aranması 58
Geri Aramayı iptal et numarasının
ayarılanması 59
Gönderilen Mesajı Dinle, Kaydet ya
da Sil 67
Güç gereksinimleri 5

H

Harici aramayı aktarma 38
Hoparlör modunu devreye al/
devreden çıkar 31

I

İleri Düzey Ayarlar menü ağacı 23
İlk Çalma Tespitinin ayarlanması 51
İntercom 38
İnterkom kullanımı 38
İnterkom sırasında dış hatttan gelen
bir çağrının yanıtlanması 38

K

Kayıt 48
Kayıt Silme 49
Kısa Mesaj Servisi 60
Kişisel ayarlar 41
Kişisel Ayarlar menü ağacı 21
Kişisel mesaj 67
Kolay Arama 44
Kolay Arama numarasının
ayarılanması 45
Kolay Aramayı Açma ya da
Kapama 45
Kontrast 43
Kulaklık ya da hoparlör ses
seviyesinin ayarlanması 30
Kutunun içindekiler 10

M

Menü yapısı 20
Merhaba modu 18
Mesajların Dinlenmesi 66
Metin veya sayı girme 30
Mikrofonun sesini açma/kapama 31

N

Numara Gizleme 59
Numara Gizleme Kodunun
Ayarlanması 59
Numara Gizlemeyi Etkinleştirme 59

O

- Otomatik Kapatma 44
- Otomatik Kapatma özelliğini etkinleştirme/devre dışı bırakma 44
- Otomatik Konferans 45
- Otomatik Önek 50
- Otomatik Önekin ayarlanması 50

Ö

- Ön tuşlama 27

P

- PIN 47
- PIN kodunu değiştirme 47
- Pilin şarj edilmesi 18
- Pilin takılması 17
- Piller 17

R

- Renk Stilini Seçme 43
- Renk stilleri 43

S

- Saat Formatının Ayarlanması 40
- Saat ve Alarm ayarları 39
- Saat ve Alarm menü ağacı 22
- Selamlama Mesaj Dilini değiştirme 70
- Sesli Posta 56
- Sesli Posta Numarasını Belirleme 57
- Sıkça Sorulan Sorular 71
- SMA Ayarları 64
- SMS 60
- SMS Alma 64
- SMS Gelen Kutusu 61
- SMS kod numarası 64
- SMS Kod Numarasını değiştirme (ülkeye bağlı) 65
- SMS menü ağacı 25
- SMS Merkezi 65

- SMS mesajının geldiği numarayı kaydetme 62
- SMS Mesajlarını oku 61
- SMS Şablonları 63
- SMS Yazma ve Gönderme 60

Ş

- Şablonlar 63
- Şebeke servisleri 52
- Şebeke Servisleri menü ağacı 24

T

- Tarih Formatının Ayarlanması 40
- Tarih ve Saatin ayarlanması 39
- Teknik veriler 71
- Tekrar arama listesinden arama 27
- Tekrar Arama Listesine Erişim 34
- Tekrar aranan numarayı kaydetme 35
- Tekrar aranan numarayı silme 35
- Telefon adı 41
- Telefon Adını Değiştirme 41
- Telefon defteri girişini değiştirme 32
- Telefon defteri kaydının silinmesi 33
- Telefon defteri melodisinin seçilmesi 32
- Telefon defteri menü ağacı 20
- Telefon defterinden arama yapma 27
- Telefon defterine erişim 32
- Telefon defterine yeni kişi ekleme 31
- Telefon defterinin kullanılması 31
- Telefonu kapama/açma 30
- Telefonunuz 10
- Telefonunuza genel bakış 11
- Telefonunuzun kullanımı 27
- Telefonunuzun kurulması 17
- Telesekreter 66
- Telesekreter Ayarları 68
- Telesekreter menü ağacı 26

Telesekreter modunun
ayarlanması 68
Telesekreteri Açma/Kapama 67
Tuş kilidini kapama/açma 30
Tuş Sesi 42
Tuşlama modu 50
Tuşlama modunu değiştirme (ülkeye
bağlı) 50
Tüm arama listesi kayıtlarının
silinmesi 37
Tüm mesajların silinmesi 67
Tüm SMS Mesajlarının silinmesi 62
Tüm şablonları silme 64
Tüm telefon defteri kayıtlarının
silinmesi 33
Tüm yeniden arama numaralarının
silinmesi 36

U

Uzaktan Erişim 69
Uzaktan Erişim Seçeneğini Devreye
Sokma/Devreden Çıkarma 69

Ü

Üç katılımcılı konferans çağırısı
yapma 39
Ülke Seçimi 49
Ünitenin Sıfırlanması 49

V

Varsayılan ayarlar 51
Varsayılan Merkez 65
Varsayılan PIN kodu 47

X

XHD Ses 47

Y

Yeniden arama listesinin
kullanılması 34
Yeniden arama süresi 50
Yeniden Hat Alma Süresini
Değiştirme 50

Z

Zil Erteleme 68
Zil Sesi Seviyesinin Ayarlanması 42
Zil Sesinin Ayarlanması 42
Zil sesleri 42
Zil Seviyesi 42



©2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved

Reproduction in whole or in part is prohibited without the
written consent of the copyright owner

Document order number: 3111 285 48031 (TR)

C E 0168 
Printed in China