

Aina apuna

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa
www.philips.com/support



D4550



Kattavat käyttöohjeet

PHILIPS

Sisällysluettelo

1 Tärkeitä turvallisuusohjeita	3
2 Puhelimesi	4
Pakkauksen sisältö	4
Puhelimen yleiskuvaus	4
3 Aloittaminen	6
Laturin liittäminen	6
Asenna laitteen mukana toimitetut paristot	6
Puhelimen määrittäminen (maakohtainen)	7
Luurin lataaminen	7
kun lataustason tarkistaminen	8
Mikä on valmiustila?	8
Näytön kuvakkeet	8
Signaalin voimakkuuden tarkistaminen	9
Luurin käynnistäminen tai sammuttaminen	9
4 Puhelut	10
Puhelun soittaminen	10
Puheluun vastaaminen	10
Puhelun lopettaminen	11
Kuulokkeen tai kaiuttimen äänenvoimakkuuden säätäminen.	11
Mikrofonin mykistäminen	11
Kaiuttimen käynnistäminen ja sammuttaminen	11
Toisen puhelun soittaminen	11
Toiseen puheluun vastaaminen	11
Puhelusta toiseen vaihtaminen	11
Neuvottelupuhelu ulkoisten soittajien kanssa	12
5 Sisäpu helut ja neuvotte lupuhelut	13
Puhelun soittaminen toiseen luuriin	13
Neuvottelupuhelun soittaminen	13
6 Teksti ja numerot	15
Tekstin ja numeroiden kirjoittaminen	15
Vaihtaminen isojen ja pienten kirjainten välillä	15

7 Puhelinmuistio	16
8 Soittajaluettelo	17
9 Uudelleenvalintaluettelo	18
10 Puhelinase tukset	19
Ääniasetukset	19
Eco-tila	20
ECO+ -tila	20
Luurin nimeäminen	21
Päivämäärän ja kellonajan asettaminen	21
Näytön kielen valitseminen	21
Automaattinen vastaus	21
Puhelun automaattisen lopettamisen käyttöön ottaminen / käytöstä poistaminen	21
11 Herätyskello	22
Hälytyksen asettaminen	22
Hälytyksen sammuttaminen	22
12 Palvelut	23
Soittajaluettelotyyppi	23
Automaattinen neuvottelupuhelu	23
Puhelun esto	23
Musta lista	24
Verkon tyyppi	24
Automaattinen suuntanumero	25
Katkosajan valitseminen	25
Valintatila	25
Automaattinen kello	26
Lisäpuhelimien rekisteröiminen	26
Luurien rekisteröinnin poistaminen	26
Oletusasetusten palauttaminen	26
13 Tekniset tiedot	27
14 Huomaus	28
Vaatumustenmukaisuusvakuutus	28
GAP-standardin vaatimusten mukaisuus	28
EMF-standardin vaatimustenmukaisuus	28

Vanhan tuotteen sekä vanhojen
akkujen ja paristojen hävittäminen 28

15 Usein kysytyt kysymykset 30

16 Liite 32
Tekstin ja numeroiden syöttötaulukot 32

17 Hakemisto 34

1 Tärkeitä turvallisuusohjeita

Tehovaatimukset

- Tämä tuote vaatii 100–240 voltin AC-virtalähteen. Sähkökatkoksen sattuessa yhteys voi kadota.
- Verkon jännitteen luokitus on TNV-3 (Telecommunication Network Voltages), joka määritellään EN 60950 -standardissa.



Vakava varoitus

- Sähköverkko on luokiteltu vaaralliseksi. Laturin virran voi katkaista vain irrottamalla virtalähteen pistorasiasta. Varmista, että pistorasiaan pääsee aina helposti käsiksi.

- Pidä huoli, että tuote ei pääse kosketuksiin nesteiden kanssa.
- Älä käytä alkoholia, ammoniakia, bentseeniä tai hankaavia ainesosia sisältäviä puhdistusaineita, koska ne voivat vahingoittaa laitetta.
- Älä altista puhelinta korkeille lämpötiloille tai suoralle auringonvalolle.
- Älä pudota puhelinta äläkä pudota mitään sen päälle.
- Matkapuhelimen käyttäminen voi aiheuttaa häiriötä.

Tietoja käyttö- ja säilytyslämpötiloista

- Käytä paikassa, jossa lämpötila on aina 0–+40 °C (enintään 90 %:n suhteellisessa kosteudessa).
- Säilytä paikassa, jossa lämpötila on aina -20–+45 °C (enintään 95 % suhteellisessa kosteudessa).
- Akkuperäisten käyttöaika voi lyhentyä matalissa lämpötiloissa.

Vahingoittumisen tai toimintahäiriöiden ehkäiseminen



Varoitus

- Käytä ainoastaan ohjeissa mainittua virtalähdettä.
- Käytä ainoastaan ohjeissa mainittuja akkuperäisiä.
- Räjähdyksivaara, jos akku vaihdetaan väärin tyyppiseen paristoon.
- Hävitä käytetyt akkuperäiset ohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä akkuja tai paristoja polttamalla.
- Käytä aina tuotteen mukana toimitettavia kaapeleita.
- Pidä huoli, että latausliitännät tai akkuperäiset eivät pääse kosketuksiin metalliesineiden kanssa.
- Pidä huoli, että pienet metalliesineet eivät pääse kosketuksiin tuotteen kanssa. Tämä voi heikentää äänenlaatua ja vahingoittaa tuotetta.
- Metalliesineitä voi säilyttää luvun lähellä tai päällä.
- Älä käytä tuotetta paikoissa, joissa on räjähdyksivaara.
- Älä avaa luvun, tukiasemaa tai laturia, sillä saatat altistua korkeajännitteelle.
- Jos laitteet kytketään verkkovirtaan, pistorasian on oltava lähellä laitetta ja siihen on päästävä helposti käsiksi.
- Handsfree-toiminnon aktivointi voi hetkessä lisätä kuulokkeen äänenvoimakkuutta huomattavasti: älä pidä luvun liian lähellä korvaa.
- Laitetta ei ole suunniteltu hätäpuheluiden soittamiseen sähkökatkoksen aikana. Hätäpuheluita varten täytyy olla saatavilla toinen puhelin.


2 Puhelimesi

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philips -laitteen!
Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/welcome.


Pakkauksen sisältö




Luuri**



Laturi

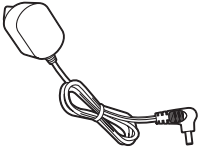

Verkkolaite



2 x AAA-paristo





Takuu



Pikaopas

Puhelimen yleiskuvaus

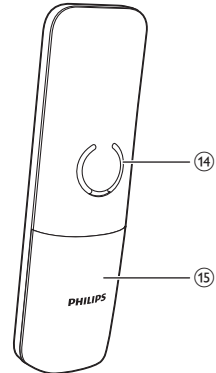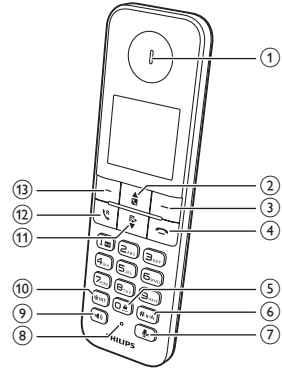

① Kuuloke

② 

- Valikon selaaminen ylöspäin.
- Kuulokkeen/kaiuttimen äänenvoimakkuuden lisääminen.

③ 

- Tekstin tai numeroiden poistaminen.
- Toiminnon peruuttaminen.
- Ääniprofiilin muuttaminen puhelun aikana.

④ 

- Puhelun lopettaminen.
- Valikon sulkeminen / toiminnon lopettaminen.
- Ota luuri käyttöön tai poista se käytöstä painamalla painiketta pitkään.

⑤ 

- Väilyönnin kirjoittaminen tekstinkäsittelyssä.
- Pitkä painallus lukitsee/avaa näppäimistön valmiustilassa.

⑥ # #/A

- Puhelun keskeyttäminen pitämällä painettuna puhelun aikana.
- Isojen tai pienten kirjainten valinta tekstinkäsittelyssä.

⑦ 

- Mikrofonin mykistäminen/mykistykseen poistaminen.

⑧ **Mikrofoni**

⑨ 

- Kaiutinpuhelimien käynnistäminen/sammuttaminen.
- Soita ja vastaanota puheluja, kun kaiutin on käytössä.

⑩ *INT

- Soita sisäpuhelu painamalla painiketta pitkään (vain usean luurin pakkaukset).
- Valintatilan asettaminen (pulsstitila tai tilapäinen äänitaajuusvalintatila).

⑪ 

- Valikon selaaminen alaspäin.

- Kuulokkeen/kaiuttimen äänenvoimakkuuden vähentäminen.

⑫ 

- Puhelujen soittaminen ja puheluihin vastaaminen.
- Uudelleensoittopainike (toiminto on verkkokohtainen.)

⑬ 

- Päävalikon avaaminen valmiustilassa.
- Valinnan vahvistaminen.
- Valintavalikon avaaminen.
- Luurin näytössä suoraan painikkeen yllä olevan toiminnon valinta.

⑭ **Kaiutin**

⑮ **Paristokotelon luukku**

3 Aloittaminen



Varoitus

- Lue turvallisuusohjeet kohdasta Tärkeitä turvallisuusohjeita, ennen kuin liität ja asennat luurin.

Laturin liittäminen



Vakava varoitus

- Tuotteen vahingoittumisen vaara! Varmista, että virtalähteen jännite vastaa puhelimen takaosan tai pohjaan merkittyä jännitettä.
- Lataa akkuparistot vain laitteen mukana toimitetulla muuntajalla.




Huomautus

- Jos käytät nopeaa DSL-internet-yhteyttä puhelinlinjan kautta, käytä DSL-suodinta puhelinjohdon ja virtaliittämän välissä. Suodin estää DSL-yhteyden aiheuttamat häiriöt ja soittajan tunnistusongelmat. Pyydä lisätietoja DSL-suodintista DSL-palveluntarjoajalta.
- Tyypkipilpi on lataustelineen pohjassa.


Liitä muuntajan päät

- luurin lisälaturin alaosan DC-tuloliittäntään
- virtapistorasiasaan.

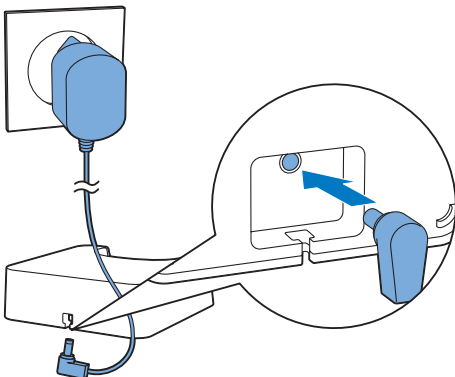


Asenna laitteen mukana toimitetut paristot


1

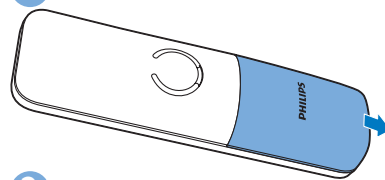

2

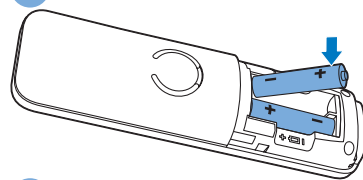

3

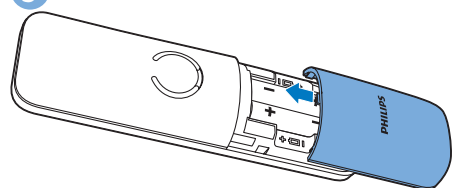

Varoitus

- Räjähdyksvaara! Älä altista paristoja lämmölle, auringonvalolle tai tulelle. Älä hävitä paristoja polttamalla.
- Käytä vain mukana toimitettuja akkuparistoja.
- Akkuparistojen käyttöiän lyhenemisen vaara! Älä käytä samanaikaisesti erimerkkisiä tai -tyyppisiä akkuparistoja.



Huomautus

- Lataa akkuparistoja 8 tuntia ennen ensimmäistä käyttöä.
- Luurin lämpeneminen latauksen aikana on normaalia.



Vakava varoitus

- Tarkista akkupariston napaisuusmerkinnät, kun asetat sen paristokoteloon. Väärin päin asetettu akkuparisto voi vahingoittaa tuotetta.

Puhelimen määrittäminen (maakohtainen)

- 1 Käytettäessä puhelinta ensimmäistä kertaa näyttöön avautuu tervetuloviesti.
- 2 Paina [OK]-painiketta.

Maan/kielen asettaminen

Valitse maa/kieli ja vahvista [OK]-painikkeella.
↳ Maa/kieliasetus tallennetaan.



Huomaus

- Maa-/kieliasetusvalinta on maakohtainen. Jos tervetuloivotus ei näy, maan maa-/kieliasetus on esiasetettu. Tämän jälkeen voit asettaa päivämäärän ja ajan.

Määritä kieli uudelleen seuraavien vaiheiden mukaan.

- 1 Valitse [Puhelinaset.] > [Kieli] ja vahvista painamalla [OK]-painiketta.
- 2 Valitse kieli ja vahvista painamalla [OK]-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.

Päivämäärän ja kellonajan asettaminen

- 1 Valitse [Valikk] > [Puhelinaset.] > [Pvm & aika] ja vahvista [OK]-painikkeella.
- 2 Kirjoita päivämäärä numeropainikkeilla ja vahvista painamalla [OK]-painiketta.
↳ Aika-asetusvalikko näkyy luurissa.
- 3 Kirjoita kellonaika numeropainikkeilla.
 - Jos kellonaika on 12 tunnin muodossa, paina  /  -painiketta ja valitse [am] tai [pm] (maan mukaan).
- 4 Vahvista valinta painamalla [OK].

Rekisteröi luurisi

Rekisteröi puhelin tukiasemaan ennen käyttöä.


Automaattinen rekisteröinti

Saman mallin ylimääräiset luurit voidaan rekisteröidä automaattisesti. Aseta rekisteröimätön luuri tukiasemaan.

- ↳ Luuri havaitsee tukiaseman ja rekisteröityy automaattisesti.
- ↳ Rekisteröiminen kestää alle 2 minuuttia. Tukiasema määrittää luurille luurin numeron automaattisesti.

Manuaalinen rekisteröinti

Jos automaattinen rekisteröinti epäonnistuu, rekisteröi luuri tukiasemaan manuaalisesti.

- 1 Valitse [Valikk] > [Palvelut] > [Rekisteri] ja vahvista [OK]-painikkeella.
- 2 Paina tukiaseman  -painiketta vähintään 5 sekunnin ajan.
- 3 Anna järjestelmän PIN-koodi. Paina [Tyhj.] -painiketta, jos haluat tehdä korjauksia. Vahvista PIN painamalla [OK]-painiketta.
↳ Rekisteröiminen kestää alle 2 minuuttia. Tukiasema määrittää luurille luurin numeron automaattisesti.

Huomaus

- Jos PIN on väärä tai tukiasemaa ei löydy tietyin ajan kuluessa, luurissa näkyy ilmoitus. Toista edellä mainitut toimet, jos rekisteröinti epäonnistuu.
- Esiasetettu PIN on 0000. Sitä ei voi muuttaa.

Luurin lataaminen

Lataa luuri asettamalla se lataustelineeseen. Kun luuri on oikein lataustelineessä, kuuluu telakointiääni.


- ↳ Luuri alkaa latautua.

Huomaus




- Lataa akkuperustoja 8 tuntia ennen ensimmäistä käyttöä.
- Luurin lämpeneminen latauksen aikana on normaalia.

Voit käynnistää tai kytkeä telakointiäänen (katso 'Telakointiäänen asettaminen' sivulla 19) pois päältä.
Puhelin on nyt käyttövalmis.

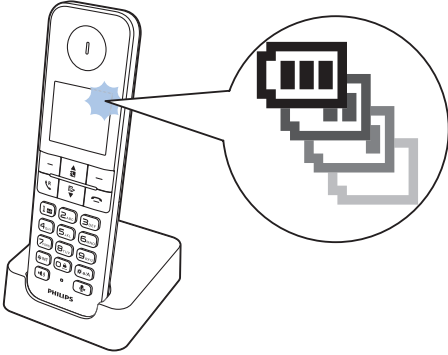kun lataustason tarkistaminen



Akkukuvake näyttää lataustason.

-  Kun luuri ei ole tukiasemassa, palkit ilmaisevat akkuparistojen varauksen (täynnä, keskitaso tai alhainen).
-  Kun luuri on kiinni tukiasemassa tai laturissa, palkit vilkkuvat, kunnes akut ovat täynnä.
-  Tyhjän akun kuvake vilkkuu. Akun virta on vähissä, ja akku on ladattava.













Luuri sammuu, kun paristot ovat tyhjt. Puhelujen aikana varoitusäänet ilmoittavat, kun paristot ovat lähes tyhjt. Puhelu katkeaa varoituksen jälkeen.





Mikä on valmiustila?

Puhelin on käyttämättömänä valmiustilassa. Valmiustilanäytössä näkyy luurin nimi, päivämäärä ja aika sekä luurin numero.


Näytön kuvakkeet

Valmiustilassa päänäytön kuvakkeet kertovat luurin käytettävissä olevista toiminnoista.



Kuvake	Kuvaus
	Kun luuri on poissa tukiasemasta/ laturista, palkit osoittavat akkuparistojen varaustason (asteikolla täysi - vähissä). Kun luuri on kiinni tukiasemassa tai laturissa, palkit vierivät, kunnes paristot ovat täynnä.
	
	
	Tyhjän akun kuvake vilkkuu, ja laitteesta kuuluu hälytysääni. Akun virta on vähissä, ja akku on ladattava.
	Se näyttää luurin ja tukiaseman yhteyden tilan. Signaali on sitä voimakkaampi, mitä enemmän palkkeja näkyy.
	Kuvake näkyy aina, kun tulevia puheluja selataan soittajaluettelossa.
	Kuvake näkyy aina, kun lähteviä puheluja selataan uudelleenvalintaluettelossa.
	Kuvake vilkkuu, kun soittajaluettelossa on uusi vastaamaton puhelu tai kun lukemattomia vastaamattomia puheluja selataan. Kuvake näkyy aina, kun saatavilla on vain vanha soittajaluettelo tai kun luettuja vastaamattomia puheluja selataan soittajaluettelossa.
	Kuvake näkyy aina, kun estettyjä puheluja selataan soittajaluettelossa.
	Kuvake vilkkuu, kun tulevaan puhelun vastataan. Kuvake näkyy aina puhelun aikana.
	Kaiutin on käytössä.
	Soittoääni on sammutettu. Hiljainen tila on asetettu ja aktiivinen jaksot alkanut (puhelin ei soi).

	Kuvake vilkkuu, kun uusi ääniviesti on saapunut. Kuvake näkyy koko ajan, kun saapuneet ääniviestit on jo katsottu soittajaluettelosta. Kuvaketta ei näytetä, kun vastaajassa ei ole uusia viestejä.
	Hiljainen tila on asetettu, mutta sen aktiivinen jakso ei ole alkanut.
	Herätys on käytössä.
	Kuvake näkyy, kun vierität ylös-/alaspäin luettelossa tai kun lisäät/vähennät äänenvoimakkuutta.
ECO	ECO -tila on käytössä.
ECO+	ECO+ -tila on käytössä.

Luurin käynnistäminen tai sammuttaminen

Ota luuri käyttöön tai poista se käytöstä painamalla  -painiketta pitkään.

Signaalin voimakkuuden tarkistaminen

	Palkkien lukumäärä näyttää luurin ja tukiaseman yhteyden tilan.
	Yhteys on sitä parempi, mitä enemmän palkkeja näkyy.

- Varmista, että luuri on yhteydessä tukiasemaan, ennen kuin soitat puheluita, vastaat puheluihin tai käytät muita puhelimen toimintoja.
- Jos kuulet puhelun aikana varoitusääniä, luurin akkuparistot ovat lähes tyhjä tai luuri on toimintasäteen ulkopuolella. Lataa akkuparisto tai vie luuri lähemmäs tukiasemaa.

Huomautus

- Kun **ECO+** on käytössä, signaalin voimakkuutta ei näytetä.

4 Puhelut

Huomautus

- Kun virta katkeaa, puhelimella ei voi soittaa hätänumeroihin.

Vihje

- Tarkista signaalin voimakkuus, ennen kuin soitat puhelun tai kun puhut puhelua (katso 'Signaalin voimakkuuden tarkistaminen' sivulla 9).

Varmista, että kaikki tukiasemaan rekisteröidyt luurit ovat **Philips D45** -malleja, jotta tämä ominaisuus toimii kunnolla.

Puhelun soittaminen

Puheluita voi soittaa seuraavilla tavoilla:



- Tavallinen puhelu
- Esivalittuun numeroon soittaminen

Voit soittaa myös valitsemalla numeron uudelleenvalintaluettelosta, puhelinmuistiosta tai soittajaluettelosta.

Vihje

- Lisätietoja uudelleenvalintaluettelosta, puhelinmuistiosta ja soittajaluettelosta soittamisesta löytyy tukiaseman käyttöoppaasta.



Tavallinen puhelu

- 1 Paina  tai .
- 2 Valitse puhelinnumero.
 - ↳ Numeroon soitetaan.
 - ↳ Näytössä näkyy nykyisen puhelun kesto.

Esivalittuun numeroon soittaminen

- 1 Valitse puhelinnumero

- Voit poistaa numeromerkin painamalla **[Tyhj.]**.
- Voit keskeyttää puhelun pitämällä #*A -painiketta alhaalla.



- 2 Soita puhelu painamalla  - tai  -painiketta.

Huomautus

- Nykyisen puhelusi puhe aika näytetään puheluajastimessa.
- Jos kuulet varoitusääniä, puhelimen akut ovat lähes tyhjiä tai puhelin on toimintasäteen ulkopuolella. Lataa akku tai vie puhelin lähemmäs tukiasemaa.

Puheluun vastaaminen

Kun puhelin soi, voit valita seuraavista vaihtoehdoista:

- Vastaa puheluun painamalla  tai .
- Kun olet aktivoinut automaattisen vastauksen (katso 'Automaattinen vastaus' sivulla 21), voit vastata puheluun nostamalla kuulokkeen.
- Sammuta tulevan puhelun soittoaäni valitsemalla **[Hilj.]**.

Vakava varoitus

- Kun luuri soi tai kun handsfree-toiminto on aktivoitu, pidä luuri poissa korvaltasi, jotta kuulosi ei vaurioidu.

Huomautus

- Soittajan tunnistus on käytettävissä, jos olet rekisteröitynyt palveluntarjoajasi soittajantunnistuspalveluun.

Vihje

- Jos puheluun ei ole vastattu, näytetään ilmoitus.

Puhelun lopettaminen



Puhelun voi lopettaa seuraavilla tavoilla:

- Paina .
- Aseta luuri lataustelineeseen.

Huomautus



- Kun puhelun automaattinen lopetustoiminto ei ole päällä (katso 'Puhelun automaattisen lopettamisen käyttöön ottaminen / käytöstä poistaminen' sivulla 21), kuulokkeen asettaminen tukiasemaan tai lataustelineeseen ei katkaise puhelua.

Kuulokkeen tai kaiuttimen äänenvoimakkuuden säätäminen.

Äänenvoimakkuutta voi säätää puhelun aikana painamalla  - tai  -painiketta.

- ↳ Kuulokkeen tai kaiuttimen äänenvoimakkuutta säädetään, ja puhelunäyttö tulee uudelleen näkyviin.

Mikrofonin mykistäminen

- 1 Paina puhelun aikana 
↳ [Mykist. päällä] näkyy luurissa.
↳ Soittaja ei kuule ääntäsi, mutta kuulet edelleen hänen äänensä.
- 2 Mykistys poistetaan painamalla  -painiketta uudelleen.
↳ Voit nyt puhua soittajalle.


Kaiuttimen käynnistäminen ja sammuttaminen

Painamalla  -painiketta.

Toisen puhelun soittaminen

Huomautus

- Tämä palvelu on verkkokohtainen.





- 1 Paina puhelun aikana 
↳ Ensimmäinen puhelu asetetaan pitoon.
- 2 Valitse toinen numero.
↳ Näytössä näkyvään numeroon soitetään puhelu.

Toiseen puheluun vastaaminen

Huomautus

- Tämä palvelu on verkkokohtainen.

Kun toistuva äänimerkki ilmoittaa saapuvasta puhelusta, voit vastata puheluun seuraavilla tavoilla:



- 1 Vastaa puheluun painamalla  ja 
↳ Ensimmäinen puhelu asetetaan pitoon, ja voit puhua toista puhelua.
- 2 Voit lopettaa nykyisen puhelun ja vastata ensimmäiseen puheluun painamalla  ja .

Puhelusta toiseen vaihtaminen

Huomautus

- Tämä palvelu on verkkokohtainen.

Voit siirtyä kahden puhelun välillä seuraavilla tavoilla:

- Paina  ja  tai
- Paina [Optio] ja valitse [Vuorottelu], vahvista painamalla uudelleen [OK].
↳ Nykyinen puhelu asetetaan pitoon, ja voit puhua toista puhelua.



Neuvottelupuhelu ulkoisten soittajien kanssa



Huomautus

- Tämä palvelu on verkkokohtainen. Kysy palveluntarjoajalta lisämaksuista.

Kun haluat puhua kahta puhelua yhtä aikaa, voit soittaa neuvottelupuhelun seuraavilla tavoilla:

- Paina  ja sitten  tai
- Paina [**Optio**], valitse [**Kokous**] ja vahvista painamalla [**OK**].
 - ↳ Kaksi puhelua yhdistetään, ja neuvottelupuhelu käynnistyy.

5 Sisäpu helut ja neuvotte lupuhelut

Huomautus

- Tämä ominaisuus on saatavilla vain usean luurin versioissa.



Varmista, että kaikki tukiasemaan rekisteröidyt luurit ovat **Philips D45** -malleja, jotta tämä ominaisuus toimii kunnolla.

Sisäpuhelu on puhelu toiseen luuriin, joka on rekisteröity samaan tukiasemaan. Neuvottelupuhelu on puhelu sinun, toisen luurinkäyttäjän ja ulkopuolisten soittajien välillä.

Puhelun soittaminen toiseen luuriin

Huomautus

- Jos tukiasemaan on rekisteröity vain 2 luuria, voit soittaa toiseen luuriin painamalla *INT -painiketta pitkään.

- Pidä *INT -painiketta alhaalla.
 - Sisäpuheluihin käytettävissä olevat luurit näkyvät usean luurin tuotteissa. Siirry sitten vaiheeseen 2.
 - Kahden luurin tuotteissa toinen luuri soi. Siirry sitten vaiheeseen 3.
- Valitse luuri ja vahvista painamalla [OK].
 - Valittu luuri soi.
- Paina valitun luurin  -painiketta.
 - Sisäpuhelu käynnistyy.
- Sisäpuhelu lopetetaan painamalla  -painiketta.

Puhelun aikana

Voit siirtyä luurista toiseen puhelun aikana:

- Pidä *INT -painiketta alhaalla.
 - Nykyinen puhelu asetetaan pitoon.
 - Sisäpuheluihin käytettävissä olevat luurit näkyvät usean luurin tuotteissa. Siirry sitten vaiheeseen 2.
- Valitse luuri ja vahvista painamalla [OK].
 - Odota, että puheluun vastataan.


Puhelusta toiseen vaihtaminen


Voit siirtyä ulkopuolisen puhelun ja sisäpuhelun välillä painamalla *INT -painiketta pitkään.

Neuvottelupuhelun soittaminen


3-suuntainen neuvottelupuhelu on puhelu sinun, toisen luurinkäyttäjän ja ulkopuolisten soittajien välillä. Se vaatii kaksi samaan tukiasemaan rekisteröityä luuria.

Ulkoisen puhelun aikana

- Aloita sisäpuhelu pitämällä *INT -painiketta painettuna.
 - Ulkoisen puhelu asetetaan pitoon.
 - Sisäpuheluihin käytettävissä olevat luurit näkyvät usean luurin tuotteissa. Siirry sitten vaiheeseen 2.
 - Kahden luurin tuotteissa toinen luuri soi. Siirry sitten vaiheeseen 3.
- Valitse luuri ja vahvista painamalla [OK].
 - Valittu luuri soi.
- Paina valitun luurin  -painiketta.
 - Sisäpuhelu käynnistyy.
- Paina [Konf.] -painiketta.
 - Näin käynnistyy 3-suuntainen neuvottelupuhelu sinun, ulkoisen soittajan ja valitun luurin välillä.

- 5 Lopeta neuvottelupuhelu ja siirrä puhelu valittuun luuriin valitsemalla .

Huomautus

- Voit liittyä käynnissä olevaan neuvotteluun painamalla toisen luurin -painiketta, jos **[Palvelut]** > **[Kokous]** -asetukseksi on valittu **[Auto]**.

Neuvottelupuhelun aikana

- 1 Voit asettaa ulkoisen puhelun pitoon ja palata sisäiseen puheluun painamalla **[Sisä]**.
↳ Ulkoinen puhelu asetetaan pitoon.
- 2 Voit käynnistää neuvottelupuhelun uudelleen painamalla **[Konf.]**-painiketta.



Huomautus

- Jos neuvottelupuhelu katkaistaan yhdestä luurista, toinen luuri on edelleen yhteydessä ulkoiseen puheluun.

6 Teksti ja numerot

Voit kirjoittaa tekstiä ja numeroita luurin nimeä, puhelinmuistion tietoja ja muita valikkokohteita varten.

Tekstin ja numeroiden kirjoittaminen

- 1 Valittu merkki kirjoitetaan painamalla aakkosnumeerista painiketta yhden tai useamman kerran.
- 2 Merkin voi poistaa painamalla **[Tyhj.]**. Poista kaikki merkit painamalla **[Tyhj.]**-painiketta pitkään. Kohdistinta siirretään vasemmalle tai oikealle painamalla  ja  -painikkeita.
- 3 Välilyönnin voi lisätä painamalla **o.e** -painiketta.



Huomautus

- Lisätietoja merkkien ja numeroiden painikkeista on liitteessä.

Vaihtaminen isojen ja pienten kirjainten välillä

Lauseen jokaisen sanan alkukirjain on oletusarvoisesti iso kirjain, ja loput ovat pieniä kirjaimia. Voit vaihtaa isojen ja pienten kirjainten välillä pitämällä **#*^** -painiketta alhaalla.

7 Puhelinmuistio

Varmista, että kaikki tukiasemaan rekisteröidyt luurit ovat **Philips D45** -malleja, jotta tämä ominaisuus toimii kunnolla.

Lisätietoja on tukiaseman käyttöoppaassa.

8 Soittajaluettelo

Varmista, että kaikki tukiasemaan rekisteröidyt luurit ovat **Philips D45** -malleja, jotta tämä ominaisuus toimii kunnolla.

Lisätietoja on tukiaseman käyttöoppaassa.

9 Uudelleenvalintaluettelo

Varmista, että kaikki tukiasemaan rekisteröidyt luurit ovat **Philips D45** -malleja, jotta tämä ominaisuus toimii kunnolla. Lisätietoja on tukiaseman käyttöoppaassa.

10 Puhelinasetukset

Asetuksia mukauttamalla saat puhelimesta omanlaisi.

Varmista, että kaikki tukiasemaan rekisteröidyt luurit ovat **Philips D45** -malleja, jotta tämä ominaisuus toimii kunnolla.

Ääniasetukset

Luurin soittoäänien voimakkuuden valitseminen

Valittavana on 5 soittoäänien voimakkuustasoa tai **[Katkaistu]**.

- 1 Valitse **[Valikk]** > **[Puhelinaset.]** > **[Äänet]** > **[Soit. voimakk.]** ja vahvasta painamalla **[OK]**.
- 2 Valitse äänenvoimakkuus ja vahvasta painamalla **[OK]**.
↳ Asetus tallennetaan.

Luurin soittoäänien valitseminen

Valittavana on 10 soittoääntä.

- 1 Valitse **[Valikk]** > **[Puhelinaset.]** > **[Äänet]** > **[Soittoäänet]** ja vahvasta painamalla **[OK]**.
- 2 Valitse soittoääni ja vahvasta painamalla **[OK]**.
↳ Asetus tallennetaan.

Hiljainen tila

Voit asettaa puhelimen hiljaiseen tilaan ja ottaa hiljaisen tilan käyttöön määrittelyksi ajaksi. Kun hiljainen tila otetaan käyttöön, puhelin ei soi eikä siitä kuulu varoitusääniä tai muita äänimerkkejä.

Huomautus

- Puhelimesi lähettää hälytyksen, vaikka hiljainen tila on käytössä, kun haet luuria **☎**-painikkeella tai otat hälytyksen käyttöön.

- 1 Valitse **[Valikk]** > **[Puhelinaset.]** > **[Äänet]** > **[Hiljainen tila]** ja vahvasta painamalla **[OK]**.
- 2 Valitse **[On/off]** > **[Päällä]/[Katkaistu]** ja vahvasta painamalla **[OK]**-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.
- 3 Valitse **[Alku ja loppu]** ja vahvasta painamalla **[OK]**.
- 4 Määritä aika ja vahvasta **[OK]**-painikkeella.
↳ Asetus tallennetaan.
↳ 🕒 tulee näkyviin.

Painikeäänien valitseminen

Painikeääni on ääni, joka kuuluu luurin painikkeita painettaessa.

- 1 Valitse **[Valikk]** > **[Puhelinaset.]** > **[Äänet]** > **[Näppäinäni]** ja vahvasta painamalla **[OK]**.
- 2 Valitse **[Päällä]/[Katkaistu]** ja vahvasta painamalla **[OK]**-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.

Telakointiäänien asettaminen

Telakointiääni kuuluu, kun luuri asetetaan tukiasemaan tai laturiin.

- 1 Valitse **[Valikk]** > **[Puhelinaset.]** > **[Äänet]** > **[Telakointiääni]** ja vahvasta painamalla **[OK]**.
- 2 Valitse **[Päällä]/[Katkaistu]** ja vahvasta painamalla **[OK]**-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.

Virran merkkiäänien asettaminen

Virran merkkiääni kertoo akkupariston tyhjenemisestä ja latauksen tarpeesta.

- 1 Valitse [**Valikk**] > [**Puhelinaset.**] > [**Äänet**] > [**Akkuääni**] ja vahvasta painamalla [**OK**].
- 2 Valitse [**Päällä**]/[**Katkaistu**] ja vahvasta painamalla [**OK**]-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.

Ääniprofiilin asettaminen

Voit valita kuulokkeen ääniasetukset kolmesta eri profiilista.

- 1 Valitse [**Valikk**] > [**Puhelinaset.**] > [**Äänet**] > [**MySound**] ja vahvasta painamalla [**OK**].
- 2 Valitse profiili ja vahvasta painamalla [**OK**]-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.

Käytä ääniprofiilia puhelun aikana

Ääniprofiiliin voi muuttaa puhelun aikana painamalla [**Ääni**]-painiketta kerran tai useasti.

Eco-tila

ECO-tila vähentää luurin ja tukiaseman lähetystehoa puhelun aikana tai puhelimen ollessa valmiustilassa.

- 1 Valitse [**Valikk**] > [**Puhelinaset.**] > [**Säästötila**] ja vahvasta [**OK**]-painikkeella.
- 2 Valitse [**Päällä**]/[**Katkaistu**] ja vahvasta painamalla [**OK**]-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.
↳ ECO näkyy valmiustilassa.

Huomautus

- Kun ECO-tilan asetuksena on [**Päällä**], luurin ja tukiaseman välinen toimintasäde voi kaventua.

ECO+ -tila

Kun ECO+-tila aktivoidaan, se poistaa luurin ja tukiaseman säteilyn valmiustilassa.

- 1 Valitse [**Valikk**] > [**Puhelinaset.**] > [**ECO+ -tila**]. Vahvasta valinta [**OK**]-painikkeella.
- 2 Valitse [**Päällä**]/[**Katkaistu**] ja vahvasta painamalla [**OK**]-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.
↳ Valmiustilassa näkyy hetken kuluttua ECO+.

Huomautus

- Varmista, että kaikki tukiasemaan rekisteröivät luurit ovat D450/D455-malleja, jotta ECO+-ominaisuus toimii kunnolla.
- Kun ECO+ käynnistetään, valmiusaika lyhenee. Se johtuu siitä, että tukiasema ei välitä ECO+-tilassa mitään signaalia valmiustilassa. Siksi luurin on "kuunneltava" useammin tukiaseman signaaleja havaitakseen saapuva puhelut tai muut tukiaseman pyynnöt. Sellaisiin luurin toimintoihin, kuten puhelujen määrittämiseen, soittajaluettelon avaamiseen, hakuihin ja puhelinmuistion selaamiseen kuluva aika pitenee. Luuri ei varoita yhteyden katkaisemisesta sähkökatkon aikana tai siirryttäessä kantaman ulkopuolelle.

Seuraavassa taulukossa on luurin näytön nykyinen tila eri ECO-tiloissa ja ECO+-tila-asetuksilla.

ECO-tila	ECO+-tila	Luurikuvakkeen näyttö
[Katkaistu]	[Katkaistu]	eco ja ECO+ ovat pois käytöstä.
[Katkaistu]	[Päällä]	ECO+ tulee näkyviin vasta ECO+-tilan aktivoinnin jälkeen valmiustilassa.
[Päällä]	[Katkaistu]	eco tulee näkyviin.
[Päällä]	[Päällä]	eco tulee näkyviin ja sen tilalle tulee ECO+, kun ECO+-tila aktivoidaan valmiustilassa.

Luurin nimeäminen

Luurin nimi voi olla enintään 14 merkin pituinen. Nimi näkyy luurin näytössä valmiustilassa.

- 1 Valitse **[Valikk]** > **[Puhelinaset.]** > **[Puhelimen nimi]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Kirjoita tai muokkaa nimeä. Voit poistaa merkin painamalla **[Tyhj.]**.
- 3 Vahvista valinta painamalla **[OK]**.
↳ Asetus tallennetaan.

Päivämäärän ja kellonajan asettaminen

Lisätietoja on kohdassa Päivämäärän ja kellonajan asettaminen (katso 'Päivämäärän ja kellonajan asettaminen' sivulla 7).



Näytön kielen valitseminen

Huomautus

- Tämä ominaisuus koskee ainoastaan niitä malleja, jotka tukevat useita kieliä.
- Valittavissa olevat kielet vaihtelevat maittain.

- 1 Valitse **[Valikk]** > **[Puhelinaset.]** > **[Kieli]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Valitse kieli ja vahvista painamalla **[OK]**.
↳ Asetus tallennetaan.

Automaattinen vastaus

Kun otat käyttöön automaattisen vastauksen, laite yhdistää saapuvan puhelun automaattisesti, kun nostat kuulokkeen. Kun poistat toiminnon käytöstä, saapuvaan puheluun vastataan painamalla painiketta  tai .

- 1 Valitse **[Valikk]** > **[Puhelinaset.]** > **[Autom. Vastaus]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Valitse **[Päällä]/[Katkaistu]** ja vahvista painamalla **[OK]**-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.

Puhelun automaattisen lopettamisen käyttöön ottaminen / käytöstä poistaminen

Kun otat käyttöön automaattisen lopettamisen, laite katkaisee puhelun, kun lasket luurin tukiasemaan tai lataustelineeseen.

- 1 Valitse **[Valikk]** > **[Puhelinaset.]** > **[Autom. lopet]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Valitse **[Päällä]/[Katkaistu]** ja vahvista painamalla **[OK]**-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.


Huomautus

- Kun automaattinen lopettaminen ei ole käytössä, voit asettaa luurin tukiasemaan tai lataustelineeseen ja jatkaa puhelua kaiuttimen kautta.

11 Herätyskello


Puhelimessa on sisäänrakennettu herätyskello. Alla olevien ohjeiden avulla voit asettaa hälytyksen.

Hälytyksen asettaminen

- 1 Valitse **[Valikk]** > **[Herätys]** ja vahvista painamalla **[OK]**-painiketta.
- 2 Valitse **[Kerran]** tai **[Päivittäin]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 3 Valitse hälytysaika ja vahvista painamalla **[OK]**-painiketta.
 - ↳ Hälytys on asetettu, ja  näkyy näytössä.



Vihje

-   -painikkeilla voi vaihdella asetuksia **[am]/[pm]** (maakohtainen).

Hälytyksen sammuttaminen

Hälytyksen soidessa

Hälytys sammutetaan painamalla mitä tahansa painiketta.

Ennen hälytystä

Valitse **[Valikk]** > **[Herätys]** > **[Katkaistu]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.

- ↳ Asetus tallennetaan.

12 Palvelut

Puhelin tukee useita toimintoja, joista on apua puheluiden käsittelyssä ja hallinnassa. Varmista, että kaikki tukiasemaan rekisteröidyt luurit ovat **Philips D45** -malleja, jotta tämä ominaisuus toimii kunnolla.

Soittajaluettelotyyppi

Voit määrittää, voiko tässä valikossa tarkastella kaikkia saapuvia puheluja tai puheluja, joihin ei ole vastattu.



Huomaus

- Tämä ominaisuus on maakohtainen.

Soittajaluettelotyypin asettaminen

- 1 Valitse **[Valikk]** > **[Palvelut]** > **[Soittol. tyyppi]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Valitse vaihtoehto ja vahvista **[OK]**-painikkeella.

Automaattinen neuvottelupuhelu

Voit liittyä ulkoisen soittajan ja toisen luurin väliseen puheluun painamalla .



Huomaus

- Tämä ominaisuus on saatavilla vain usean luurin pakkauksille.

Automaattisen neuvottelupuhelun ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä

- 1 Valitse **[Valikk]** > **[Palvelut]** > **[Kokous]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Valitse **[Auto]/[Katkaistu]** ja vahvista painamalla **[OK]**-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.

Puhelun esto

Voit estää puhelujen soittamisen esimerkiksi ulkomaille tai puhelinpalveluihin estämällä puhelut tietyillä numeroilla alkaviin puhelinnumeroihin. Voit luoda neljä lukusarjaa, joissa jokaisessa on enintään neljä numeroa. Kun soitat puhelun numeroon, jossa on jokin näistä lukusarjoista, lähtevä puhelu estetään.

Soitonestotilan valitseminen

- 1 Valitse **[Valikk]** > **[Palvelut]** > **[Puhelun esto]** > **[Estotila]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 2 Anna puhelun eston PIN-koodi/salasana. Oletusarvoinen PIN/salasana on 0000. Vahvista painamalla **[OK]**-painiketta.
- 3 Valitse **[Päällä]/[Katkaistu]** ja vahvista painamalla **[OK]**-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.

Uusien numeroiden lisääminen estoluetteloon

- 1 Valitse **[Valikk]** > **[Palvelut]** > **[Puhelun esto]** > **[Numeron esto]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 2 Anna puhelun eston PIN-koodi/salasana. Oletusarvoinen PIN-koodi on 0000. Vahvista painamalla **[OK]**.

- 3 Valitse yhteystieto luettelosta, vahvista painamalla **[OK]**-painiketta.
- 4 Muokkaa numeroa ja vahvista painamalla **[OK]**.
↳ Asetus tallennetaan.

Puhelun eston PIN-koodin/salasanan vaihtaminen

- 1 Valitse **[Valikk]** > **[Palvelut]** > **[Puhelun esto]** > **[Muuta PIN]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 2 Anna puhelun eston vanha PIN-koodi/salasana. Oletusarvoinen PIN-koodi on 0000. Vahvista painamalla **[OK]**.
- 3 Anna uusi PIN/salasana ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 4 Kirjoita uusi PIN/salasana uudelleen ja vahvista painamalla **[Tall.]**.
↳ Asetus tallennetaan.

Musta lista

Voit estää tietyistä numeroista saapuvat puhelut lisäämällä numerot mustalle listalle. Voit luoda neljä lukusarjaa, joissa jokaisessa on enintään 24 numeroa. Kun saat puhelun numerosta, joka alkaa jollakin näistä lukusarjoista, soittoaäni mykistetään.

Huomaus

- Varmista, että olet tilannut soittajan tunnistustoiminnon ennen kuin käytät tätä ominaisuutta.
- Puhelumuistion yhteystieto ei näy, jos yhteystiedon numero vastaa mustalle listalle tallennettua kirjausta.

Musta listan ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä

- 1 Valitse **[Valikk]** > **[Palvelut]** > **[Musta lista]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.

- 2 Valitse **[M. lista -tila]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 3 Anna PIN/salasana. Oletusarvoinen PIN-koodi on 0000. Vahvista painamalla **[OK]**.
- 4 Valitse **[Päällä]/[Katkaistu]** ja vahvista painamalla **[OK]**-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.

Numeroiden lisääminen mustalle listalle

- 1 Valitse **[Valikk]** > **[Palvelut]** > **[Musta lista]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Valitse **[Musta lista]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 3 Anna PIN/salasana. Oletusarvoinen PIN-koodi on 0000. Vahvista painamalla **[OK]**.
- 4 Kirjoita numero ja vahvista painamalla **[OK]**.
↳ Asetus tallennetaan.

Mustan listan PIN-koodin/salasanan muuttaminen

- 1 Valitse **[Valikk]** > **[Palvelut]** > **[Musta lista]** > **[Muuta PIN]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Anna puhelun eston vanha PIN-koodi/salasana. Oletusarvoinen PIN-koodi on 0000. Vahvista painamalla **[OK]**.
- 3 Anna uusi PIN/salasana ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 4 Kirjoita uusi PIN/salasana uudelleen ja vahvista painamalla **[Tall.]**.
↳ Asetus tallennetaan.

Verkon tyyppi

Huomaus

- Tämä ominaisuus on maakohtainen. Se koskee ainoastaan niitä malleja, jotka tukevat verkon tyyppiä.

- 1 Valitse **[Valikk]** > **[Palvelut]** > **[Verkon tyyppi]** ja paina **[OK]**.
- 2 Valitse verkon tyyppi ja paina **[OK]**-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.

Automaattinen suuntanumero

Tämä toiminto tarkistaa ja mukauttaa lähtevän puhelun numeron ennen soittoa. Suuntanumero voi korvata valikossa määritettävän tunnusnumeron. Esimerkki: 604 on määritetty tunnusnumeroksi ja 1250 suuntanumeroksi. Kun valitse numeron 6043338888, puhelin muuttaa sen numeroksi 12503338888.

Huomautus

- Tunnusnumeron enimmäispituus on 10 numeromerkkiä. Automaattisen suuntanumeron enimmäispituus on 10 numeromerkkiä.
- Tämä ominaisuus on maakohtainen.

Automaattisen suuntanumeron määrittäminen

- 1 Valitse **[Valikk]** > **[Palvelut]** > **[Aut. num. tunn.]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Kirjoita tunnusnumero ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 3 Kirjoita suuntanumero ja vahvista painamalla **[OK]**.
↳ Asetus tallennetaan.

Huomautus

- Voit keskeyttää puhelun pitämällä **#**A** -painiketta alhaalla.
- Jos suuntanumero määritetään ja tunnusnumero jätetään määrittämättä, suuntanumero lisätään kaikkiin lähteviin puheluihin.
- Toimintoa ei voi käyttää, jos valittava numero alkaa merkillä ***** tai **#**.

Katkosajan valitseminen

Varmista, että valittuna on oikea katkos aika, ennen kuin vastaat toiseen puheluun. Tavallisesti puhelimeen on jo määritetty katkos aika. Valittavana on 3 vaihtoehtoa: **[Lyhyt]**, **[Keski]** ja **[Pitkä]**. Vaihtoehtojen määrä vaihtelee maittäin. Lisätietoja saat palveluntarjoajalta

- 1 Valitse **[Valikk]** > **[Palvelut]** > **[Uud. soittoaika]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Valitse vaihtoehto ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
↳ Asetus tallennetaan.

Valintatila

Huomautus

- Tämä ominaisuus koskee ainoastaan niitä malleja, jotka tukevat sekä äänitajuus- että pulssivalintaa.

Valintatila tarkoittaa maakohtaista puhelinsignaalia. Puhelin tukee äänitajuus- (DTMF) ja pulssivalintaa. Kysy lisätietoja palveluntarjoajalta.

Valintatilan asettaminen

- 1 Valitse **[Valikk]** > **[Palvelut]** > **[Valinta]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Valitse valintatila ja vahvista painamalla **[OK]**.
↳ Asetus tallennetaan.

Huomautus

- Jos puhelun on pulssivalintatilassa, voit ottaa käyttöön tilapäisen äänitajuusvalintatilan painamalla ***#**** puhelun aikana. Tätä puhelua varten kirjoitetut numeromerkit lähetetään äänitajuussignaaleina.

Automaattinen kello



Huomautus

- Palvelu on maa- ja verkkokohtainen.
- Varmista, että olet tilannut soittajan tunnistustoiminnon ennen kuin käytät tätä ominaisuutta.

Puhelimen päivämäärä ja kellonaika synkronoidaan yleisen puhelin verkon (PSTN) kanssa automaattisesti. Varmista oikean vuoden asetus, jotta päivämäärä synkronoidaan.

- 1 Valitse **[Valikk]** > **[Palvelut]** > **[Aut. kello]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Valitse **[Päällä]/[Pois]**. Paina **[OK]**-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.

Lisäpuhelimien rekisteröiminen

Voit rekisteröidä lisää puhelimia tukiasemaan (katso 'Rekisteröi luurisi' sivulla 7).

Luurien rekisteröinnin poistaminen

- 1 Valitse **[Valikk]** > **[Palvelut]** > **[Rek. poisto]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Anna järjestelmän PIN-koodi. (Esiasetettu PIN on 0000.) Poista numero **[Tyhj.]**-painikkeella.
- 3 Valitse sen luurin numero, jonka rekisteröinnin haluat poistaa.
- 4 Vahvista valinta painamalla **[OK]**.
↳ Luurin rekisteröinti on poistettu.



Vihje

- Luurin nimi näkyy luurin numeron vieressä valmiustilassa.

Oletusasetusten palauttaminen

Voit palauttaa puhelimen alkuperäiset tehdasasetukset.

- 1 Valitse **[Valikk]** > **[Palvelut]** > **[Palauta]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
↳ Vahvistuspyyntö näkyy luurissa.
- 2 Vahvista valinta painamalla **[OK]**.
↳ Kaikki asetukset (paitsi puhelinmuistio ja suorasoittopainikkeet) nollataan.

13 Tekniset tiedot

Yleiset tiedot ja ominaisuudet

- Puheaika: 16 tuntia
- Valmiusaika: 250 tuntia
- Kantama sisätiloissa: 50 metriä
- Kantama ulkona: 300 metriä
- Soittajatunnistuksen normaali tuki: FSK, DTMF

Akku

- Philips: 2 x AAA Ni-MH 1,2 V 550 mAh ladattavat akkuparistot

Verkkolaite

- MEIC: MN-A102-E130, tulo: 100–240 V, 50/60 Hz 200 mA, lähtö: 6 V DC 400 mA
- Tenpao: S003IV0600040, tulo: 100–240 V, 50/60 Hz 150 mA, lähtö: 6 V DC 400 mA

Virrankulutus

- Virrankulutus valmiustilassa: noin 0,2 W

Paino ja mitat

- Luuri: 100,2 grammaa
163,6 × 48,87 × 23,90 (K × L × S)
- Laturi: 46,0 grammaa
81,8 × 79,0 × 24,0 (K × L × S)

14 Huomautus

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

WOOX Innovations vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa www.p4c.philips.com.

Tämä tuote on suunniteltu, testattu ja valmistettu Euroopan R&TTE-direktiivin 1999/5/EY mukaisesti.

GAP-standardin vaatimusten mukaisuus

GAP-standardi takaa, että kaikki DECT™ GAP -luurit ja -tukiasemat noudattavat vähimmäisvaatimuksia merkistä riippumatta. Luuri ja tukiasema ovat GAP-yhteensopivia, eli seuraavat perustoiminnot taataan: luurin rekisteröinti, linjan valinta, puhelun soittaminen ja puheluun vastaaminen. Lisätoiminnot eivät ehkä ole käytettävissä, jos näitä laitteita käytetään yhdessä erimerkkisen laitteiden kanssa. Tämän luurin voi rekisteröidä ja sitä voi käyttää erimerkkisen GAP-yhteensopivan tukiaseman kanssa noudattamalla ensin valmistajan ohjeita ja sitten tämän oppaan ohjeita luurin rekisteröintiin. Tukiasemaan voi rekisteröidä erimerkkisen luurin asettamalla tukiaseman rekisteröintitilaan ja noudattamalla sitten luurin valmistajan ohjeita.

EMF-standardin vaatimustenmukaisuus

Tämä laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja ja säännöksiä.

Vanhan tuotteen sekä vanhojen akkujen ja paristojen hävittäminen



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tämä kuvake tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/19/EU soveltamisalaan.



Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotteessa on akkuja tai paristoja, joita Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/56/EU koskee. Niitä ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana.

Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään. Noudata paikallisia säädöksiä äläkä hävitä tuotetta, paristoja tai akkuja tavallisen talousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden, paristojen ja akkujen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.

Paristojen irrottaminen

Katso kohta Asenna laitteen mukana toimitetut paristot.



Kun tuotteeseen on kiinnitetty tämä logo, se tarkoittaa, että kansallisia talteenotto- ja kierrätysjärjestelmiä on tuettu rahallisesti.

Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojamuoviarkki).

Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys.

Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.

15 Usein kysytyt kysymykset

Näytössä ei näy signaalipalkkia.

- Luuri on käyttöalueen ulkopuolella. Siirrä se lähemmäs tukiasemaa.
- Jos luurin näytössä lukee **[Rekisteröi Luuri]**, aseta luuri tukiasemaan, kunnes signaalipalkki tulee näkyviin.



Vihje

- Lue lisää Palvelut-osan kohdasta Lisäluurien rekisteröiminen.

Jos lisäluurien pariliitoksen muodostaminen (rekisteröinti) tukiasemaan epäonnistuu, mitä teen?

Tukiaseman muisti on täynnä. Poista käyttämättömien luurien rekisteröinti ja yritä uudelleen.



Vihje

- Lue lisää Palvelut-osan kohdasta Luurien rekisteröinnin poistaminen.

Puhelimeni on hakutilassa. Mitä teen?

- Varmista, että tukiasema on liitetty virtälähteeseen.
- Rekisteröi luuri tukiasemaan.
- Siirrä puhelin lähemmäs tukiasemaa.

Olen valinnut väärän kielen, jota en ymmärrä. Mitä teen?

- 1 Voit palata edelliseen näyttöön painamalla -painiketta.
- 2 Avaa päävalikkonäyttö painamalla **[Menu]** -painiketta.
- 3 Näyttöön tulee jokin seuraavista:

Telefooninst. > Taal

Puhelinasetukset > Language

Réglages > Langue

Telefon-Setup > Sprache

Config. telef. > Lingua

4 Avaa kieliasetukset.

5 Valitse oma kielesi.

Luurin yhteys tukiasemaan katkeaa tai ääni vääristyy puhelun aikana.

Tarkista, onko **ECO+**-tila käytössä. Poistamalla sen käytöstä voit laajentaa luurin käyttöaluetta ja nauttia optimaalisista käyttöolosuhteista.

Ei valintaääntä.

- Tarkista puhelimen liitännät.
- Luuri on käyttöalueen ulkopuolella. Siirrä se lähemmäs tukiasemaa.

Ei telakoinnin äänimerkkiä.

- Luuria ei asetettu kunnolla tukiasemaan/ laturiin.
- Latausliitännät ovat likaiset. Irrota ensin virtälähde ja pyyhi liitännät kostealla liinalla.

En voi muuttaa vastaajan asetuksia, mitä teen?

Vastaajapalvelua hallitsee operaattori, ei itse puhelin. Pyydä operaattoria muuttamaan asetuksia.

Luuri ei lataudu laturissa.

- Varmista, että akut on asetettu oikein.
- Varmista, että luuri on asetettu oikein laturiin. Paristokuvake liikkuu lataamisen aikana.
- Varmista, että telakoinnin äänimerkki -asetus on käytössä. Kun luuri on oikein laturissa, kuuluu telakointiääni.
- Latausliitännät ovat likaiset. Irrota ensin virtälähde ja pyyhi liitännät kostealla liinalla.
- Akkuperistot ovat viallisia. Osta uudet, joissa on samat tekniset tiedot.

Näyttö on tyhjä.

- Varmista, että akut on ladattu.
- Varmista, että laitteeseen on kytketty virta ja liitetty puhelin.

Huono äänenlaatu (kuten räätinä, kaiku).

- Luuri on lähes käyttöalueen ulkopuolella. Siirrä se lähemmäs tukiasemaa.
- Lähellä olevat sähkölaitteet häiritsevät puhelinta. Siirrä tukiasema kauemmas niistä.
- Puhelin on paikassa, jossa seinät ovat paksut. Siirrä tukiasema kauemmas niistä.

Luurista ei kuulu soittoääntä.

Varmista, että soittoääni on käytössä luurissa.

Soittajan tunnus ei näy.

- Palvelu ei ole käytössä. Tarkista asia operaattorilta.
- Soittajan tiedot eivät näy tai ole käytettävissä.



Huomautus

- Jos edellä mainitut ratkaisut eivät auta, irrota virtalähde sekä luurista että tukiasemasta. Yritä uudelleen 1 minuutin kuluttua.

16 Liite

Tekstin ja numeroiden syöttötaulukot

Painike Isot kirjaimet (englanti/ranska/saksa/italia/turkki/portugali/espanja/hollanti/tanska/suomi/norja/ruotsi/romania/puola/tšekki/unkari/slovakki/sloveeni/kroatia/liettua/viro/latvia/bulgaria)

0	Välilyönti . 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¨ § ...
2	A B C 2 Å Ä Æ Á Ã Ä Å Ā Ą Ć Ĉ
3	D E F 3 É Ê Ë Ì Í Î Ï Δ Φ
4	G H I 4 Ğ Ĩ Ĵ Ķ Ĳ
5	J K L 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ó Ô Õ Ö
7	P Q R S 7 Š Š Π Θ Σ
8	T U V 8 Û Ü Ū Ű Ų
9	W X Y Z 9 Ø Ω Ξ Ψ Ž

Painike Pienet kirjaimet (englanti/ranska/saksa/italia/turkki/portugali/espanja/hollanti/tanska/suomi/norja/ruotsi)

0	Välilyönti . 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¨ § ...
2	a b c 2 à á â ã ä å ä å ā ā ą ą ċ ċ
3	d e f 3 é ê ë è é ē ē Δ Φ
4	g h i 4 ğ ħ ĩ ĵ ĳ Ĳ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ó ô õ ö ò
7	p q r s 7 š š Π Θ Σ
8	t u v 8 ù ú û ü ű ų
9	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ ž

Painike	Isot kreikkalaiset kirjaimet
0	Välilyönti . 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¨ § ...
2	A B Γ 2 A B C Æ Å Ā Ą Ć Ĉ
3	Δ E Z 3 D E F É
4	H Θ I 4 G H I
5	K Λ M 5 J K L
6	N Ξ O 6 M N O Ñ Ö
7	Π Ρ Σ 7 P Q R S
8	T Υ Φ 8 T U V Ü
9	X Ψ Ω 9 W X Y Z Ø

Painike	Pienet kreikkalaiset kirjaimet
0	Välilyönti . 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¨ § ...
2	α β γ 2 a b c à æ ä å
3	δ ε ζ 3 d e f é é
4	η θ ι 4 g h i ï
5	κ λ μ 5 j k l λ
6	ν ξ ο 6 m n o ñ ö ò
7	π ρ σ ζ 7 p q r s β
8	τ υ φ 8 t u v ü ü
9	χ ψ ω 9 w x y z ø

Painike	Isot kirjaimet (serbi)
0	Välilyönti . 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¨ § ...
2	A B C Ђ Ć Č 2 A B B Γ
3	D E F J Đ 3 D E Ж 3 Δ Φ
4	G H I Љ 4 И Й К Л Г
5	J K L Њ 5 M H O П Л
6	M N O Т 6 P C T Y
7	P Q R S Ж Š 7 Ф X Ц Ч П Θ Σ Б
8	T U V 8 Ш Щ Ъ Ы
9	W X Y Z Ž 9 Ђ Ѓ Є Я Ω Ξ Ψ

Painike	Pienet kirjaimet (serbi)
0	Välilyönti . 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	a b c Ъ Ѓ Ї 2 A Б В Г
3	d e f J Đ 3 Δ E Ж 3
4	g h i Љ 4 И Й К Л
5	j k l Њ 5 М Н О П
6	m n o Ћ 6 Р С Т У
7	p q r s Ж Š 7 Ф Х Ц Ч П Θ Σ Β
8	t u v Lj 8 Ш Щ Ъ Ь
9	w x y z Ž 9 Ъ Э Ю Я Ω Ξ Ψ

17 Hakemisto

A	
ajan asettaminen	26
akku	6
automaattinen kello	26
automaattinen neuvottelupuhelu	23
automaattinen suuntanumero	25
automaattinen vastaus	21

Ä	
äännet	
ääniprofiili	20
painikeääni	19
telakointi	19

E	
ECO+ -tila	20
ECO-tila	20

G	
GAP	28

H	
hävittäminen	28
herätys	22
hiljainen tila	19

K	
kaiutinpuhelin	11
kaksi puhelua / puhelu pidossa	11
katkosaika	25
kieliasetus	
luuri	21

L	
luurin nimeäminen	21

M	
musta lista	24
mykistys	11

N	
neuvottelupuhelu	12, 13, 23

O	
oletusasetukset	26

P	
päiväyksen asettaminen	7, 26
PIN	
musta lista	24
puhelun esto	24
rekisteröinti	7
puhelinasetukset	19
puhelun automaattinen lopettaminen	21
puhelun esto	23

R	
rekisteröinti / rekisteröinnin poistaminen	26

S	
signaalin voimakkuus	9
sisäinen puhelu	13
sisäpuhelin	13
Soittajaluettelotyyppi	23
soittaminen	10
soittoääni	19

T	
tekstinsyöttö	15
turvallisuus	3

V	
valintatila	25
valmiustila	8
verkon tyyppi	24

vianmääritys / usein kysytyt kysymykset	30
volume adjustment	11



2015 © WOOX Innovations Limited. Kaikki oikeudet pidätetään.

Philips ja Philipsin kilpisymboli ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja WOOX Innovations Limited käyttää niitä Koninklijke Philips N.V:n myöntämällä lisenssillä.

UM_D4550_12_FI_V1.0
wk1506

CE 0168

