

Көмектесу үшін әрдайым осындамын

Өнімді мына жерде тіркеп, оған қолдау алыңыз:

www.philips.com/support

AJ2000

Сұрағыңыз
бар ма? Philips
компаниясына
хабарласыңыз



Қолданушының нұсқасы

PHILIPS

Мазмұндар кестесі

1 Маңызды ақпарат	2
Қауіпсіздік	2

2 Сіздің радиосағатыңыз	3
Кіріспе	3
Қораптың құрамы	3
Радиосағаттың жалпы шолуы	4

3 Жұмысты бастау	5
Батареяны салу	5
Қуатты қосу	5
Сағатты орнату	6
Қосу	6

4 FM радионы тыңдау	7
FM антеннасын дайындау	7
FM радио станцияларын реттеу	7
FM радио станцияларын автоматты түрде сақтау	7
FM радио станцияларын қолмен сақтау	7
Алдан ала орнатылған FM радио станциясын таңдау	8
Дыбыс деңгейін реттеу	8

5 Оятқыш таймерін орнату	9
Оятқышты орнату	9
Оятар таймерін іске қосу/ажырату	9
Оятқышты кейінге қалдыру	9

6 Басқа мүмкіндіктер	10
Ұйқы таймерін орнату	10
Дисплей жарықтығын реттеу	10

7 Өнім туралы ақпарат	11
Ерекшеліктер	11

8 Ақаулықтарды жою	12
---------------------------	----

9 Ескерту	13
Қоршаған ортаны күту	13

1 Маңызды ақпарат

Қауіпсіздік



Абайлаңыз

- Бұл радио-сағаттың корпусын ешқашан алмаңыз.
 - Осы радио-сағаттың ешбір бөлігін ешқашан майламаңыз.
 - Бұл радио-сағатты ешқашан басқа электр құрылғының үстіне қоюшы болмаңыз.
 - Бұл радио-сағатты күн сәулесі тікелей түсетін жерлерден, ашық жалыннан немесе қызатын жерлерден алыс ұстаңыз.
 - Радио-сағатты қуат көзінен ажырату үшін, қуат сымына, ашаға немесе адаптерге әрдайым оңай жетуін қамтамасыз етіңіз.
-
- Мына нұсқауларды оқып, орынданыз.
 - Желдету үшін радиосағаттың айналасында жеткілікті бос орын бар екендігін тексеріңіз.
 - Тек өндіруші көрсеткен қосымшаларды/қосалқы құралдарды қолданыңыз.
 - Тек пайдаланушы нұсқаулығындағы тізімде берілген қуат көздерімен қолданыңыз.
 - Найзағай ойнағанда немесе ұзақ уақыт қолданылмағанда, осы радиосағатты ток көзінен ажыратыңыз.
 - Батареяны пайдалану туралы ЕСКЕРТУ - Батарея ағып, нәтижесінде дене жарақатын, мүліктің бүлінуін немесе радиосағаттың бүлінуін болдырмау үшін:
 - Батареяны радиосағатта көрсетілгендей, + және - белгісімен дұрыс салыңыз.
 - Радиосағат ұзақ уақыт пайдаланылмаған кезде батареяны шығарып қойыңыз.
 - Батареяны күн сәулесі, от немесе сол сияқты шамадан тыс қызудың әсеріне ұшыратуға болмайды.

- Осы радио-сағат үстіне судың тамшылауына немесе шашырауына жол беруге болмайды.
- Радиосағаттың үстіне қандай да бір қауіп көздерін (мысалы, сұйықтық құйылған заттар, жағылған шырақтар) қоймаңыз.
- Direct Plug-in адаптерінің ашасы ажырату құрылғысы ретінде пайдаланылатын жерде, ажырату құрылғысы пайдалануға дайын болып қалуы керек.

Батареяларды жұтып қою қаупі бар!

- Құралда жұтуға болатын тиынға/түймеге ұқсас батарея болуы мүмкін. Барлық жағдайда батареяны балалардан аулақ ұстаңыз! Жұтылған жағдайда батарея ауыр жарақатқа немесе өлімге себеп болуы мүмкін. Жұтылғаннан кейін екі сағат ішінде ішкі мүшелердің күйіп қалу қаупі бар.
- Батареяны жұтып қойды немесе денесінің басқа жеріне кіріп кетті деп күдіктенсеңіз, дереу дәрігерге қаралыңыз.
- Батареяны ауыстыру кезінде, барлық жаңа және ескі батареяларды балалардың қолы жетпейтін жерде ұстаңыз. Батареяны ауыстырғаннан кейін, батарея бөлімінің жақсылап жабылғанын тексеріңіз.
- Егер батарея бөлімін жақсылап жабу мүмкін болмаса, өнімді қолданбаңыз. Балалардың қолы жетпейтін жерге қойып, өндірушіге хабарласыңыз.



Ескертпе

- Типтік кесте құрылғының астыңғы жағында.

2 Сіздің радиосағатыңыз

Сатып алғаныңыз құтты болсын және Philips компаниясына қош келдіңіз! Philips ұсынатын қолдауды толық пайдалану үшін өнімді www.philips.com/welcome торабында тіркеңіз.

Кіріспе

Осы радиосағат беретін мүмкіндіктер:

- FM радиосын тыңдау;
- көру уақыты; және
- екі оятар орнату.


Қораптың құрамы

Қораптың ішіндегілерді тексеріп, түгендеңіз:

- Радиосағат
- Басып шығарылған материалдар



Радиосағаттың жалпы шолуы

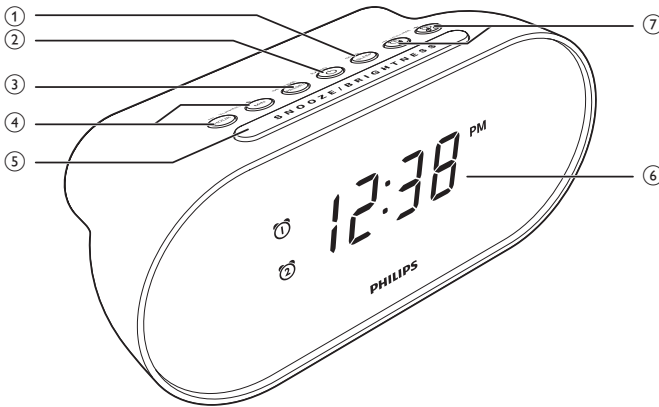

① SCAN/SLEEP

- Радио станцияларды автоматты түрде іздеу және сақтау.
- Ұйқы таймерін орнату.

② ⏻ / RADIO

- Радионы қосу немесе өшіру.

③ SET TIME/PRESET

- Уақытты орнату.
- FM радио станцияларын қолмен сақтау.
- Алдын ала орнатылған радио станцияны таңдау.

④ HOUR/MIN/- TUNING +

- Сағат пен минутты дұрыстау.
- FM радио станцияларын реттеу.

⑤ SNOOZE/BRIGHTNESS

- Оятқышты кейінге қалдыру.
- Дисплей жарықтығын реттеу.

⑥ Дисплейлі панель

- Ағымдағы күйді көрсету.

⑦ 🔊 / 🔊 / - VOLUME +

- Оятқышты орнату.
- Оятқыш таймерін іске қосу немесе ажырату.
- Дыбыс деңгейін реттеу.

3 Жұмысты бастау

Әрдайым осы тараудағы нұсқауларды реті бойынша орындаңыз.

Батареяны салу

! Ескерту


- Жарылу қаупі бар! Батареяны қызудан, күн сәулесінен немесе оттан аулақ ұстаңыз. Батареяны отқа тастамаңыз.
- Батарея дұрыс ауыстырылмаса жарылу қаупі болады. Дәл сондай немесе соған тең түрімен ауыстырыңыз.
- Батареяда химиялық заттар бар, сондықтан оларды дұрыс тастау керек.

☰ Ескертпе

- Қуат көзі ретінде тек айнымалы ток қуатын пайдалануға болады. CR2032 литий батареясы тек сағат және дабыл параметрлерінің сақтық көшірмесін жасай алады.
- Қуат ажыратылған кезде дисплейдің артқы жарығы өшеді.


Алғаш қолдану үшін:

Батареяны іске қосу үшін қорғаныш құлақшаны алыңыз.

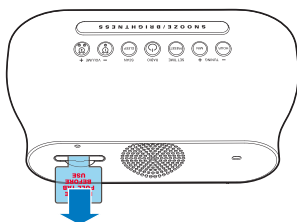

Батареяны ауыстыру үшін:

- 1 Қысқышты солға итеріп, батарея науасын сыртқа тартыңыз.

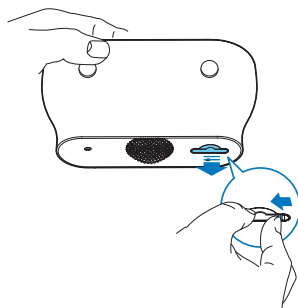

- 2 1 X CR2032 батареясын суретте көрсетілгендей дұрыс полярлықпен (+/-) салыңыз.




Қуатты қосу

! Ескерту

- Өнімді бұзып алу қаупі! Электр кернеуінің радиосағаттың артқы немесе түп жағында басылған кернеуге сәйкес келетінін тексеріңіз.
- Ток соғу қаупі бар! Айнымалы ток сымын розеткадан ажыратқанда, әрқашан ашадан ұстап суырыңыз. Сымды ешқашан тартпаңыз.

Қуат адаптерін қабырға розеткасына қосыңыз.

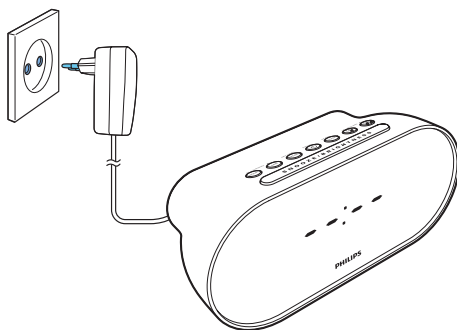

Сағатты орнату

- 1 Күту режимінде сағат орнату режимін іске қосу үшін **SET TIME** түймесін екі секунд басып тұрыңыз.
↳ [24H] жыпылықтай бастайды.
- 2 12/24 сағаттық пішімді орнату үшін **HOURL** немесе **MIN** түймесін басыңыз.
- 3 Растау үшін **SET TIME** түймесін басыңыз.
- 4 Сағат пен минутты тиісінше орнату үшін **HOURL** және **MIN** түймелерін қайталап басыңыз.
- 5 Растау үшін **SET TIME** түймесін басыңыз.
↳ Орнатылған уақыт көрсетіледі.

Қосу

- Радионы қосу үшін **⏻** түймесін басыңыз.
↳ Өнім FM тюнері режиміне ауысады.

ECO күту режиміне ауысу

- ECO күту режиміне ауысу үшін **⏻** түймесін қайта басыңыз.
↳ Сағат (орнатылған жағдайда) көрсетіледі.

4 FM радионы тыңдау

FM антеннасын дайындау

Жақсы қабылдау үшін спиральді антеннаны толығымен созып реттеңіз.



Ескертпе

- Кедергіні болдырмау үшін антеннаны қандай да бір басқа электр құралдарынан мүмкіндігінше алыс қойыңыз.

FM радио станцияларын реттеу

- 1 FM радиосын қосу үшін **RADIO** түймесін басыңыз.
- 2 **-TUNING +** түймесін екі секунд басып тұрыңыз.
 - ↳ Радиосағат күшті қабылдау сигналы бар станцияға автоматты түрде реттеледі.
- 3 Көбірек радиостанцияларға реттеу үшін 2-қадамды қайталаңыз.

Станцияны қолмен реттеу үшін:

Жиілікті таңдау үшін тюнер режимінде **-TUNING +** түймесін қайта-қайта басыңыз.

FM радио станцияларын автоматты түрде сақтау

Ескертпе

- Ең көбі 20 FM радио станциясын сақтауға болады.

FM тюнер режимінде **SCAN** түймесін екі секунд басып тұрыңыз.

- ↳ Радиосағат барлық қолжетімді FM радиостанцияларын автоматты түрде сақтайды.
- ↳ Бірінші қолжетімді станция автоматты түрде таратылады.

FM радио станцияларын қолмен сақтау

Ескертпе

- Ең көбі 20 FM радио станциясын сақтауға болады.

- 1 FM тюнер режимінде FM радиостанциясына реттеңіз.
- 2 **PRESET** түймесін екі секунд басып тұрыңыз.
 - ↳ Таңдаған ала орнатылған сан жыпылықтай бастайды.
- 3 Нөмірді таңдау үшін **HOUR** немесе **MIN** түймесін басыңыз.
- 4 Растау үшін қайтадан **PRESET** түймесін басыңыз.
- 5 Басқа станцияларды сақтау үшін 1 - 4-қадамдарды қайталаңыз.

Ескертпе

- Алдын ала сақталған станцияны алып тастау үшін оның орнына басқа станцияны таңдаңыз.

Алдан ала орнатылған FM радио станциясын таңдау

FM тюнер режимінде алдын ала орнатылған радиостанцияны таңдау үшін, **PRESET** түймесін қайта-қайта басыңыз.

Дыбыс деңгейін реттеу

FM радиосын тыңдау кезінде дыбыс деңгейін көбейту немесе азайту үшін - **VOLUME +** түймесін қайталап басыңыз.

5 Оятқыш таймерін орнату

Оятқышты орнату

Екі оятқышты әр түрлі уақытта сигнал шығаруға орнатуға болады.



Ескертпе

- Сағаттың дұрыс орнатылғанын тексеріңіз.

- 1 Күту режимінде оятқышты орнату режимін іске қосу үшін **⏰** немесе **⌚** түймесін екі секунд басып тұрыңыз.
↳ Сағат пен минут сандары және оятқыш белгішесі (**⏰** немесе **⌚**) жыпылықтай бастайды.
- 2 Сағат пен минутты орнату үшін **hour** және **min** түймелерін қайталап басыңыз.
- 3 Растану үшін **⏰** немесе **⌚** түймесін басыңыз.
- 4 **hour** немесе **min** түймесін басып, оятқыш көзін таңдаңыз: дыбыстық сигнал немесе соңғы тыңдаған FM станциясы.
- 5 Растану үшін **⏰** немесе **⌚** түймесін басыңыз.



Keңес

- Оятқыштың дыбыс деңгейі реттелмейді, бірақ сізді жайлап ояту үшін біртіндеп күшейеді.

Оятар таймерін іске қосу/ажырату

Оятқыш таймерін іске қосу немесе ажырату үшін **⏰** не **⌚** түймелерін қайта-қайта басыңыз.

- ↳ Оятқыш белгішесі (**⏰** немесе **⌚**) оятқыш таймері қосулы жағдайда пайда болады, ал өшірулі болса, жоғалады.
- Оятқышты тоқтату үшін, сәйкесінше **⏰** немесе **⌚** түймесін басыңыз.
- ↳ Дабыл келесі күндерде өздігінен қайталаанады.



Оятқышты кейінге қалдыру

Оятқыш дыбысы шыққанда **SNOOZE** түймесін басыңыз.

- ↳ Оятар кейінге қалдырылып, тоғыз минуттан кейін қайтадан шырылдайды.

6 Басқа мүмкіндіктер

Ұйқы таймерін орнату

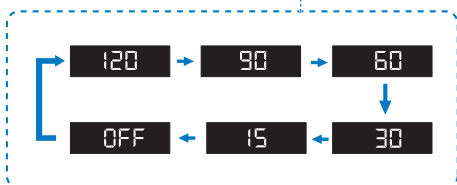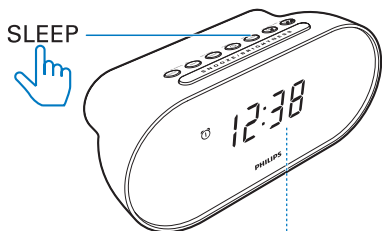



Ұйқы таймерінің кезеңін (минуттар түрінде) таңдау үшін, **SLEEP** түймесін қайта-қайта басыңыз.

↳ Алдын ала орнатылған режимнен кейін радиосағат күту режиміне автоматты түрде ауысады.

Ұйқы таймерін ажырату үшін:

Ұйқы таймерін орнату режимінде **[OFF]** (өшіру) пайда болғанша **SLEEP** түймесін қайталап басыңыз.

Дисплей жарықтығын реттеу

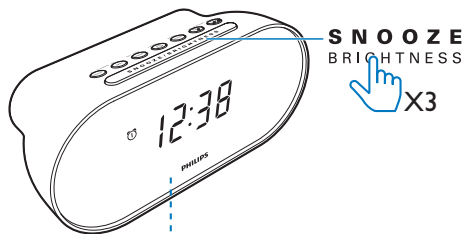

Басқа жарықтық деңгейлерін таңдау үшін **BRIGHTNESS** түймесін қайталап басыңыз:

- High (Жоғары)
- Орташа
- Төмен

7 Өнім туралы ақпарат



Ескертпе

- Өнім туралы ақпарат алдын ала ескертусіз өзгертіледі.

Ерекшеліктер

Күшейткіш

Номиналды шығыс қуаты	0,7 Вт RMS
Жиілік жауабы	75 Гц - 12,5 кГц, ±3 дБ

Теңшегіш

Реттеу ауқымы (FM)	87,5 - 108 МГц
Реттеу торы	50 кГц
- Моно, 26 дБ С/Ш қатынасы	<22 дБф
Іздеуді таңдау мүмкіндігі	<35 дБф
Жалпы гармоникалық бұрмаланулар	<2%
Сигнал-шу арақатынасы	>50 дБ

Динамик

Динамиктің номиналдық қарсылығы	8 Ом
Динамик драйвері	1 X 1,5" толық ауқым
Сезімталдық	81±3 дБ/м/Вт

Жалпы ақпарат

Қуат көзі (қуат адаптері)	Бренд атауы: PHILIPS; Үлгі: GQ05-050050-AG; Кірісі: 100-240 В~, 50/60 Гц, ең көбі 0,3 А; Шығыс: тұрақты ток 5 В, 500 мА;
Жұмыс үшін қуат тұтынуы	1,5 Вт
ECO күту режимінде қуат тұтынуы	<1 Вт
Өлшемдер - негізгі құрылғы (Е x Б x К)	185 x 85 x 81 мм
Салмағы - негізгі құрылғы	0,3 кг

8 Ақаулықтарды жою



Абайлаңыз

- Бұл құрылғының сыртқы корпусын шешуші болмаңыз.

Кепілдіктің жарамдылығын сақтау үшін жүйені ешқашан өзіңіз жөндеуге әрекет жасамңыз. Бұл құрылғыны пайдалану кезінде мәселелерге кезіксеңіз, қызмет сұраудан бұрын төмендегі тармақтарды тексеріп шығыңыз. Егер мәселе шешілмесе, Philips веб-бетіне (www.philips.com/support) өтіңіз. Philips компаниясына хабарласқанда, құрылғының жақында болуын және үлгі нөмірі мен сериялық нөмір көрініп тұруын қамтамасыз етіңіз.

Қуат жоқ

- Радиосағаттың АТ адаптерінің ашасы дұрыс қосылғанын тексеріңіз.
- АТ розеткасында қуат болуын қамтамасыз етіңіз.

Радио-сағаттан жауап жоқ

- АТ адаптерінің ашасын ажыратып, қайта қосыңыз, одан кейін радио-сағатты қайтадан қосыңыз.

Нашар радио сигналын қабылдау

- Радио бөгеуілдерге жол бермеу үшін радиосағатты басқа электрондық құрылғылардан алыс ұстаңыз.
- Спиральді антеннаны толық шығарып, орналасу қалпын реттеңіз.

Оятықш жұмыс істемейді

- Сағатты/оятықшты дұрыстап орнатыңыз.

9 Ескерту

Gibson тікелей рұқсат бермеген құрылғыға енгізілген қандай да бір өзгерістер немесе модификациялар пайдаланушыны жабдықты пайдалану құқығынан айыруы мүмкін.



Бұл өнім Еуропа қоғамдастығының радио кедергілеріне қойылатын талаптарына сай.

Қоршаған ортаны күту

Ескірген бұйымдарды және батареяны жою



Бұл өнім қайта өңдеп, қайта пайдалануға болатын жоғары сапалы материалдар мен бөлшектерден жасалған.



Өнімдегі бұл таңба өнімнің 2012/19/ EU еуропалық директивасы арқылы қамтылатынын білдіреді.



Өнімдегі бұл таңба өнімде 2013/56/EC еуропалық директивасына сай келетін, қалыпты тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайтын батареялар бар екенін білдіреді. Электр және электрондық бұйымдар мен батареяларға арналған жергілікті жеке жинау жүйесінің ережелерімен танысыңыз. Жергілікті ережелерді орынданыз және бұйымдар мен батареяларды қалыпты тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Ескі бұйымдар мен батареяларды қоқысқа дұрыс тастау қоршаған ортаға және адам

денсаулығына зиянды әсерлер тигізбеуге көмектеседі.

Лақтыруға болатын батареяларды тастау

Тасталатын батареяларды шығарып алу үшін батареяны орнату тарауын қараңыз.

Айналаны қорғау мәселелер ақпараты

Барлық қажетсіз орамдар алынып тасталған. Біз орауышты үш материалға оңай бөлінетін етіп жасауға тырыстық: картон (қорап), қағаз полистирол (буфер) және полиэтилен (сөмкелер, қорғағыш көбік орауышы.) Жүйе мамандандырылған компания тарапынан бөлшектенген жағдайда қайта өңдеп, қайта пайдалануға болатын материалдардан тұрады. Орауыш материалдар, ресурсы біткен батареялар мен ескірген жабдықты тастауға қатысты жергілікті ережелерді ұстаныңыз.



2016 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

AJ2000_12_UM_V3.0

