

PHILIPS

Linea V

Бездротовий телефон
(M350)

Бездротовий телефон
з автовідповідачем
(M355)

Короткий посібник



Зареєструйте свій виріб і отримайте підтримку тут:

www.philips.com/support



Важливі заходи безпеки

Попередження

- Електрична мережа – це зона небезпеки. Єдиний спосіб вимкнути зарядний пристрій – це витягнути його з розетки. Електрична розетка має завжди бути в легкодоступному місці.
- Перед використанням виробу ознайомтеся з інформацією про безпеку.
- Цим повідомленням компанія Gibson Innovations стверджує, що цей виріб відповідає важливим вимогам та іншим відповідним умовам Директиви 2014/53/EU.
- Використовуйте лише блок живлення, вказаний у цьому посібнику користувача.
- Використовуйте лише батареї, вказані у цьому посібнику користувача.
- Не допускайте контакту виробу з рідинами.
- Ризик вибуху батареї у випадку її заміни батареєю невідповідного типу.
- Утилізуйте використані батареї, дотримуючись інструкцій.
- Коли дзвонить телефон або коли увімкнено функцію «вільні руки», тримайте трубку подалі від вуха, щоб не пошкодити слух.

1 Загальний огляд

Під час виклику

- Телефонна книга.
- Зміна профілю звуку.
- Налаштуйте гучність.
- Повторний виклик (залежно від мережі).
- Завершення викликів.
- Введення паузи (натисніть та утримуйте).
- Увімкнення/вимкнення гучномовця.
- Увімкнення/вимкнення мікрофона.

В режимі очікування


- Виклик головного меню.
- Зміна профілю звуку.
- Телефонна книга.
- Журнал викликів.
- Здійснення й отримання викликів.
- Доступ до мережевої голосової пошти (залежно від мережі та країни) (натисніть та утримуйте).
- Увімкнення або вимкнення трубки (натисніть та утримуйте).
- Здійснення внутрішнього виклику (натисніть та утримуйте).
- Блокування/розблокування клавіатури (натисніть та утримуйте).
- Здійснення й отримання викликів через динамік.
- Для M355: Натисніть для відтворення нового повідомлення з автовідповідача. / Доступ до меню автовідповідача.

У меню

- Підтвердження / Вибір / Виклик головного меню.
- Скасувати / Назад.
- Вгору / Вниз.
- Вихід із меню.

У режимі введення

- Видалення тексту.
- Введення пробілу.
- Перемикання верхнього/нижнього регістру (натисніть та утримуйте).

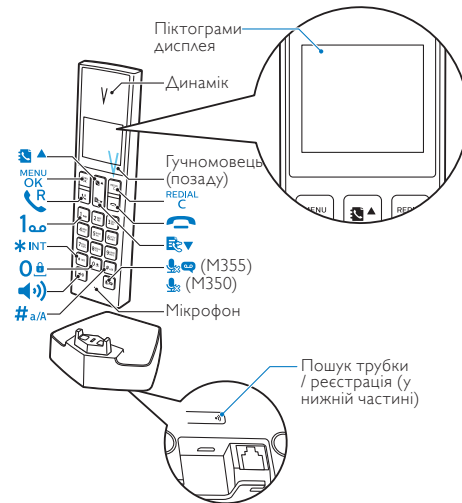


Піктограми дисплея

- Індикація стану зв'язку трубки з базовою станцією. Що більше поділок, то кращий сигнал.
- Відображається без блимання під час перегляду вхідних викликів у журналі викликів.
- Повідомляє про вихідний дзвінок у списку номерів повторного набору.
- Блімає, коли пропущено новий дзвінок або виконується перегляд нових пропущених дзвінків. Відображається без блимання під час перегляду прочитаних пропущених дзвінків у журналі викликів.
- Блімає під час вхідного дзвінка. Відображається без блимання під час здійснення дзвінка.
- Увімкнено гучномовець.

- Сигнал дзвінка вимкнено.
- Увімкнено будильник.
- Для M355: Автовідповідач: блимає, коли надходить нове повідомлення або заповнено пам'ять. Відображається, коли увімкнено автовідповідач.
- Індикатор голосового повідомлення: блимає у разі надходження нових повідомлень, світиться без блимання в разі переглянутих повідомлень.
* Ця послуга залежить від мережі.
- З'являється під час прокручування списку вгору/вниз або збільшення/зменшення рівня гучності.
- Справа доступні інші цифри. Для прочитання натисніть .
- Активовано режим ECO+.

2 Під'єднання

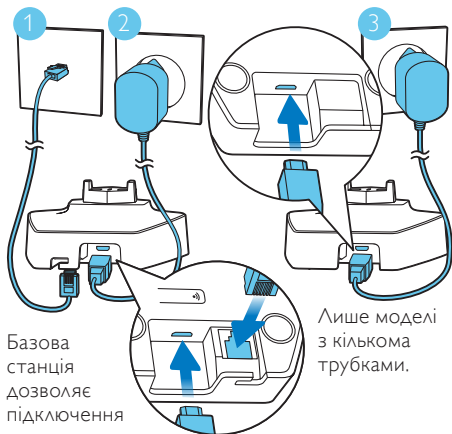


Базова станція дозволяє підключення до додаткового зовнішнього акумулятора як альтернативного джерела живлення за відсутності змінного струму.

Лише моделі з кількома трубками.


3 Початок роботи

Налаштування телефону

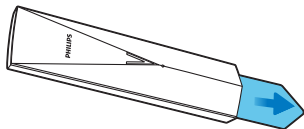

- 1 Батареї попередньо встановлені у трубці. Перед заряджанням зніміть із кришки батарейного відсіку стрічку з інформацією щодо батарей.
- 2 У разі використання телефону вперше з'являється привітання (залежно від країни).
- 3 У разі появи відповідного запиту виберіть країну та мову.
- 4 Встановіть дату і час.

Заряджання телефону

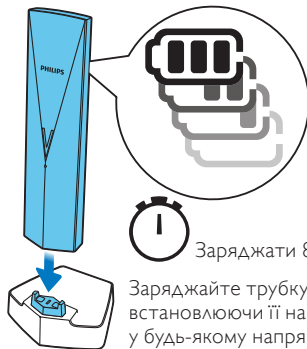

Заряджати 8 годин

Заряджайте трубку, встановлюючи її на док-станцію у будь-якому напрямку.

 > 70%

 40% - 70%

 10% - 40%

 Блимає: низький заряд батареї

Пересувається: виконується заряджання

4 Використання

Телефонна книга

Додавання запису

- 1 Натисніть .
- 2 Виберіть **[Телеф. книга]** > **[Додати новий]**.
- 3 Виконайте вказівки на екрані.

Здійснення виклику з телефонної книги

- 1 Натисніть .
- 2 Виберіть запис і натисніть .

Здійснення виклику з пам'яті безпосереднього доступу

Натисніть та утримуйте кнопки в режимі очікування. Наявність пам'яті безпосереднього доступу залежить від країни.

Журнал викликів

Здійснення виклику із журналу викликів

- 1 Натисніть .
- 2 Виберіть запис і натисніть .

Преглед на запис

Изберете  >  > **[Изглед]**.

Збереження запису

- 1 Натисніть .
- 2 Виберіть запис та  > **[Зберегти номер]**.
- 3 Виконайте вказівки на екрані.

Изтриване на запис

- 1 Изберете  >  > **[Изтриване]**.
- 2 Следвайте инструкциите на екрана.

Список номерів повторного набору

Здійснення виклику зі списку номерів повторного набору

- 1 Натисніть .
- 2 Виберіть запис і натисніть .

Збереження запису

- 1 Натисніть .
- 2 Виберіть запис та  > **[Зберегти номер]**.
- 3 Виконайте вказівки на екрані.

Изтриване на запис

- 1 Изберете  >  > **[Изтриване]**.
- 2 Следвайте инструкциите на екрана.

Автовідповідач (лише M355)

Увімкнення або вимкнення автовідповідача

- 1 Натисніть  > **[Автовідповідач]** > **[Увімк./вимк.]**.
- 2 Виконайте вказівки на екрані.
 - **[Увімкнути]** > **[Без запису]** означає, що автовідповідач увімкнено. Лише відповіді на виклики, повідомлення не записуються.
 - **[Увімкнути]** > **[Відп. і запис.]** означає, що автовідповідач увімкнено. Відповіді на дзвінки та запис повідомлень.

Прослуховування вхідних повідомлень

Натисніть  > **[Автовідповідач]** > **[Відтвор.]**.

Изтриване на входящо съобщение

- 1 Докато прослушвате съобщението, натиснете , за да влезете в менюто с опции.
- 2 Изберете **[Изтриване]** и след това натиснете  за потвърждение.

Реєстрація трубки або додаткових трубок

На базовій станції можна зареєструвати додаткові трубки.

- 1 Натисніть  на трубці.
- 2 Виберіть **[Послуги]** > **[Реєструвати]**, після чого для підтвердження натисніть .
- 3 На базовій станції натисніть та утримуйте  10 секунд.
- 4 Введіть PIN-код/пароль системи (0000).

- 5 Для підтвердження PIN-коду/паролю натисніть .
↳ Реєстрація триває менше 2 хвилин.

Примітка

- Попередньо визначений PIN-код – 0000.
- Трубка і базова станція сумісні із стандартом GAP, який гарантує наявність таких основних функцій: реєстрація трубки, підключення до телефонної лінії, здійснення та отримання викликів. Додаткові функції можуть не підтримуватись, якщо Ви додатково користуєтесь виробами інших моделей. Щоб зареєструвати трубку на іншій базовій станції, сумісній із GAP, виконайте процедуру реєстрації на тій базовій станції.

Відновлення заводських налаштувань

Налаштування телефону можна скинути до початкових заводських значень і відновити оригінальний PIN-код/пароль.

- 1 Натисніть .
- 2 Виберіть **[Послуги]** > **[Скинути]**, після чого для підтвердження натисніть .
- 3 Виконайте вказівки на екрані.



Технічні дані

Батарея

- Philips: 2 акумуляторні нікель-металгідридні (NiMH) батареї типу AAA 1,2 В 550 мАгод.

Використовуйте лише батареї з комплекту.

Адаптер (Базова станція і зарядний пристрій)

SPPS: SSY050050-EU

Вхід: 100-240 В змін. струму, 50/60 Гц 200 мА

Вихід: 5 В пост. струму, 500 мА

Альтернативне джерело енергії

Додатковий зовнішній акумулятор: вихід – 5 В постійного струму, 500 мА (мінімум)

Телефонна книга на 50 записів

Журнал викликів на 20 записів

Максимальна тривалість розмови: 10 годин

Тривалість очікування: 180 годин

Вихідна РЧ потужність: < 24 дБм

Частотний діапазон: 1880 МГц ~ 1900 МГц



Примітка

Заяву про відповідність можна знайти на веб-сайті www.p4c.philips.com.

? Питання й відповіді

На мойй трубці відображається **[Пошук...]**, **[Недоступний]** або **[Незареєстров.]**, що робити?

- Перевірте, чи базову станцію під'єднано до мережі.
- Трубка поза межами робочого діапазону. Перенесіть трубку ближче до базової станції.
- Трубку не з'єднано в пару з базовою станцією. Зареєструйте трубку на базовій станції.

Неможливо з'єднати (зареєструвати) додаткові трубки з базовою станцією. Що робити?

- Пам'ять базової станції повна. Відкрийте **MENU** **OK** > **[Послуги]** > **[Скас. реєстр.]**, щоб скасувати реєстрацію трубок, що не використовуються, і спробуйте ще раз.
- Якщо реєстрації не відбулося, від'єднайте адаптер живлення від базової станції і під'єднайте його знову. Зачекайте 15 секунд, а потім повторіть процедуру реєстрації.

Я вибрав не ту країну на екрані привітання, що робити?

Можна скинути налаштування телефону до початкових заводських налаштувань. (Див. розділ «Відновлення заводських налаштувань»).

Вибрано мову, якої я не знаю. Що робити?

- 1 Натисніть , щоб повернутися до екрана режиму очікування.
- 2 Натисніть **MENU** **OK**, щоб відкрити екран головного меню.
- 3 На екрані з'являться подані далі параметри:

[Настройки]	>	[Язык]
[Phone setup]	>	[Language]
[Налаштув. тел.]	>	[Мова]
[Tel. nustat.]	>	[Kalba]
[Telef. seadis.]	>	[Keel]
[Tälr. iestat.]	>	[Valoda]

- 4 Виберіть для доступу до параметрів мови.
- 5 Виберіть свою мову.

Під час дзвінка трубка втрачає зв'язок із базою або звук переривається.

- Трубка наближається до межі робочого діапазону. Перенесіть трубку ближче до базової станції.
- Зареєструйте трубку на базовій станції повторно.

Батарея розряджається надто швидко.

- Батарею заряджено не повністю. Залиште трубку на зарядній підставці протягом не менше 8 годин або поки піктограма батареї на екрані трубки не перестане пробігати і не почне показувати повний заряд.
- Батареї старі або пошкоджені. Придбайте і замініть їх на нові акумуляторні батареї із тими ж технічними характеристиками. Щоб зняти кришку батарейного відсіку, дивіться інструкції на малюнку далі.
- Перевірте, чи активовано режим ECO+. Вимкніть для збільшення часу очікування.

Погана якість звуку (потріскування, відлуння тощо).

- Трубка наближається до межі робочого діапазону. Перенесіть трубку ближче до базової станції.
- На роботу телефону впливають електричні пристрої, що знаходяться поблизу. Перенесіть базову станцію подалі від них.
- Телефон у приміщенні із грубими стінами. Перенесіть базову станцію подалі від них.
- Телефон отримує перешкоди від з'єднання DSL (цифрової абонентської лінії). Встановіть фільтр DSL для запобігання шуму. З питань придбання фільтра DSL зверніться до свого постачальника послуг.

Слушalkата не звъни.

Уверете се, че тонът на звънене на слушalkата е включен.

He ce показва идентификатор на повиквация.

- Услугата не е активирана. Проверете при вашия оператор.
- Информацията за повиквация не се показва или няма такава.



www.philips.com/support

Для доступу до посібника користувача онлайн дізнайтеся номер моделі, записаний на товарній етикетці у нижній частині базової станції.



Copyright © Gibson Innovations Limited
2017. All rights reserved.

This product has been manufactured by and
is sold under the responsibility of Gibson
Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is
the warrantor in relation to this product.
Philips and the Philips Shield Emblem are
registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.
and are used under license.

QSG_M350-355

51_UK_V1.0

WK17335



Цей символ на
виробі означає, що
цей виріб відповідає
вимогам Директиви
ЄС 2012/19/EU.