

# Schnellstartanleitung






Schritt A *Anschließen*

Schritt B *Einrichten*

Schritt C *Genießen*

## Was ist in der Verpackung?

Sie sollten folgende Teile beim Öffnen der Verpackung vorfinden.

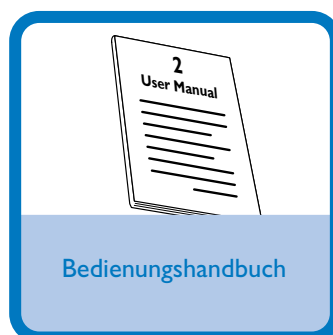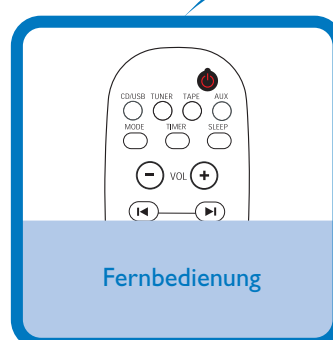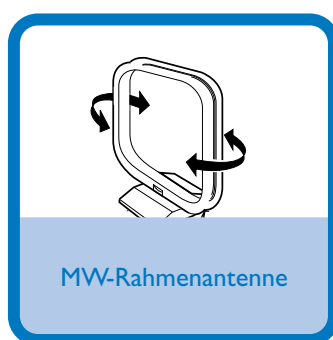

# PHILIPS

# Schritt A *Anschließen*

1

Schließen Sie die Lautsprecherkabel an.

2


Schließen Sie die MW- und FM-Antennen an.

3

Schließen Sie die Anlage und den Fernseher mit den Netzkabeln an.

## **Tip**

Weitere Optionen zur Verbindung der Anlage mit Ihrem finden Sie in der Bedienungsanleitung.

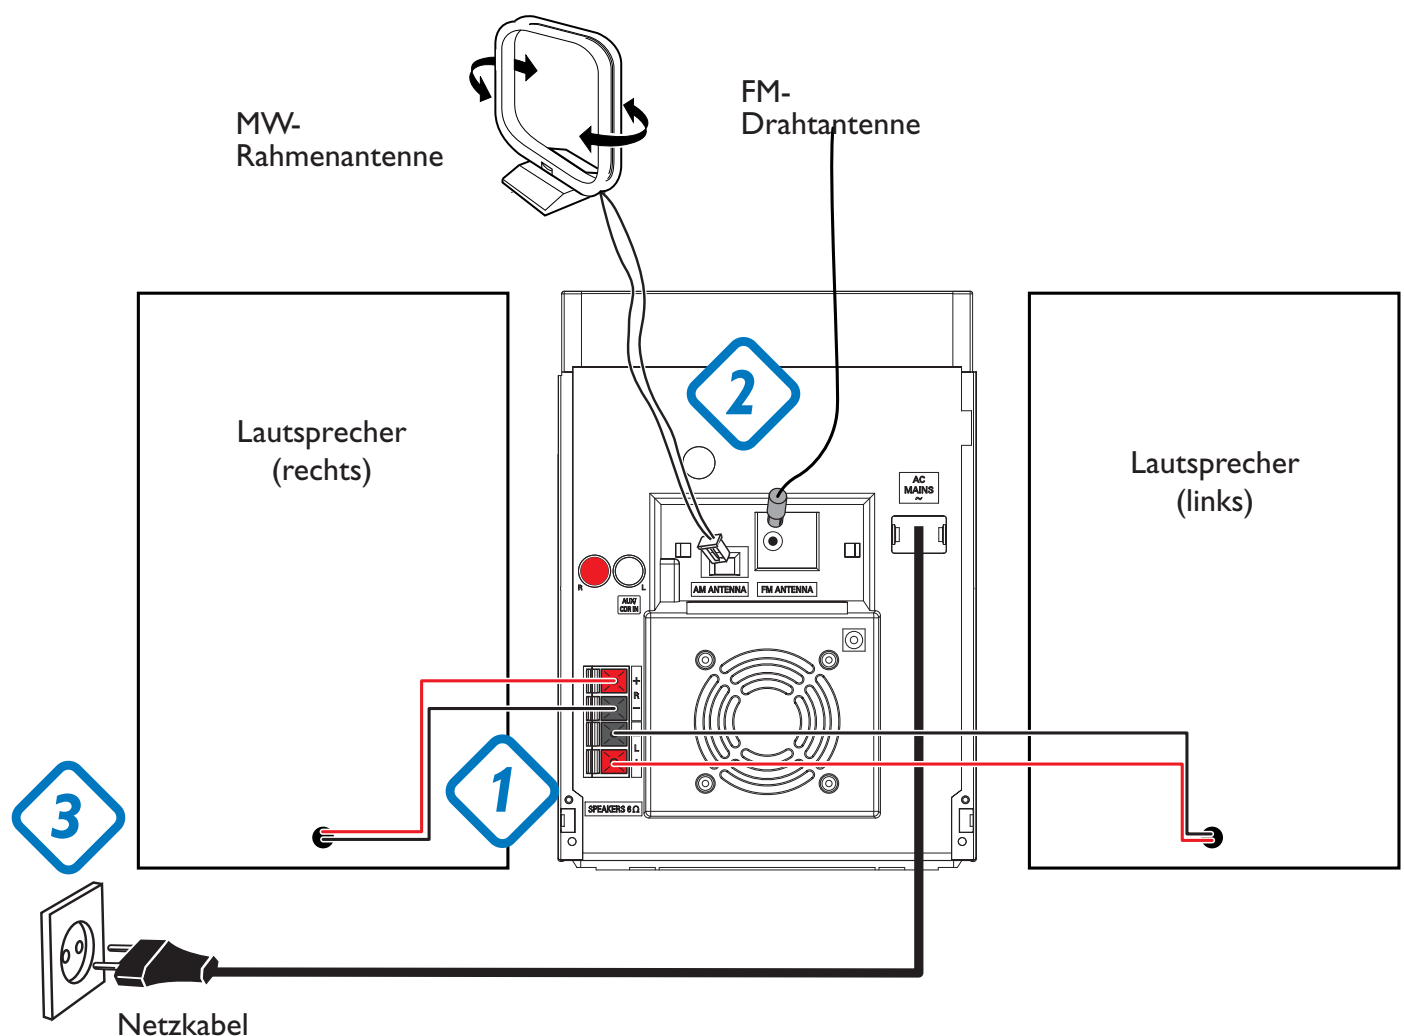

## Schritt B *Einrichten*

### Uhrzeiteinstellung

#### Wichtig!

– Zum Einstellen der Uhr im EcoPower-Modus halten Sie **ECO POWER/STANDBY-ON**  am Gerät für mindestens 3 Sekunden lang gedrückt, um zunächst in den normalen Standby-Modus zu wechseln und anschließend anhand der unten aufgeführten Anweisungen fortzufahren.

1

Im Standby-Modus, die taste **CLOCK SET/RDS** nur am Gerät.

2


Wenn die Stundenanzeige blinkt, drücken Sie **VOLUME** nur am Gerät um die Stunden einzustellen.

3

Drücken Sie **CLOCK SET/RDS** erneut; die Minutenanzeige blinkt. Drücken Sie **VOLUME** nur am Gerät um die Minuten einzustellen.

4

Bestätigen Sie die Uhrzeiteinstellung mit **CLOCK SET/RDS**.

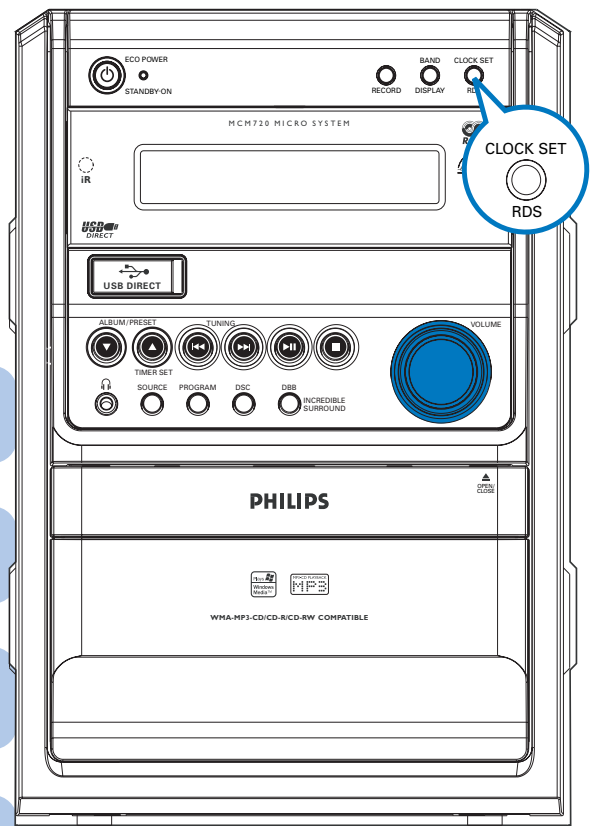

## Schritt C *Genießen*

### Abspielen einer CD

1

Drücken Sie die Taste **OPEN•CLOSE** , um die Disk-Lade zu öffnen und eine Disk einzulegen, dann schließen Sie die Disk-Lade.


→ Achten Sie darauf, dass die Disk-Beschriftung nach oben zeigt.

2

Drücken Sie **▶ II** um mit dem Abspielen zu beginnen.

3

Zum Stoppen der Wiedergabe, drücken Sie **STOP** .

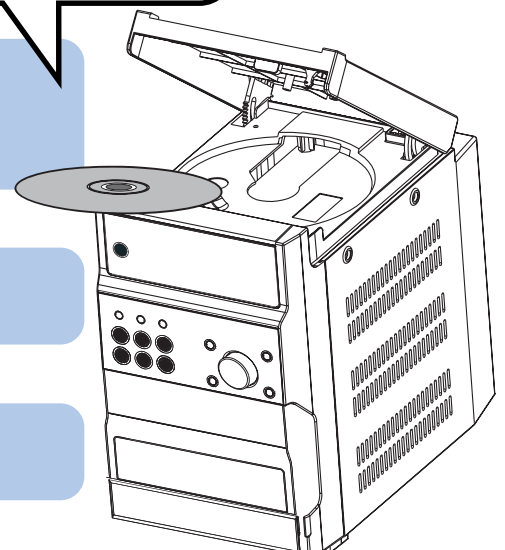


## Wiedergabe von einem USB-Massenspeichergerät

With the Hi-Fi system, you can use USB flash memory (USB 2.0 or USB1.1), USB flash players (USB 2.0 or USB1.1), memory cards (requires an additional card reader to work with this Hi-Fi system).

1. Stecken Sie den USB-Stecker des USB-Geräts in die Buchse  am Gerät.
2. Drücken Sie einmal oder mehrmals auf **SOURCE**, um **USB** auszuwählen (bzw. betätigen Sie auf der Fernbedienung **CD/USB**).
3. Spielen Sie die Audiodateien des USB-Geräts ab wie Alben bzw. Stücke auf einer CD.

## Programmieren und Radiosender einstellen

1. Drücken Sie **SOURCE**, um die Radio-Quelle auszuwählen.
2. Drücken Sie **PROGRAM** länger als zwei Sekunden gedrückt, um alle verfügbaren Sender in der Reihenfolge der Wellenbereiche einzuprogrammieren.
3.  or  drücken, bis der gewünschte Vorwahltender angezeigt wird.

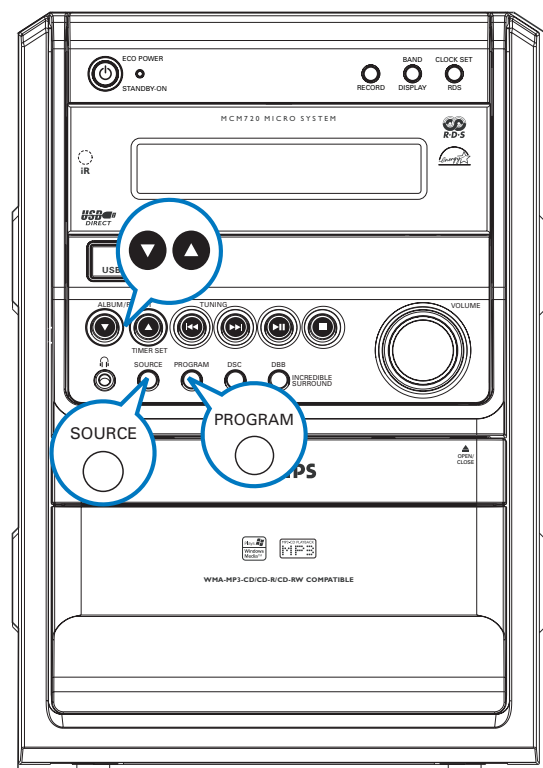

### Tip

Detaillierte Wiedergabe-Funktionen und zusätzliche Funktionen sind im begleitenden Benutzerhandbuch erläutert.

