


Užregistruokite savo įrenginį ir gaukite
atsakymus į visus klausimus

www.philips.com/welcome

HTS 3180

HTS 3181

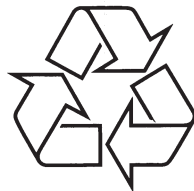

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė

A

Aspect ratio (Pločio ir aukščio santykis)

Santykis tarp vertikalios ir horizontalios vaizdo išmatavimų. Horizontalios ir vertikalios išmatavimų santykis įprastam televizoriuje yra 4:3, o plačiaekraniam 16:9 Letter x formatas leidžia mėgautis platesniu vaizdu įprastame ekrane.

D

DivX Video

DivX® yra skaitmeninis video formatas, sukurtas DivX, Inc. Tai yra oficialus DivX sertifikuotas įrenginys, kuris groja DivX video. Apsilankykite www.divx.com, norėdami sužinoti daugiau informacijos ir atsisiųsti programinę įrangą, kuri jums leis mėgautis jūsų failus pakeisti į DivX video.

DivX Video-On-Demand

Šis DivX Sertifikuotas įrenginys turi būti registruotas tam, kad būtų galima groti DivX Video-on-demand (VOD) turinį. Norėdami gauti registracijos kodą, suraskite DivX VOD skiltį savo įrenginio nustatymų meniu. Eikite į vod.divx.com turėdami šį kodą, norėdami pabaigti registraciją ir sužinoti daugiau apie DivX video.

Dolby Digital Pro Logic II

Pažengusi, matricos atkodavimo technologija, kuri bet kokį dviejų kanalų diskų ir stereo garso iš vaizdajuosčių, video žaidimų ir TV transliacijų pakeičia į penkių kanalų garso (Kairė/Centrinė/Dešinė/Kairė erdvinio garso/Dešinė erdvinio garso kolonėlė), o visa tai jums suteiks nepakartojamą erdvinį garso.

J

JPEG

Labai dažnas skaitmeninių nuotraukų / paveikslėlių formatas. Nuotraukų 'suspaudimo' sistema, pateikta Joint Photographic Expert Group. Ja naudojantis, nuotraukas/paveikslėlius galima stipriai 'suspausti', o kokybė sumažėja nedaug. Failus atpažinsite pagal plėtimus JPG arba JPEG.

M

MP3

Failo formatas su garsinių duomenų suspaudimo sistema. 'MP3' yra sutrumpinimas Motion Picture Experts Group 1 (arba MPEG-1) Audio Layer 3. Naudojant MP3 formatą, viename CD-R arba CD-RW diske galima sutalpinti maždaug 10 kartų daugiau duomenų nei įprastame audio CD diske. Failų plėtinys yra .MP3.

MPEG

Motion Picture Experts Group. Skaitmeninio garso ir vaizdo suspaudimo sistemų visuma.

P

PBC (Grojimo valdymas)

Tai judėjimo po Video CD/ Super VCD ekrano meniu sistema. Jūs galite mėgautis interaktyviu grojimu ir paieška.

PCM

Pulse Code Modulation. Tai skaitmeninė garso kodavimo sistema.

W

WMA

Windows Media™ Audio. Microsoft Korporacijos išrasta garso duomenų 'suspaudimo' technologija. WMA duomenys gali būti koduojami naudojantis Windows Media Player 9-a Versija arba Windows Media Player for Windows XP. Failus atpažinsite pagal plėtinį '.wma'.

1 Svarbu	4	6 Garso reguliavimas	23
Svarbios pastabos apie saugumą	4	Garso valdymas	23
Prekinių ženklų pastabos	5	Erdvinio garso pasirinkimas	23
2 Jūsų namų kino įrenginys	6	Nustatytų garso efektų pasirinkimas	23
Funkcijų apžvalga	6	7 Nustatymų reguliavimas	24
Įrenginio peržiūra	6	Bendrieji nustatymai	24
3 Sujungimai	9	Audio – garso nustatymai	25
Namų kino sistemos pastatymas	9	Video – vaizdo nustatymai	26
Video laidų prijungimas	9	Pirminiai nustatymai	27
Garsiakalbių ir žemų dažnių garsiakalbio prijungimas	10	8 Papildoma informacija	29
Radio antenos prijungimas	11	Programinės įrangos atnaujinimas	29
Audio laidų/kitų prietaisų prijungimas	11	Priežiūra	29
Maitinimo laido prijungimas	12	9 Techniniai duomenys	30
4 Pradėkite	13	10 Problemų sprendimas	32
Baterijų įdėjimas į nuotolinio valdymo pultą ..	13	11 Žodynėlis	34
Teisingo žiūrėjimo kanalo suradimas	13		
Rodomos meniu kalbos pasirinkimas	14		
Garsiakalbių nustatymų pakeitimas	14		
Pasirinkto šaltinio grojimas	15		
5 Grojimas	16		
Disko grojimas	16		
Video grojimas	16		
Muzikos grojimas	19		
Nuotraukų peržiūra	20		
Grojimas iš USB įrenginio	21		
Radio grojimas	21		

1. SVARBU

Svarbios pastabos apie saugumą

! Įspėjimas!

- Gaisro arba elektros šoko tikimybė
- Perkaitimo rizika! Niekada nedėkite Namų Kino Sistemos uždaroje vietoje. Visada palikite bent 10cm laisvos vietos aplink Namų Kino Sistemą, kad ji galėtų ventiliuotis. Įsitikinkite, kad įrenginio ventiliacijos angų neuždengtų užuolaidos ar kiti daiktai.
- Niekada nepalinkite Namų Kino Sistemos, nuotolinio valdymo pulto atviruose saulės spinduliuose, šalia atviros ugnies ar šilumos šaltinių.
- Naudokite Namų Kino Sistemą tik viduje. Saugokite Namų Kino Sistemą nuo vandens, drėgmės, skysčio pilnų objektų.
- Nedėkite Namų Kino Sistemos ant kitų elektros įrenginių.
- Laikykitės atokiau nuo Namų Kino Sistemos žaibavimo metu.
- Jeigu išjungiate įrenginį iš tinklo, išjungtas įrenginys vis tiek yra pasiruošęs veikimui.
- Kai įrenginys atviras, yra matomas ir nematomas lazerio spinduliavimas. Venkite lazerio spindulio.



Šis produktas atitinka Europos Bendrijos nustatytus reikalavimus radijo trukdžiams. Šis produktas atitinka 2006/95/EC (Žema įtampa), 2004/108/EC direktyvas ir reikalavimus.

Autorinės teisės



**Būkite atsakingi
Gerbkite autorines teises.**

Neautorizuotų, nuo kopijavimo apsaugotų medžiagų, kopijų, įskaitant ir kompiuterines programas, failus, transliacijas ir garso įrašus, darymas gali būti autorių teisių pažeidimas ir kriminalinis nusikaltimas.

Ši įranga neturėtų būti naudojama tokiems tikslams.

Macrovision autorinės teisės

Šis produktas turi apsaugos nuo kopijavimo technologiją, kuri yra saugoma JAV patentų ir kitų intelektualios nuosavybės teisių. Šios apsaugos nuo kopijavimo technologijos naudojimas turi būti autorizuotas Macrovision ir yra skirtas namų ir kitam ribotam žiūrėjimui, nebent būtų kitaip leista Macrovision. Reversinė inžinerija ar išardymas yra uždrausti.



Pastaba

- Pagrindinis šio įrenginio maitinimo laidas negali būti atjungiamas nuo elektros lizdo, norint tenkinti EMC (2004/108/EC) direktyvą.

... PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Grojimas

Negalima groti DivX failų

- Įsitikinkite, kad DivX failai yra užkoduoti pagal Namų Kino Teatro profilį su DivX kodavimo sistema.
- Įsitikinkite, kad DivX failas yra pilnas.

Vaizdo ekrano santykis neatitinka televizoriaus ekrano

- Ekrano santykis yra užfiksuotas diske.

DivX subtitrai rodomi neteisingai

- Įsitikinkite, kad subtitrų failo pavadinimas atitinka filmo pavadinimą.
- Pasirinkite teisingą simbolių rinkinį.
 - 1) Spauskite **SETUP**.
 - 2) Pasirinkite **[Preferences]**, tuomet spauskite **▶**.
 - 3) Pasirinkite **[DivX Subtitle]**, tuomet spauskite **OK**.
 - 4) Pasirinkite jums tinkamą simbolių rinkinį.

Negalima nuskaityti USB flash drive įrenginio turinio

- USB įrenginio formatas nesuderinamas su šia Namų Kino Sistema.
- Valdiklis yra suformatuotas su skirtinga failų sistema ir ji šiam įrenginiui netinka (pavyzdžiui NTFS).
- Maksimaliai palaikoma 160GB talpa.

10. PROBLEMŲ SPRENDIMAS

! Įspėjimas

- Elektros šoko tikimybė. Niekada nenuiminkite įrenginį dengiančių dalių.

Jokiomis aplinkybėmis jūs neturėtumėte patys bandyti pataisyti įrenginio, nes taip pažeisite garantijos sutartį.

Jeigu jūsų produktas suges, pirmiausia patikrinkite žemiau aprašytus punktus prieš nešdami įrenginį taisyti. Jeigu, sekant šiais patarimais, jums nepavyksta pašalinti problemos, užregistruokite savo įrenginį ir gaukite visą pagalbą www.philips.com/support.

Jeigu susisieksite su Philips, jūs turėsite pasakyti savo įrenginio serijos ir modelio numerį. Šią informaciją rasite grotuvo galinėje dalyje. Užsirašykite numerius čia:

Modelio numeris: _____

Serijos numeris: _____

Pagrindinis įrenginys

Neveikia šio įrenginio mygtukai

- Kelioms minutėms atjunkite įrenginį iš elektros tinklo, o po to vėl prijunkite.

Vaizdas

Nėra vaizdo

- Skaitykite televizoriaus naudojimosi instrukcijas, kad pasirinktumėte teisingą video įvesties kanalą. keiskite TV kanalus, kol ekrane pamatysite mėlyną DVD foną.
- Spauskite **DISC**.
- Jeigu taip nutinka tada, kai jūs pakeitėte **[TV Display]** nustatymą, tai jūs turite įjungti įrenginį į režimą su įprastais nustatymais:
 - 1) Spauskite ▲, kad atidarytumėte diskų skyrelį.
 - 2) Spauskite ◀.
 - 3) Spauskite **SUBTITLE**.

Garsas

Nėra garso

- Įsitikinkite, kad audio laidai tikrai yra prijungti ir spauskite teisingą įvesties šaltinį (pavyzdžiui **AUDIO SOURCE, USB**), kad pasirinktumėte pageidaujamą įrenginį.
- Jeigu Namų Kino Sistema nepalaiko DTS erdvinio garso, įsitikinkite, kad grojimo šaltinis neperduoda DTS audio signalo.

Nesigirdi TV programų garsas

- Junkite audio laidą iš šio įrenginio **AUDIO** įvesties lizdo į televizoriaus **AUDIO** išvesties lizdą. Tada pakartotinai spauskite **AUDIO SOURCE**, kad pasirinktumėte reikiamą įvesties šaltinį.

Nėra erdvinio garso iš garsiakalbių.

- Spauskite **SURR**, norėdami pasirinkti erdvinio garso nustatymą.
- Jeigu Namų Kino Sistema palaiko DTS grojimą, spauskite **AUDIO SYNC**, kad pasirinktumėte kitą garso takelį.
- Įsitikinkite, kad grojama medžiaga yra įrašyta arba transliuojama erdviu garsu (Dolby Digital, ar panašiai).

... SVARBU

Atsikratymas senų produktų



Jūsų produktas pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir komponentų, kurie gali būti perdirbami ir naudojami dar kartą.



Kai prie produkto randate šį nubraukto šiukšlių konteinerio ženklą, tai reiškia, kad produktas pagamintas pagal Europos Direktyvas 2002/96/EC. Pasidomėkite vietinėmis elektros ir elektronikos produktų atsikratymo/išmetimo taisyklėmis.

Laikykites vietinių taisyklių ir nemeskite seno produkto kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis. Teisingas atsikratymas senų produktų padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai.



Šio produkto sudėtyje yra baterijos pagamintos pagal Europos Direktyvą 2006/66/EC ir negali būti išmestos kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis.

Pasidomėkite vietinėmis elektros ir elektronikos produktų atsikratymo/išmetimo taisyklėmis.

Teisingas atsikratymas senų produktų padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai.

Prekinių ženklų pastabos



Pagaminta pagal licenciją iš Dolby Laboratorines. "Dolby", "Pro Logic" bei dvigubos-D simbolis yra Dolby Laboratorines priklausantys prekybos ženklai.



DivX®, DivX Ultra Certified ir panašūs logotipai yra DivXNetworks, Inc prekybos ženklai ir yra naudojami pagal licenciją.

Oficialus DivX® Ultra Certified produktas.

Jūs galite groti visus DivX® video (taip pat ir DivX® 6) su patobulintu DivX® media failų grojimu ir DivX® media formatą.



Windows Media ir Windows logotipai yra Microsoft Korporacijos prekybos ženklai JAV ir/ ar kitose valstybėse.



USB-IF logotipai yra Universal Serial Bus Implementers Forum.Inc prekiniai ženklai.



ENERGY STAR ir ENERGY STAR ženklas yra JAV registruotas prekinis ženklas.

1 KLASĖ
LAZERINIS PRODUKTAS

2. JŪSŲ NAMŲ KINO SISTEMA

Sveikiname jus įsigijus šį Philips įrenginį! Norėdami gauti kuo daugiau naudingos informacijos, užregistruokite savo įrenginį www.philips.com/welcome.

Funkcijų apžvalga

Klausykitės turtingo, nesuspausto daugiakanalio erdvinio garso

Ši Namų Kino Sistema palaiko 5.1 kanalų nesuspaustą garso, o tai suteikia nepaprastai tikroviškus garsus, tarsi visas vyktų gyvai.

Tiesioginė USB jungtis

Paprastai prijunkite USB įrenginį prie USB lizdo, kad galėtumėte žiūrėti savo MP3/WMA/JPEG/DivX failus.

Garso suderinamumas su rodomu vaizdu

Ši DVD namų kino sistema leidžia atidėti garso išėjimą, tuo atveju, jeigu vaizdas rodomas per televizorių išeina šiek tiek lėčiau nei garsas.

Ekrano suderinamumas

Žiūrėkite filmus per visą ekraną bet koku televizoriumi. Taikoma DVD ir JPEG failams.


Regionų kodai

Jūs galite groti diskus, kuriuose yra šie regiono kodai.

Šalys	DVD regiono kodas
 	Europa
 	Rusija

Įrenginio peržiūra

Nuotolinio valdymo pultas

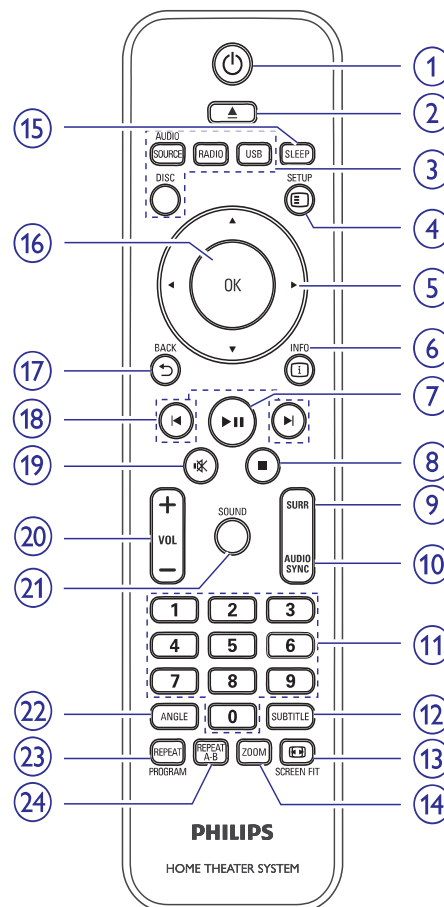

... TECHNINIAI DUOMENYS

Žemų dažnių garsiakalbis

- Varža: 8 ohm
- Garsiakalbio valdikliai: 165 mm (6.5") woofer
- Dažnis: 45 Hz ~ 150 Hz
- Išmatavimai (PxAxG): 122.6 x 309.5 x 369 (mm)
- Svoris: 3.54 Kg

Lazerio techniniai duomenys

- Tipas: Semikonduktorinis lazeris GaAlAs (CD)
- Bangos ilgis: 645 – 665 nm (DVD). 770-800 nm (CD)
- Išvesties galia: 6 mW (DVD), 7 mW (VCD/CD)
- Spindulio divergencija: 60 laipsnių.

9. TECHINIAI DUOMENYS



Pastaba

- Techniniai duomenys gali būti keičiami be išankstinio perspėjimo.

Palaikomos laikmenos

- DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/RW, DVD+R DL, CD-R/CD-RW, Audio CD, Video CD/SVCD, Picture CD, MP3CD, WMA-CD, DivX-CD, USB flash drive

Stiprintuvas

- Bendra išvesties galia (Namų Kinas): 300W RMS (30% THD)
- Dažnis: 180 Hz – 18 kHz / ±3dB
- Reagavimo į triukšmą santykis: > -60 dB (A-weighted)
- Įvesties jautrumas
 - SCART TO TV: 500 mV
 - AUX: 500 mV

Diskas

- Lazerio tipas: Semikonduktorius
- Disko diametras: 12cm / 8cm
- Vaizdo įrašymas: MPEG1/ MPEG2 / DivX / DivX Ultra
- Video DAC: 12 bitų, 108 MHz
- Signalų sistema: PAL / NTSC
- Video S/N: 56 dB
- Audio DAC: 24 bitų / 96 kHz
- Dažnis:
 - 4 Hz – 20 kHz (44.1 kHz)
 - 4 Hz – 22 kHz (48 kHz)
 - 4 Hz – 44 kHz (96 kHz)
- PCM: IEC 60958
- Dolby Digital: IEC 60958, IEC 61937

Radijas

- Diapazonas: FM 87.5-108 MHz (50 kHz)
- 26dB jautrumas: FM 22 dBf
- IF atmetimo dažnis: FM 50 dB
- Reagavimo į triukšmą santykis: FM 30 dB
- Harmonijos trikdžiai: FM 3%
- Dažnis: FM 180 Hz ~ 10 kHz /±6dB
- Stereo atskyrimas: FM 26 dB (1 kHz)
- Stereo slenkstis: FM 23.5 dB

USB

- Suderinamumas: USB
- Palaikoma klasė: UMS (USB Mass Storage Class)
- Failų sistema: FAT12, FAT16, FAT32

Pagrindinis įrenginys

- Energijos tiekimas: 220 – 240V; ~50 Hz
- Energijos suvartojimas: 60W
- Energijos suvartojimas budėjimo režime: < 1 W
- Išmatavimai (PxAxG): 360 x 55 x 332 (mm)
- Svoris: 2.64 kg

Garsiakalbiai

- Sistema: full range satellite
- Varža:
 - 8 ohm (centrinis)
 - 4 ohm (Priekinis/galinis)
- Garsiakalbių valdikliai: 3' full range
- Dažnis: 150 Hz ~ 20 kHz
- Išmatavimai (PxAxG): 100 x 100 x 75 (mm)
- Svoris: 0.38 kg/kiekvienas

... JŪSŲ NAMŲ KINO SISTEMA

1. (Budėjimo režimas – Įjungti)

- Įjungia arba išjungia įrenginį į budėjimo režimą.

2. (Atidaryti/Uždaryti)

- Atidaryti arba uždaryti diskų dėklą.

3. Šaltinių mygtukai

- AUDIO SOURCE:** Perjungia į audio įvesties šaltinį.
- RADIO:** pateksite į FM bangų klausymosi režimą.
- USB:** pateksite į USB režimą.
- DISC:** pateksite į DISC režimą.

4. SETUP

- Įeiti arba išeiti iš nustatymų meniu.

5. (Kursoriaus mygtukai)

- Galite judėti po ekrano meniu.
- Spauskite kairėn arba dešinėn, greitai paieškai atgal ar į priekį.
- Radio režime spauskite aukštyn arba žemyn, kad ieškotumėte radio dažnio.
- Radio režime spauskite kairėn arba dešinėn, kad pradėtumėte automatinę paiešką.

6. INFO

- Rodo dabartinę būklę arba disko informaciją.
- Rodo nuotrauką glaustajame režime.

7. (Groti/ Pauzė)

- Pradėti arba laikinai sustabdyti arba grįžti į disko grojimą.
- Radio režime pradėti automatinį radio stočių instaliavimą pirmojo nustatymo metu.

8. (Stop)

- Sustabdyti disko grojimą.
- Radio režime ištrina nustatytą radio stotį iš sąrašo.

9. SURR (Erdvinis garsas)

- Perjunkite į erdvinį arba stereo garsą.

10. AUDIO SYNC

- Pasirinkite audio kalbą/ kanalą.
- Spauskite ir laikykite, kad pasiektumėte audio sync nustatymą. Tada spauskite **VOL +/-**, kad nustatytumėte atidėjimo laiką.

11. Skaičių mygtukai

- Įveskite norimo groti elemento numerį.

12. SUBTITLE

- Pasirinkite video subtitrų kalbą.

13. SCREEN FIT

- Vaizdo rodymas pritaikomas pagal televizoriaus ekraną (naudojantis pritraukimo faktoriumi 1.3X ir 1.6X).

14. ZOOM

- Pritraukti arba atitraukti vaizdą.

15. SLEEP

- Nustatykite atidėjimo laiką, po kurio namų kino sistema persijungs į budėjimo režimą.

16. OK

- Pasirinkimo patvirtinimas.

17. BACK

- Grįžti į prieš tai rodytą meniu.
- DVD, pereiti į antraštės meniu.
- VCD versija 2.0 arba SVCD su įjungtu PBC: grojimo metu grįžti į meniu.

18. / (Previous/Next – buvęs/sekantis)

- Pereiti į buvusį ar sekantį skyrių/ antraštę/ takelį.

19. (Mute)

- Užtildyti arba grąžinti garsumą.

20. VOL +/-

- Padidinti arba sumažinti garsumo lygį.

21. SOUND

- Pasirinkti nustatytą garso efektą.

22. ANGLE

- Rodo video iš skirtingų kameros vietų.


23. REPEAT / PROGRAM

- Pasirinkite arba išjunkite įvairius pakartojimo ar sumaišyto pakartojimo režimus.
- Radijo režime atstato nustatytų stočių sąrašą: spauskite šį mygtuką, kad pradėtumėte rankinę radijo stočių paiešką; spauskite ir laikykite šį mygtuką, kad pradėtumėte automatinę radijo stočių paiešką.

24. REPEAT A-B

- Pažymi skyrių pakartojamam grojimui arba išjungia pakartojamojo grojimo režimą.

Pagrindinis įrenginys

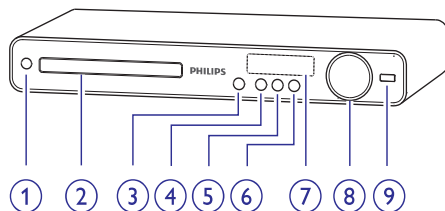

1. (Budėjimo režimas – įjungti)

- Įjungia Namų Kino Sistemą arba įjungia budėjimo režimą.

2. Diskų skyrelis

3. (Atidaryti/uždaryti)

- Atidaryti arba uždaryti diskų skyrelį.

4. (Groti/Pauzė)

- Pradėti arba laikinai sustabdyti disko grojimą.
- Radijo režime, pradėti automatinį radijo stočių instaliavimą, tik pirmojo nustatymo metu.

5. (Stop)

- Stabdyti disko grojimą.
- Radijo režime ištrina nustatytą radijo stotį iš sąrašo.

6. SOURCE

- Pasirinkite skirtingas erdvinio garso išvestis.

7. Ekranų panelė

8. GARSAS

- Garso padidėjimas arba sumažėjimas.

9. (USB)

- USB įrenginio prijungimui.

8. PAPILDOMA INFORMACIJA

Programinės įrangos atnaujinimas

Jeigu norite patikrinti ar yra naujausių atnaujinimų, palyginkite dabartinę programinės įrangos versiją su Philips tinklapyje siūloma naujausia programinės įrangos versija.

Preferences	
Disc Menu	▲
Parental	
PBC	
MP3/JPEG Display	
Password	
DivX Subtitle	
Version Info.	
Default	

- Spauskite **SETUP**.
- Pasirinkite **[Preference Setup] > [Version Info]**, o tada spauskite **OK**.
- Nusirašykite savo versijos numerį, o tada spauskite **SETUP**, kad išeitumėte iš meniu.
- Eikite į www.philips.com/support tinklapį, kad peržiūrėtumėte naujausią programinės įrangos versiją skirtą šiam įrenginiui.
- Jeigu programinės įrangos versija yra naujesnė, negu jūsų įrenginyje, parsisiųskite ją, įsirašykite į CD-R diską arba USB flash drive įrenginį.
- Įdėkite CD-R arba USB įrenginį į savo Namų Kino įrenginį.
- Spauskite **DISC** arba **USB**, o tada sekite TV ekrane atsirandančiomis instrukcijomis, kad galutinai atliktumėte atnaujinimo procedūrą.
 - Kai programinės įrangos atnaujinimas jau baigtas, Namų Kino Sistema automatiškai įsijungs į budėjimo režimą.

Pastaba

- Kol atnaujinimo procesas vis dar vyksta, jokių būdu neišimkite USB įrenginio ar CD-R disko.

- Mes rekomenduojame keletui sekundžių atjungti įrenginį iš elektros tinklo, o tada vėl prijungti – taip visa sistema persikraus.

Priežiūra

! Dėmesio!

- Niekada nenaudokite tokių tirpalų kaip benzinai, skiediklių, valiklių, antistatinių purškalų diskams.

Diskų valymas

Valykite diską su minkštos medžiagos gabalėliu tiesiomis linijomis nuo centro į kraštus.

Pagrindinio įrenginio ekranėlio valymas

Valykite ekranėlį su minkštos medžiagos gabalėliu.

... NUSTATYMŲ REGULIAVIMAS

[PBC]

VCDs/SVCD diskuose, kurie įrašyti su PBC (grojimo kontrole) išjungia ir įjungia disko meniu turinį.

- **[On]** – kai įdedate diską rodomas rodyklės meniu.
- **[Off]** – praleiskite meniu ir pradėkite rodyimą nuo pirmosios antraštės.

[MP3/JPEG Display]

Įjunkite arba išjunkite katalogų rodyimą arba visų failų rodyimą.

- **[View folders]** – rodomi MP3/WMA katalogai.
- **[View Files]** – rodomi visi failai.

[Password]

Sekite televizoriaus instrukcijomis arba pakeiskite užrakintų diskų ir apribotų DVD diskų slaptažodį.

Change Password	
Old Password	
New Password	
Confirm Password	
OK	

- 1) Spauskite Skaičių mygtukus, kad įvestumėte '136900' arba savo paskutinį kartą nustatytą slaptažodį į **[Old Password]** laukelį.
- 2) Įveskite naują slaptažodį į **[New Password]** laukelį.
- 3) **[Confirm Password]** laukelyje dar kartą įveskite naują slaptažodį.
- 4) Spauskite **OK**, kad išeitumėte iš meniu.

≡ Pastaba

- Jeigu jūs pamiršote savo 6 skaičių slaptažodį, tai prieš sukurdami naują slaptažodį, įveskite '136900'.

[DivX Subtitle]

Pasirinkite simbolių rinkinį, kuris palaiko DivX subtitrus.

[Standard]	English, Irish, Danish, Estonian, Finnish, French, German, Italian, Portuguese, Luxembourgish, Norwegian (Bokmål and Nynorsk), Spanish, Swedish, Turkish
[Central Europe]	Polish, Czech, Slovak, Albanian, Hungarian, Slovene, Croatian, Serbian (Latin script), Romanian
[Cyrillic]	Belarusian, Bulgarian, Ukrainian, Macedonian, Russian, Serbian
[Greek]	Greek

≡ Pastaba

- Įsitinkite, kad subtitrų failo pavadinimas yra toks pats kaip ir filmų failo pavadinimas. Pavyzdžiui, jeigu filmas vadinasi 'Movie.avi', tai subtitrų failas turi vadintis 'Movie.sub' arba 'Movie.srt'.

[Version Info]

Rodoma šio įrenginio programinės įrangos versija.

✱ Patarimas

- Ši informacija jums reikalinga tada, kai norite sužinoti ar Philips tinklapyje yra naujausia programinės įrangos versija, kurią galėtumėte parsisiųsti ir instaliuoti savo Namų Kino Sistemoje.

[Default]

Gražinkite visus gamyklinius nustatymus, išskyrus **[Disc Lock]**, **[Password]** ir **[Parental]** nustatymai lieka nepakitę.

3. SUJUNGIMAI

Šiame skyrelyje aprašyti visi Namų Kino Sistemos reikalingi sujungimai.

Pagrindiniai sujungimai:

- Video laidų sujungimas.
- Garsiakalbių ir žemų dažnių garsiakalbio prijungimas.
- Maitinimo prijungimas.

Pasirenkami sujungimai

- Radijo antena
- Audio
 - Audio – garso prijungimas iš televizoriaus.
 - Audio – garso prijungimas iš kabelinės įrangos dėžės/ grotuvo/ žaidimų įrenginio.
- Kitų įrenginių prijungimas.
- USB įrenginio prijungimas.

≡ Pastaba


- Produkto identifikacinius duomenis ir elektros energijos reikalavimus rasite ant plokštės esančios įrenginio gale arba dugne.
- Visi įrenginiai turi būti išjungti iš elektros tinklo, jeigu norite atlikti kokius nors sujungimus.

✱ Patarimas

- Prijungimui prie televizoriaus gali būti naudojamos skirtingos jungtys, priklausomai nuo jūsų poreikių ir galimybių. Interaktyvus prijungimų gidas, padėsiantis jums prijungti savo įrenginį yra patalpintas www.cennectivityguide.philips.com.

Namų kino sistemos pastatymas

- Statykite Namų Kino Sistemą ten, kur ji negali būti nustumta, pastumta ar numesta. Nestatykite įrenginio visiškai uždaroje vietoje.
- Statykite įrenginį netoli elektros rozetės, kad ji būtų lengvai pasiekiamas.

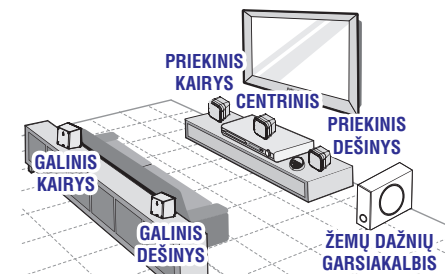

1. Statykite DVD namų kino sistemą netoli televizoriaus.
2. Statykite DVD namų kino sistemą tiesiai prieš klausymosi zoną, normaliu klausymosi atstumu.
3. Žemų dažnių garsiakalbį statykite kambario kampe arba bent vieno metro atstumu nuo televizoriaus.

✱ Patarimas

- Norėdami išvengti magnetinių trukdžių arba nepageidaujamo garso, niekuomet nestatykite šios DVD Namų Kino sistemos arti kitų radijo įrenginių.

Video laidų prijungimas

Prijunkite Namų Kino Sistemą prie televizoriaus, kad galėtumėte mėgautis diskų grojimu. Pasirinkite grausią video jungtį, tinkančią jūsų televizoriui.


- **1 pasirinkimas:** Jungimas prie SCART lizdo (tinka standartiniams televizoriams).
- **2 pasirinkimas:** Jungimas prie VIDEO lizdo (tinka standartiniams televizoriams).

≡ Patarimas

- Ši Namų Kino Sistema turi būti prijungta tiesiogiai prie televizoriaus.

... SUJUNGIMAI

1 pasirinkimas: Jungimas prie SCART lizdo

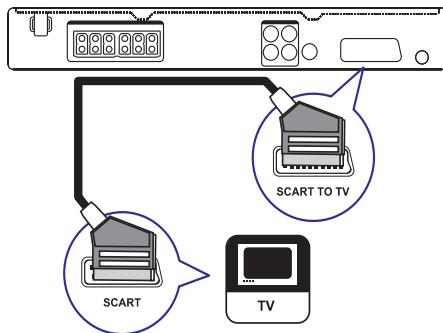


1. Junkite Scart laidą (nepridėtas) iš **SCART TO TV** lizdo esančio šioje Namų Kino Sistemoje į SCART lizdą esantį televizoriuje.

Pastaba

- Jeigu norite girdėti garsą iš televizoriaus per kolonėles, pakartotinai spauskite **AUDIO SOURCE**, kol ekrane atsiras "SCART IN".
- Toks sujungimas suteikia gerą vaizdo kokybę.

2 pasirinkimas: Jungimas prie Video (CVBS) lizdo

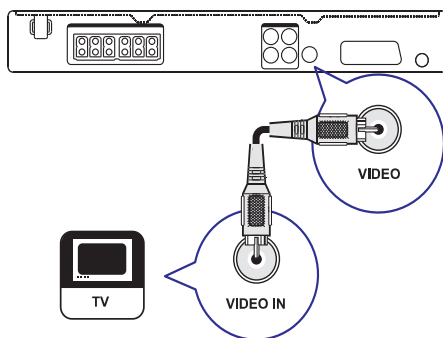


1. Prijunkite komponentinius video laidus prie **VIDEO** lizdo, esančio šioje Namų Kino Sistemoje ir VIDEO įvesties lizdo televizoriuje.

Pastaba

- Jūsų televizoriuje esantys video įvesties lizdai gali būti pavadinti A/V IN, VIDEO IN, COMPOSITE arba BASEBAND.
- Toks sujungimas suteikia standartinę vaizdo kokybę.

Garsiakalbių ir žemų dažnių garsiakalbio prijungimas

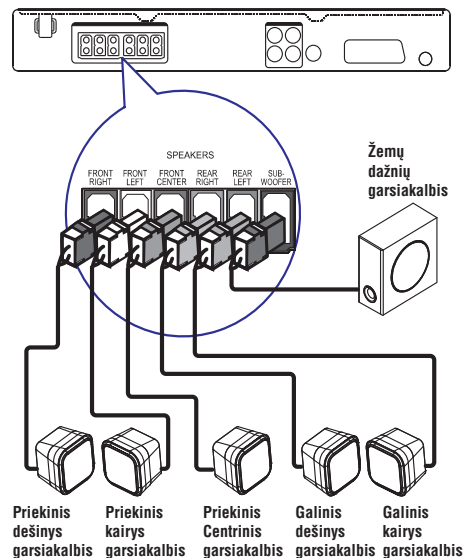

1. Prijunkite garsiakalbius ir žemų dažnių garsiakalbį prie atitinkamomis spalvomis pažymėtų lizdų, esančių šioje Namų Kino Sistemoje.

Pastaba

- Įsitikinkite, kad kištukų spalvos atitinka lizdų spalvas.

... NUSTATYMŲ REGULIAVIMAS

Pirminiai nustatymai

Pastaba

- Sustabdykite disko grojimą prieš įeidami į **[Preference]** (pirminius nustatymus).

Preference

Audio	
Subtitle	
Disc Menu	
Parental	
PBC	
MP3/JPEG Display	
Password	
DivX Subtitle	▼

1. Spauskite **SETUP**.
↳ Rodomas **[General Setup]** (bendrųjų nustatymų) meniu.
2. Spauskite **▼**, kad pasirinktumėte **[Preference]**, o tada spauskite **▶**.
3. Pasirinkite galimybę ir spauskite **OK**.
4. Pasirinkite nustatymą ir spauskite **OK**.
 - Jeigu norite grįžti į buvusį meniu, spauskite **BACK**.
 - Jeigu norite išeiti, spauskite **SETUP**.

Pastaba

- Aukščiau esančių pasirinkčių paaiškinimus rasite sekančiuose puslapiuose.

[Audio]

Pasirinkite pagrindinę DVD diskų audio kalbą.

[Subtitle]

Pasirinkite DVD diskų subtitrų kalbą.

[Disc Menu]

Pasirinkite DVD diskų meniu kalbą.

Pastaba

- Jeigu jūsų nustatytos kalbos diske nėra, tai diskas naudos gamykloje nustatytą kalbą.
- Kai kuriems DVD diskams, subtitrų ir audio kalba gali būti keičiama tik per disko meniu.
- Jeigu norite pasirinkti kalbą, kurios meniu nėra, tai rinkitės **[Others]**. Tada patikrinkite Kalbos Kodų lentelę, kurią rasite šių naudojimosi instrukcijų gale ir įveskite keturių skaitmenų kalbos kodą.

[Parental]

Jūs galite DVD diskuose uždėti apribojimus nuo vaikų. Tokie DVD diskai privalo būti įrašyti su specialiais lygiais.

- 1) Spauskite **OK**, kad pradėtumėte.
- 2) Iš meniu pasirinkite lygį ir spauskite **OK**.
- 3) Su **Skaičių mygtukais** įveskite keturių skaitmenų slaptažodį.

Pastaba

- Jeigu **[Parental]** nustatymuose uždėjote disko apsaugos lygį, tai norint jį paleist reikės įvesti apsaugos slaptažodį.
- Lygiai priklauso nuo šalies. Jeigu norite groti visus diskus, pasirinkite **'8'**.
- Kai kurie diskai yra įrašyti be lygių, bet tie lygiai yra tiesiog užrašyti ant disko. Tai neturi jokios įtakos tokiems DVD diskams.

Patarimas

- Jeigu norite nustatyti arba pakeisti savo slaptažodį, žiūrėkite 'Pirminiai nustatymai' > **[Password]**.

... NUSTATYMŲ REGULIAVIMAS

Video – vaizdo nustatymai

Video Setup	
TV System	
TV Display	
Picture Setting	

1. Spauskite **SETUP**.
↳ Rodomas **[General Setup]** (bendrųjų nustatymų) meniu.
2. Spauskite **▼**, kad pasirinktumėte **[Video Setup]**, o tada spauskite **▶**.
3. Pasirinkite galimybę ir spauskite **OK**.
4. Pasirinkite nustatymą ir spauskite **OK**.
 - Jeigu norite grįžti į buvusį meniu, spauskite **BACK**.
 - Jeigu norite išeiti, spauskite **SETUP**.

Pastaba

- Aukščiau esančių pasirinkčių paaiškinimus rasite sekančiuose puslapiuose.

[TV System]

Šį nustatymą keiskite tik tuo atveju, jeigu vaizdas rodomas neteisingai. Gamykloje nustatyta, kad šis nustatymas atitinka įprastinius jūsų šalies televizorių nustatymus

- **[PAL]** -PAL- TV sistamai.
- **[NTSC]** -NTSC- TV sistamai.
- **[Multi]** -TV, kuris suderinamas ir su PAL ir su NTSC.

[TV Display]

Pasirinkite ekrano formatą, priklausomai nuo to, kokį norite matyti vaizdą..



- **[4:3 Pan Scan]** – Tinka standartiniams televizoriams, rodomas pilnas vaizdas ekrane, bet vaizdas šonuose šiek tiek apkarpytas.
- **[4:3 Letter Box]** – Tinka standartiniams televizoriams, rodomas plačiaekranis vaizdas su juodomis juostomis apačioje ir viršuje.
- **[16:9 Wide Screen]** – Skirta plačiaekranams televizoriams (ekrano santykis 16:9).


[Picture Settings]

Pasirinkite nustatytus vaizdo spalvų nustatymus arba nustatykite pagal savo poreikius.

- **[Standard]** – originalūs spalvų nustatymai.
- **[Bright]** – ryškus spalvų nustatymai.
- **[Soft]** – šilti spalvų nustatymai.
- **[Personal]** – Nustatykite spalvas pagal savo pageidavimus. Meniu nustatykite ryškumo lygį, kontrastą, atspalvius ir spalvų sodrumą, o tada spauskite **OK**.

... SUJUNGIMAI

Radio antenos prijungimas

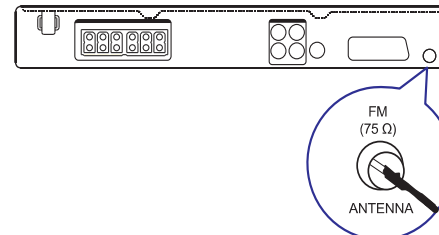

1. Prijunkite FM anteną (pridėta) prie **FM75 Ω** lizdo, esančio šioje Namų Kino Sistemoje (kai kuriuose modeliuose šis laidas jau yra sujungtas).
2. Išvyniokite FM anteną ir jos galus pritvirtinkite prie sienos.


Patarimas

- Geresniam FM stereo priėmimui, prijunkite prie išorinės antenos.

Audio laidų/ kitų įrenginių prijungimas

Nukreipkite garsą iš kitų įrenginių į šią Namų Kino Sistemą tam, kad galėtumėte mėgautis daugiakanaliu erdvinio garso.

Audio (garso) prijungimas iš televizoriaus

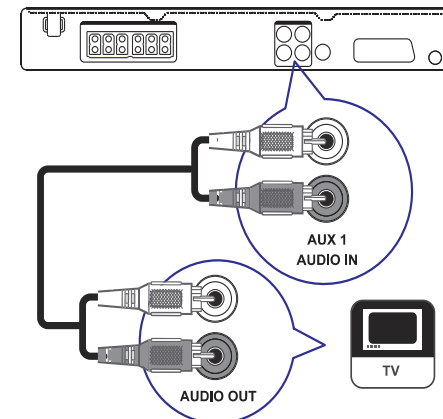


1. Prijunkite audio laidas (nepridėti) iš šios Namų Kino Sistemos **AUDIO IN -AUX1** lizdų, prie televizoriaus AUDIO išvesties lizdų.

Pastaba

- Jeigu norite klausytis audio/garso naudodamiesi šiuo sujungimu, tai pakartotinai spauskite **AUDIO SOURCE**, kol ekranelyje pamatysite 'AUX1'.

... SUJUNGIMAI

Audio (garso) prijungimas iš kabelinės televizijos įrenginio/ įrašymo įrenginio/ žaidimų įrenginio

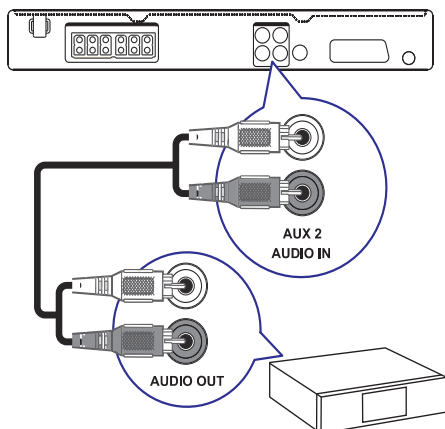


1. Junkite audio laidus (nepridėti) iš Namų Kino Sistemos **AUDIO IN-AUX2** lizdų norimo prijungti įrenginio AUDIO išvesties lizdų.

Pastaba

- Jeigu norite klausytis audio/garso naudodamiesi šiuo sujungimu, tai pakartotinai spauskite **AUDIO SOURCE**, kol ekrane pamatysite 'AUX2'.

USB įrenginio prijungimas

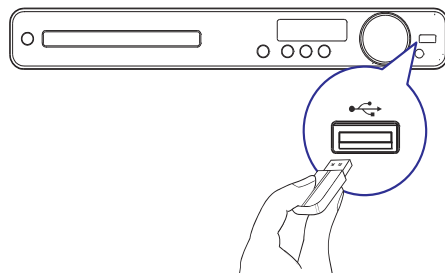

1. Junkite USB įrenginį prie šios Namų Kino Sistemos **USB** lizdo.

Pastaba

- Ši Namų Kino Sistema groja tik MP3, WMA, DivX (Ultra) arba JPEG failus, kurie yra šiame įrenginyje.
- Spauskite **USB**, kad pasirinktumėte **USB** šaltinį ir girdėtumėte garsą naudodamiesi šiuo sujungimu.

Maitinimo laido prijungimas

Įspėjimas

- Yra rizika sugadinti produktą! Įsitikinkite, kad maitinimo įtampa yra tokia pati kaip nurodyta Namų Kino Sistemos gale arba šone.

1. Prijunkite maitinimo laidus nuo Namų Kino Sistemos prie elektros lizdo, kai visa kita yra sujungta.
↳ Namų Kino Sistema yra paruošta naudojimui.

... NUSTATYMŲ REGULIAVIMAS

[Sleep Timer]

Po nustatyto laiko įrenginys įsijungia į budėjimo režimą.

- **[15 mins], [30 mins], [45 mins], [60 mins]** – pasirinkite laiko intervalą, po kurio įrenginys išsijungs į budėjimo režimą.
- **[Off]** – išjungti išsijungimo režimą.

[DivX(R) VOD Code]

Rodomas DivX® registracijos kodas.

Pastaba

- Įveskite šį DivX kodą, kai nuomojatės arba įsigyjate filmus iš www.divx.com/vod. DivX video, kurie yra išsinuomoti arba įsigyti su the DivX® VOD (Video On Demand) paslauga, gali būti rodomi tik registruotame įrenginyje.

Audio – garso nustatymai

Audio Setup	
Speakers Volume	
Speakers Delay	
Night Mode	

1. Spauskite  **SETUP**.
↳ Rodomas **[General setup]** (bendrųjų nustatymų) meniu.
2. Spauskite , kad pasirinktumėte **[Audio setup]** (garso nustatymai), o tada spauskite .
3. Pasirinkite galimybę ir spauskite **OK**.
4. Pasirinkite nustatymą ir spauskite **OK**.
 - Jeigu norite grįžti į buvusį meniu, spauskite  **BACK**.
 - Jeigu norite išeiti, spauskite  **SETUP**.

Pastaba

- Viršuje esančių pasirinkimų aprašymus rasite tolimesniuose puslapiuose.

[Speakers Volume] – Garsiakalbių garsumas

Kai visi garsiakalbiai ra vienodu atstumu nuo klausymosi pozicijos, keiskite garsiakalbių garsą tol, kol jis bus tinkamas ir priimtinas jūsų klausai.

- 1) Spauskite **OK**, norėdami pradėti.
- 2) Meniu pasirinkite garsiakalbius, tada su   reguliuokite garsumą.
- 3) Spauskite **OK**, kad patvirtintumėte ir išeitumėte.

Pastaba

- Regulavimo metu girdėsite testavimo garsą.

[Speakers Delay] – Garsiakalbių atidėjimas

Kai centrinis garsiakalbis arba priekiniai garsiakalbiai yra arčiau klausymosi pozicijos nei priekiniai garsiakalbiai, jus galite nustatyti garsiakalbių atidėjimo laidą, taip, kad visas garsas jus pasiektų vienu metu.

- 1) Spauskite **OK**, norėdami pradėti.
- 2) Meniu pasirinkite garsiakalbius, tada su   reguliuokite atidėjimą.
- 3) Spauskite **OK**, kad patvirtintumėte ir išeitumėte.

Pastaba

- 1ms nustatymas atitinka 30cm atstumą tarp garsiakalbio ir klausymosi pozicijos.

[Night mode]

Garsiai leidžiamą garsą paverčia švelnesniu, o švelnesnių garsų garsumas padidinamas, taigi garsai žiūrėti DVD filmus netrukdant kitiems.

- **[On]** – Mėgaukitės tyliu žiūrėjimu naktį.
- **[Off]** – Mėgaukitės nuostabių erdvinio garsu.

Pastaba

- Regulavimo metu girdėsite testavimo garsą.

7. NUSTATYMŲ REGULIAVIMAS

Jūs galite keisti įvairius nustatymus. Remkitės toliau pateiktomis instrukcijomis, norėdami naršyti per nustatymų meniu.

Simbolis	Pasirinkimas
	[Bendrieji nustatymai]
	[Audio – garso nustatymai]
	[Video nustatymai]
	[Pirminiai nustatymai]

Pastaba

- Jeigu nustatymo pasirinktis yra pilka, tai reiškia, kad šiuo metu nustatymas negali būti pakeistas.

Bendrieji nustatymai

General Setup	
Disc Lock	
Display Dim	
OSD Language	
Screen Saver	
Sleep Timer	
DivX(R) VOD Code	

- Spauskite **SETUP**.
→ Rodomas **[General Setup]** (bendrujų nustatymų) meniu.
- Spauskite .
- Pasirinkite galimybę/nustatymą ir spauskite **OK**.
- Pasirinkite nustatymą ir spauskite **OK**.
 - Jeigu norite grįžti į buvusį meniu, spauskite **BACK**.
 - Jeigu norite išeiti iš meniu, spauskite **SETUP**.

Patarimas

- Viršuje esančių pasirinkimų aprašymus rasite tolimesniuose puslapiuose.

[Disc Lock]

Savo diskams galite nustatyti apribojimus. Prieš pradėdami, įdėkite diską į disko dėklą (jūs galite užrakinti/ užblokuoti iki 40 diskų).

- [Lock]** – uždrausta pasiekti diską. Kitą kartą kai norėsite groti šį diską arba jį atblokuoti, jūs turėsite įvesti slaptažodį.
- [Unlock]** – galite groti visus diskus.

Patarimas

- Jeigu norite nustatyti ar pakeisti nustatymus, eikite į 'Nustatymų reguliavimas' > 'Pirminiai nustatymai' > **[Password – slaptažodis]**.

[Display Dim]

Galite pakeisti ekrano panelės apšvietimo lygį.

- [100%]** – normalus ryškumas.
- [70%]** – vidutinis ryškumas.
- [40%]** – aptemęs ekranėlis.

[OSD Language]

Pasirinkite ekrano meniu kalbą.


[Screen Saver]

Išjunkite arba įjunkite užsklandos režimą. Šis režimas apsaugo ekraną nuo per ilgai ekrane užlaikomų vaizdų išdeginimo.

- [On]** – jeigu 15 minučių nieko nevyksta, įsijungia ekrano užsklanda. (pavyzdžiui pauzės arba stop režime).
- [Off]** – išjungia ekrano užsklandos režimą.

4. PRADĖKITE

Baterijų įdėjimas į nuotolinio valdymo pultą

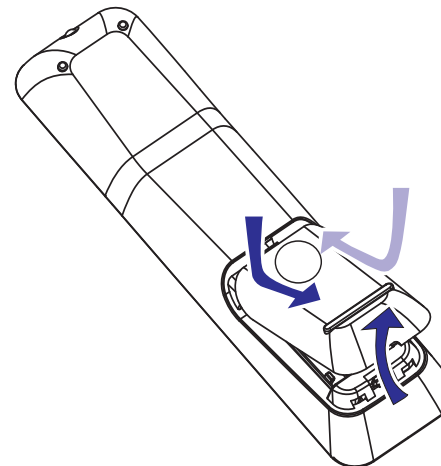

- Atidarykite baterijoms skirtą skyrių.
- Įdėkite du pateiktus (AAA) maitinimo elementus į nuotolinio valdymo pultą, teisingai atitaisydami + bei -, kaip parodyta simboliais.
- Uždarykite baterijoms skirtą skyrių.


Pastaba

- Nesumaišykite baterijų (senų ir naujų, anglies ir šarminių, ir pan.).
- Išimkite baterijas, jeigu jos yra pasibaigę arba nesinaudosite nuotolinio valdymo pultu ilgą laiką.
- Baterijų sudedamoji dalis yra cheminiai elementai, kurių turi būti atsikratoma pagal taisykles.

Grojimo šaltinio valdymas

- Spausdami **RADIO**, **USB** arba **DISC** mygtuką, pasirinkite kurį šaltinį norite valdyti.
- Tada pasirinkite norimą funkciją (pavyzdžiui).

Judėjimas po meniu

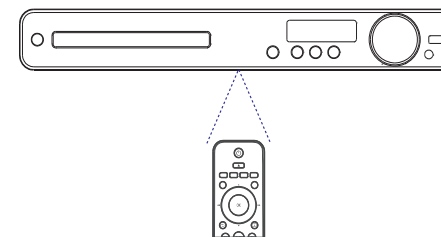

- Nukreipkite nuotolinio valdymo pultelį tiesiai į įrenginio sensorių ir pasirinkite norimą funkciją.
- Naudokitės toliau aprašytais mygtukais, kad judėtumėte po meniu.

Mygtukas	Veiksmas												
 	Judėjimas aukštyn arba žemyn												
 	Judėjimas kairėn arba dešinėn												
OK	Pasirinkimo patvirtinimui												
<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr><tr><td colspan="3">0</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0			Skaičių įvedimui
1	2	3											
4	5	6											
7	8	9											
0													

Teisingo žiūrėjimo kanalo suradimas

- Spauskite , kad įjungtumėte Namų Kino Sistemą.
- Spauskite **DISC**, kad patektumėte į diskų režimą.
- Įjunkite televizorių ir nustatykite teisingą video-in kanalą:
 - Jūs galite pasiekti paskutinį kanalą, o tada spauskite kanalų mygtuką į apačią, kol pamatysite Philips ekraną.
 - Taip pat televizoriaus nuotolinio valdymo pulte galite pakartotinai spausti **SOURCE** mygtuką.

Patarimas

- Video-in kanalas yra tarp mažiausių ir didžiausių kanalų ir gali būti vadinamas **FRONT**, **A/V IN**, **VIDEO**, **HDMI** ir pan. Skaitykite televizoriaus naudojimosi instrukcijas, kaip pasirinkti teisingą įvesties kanalą.

Rodomas meniu kalbos pasirinkimas

General Setup	
Disc Lock	English
Display Dim	Français
OSD Language	Deutsch
Screen Saver	Italiano
Sleep Timer	Español
DivX(R) VOD Code	Português
	Nederlands
	Dansk

1. Spauskite **DISC**.
2. Spauskite **SETUP**.
↳ Rodomas **[General Setup]** meniu.
3. Spauskite **▶**.
4. Spauskite **▲ ▼**, kad pasirinktumėte **[OSD Language]** meniu, tada spauskite **▶**.
 - Kalbos nustatymai gali skirtis priklausomai nuo jūsų šalies ar regiono. Gali būti neatitikimų iliustracijai matomai čia.
5. Spauskite **▲ ▼**, kad pasirinktumėte kalbą, tuomet spauskite **OK**.



Patarimas

- Jūs galite nustatyti numatytą kalbą DVD diskų meniu (žiūrėti 'Nustatymų reguliavimas' > 'Pirminiai nustatymai' > **[Disc Menu]**).

Garsiakalbių nustatymų pakeitimas

Idealu, jeigu atstumas tarp klausymosi pozicijos ir visų garsiakalbių yra vienodas. Jeigu taip nėra, jūs galite pakeisti garsiakalbių nustatymus pagal jų atstumą nuo klausymosi pozicijos ir jūs galėsite mėgautis geriausiu erdvinio garso.

Audio Setup	
Speakers Volume	
Speakers Delay	
Night Mode	

1. Spauskite **DISC**.
2. Spauskite **SETUP**.
3. Spauskite **▼**, kad pasirinktumėte **[Audio Setup]**, o tada spauskite **▶**.
 - Jeigu savo įrenginyje negalite pasiekti garsiakalbių nustatymo galimybių, spauskite **■** du kartus prieš spaudžiant **SETUP**.

Garsiakalbių garsumo lygio nustatymas

1. Iš meniu pasirinkite **[Speakers Volume]**, o tada spauskite **▶**.


Speakers Volume Setup	
Front Left	0dB
Front Right	0dB
Center	0dB
Subwoofer	0dB
Rear Left	0dB
Rear Right	0dB

2. Naudokitės **◀ ▶**, kad reguliuotumėte garsumo lygį, o tada spauskite **OK**.
↳ Iš garsiakalbio kurį reguliuojate išgirsite testavimo toną.

Garsumo reguliavimas

1. Spauskite **VOL +/-**, kad padidintumėte arba sumažintumėte garsumą.
 - Jeigu norite laikinai užtildyti garšą, spauskite **⏸**.
 - Dar kartą spauskite **⏸** arba **VOL +** mygtuką, kad grąžintumėte garšą.

Erdvinio garso pasirinkimas

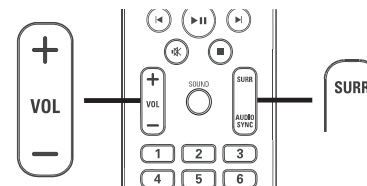

1. Pakartotinai spauskite **SURR**, kad pasirinktumėte geriausiai tinkančią erdvinio garso išvestį.


Funkcijos	Aprašymai
5 CH STEREO	Stereo kanalų išvesties padidinimas, padvigubinant garso išvestį į galinius ir centrinį garsiakalbį. Idealu vakarėliui.
MULTI-CHANNEL/ DPLII	Daugiakanalio erdvinio garso išvestis: Dolby Digital ir Dolby Pro Logic II.
STEREO	Stereo garsas



Pastaba

- 'Dolby Prologic II' 5-kanalų režimas yra iš anksto nustatytas pasirinkimas, kai tik įjungiate savo Namų Kino Sistemą arba pakeičiate grojimo šaltinį.

Nustatytų garso efektų pasirinkimas

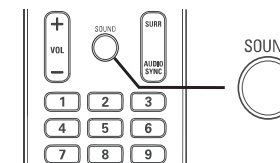


1. Pakartotinai spauskite **SOUND**, kad pasirinktumėte jūsų vaizdai ir grojamai muzikai tinkamus garso efektus.

Video/Muzika	Aprašymas
ACTION/ ROCK	Padidina žemus ir aukštus dažnius ir pagerina vaizdo efektų perteikimą bei atmosferą. Tinka veiksmo filmams ir roko bei pop muzikai.
DRAMA/JAZZ	Vidutinis ir aukštas dažnis. Atrodo jog esate klube, o prieš jūsų akis- scena. Tinka klausantis džiaz ir žiūrėti dramas.
CONCERT/ CLASSIC	Tyro ir švaraus garso režimas. Puikiai tinka klasikinės muzikos klausymui ir koncertų įrašų žiūrėjimui.
SPORTS	Vidutiniai dažniai ir aiškūs garso efektai, puikiai tinka gyvoms sporto transliacijoms.
NIGHT	Dinamiškai kontroliuojamas garso režimas, tinkamas žiūrėti filmus naktį arba norint neintensyvios fono muzikos.

... GROJIMAS

Radio grojimas

Patikrinkite ar prie žemų dažnių garsiakalbio prijungta FM antena. Jeigu ne, prijunkite pridėtą FM anteną prie **FM 75Ω** lizdo ir pritvirtinkite galus prie sienos.

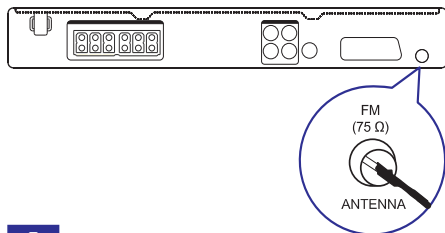

Patarimai

- Statykite anteną kuo toliau nuo televizoriaus, VCR ar kitų įrenginių, taip išvengsite trikdžių.
- Jūs galite prijungti išorinę (nepridėtą) FM anteną, jeigu norite geresnės FM bangų kokybės.

Stočių paieška pirmąjį kartą

Kai pirmąjį kartą įjungiate RADIO režimą, sekite instrukcijomis, kad instaliuotumėte radijo stotis.

1. Spauskite **RADIO**.
↳ Rodoma 'AUTO INSTALL ... PRESS PLAY'.
2. Spauskite **▶▶**.
↳ Išsaugomos visos aptiktos radijo stotys.
↳ Kai viskas baigta, groja pirmoji nustatyta radijo stotis.
- Norėdami sustabdyti automatinę paiešką, spauskite **■**.

Pastaba

- Šis įrenginys gali išsaugoti iki 40 radijo stočių.
- Jeigu nesinaudojote automatinio instaliavimo arba išsaugojote mažiau nei 5 radijo stotis, kitą kartą įjungus radijo režimą jums bus nurodyta vėl nustatyti radijo stotis.

Radio klausymasis

1. Spauskite **RADIO**.
2. Naudokitės nuotolinio valdymo pultu, kad kontroliuotumėte radijo grojimą.

Mygtukas

Veiksmas



Pasirinkite nustatytą radijo stotį.



Dažnio paieška atgal/ pirmyn.



Spauskite ir laikykite, kad pašalintumėte radijo stotį iš nustatytų radijo stočių sąrašo.

- Kitų radijo stočių eilės tvarkos skaičius nesikeičia.

Visų radijo stočių perinstaliavimas

1. Spauskite **RADIO**.
2. Spauskite ir nuspaudę laikykite **PROGRAM** mygtuką daugiau nei 5 sekundes.
↳ Visos prieš tai buvusios radijo stotys bus pakeičiamos.

Pastaba

- Jeigu neaptinkama jokie stereo signalo arba aptinkamos mažiau nei 5 radijo stotys, patikrinkite radijo anteną.

Rankinė radijo stočių paieška ir išsaugojimas

1. Spauskite **RADIO**.
2. Spauskite **◀◀ / ▶▶**.
↳ Pradedama paieška, kol aptinkama radijo stotis.
3. Kartokite 2 žingsnį, kol surasite norimą radijo stotį.
• Naudokitės **▲ / ▼**, kad pareguliuotumėte dažnį.
4. Spauskite **PROGRAM**.
↳ Nustatytas stoties numeris mirksi.
↳ Jeigu po šio žingsnio ilgiau nei 20 sekundžių neatliekate jokie veiksmo, sistema išeina iš nustatymo režimo.
5. Spauskite **◀◀ / ▶▶** (arba **Skaičių mygtukus**), kad pasirinktumėte kokių numeriu norite išsaugoti surastą radijo stotį.
6. Spauskite **PROGRAM**, kad patvirtintumėte.

... PRADĖKITE

- Tuos pačius veiksmus pakartokite ir kitiems garsiakalbiams, kol nustatysite tinkamą garsą.
- Kad išeiti iš meniu, spauskite **⏮ SETUP**.

Nustatykite išvesties atidėjimo laiką (tik centriniams ir galiniams garsiakalbiams)

1. Iš meniu pasirinkite **[Speakers Delay]**, o tada spauskite **▶**.

Speakers Distance Setup

Center		OMS
Rear Left		OMS
Rear Right		OMS


2. Spauskite **◀▶**, kad nustatytumėte atidėjimo laiką, o tada spauskite **OK**.
- Tuos pačius veiksmus pakartokite ir kitiems garsiakalbiams, kol nustatysite tinkamą garso atidėjimą.
- Spauskite **⏮ SETUP**, kad išeitumėte iš meniu.

Patarimai

- Nustatykite didesnę atidėjimo laiką, jei centrinis arba galiniai garsiakalbiai yra arčiau klausymosi pozicijos nei priekiniai garsiakalbiai.
- 1ms atitinka 30cm atstumą tarp garsiakalbių ir klausymosi pozicijos.


Pasirinkto šaltinio grojimas

Pagrindiniame įrenginyje

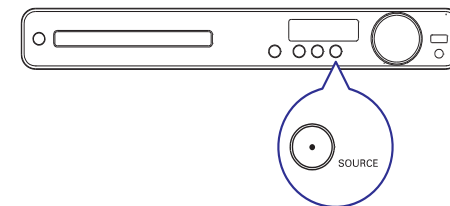

- Pakartotinai spauskite **SOURCE**, kad pasirinktumėte: **DISC > iPod > USB > FM > AUX1 > AUX2 > SCART IN > DISC...**

Nuotolinio valdymo pulte

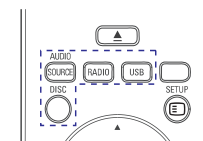

- Spauskite **AUDIO SOURCE** pakartotinai, norėdami pasirinkti prijungtą audio įrenginį:

Rodoma	Įrenginys prijungtas prie
SCART IN	SCART TO TV lizdo.
AUX1	AUDIO IN-AUX1 lizdų.
AUX2	AUDIO IN-AUX2 lizdų.

- Spauskite **RADIO**, norėdami įjungti FM radijo imtuvą.
- Spauskite **USB**, norėdami įjungti USB režimą.
- Spauskite **DISC**, norėdami perjungti į diskų režimą.

5. GROJIMAS

Disko grojimas

! Dėmesio!

- Niekada nedėkite jokių pašalinių daiktų į diskų skyrelį.
- Niekada nelieskite disko skyrelyje esančios optinės linzės.

- Spauskite **▲**, kad atidarytumėte diskų skyrelį.
- Įdėkite diską taip, kad etiketė būtų viršuje.
↳ Dvipusį diską dėkite ta puse į viršų, kurią norite groti.
- Spauskite **▲**, kad uždarytumėte diskų skyrelį ir pradėtumėte diskų grojimą.
 - Kad matytumėte grojančio disko rodomą vaizdą televizoriuje turite įjungti reikiamą žiūrėjimo kanalą.
 - Jeigu norite sustabdyti disko grojimą, spauskite **■**.

≡ Patarimai

- Patikrinkite palaikomus diskų formatus (žiūrėkite 'Techniniai duomenys' > 'Palaikomos laikmenos').
- Jeigu rodomas slaptažodžio įvedimo meniu, prieš grodami diską, jūs turite įvesti 6 skaitmenų slaptažodį.
- Jeigu diskas jau 15 minučių yra sustojęs, tai automatiškai įsijungs ekrano užsklanda. Spauskite DISC, kad toliau tęstumėte grojimą/žiūrėjimą.
- Jeigu ilgiau nei 30 minučių nespaudžiate jokio mygtuko, po to kai diskas jau sustojęs, tai įrenginys automatiškai įsijungs į budėjimo režimą.

Video grojimas

≡ Pastaba

- Video diskuose grojimas visada prasideda nuo tos vietos, kurioje buvo sustabdytas. Jeigu norite pradėti groti diską nuo pradžios, spauskite **◀**, kol rodomas pranešimas.

Video grojimo valdymas

- Pradėkite groti antraštę (title).
- Naudokitės nuotolinio valdymo pultu, kad valdytumėte antraštę.

Mygtukas	Veiksmas
▶▶	Pradėti, laikinai sustabdyti arba vėl groti.
■	Sustabdyti grojimą.
▶	Pereiti į sekančią antraštę/skyrių.
◀	Grįžti į grojamos antraštės/skyriaus pradžią arba sugrįžti prie buvusios antraštės/skyriaus.
◀◀ / ▶▶	Paieška atgal (kairė)/ į priekį (dešinė). Pakartotinai spauskite, jei norite pakeisti paieškos greitį.
▲ / ▼	Lėto vaizdo sukimas atgal (dešinė)/į priekį (kairė). Pakartotinai spauskite, jei norite pakeisti paieškos greitį. VCD diskuose galimas sukimas tik į priekį.

Pakeisti video (vaizdo) grojimą

- Pradėkite groti antraštę (title).
- Naudokitės nuotolinio valdymo pultu, kad pakeistumėte video grojimą.

... GROJIMAS

Nuotraukų rodymo valdymas

- Paleiskite skaidrių/nuotraukų peržiūrą.
- Naudokitės nuotolinio valdymo pultu, kad valdytumėte nuotraukų funkcijas.

Mygtukas	Veiksmas
◀	Pasiekti buvusių nuotrauką
▶	Eiti prie sekančios nuotraukos
▲	Apsukti nuotrauką pagal laikrodžio rodyklę
▼	Apsukti nuotrauką prieš laikrodžio rodyklę
ZOOM	Pritraukti/atitraukti nuotrauką. Pritraukimo režime nuotraukų peržiūra sustos.
■	Sustabdyti grojimą.

Muzikinė nuotraukų peržiūra


Grokite MP3/WMA muzikos failus ir peržiūrėkite JPEG nuotraukas vienu metu. MP3/WMA ir JPEG failai turi būti įrašyti tame pačiame diske ar USB.

- Pradėkite groti MP3/WMA muzikos failus.
- Eikite į nuotraukų albumą/katalogą ir spauskite **OK**, kad pradėtumėte skaidrių peržiūrą.
 - Skaidrių peržiūra prasideda ir tęsiasi iki nuotraukų albumo ar katalogo pabaigos.
 - Muzikos failai groja iki disko pabaigos.
 - Jeigu norite sustabdyti skaidrių peržiūrą, spauskite **■**.
 - Jeigu norite sustabdyti muzikos grojimą, dar kartą spauskite **■**.

Grojimas iš USB įrenginio

Šiame įrenginyje galite groti/žiūrėti MP3, WMA/WMV, DivX (Ultra) arba JPEG failus, kurie įrašyti šiuose USB įrenginiuose:

- Flash valdiklis
- Atminties kortelių skaitytuvas
- HDD (reikalingas papildomas maitinimo šaltinis)

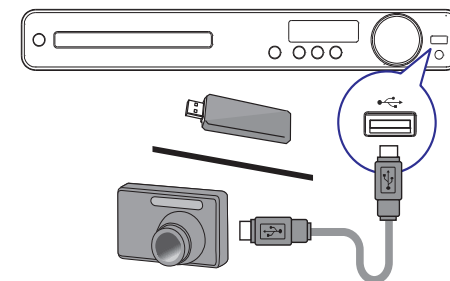

- Prijunkite USB įrenginį prie **(USB)** lizdo.
- Spauskite **USB**.
↳ Rodomas turinio meniu.
- Pasirinkite failą kurį norite groti ir spauskite **▶▶**.
↳ Grojimas prasideda.
- Spauskite **■**, kad sustabdytumėte grojimą arba atjunkite USB įrenginį.

≡ Patarimas

- Jeigu jūsų įrenginys netelpa į USB lizdą, naudokitės USB prailginimo laidu.
- Jeigu naudojate sudėtinį USB kortelių skaitytuvą, galėsite pasiekti tik vieno iš prijungtų USB įrenginių turinį.
- Skaitmeninės kameros, kurioms reikalinga papildoma programinė įranga arba PTP protokolas, neveiks.

Pastaba

- CD diskai, kurie įrašyti su sudėtinėmis sesijomis, grojama tik pirmoji sesija.
- Šis įrenginys negroja MP3PRO audio formato.
- Jeigu MP3 takelio pavadinime (ID3) ar albumo pavadinime yra kažokie specialūs simboliai, gali būti jog ekrane jie bus neteisingai rodomi.
- Kai kurie WMA failai, kurie yra apsaugoti skaitmeninėmis teisėmis Digital Rights Management (DRM) šiame įrenginyje gali negroti.
- Katalogai ir failai, kurių talpa viršija šio įrenginio talpą nebus rodomi ir nebus grojami.

Patarimas


- Jeigu norite matyti duomenų disko turinį be katalogų, skaitykite 'Nustatymų reguliavimas' > 'Pirminiai nustatymai' > [MP3/JPEG Display].

Nuotraukų peržiūra

Žiūrėti nuotraukas kaip skaidrių peržiūrą

Jūsų įrenginys gali rodyti JPEG nuotraukas (failus su .jpeg arba .jpg plėtiniais).

1. Įdėkite diską arba USB, kuriame yra JPEG nuotraukos.
2. Spauskite **DISC** arba **USB**.
↳ Kodak diske skaidrių peržiūra prasideda arba, JPEG diske, rodomas nuotraukų meniu.
3. Pasirinkite katalogą ar albumą, kurį norite peržiūrėti.
 - Jeigu norite peržiūrėti nuotraukas albume/kataloge, spauskite **INFO**.

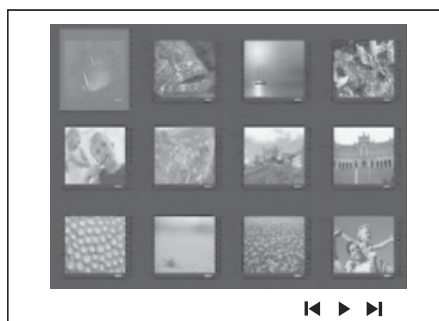

- Jeigu norite eiti prie buvusios ar sekančios nuotraukos, spauskite **◀** / **▶**.
 - Jeigu norite pasirinkti nuotrauką, naudokitės Kursoriaus mygtukais.
 - Jeigu norite matyti pasirinktą nuotrauką, spauskite **OK**.
4. Spauskite **▶▶**, kad pradėtumėte skaidrių peržiūrą.
 - Jeigu norite grįžti į meniu, spauskite **↶ BACK**.

Pastaba


- Jeigu viename diske yra daug nuotraukų ar dainų, gali būti jog šiek tiek užtruks, kol ekrane pamatysite disko turinį.
- Jeigu JPEG nuotrauka įrašyta be 'exif' failų tipo, tai ekrane nematysite sumažintos nuotraukos versijos. Vietoje jos matysite paveiksluką su mėlynu kalnu.
- Šis įrenginys rodo skaitmeninės kameros nuotraukas, kurios yra JPEG-EXIF formate, dažniausiai tokį formatą naudoja visos įprastinės skaitmeninės foto kameros. Įrenginyje nematysite Motion JPEG ir kitokių nei JPEG formatų, bei klipų, kurie priskirti nuotraukoms.
- Katalogai ir failai, kurių talpa viršija šio įrenginio talpą nebus rodomi ir nebus grojami.

Mygtukas	Veiksmas
AUDIO SYNC	Audio kalbos pasirinkimas.
SUBTITLE	Subtitrų kalbos pasirinkimas.
REPEAT	Pasirinkite tarp įvairių kartojimo/ sumaišyto kartojimo/ pakartojimo išjungimo režimų. • Pakartojimo pasirinkimai priklauso nuo disko tipo. • VCD diskuose pakartojimai režimais galite naudotis tik tuo atveju, jeigu išjungtas PBC režimas.
ZOOM	Vaizdo pritraukimas/ atitraukimas. • Naudokitės kursoriaus mygtukais, kad judėtumėte po pritrauką vaizdą.
INFO	Rodoma grojimo būklė. • Jūs galite pakeisti vaizdo nustatymus nenutraukdami grojimo/rodymo.
SCREEN FIT	Vaizdo formatą pritaiko prie televizoriaus ekrano (naudojant pritraukimo faktorių 1.3X arba 1.6X). • Taikoma tik DVD ir JPEG failams, netaikoma DivX filmams.

Pastaba

- Kai kurios funkcijos gali neveikti su kai kuriais diskais. Žiūrėkite informaciją ant disko norėdami sužinoti daugiau.

DVD meniu pasiekimas

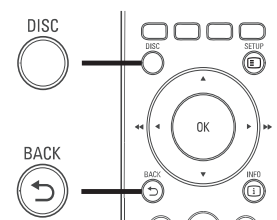

1. Spauskite **DISC**, kad pasiektumėte pagrindinį disko meniu.
2. Pasirinkite grojimo funkciją ir spauskite **OK**.

- Kai kuriuose meniu spauskite **Skaičių** mygtukus, kad įvestumėte savo pasirinkimą.
- Jeigu grojimo metu norite grįžti į antraštės meniu, spauskite **↶ BACK**.

VCD meniu pasiekimas

PBC (Playback Control – grojimo kontrolė) VCD diskuose yra įjungta – taip nustatyta gamykloje. Kai jūs įdedate VCD diską, atsiranda turinio meniu.

1. Spauskite **▲ ▼** arba **Skaičių** mygtukus, kad pasirinktumėte grojimo funkciją, o tada spauskite **OK**, kad pradėtumėte grojimą.
 - Jeigu PBC išjungta, tai meniu yra praleidžiamas ir prasideda pirmosios antraštės grojimas/rodymas.
 - Grojimo metu galite spauskite **↶ BACK** ir grįžti į meniu (jeigu PBC režimas yra įjungtas).
2. Spauskite **DISC**, norėdami pažiūrėti disko turinį.
 - Norėdami išeiti iš meniu, spauskite **DISC**.

Select Digest Type:

Track Digest
Disc Interval
Track Interval

3. Pasirinkite rodymo būdą, tuomet spauskite **OK**.

[Track Digest]

Gros pirmąsias kelias sekundes kiekvienos dainos esančios diske.

[Disc Interval]

Išskiria visą disko laiką į šešias dalis ir groja kiekvieno tokio intervalo pirmąsias kelias sekundes.

[Track interval]

Išskiria pasirinktą dainą į šešias dalis ir groja kiekvieno tokio intervalo pirmąsias kelias sekundes. Šis pasirinkimas nėra galimas stop režime.


Patarimas

- Jūs galite pakeisti PBC nustatymą (žiūrėkite 'Nustatymų reguliavimas' > 'Pirminiai nustatymai' > [PBC]).

... GROJIMAS

Suderinkite garso išvestį su video grojimu

Jeigu vaizdo rodomas yra lėtesnis nei garso išvestis (garsas neatitinka vaizdo), jūs galite atidėti garsą tiek, kad jis atitiktų vaizdą:

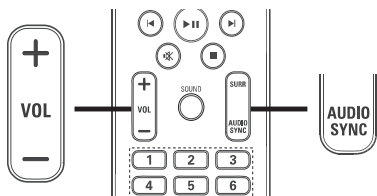

1. Spauskite ir laikykite **AUDIO SYNC**, kol pasirodys užrašas 'AUDIO SYNC XXX'. 'XXX' rodo atidėjimo laiką.
2. Per 5 sekundes spauskite **VOL +/-**, kad nustatytumėte garso išvesties atidėjimo laiką.

Pastaba

- Jeigu garsumo valdymas nenaudojamas ilgiau nei 5 sekundes, jis vėl grįš prie įprastinės savo funkcijos.

Tam tikros vietos pakartojimas

1. Grojimo metu, spauskite **REPEAT A-B**, kad nustatytumėte pradžios tašką.
2. Spauskite **REPEAT A-B** dar kartą, kad nustatytumėte pabaigos tašką.
↳ Pradedamas pakartotinas grojimas.
3. Norėdami atšaukti pakartotiną grojimą, spauskite **REPEAT A-B** dar kartą.

Pastaba

- Pažymėtos skilties pakartojimas galimas tik viename takelyje/antraštėje.


Kameros kampo pasirinkimas

1. Grojimo metu pakartotinai spauskite **ANGLE**, kad pasirinktumėte skirtingus kameros kampus.
↳ Grojimas pradamas pasirinktu kampu.

Pastaba

- Ši funkcija galima diskuose, kuriuose scenos nufilmuotos iš įvairių kampų.

Grojimas nuo tam tikros laiko vietos

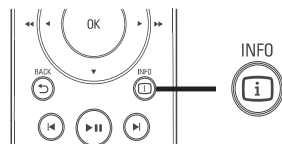

1. Grojimo metu spauskite **INFO**.
↳ Atsiranda disko būklės meniu.
2. Spauskite **▲ ▼**, norėdami žiūrėti informaciją, tuomet spauskite **OK**.
 - **[TT Time]** (antraštės laikas)
 - **[CH Time]** (skyriaus laikas)
 - **[Disc Time]** (disko laikas)
 - **[Track Time]** (takelio laikas)
3. Spauskite **Skaičių mygtukus**, kad įvestumėte laiką į kurį norite 'peršokti' ir tada spauskite **OK**.

Pastaba

- Pasirinkty skiriasi priklausomai nuo disko tipo.

DivX® video grojimas

DivX video tai skaitmeninis media formatas, kuriame yra labai stipriai suspausti aukštos kokybės duomenys. Šis įrenginys yra sertifikuotas DivX®, todėl jūs galite mėgautis DivX video.

1. Įdėkite diską ar USB, kuriame yra DivX video.
2. Spauskite **DISC** arba **USB**.
↳ Rodomas turinio meniu.
3. Pasirinkite antraštę ir spauskite **▶▶**, norėdami pradėti grojimą.
4. Naudokitės nuotolinio valdymo pultu, norėdami valdyti antraštės funkcijas.

... GROJIMAS

Mygtukas	Veiksmas
AUDIO SYNC	Audio kalbos/kanalo pakeitimas.
SUBTITLE	Subtitrų kalbos pakeitimas.
■	Sustabdyti grojimą. • DivX Ultra video, spauskite šį mygtuką dar kartą, kad pamatytumėte turinio meniu.
INFO	Rodoma DivX Ultra video informacija.

Pastaba

- Jūs galite groti tik tuos DivX video, kurie buvo išsinuomoti arba įsigyti kartu su DivX registracijos kodu. (Žiūrėti 'Nustatymų reguliavimas' > [Bendrieji nustatymai] > [DivX(R) VOD Kodas].)
- Šis įrenginys gali groti tokius DivX video failus, kurie neviršija 4GB talpos.
- Jeigu matote neteisingus subtitrus, pakeiskite subtitrų kalbą, daugiau informacijos rasite 'Nustatymų reguliavimas' > [Pirmieji nustatymai] > [DivX Subtitle].
- Ekrane rodoma apie 45 subtitrų simboliai.

Mygtukas	Veiksmas
▶▶	Pradėti, laikinai stabdyti vėl pradėti grojimą
■	Sustabdyti grojimą.
▶	Pereiti į sekantį takelį.
◀	Grįžti į dabartinio takelio pradžią arba pereiti prie buvusio takelio. Spauskite du kartus, norėdami grįžti į buvusį takelį.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	Tiesiogiai įveskite takelio numerį.
◀▶	Paieška atgal/į priekį. Pakartotinai spauskite šį mygtuką, kad keistumėte paieškos greitį.
REPEAT	Pasirinkite tarp pakartojimo/sumaišyto pakartojimo/pakartojimo išjungimo režimų.

MP3/WMA muzikos grojimas

MP3/WMA tai stipriai suspausti audio failai (failai su .mp3 arba .wma plėtiniais).

1. Įdėkite diską ar USB, kuriame yra MP3/WMA muzikos failai.
2. Spauskite **DISC** arba **USB**.
↳ Rodomas turinio meniu.
3. Pasirinkite katalogą, o tada spauskite **OK**.
4. Pasirinkite takelį, kurį norite groti ir spauskite **▶▶**.
 - Jeigu norite grįžti į pagrindinį meniu, spauskite **◀ BACK** arba spauskite **▲** kol bus pasirinktas 'Previous' (buves) katalogas, o tada spauskite **OK**.