

PHILIPS

Sporta
austiņas

7000. sērija

TAA7507



Lietotāja rokasgrāmata

Reģistrējiet savu produktu un saņemiet atbalstu
www.philips.com/support

Saturs

1	Svarīgi drošības norādījumi	2
	Dzirdes drošība	2
	Vispārīga informācija	2
2	Patiesi bezvadu austiņas	3
	Komplektā iekļauts	3
	Citas ierīces	3
	Patiesi bezvadu austiņu pārskats	4
3	Lietošana	5
	Akumulatora uzlāde	5
	Valkāšana	6
	Lietotnes leļupielāde	6
	Austiņu savienošana pāri ar	
	Bluetooth ierīci pirmo reizi	6
	Austiņu savienošana pāri ar citu	
	Bluetooth ierīci	7
4	Austiņu lietošana	8
	Austiņu savienošana ar	
	Bluetooth ierīci	8
	ANC (Aktīva trokšņa atcelšana)	
	vadība	8
	Ieslēgšana/izslēgšana	9
	Zvanu un mūzikas vadība	9
	Balss palīgs	9
	Austiņu LED indikatora statuss	9
	Uzlādes ietvara LED indikatora	
	statuss	10
5	Austiņu atiestatīšana	11
6	Tehniskie dati	11
7	Paziņojums	12
	Atbilstības deklarācija	12
	Nolietota produkta un	
	akumulatora utilizācija	12
	Iebūvētā akumulatora izņemšana	12
	Atbilstība EMF	13
	Vides informācija	13
	Paziņojums par atbilstību	13
8	Prečzīmes	15
9	Bieži uzdoti jautājumi	16

1 Svarīgi drošības norādījumi

Dzirdes drošība



Bīstamība

- Lai izvairītos no dzirdes bojājumiem, ierobežojiet laiku, kad lietojat austiņas ar lielu skaļumu, un iestatiet skaļumu drošā līmenī. Jo lielāks ir skaļums, jo īsāks ir drošas klausīšanās laiks.

Ievērojiet zemāk minētās vadlīnijas, izmantojot austiņas.

- Klausieties saprātīgā skaļumā saprātīgu laika periodu.
- Dzirdēi pielāgojoties, pastāvīgi nepalieliniet skaļumu.
- Neiestatiet tik lielu skaļumu, ka nedzirdat apkārt notiekošo.
- Potenciāli bīstamās situācijās esiet uzmanīgs vai uz laiku pārtrauciet lietošanu.
- Pārmērīgs skaņas spiediens no austiņām var radīt dzirdes zudumu.
- Braukšanas laikā nav ieteicams izmantot austiņas ar abām ausīm apsegtām, un dažos reģionos tas var būt nelikumīgi.
- Piedaloties satiksmē vai atrodoties citās potenciāli bīstamās vidēs, drošības nolūkos izvairieties no mūzikas klausīšanas un tālruņa zvaniem.

Vispārīga informācija

Lai izvairītos no bojājumiem vai darbības traucējumiem:

Uzmanību

- Nepakļaujiet austiņas pārmērīgam karstumam.
- Nenometiet austiņas.
- Austiņas nedrīkst pakļaut šķidrumu pilieniem un šļakstiem. (Skatiet konkrētā produkta IP vērtējumu)
- Nepieļaujiet austiņu gremdēšanu ūdenī.
- Nelādējiet austiņas, kad savienotājs vai ligzda ir slapji.
- Nelietojiet nekādus tīrīšanas līdzekļus, kas satur spirtu, amonjaku, benzīnu vai abrazīvus.
- Ja nepieciešama produkta tīrīšana, izmantojiet mikstu drānu, ko nepieciešamības gadījumā samitriniet ar minimālu daudzumu ūdens vai atšķaidītu maigu ziepju.
- Iebūvēto akumulatoru nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam, piemēram, saules stariem, ugunij vai tml.
- Ja akumulators tiek nepareizi nomainīts, pastāv sprādziena bīstamība. Nomainiet tikai ar tādu pašu vai ekvivalenta tipa akumulatoru.
- Lai sasniegtu konkrēto IP vērtējumu, uzlādes ligzdas vāciņam jābūt aizvērtam.
- Akumulatora iznīcināšana ugunī vai karstā krāsnī, tā mehāniska saspiešana vai griešana var radīt sprādzienu.
- Atstājot akumulatoru vidē ar ārkārtīgi augstu temperatūru, iespējams sprādziens, uzliesmojoša šķidruma vai gāzes noplūde.
- Akumulatora pakļaušana ārkārtīgi zēmam gaisa spiedienam var radīt sprādzienu vai uzliesmojoša šķidruma vai gāzes noplūdi.

Darba un uzglabāšanas temperatūra un mitrums

- Glabājiet vietā, kur temperatūra ir no -20°C līdz $+50^{\circ}\text{C}$ ar relatīvo mitrumu līdz 90%.
- Lietojiet vietā, kur temperatūra ir no 0°C līdz $+45^{\circ}\text{C}$ ar relatīvo mitrumu līdz 90%.
- Akumulatora kalpošanas laiks var būt īsāks augstas vai zemas temperatūras apstākļos.
- Nomainot akumulatoru ar nepareiza tipa akumulatoru, tiek radīts austiņu un akumulatora nopietnu bojājumu risks (piemēram, dažu litija akumulatoru tipu gadījumā).


2 Patiesi bezvadu austiņas

Apsveicam ar jūsu pirkumu un laipni lūdzam Philips pasaulē! Lai saņemtu pilnīgu Philips piedāvāto atbalstu, reģistrējiet savu produktu tīmekļa vietnē www.philips.com/support.

Izmantojot Philips patiesi bezvadu austiņas, jūs varat veikt šādas darbības:

- Veikt ērtus bezvadu brīvroku zvanus
- Baudīt un vadīt mūziku bezvadu režīmā
- Veikt pārslēgšanu starp zvaniem un mūziku

Komplektā iekļauts

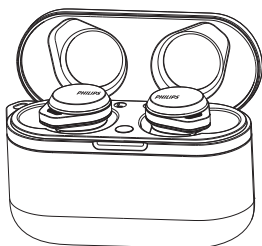


Philips patiesi bezvadu austiņas
Philips TAA7507




Stabilizētāji x 6 + uzgaļi x 6



Aukla

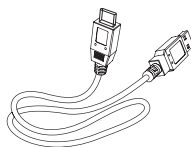

USB-C uzlādes kabelis (tikai uzlādei)



Īsā lietošanas pamācība



Garantija






Drošības instrukcija

Citas ierīces

Mobilais tālrunis vai ierīce (piem., piezīmjdators, planšetdatordators, Bluetooth adapteri, MP3 atskaņotāji u.c.), kas atbalsta Bluetooth un ir saderīgs ar austiņām.

Patiesi bezvadu austiņu pārskats

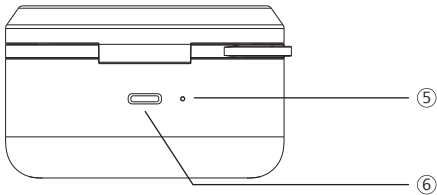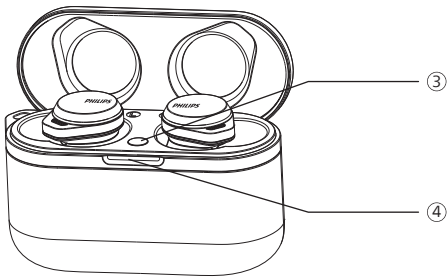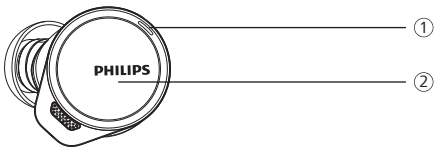

- ① LED indikators (austiņas)
- ② Daudzfunkciju taustiņš (MFT)
- ③ Bluetooth savienošanas pāri poga
- ④ LED indikators (BT savienošana pāri un rūpnīcas iestatījumu atjaunošana)
- ⑤ LED indikators (akumulatora stāvoklis vai uzlādes stāvoklis)
- ⑥ USB-C uzlādes slots

3 Lietošana


Akumulatora uzlāde

Piezīme

- Pirms izmantot austiņas, ievietojiet tās uzlādes ietvarā un uzlādējiet akumulatoru 2 stundas, nodrošinot optimālu akumulatora jaudu un darbības laiku.
- Izmantojiet tikai oriģinālo USB-C uzlādes kabeli, lai izvairītos no bojājumiem.
- Pirms uzlādes pabeidziet zvani. Savienojot austiņas ar lādētāju, tās izslēgsies.

Uzlādes ietvars

Iespraidiet USB-C kabeļa vienu galu uzlādes ietvarā, bet otru galu - barošanas avotā.

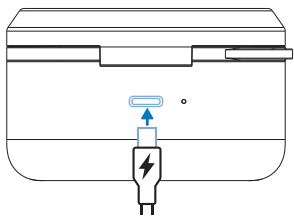


Padoms

- Uzlādes ietvars darbojas kā pārnēsājams rezerves akumulators austiņu uzlādei. Kad uzlādes ietvars ir pilnīgi uzlādēts, tas var pilnīgi uzlādēt austiņas 3 reizes.

Austiņas

Ievietojiet austiņas uzlādes ietvarā.

- Tiks sākta austiņu uzlāde, un iedegsies zilā LED lampiņa
- Kad austiņas ir pilnīgi uzlādētas, zilā gaisma nodziest

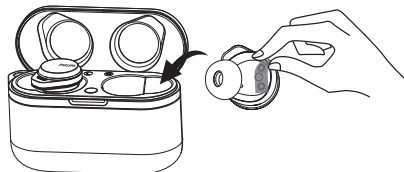

Padoms


- Parasti pilnīgai uzlādei ir nepieciešamas 2 stundas (austiņām vai uzlādes ietvaram), izmantojot USB kabeli.

Valkāšana

Izvēlieties piemērotus austiņu uzgali, lai nodrošinātu optimālu piegulšanu


Cieša piegulšana nodrošinās labāko skaņas kvalitāti un trokšņu likvidēšanu.

- 1 Pārbaudiet, kuri austiņu uzgali un stabilizētāji jums nodrošina labāko skaņu un valkāšanas komfortu.
- 2 Tiek nodrošināti 3 izmēru silikona austiņu uzgali un stabilizētāji: lieli, vidēji un mazi.

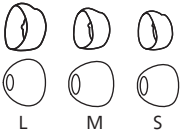

Ievietojiet austiņas

- 1 Pārbaudiet austiņu pusēs - kreiso un labo.
- 2 Ievietojiet austiņas ausīs un nedaudz pagrieziet, līdz tās cieši pieguļ.

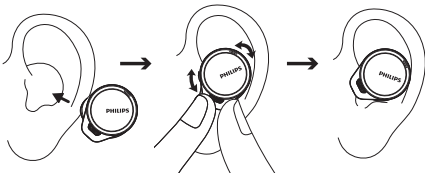

Lietotnes lejupielāde


Lai lejupielādētu lietotni, skenējiet QR kodu/nospiediet pogu "Lejupielādēt" vai meklējiet "Philips Headphones" Apple App Store vai Google Play.



Philips Headphones lietotne ļauj jums pielāgot klausāmo mūziku. Jūs varat pielāgot skaņu, lai mūzikas klausīšanās un zvanīšanas pieredze vienmēr vislabāk atbilst jūsu vajadzībām.

Austiņu savienošana pārī ar Bluetooth ierīci pirmo reizi

- 1 Pārliecinieties, ka austiņas ir pilnīgi uzlādētas un izslēgtas.
- 2 Atveriet uzlādes ietvara vāku. Austiņas būs savienošanas pārī režīmā un gatavas savienojumam.

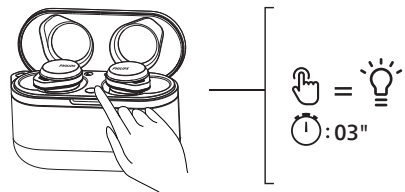

- ↳ LED lampiņas uz abām austiņām mirgos pārmaiņus baltā un zilā krāsā
- ↳ Tagad austiņas ir savienošanas pārī režīmā un gatavas izveidot savienojumu pārī ar Bluetooth ierīci (piem., mobilo tālruni)

- 1 Bluetooth ierīcē ieslēdziet Bluetooth funkciju.
- 2 Savienojiet pāri austiņas ar Bluetooth ierīci, norādījumus skatiet Bluetooth ierīces lietotāja rokasgrāmatā.

Piezīme

- Ja pēc ieslēgšanas austiņas nevar atrast iepriekš savienotu Bluetooth ierīci, tās automātiski ieslēgs savienošanas pāri režīmu.

Turpmāk attēlotais piemērs parāda, kā savienot pāri austiņas ar Bluetooth ierīci.

- 1 Ieslēdziet Bluetooth ierīcē Bluetooth funkciju, atlasiet **Philips TAA7507**.
- 2 Ievadiet austiņu paroli "0000" (4 nulles), ja tas tiek lūgts. Ierīcēm ar Bluetooth 3.0 vai jaunāku versiju nav nepieciešams ievadīt paroli.



Philips TAA7507

Viena austiņa (Mono režīms)

Izņemiet no uzlādes ietvara labo vai kreiso austiņu lietošanai Mono režīmā. Austiņa automātiski ieslēgsies. Austiņās dzirdēsiet "Power on" (Ieslēgts).

Piezīme

- Izņemiet otru austiņu no uzlādes ietvara, tās automātiski savstarpēji savienosies pāri.

Austiņu savienošana pāri ar citu Bluetooth ierīci

Ja vēlaties austiņas savienot pāri ar citu Bluetooth ierīci, ieslēdziet savienošanas pāri režīmu, (nospiediet un 3 sekundes turiet nospiestu pogu uz kārbas, kad abas austiņas atrodas iekšpusē un vāks ir atvērts), pēc tam atlasiet otro ierīci, kā to darāt parasti, veicot savienošanu pāri.

Piezīme

- Austiņas atmiņā saglabā 4 ierīces. Ja mēģināsi savienot pāri vairāk kā 4 ierīces, agrāk pāri savienotā ierīce tiks aizstāta ar jaunāko.

Vairākpunktu savienošana

Savienošana pāri

- Savienojiet pāri austiņas ar 2 ierīcēm, piem., mobilo tālruni un piezīmjdatoru.

Pārslēdziet ierīces

- Jūs jebkurā laikā varat klausīties mūziku tikai no 1 ierīces. Otra ierīce tiks izmantota tālruņa zvaniem.
- Apturiet audio no 1. ierīces un tad sāciet audio atskaņošanu no otras ierīces.

Piezīme

- Ja, straumējot audio no 1. ierīces, 2. ierīce saņem zvanu, atskaņošana 1. ierīcē tiek automātiski apturēta. Zvans automātiski tiks maršrutēts uz austiņām.
- Beidzot zvanu, atskaņošana 1. ierīcē automātiski tiks atsakta.

4 Austiņu lietošana

Austiņu savienošana ar Bluetooth ierīci

1 Bluetooth ierīcē ieslēdziet Bluetooth funkciju.

2 Atveriet uzlādes ietvara vāku.

↳ Zilā LED lampiņa mirgo.

↳ Austiņas meklēs pēdējo savienoto Bluetooth ierīci un automātiski izveidos atkārtotu savienojumu. Ja pēdējā savienotā ierīcē nav pieejama, austiņas meklēs un izveidos savienojumu ar otro pēdējo savienoto ierīci.

Padoms

- Ieslēdzot Bluetooth ierīcē Bluetooth funkciju pēc austiņu ieslēgšanas, jums ir jānodas uz ierīces Bluetooth izvēlni un jāsavieno austiņas ar ierīci manuāli.

Piezīme


- Ja austiņas nesavienojas ar Bluetooth ierīci 3 minūšu laikā, tās automātiski izslēgsies, lai taupītu akumulatora darbības laiku.
- Dažās Bluetooth ierīcēs savienošana var nenotikt automātiski. Šādā gadījumā jums ir jānodas uz ierīces Bluetooth izvēlni un jāsavieno austiņas ar Bluetooth ierīci manuāli.
- Ja 60 minūšu laikā netiek saņemts signāls (mūzika/zvans), pat ar Bluetooth savienojumu, austiņas automātiski izslēdzas, lai taupītu akumulatora darbības laiku.

ANC (Aktīva trokšņa atcelšana) vadība

ANC iespējošana

Divas reizes pieskaroties uz labās austiņas, iespējams pārslēgt dažādus ANC režīmus.

- ANC funkcija tiek automātiski aktivizēta, kad austiņa tiek ievietota ausī
- Divas reizes pieskarieties MFT, lai ieslēgtu informētības režīmu
- Divas reizes nospiežot MFT pogu atkārtoti, ANC funkcija tiks izslēgta

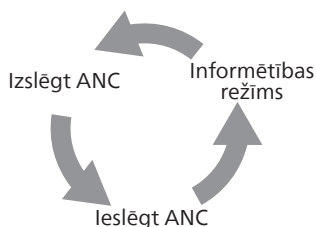

Padoms

- Izņemot austiņas, automātiski tiek aktivizēts miega režīms. Uzliekot austiņas atpakaļ, tās atgriezīsies aktīvā režīmā.

Uzdevums	MFT	Darbība
IESLĒGT ANC	Labā austiņa	Pieskarieties divas reizes
Informētības režīms	Labā austiņa	Pieskarieties divas reizes
IZSLĒGT ANC	Labā austiņa	Pieskarieties divas reizes
Ātrā informētība	Labā austiņa	Turpiniet pieskarties pēc signāla

Ieslēgšana/izslēgšana

Uzdevums	MFT	Darbība
Austiņu ieslēgšana		Izņemiet austiņas no uzlādes ietvara, lai ieslēgtu
Austiņu izslēgšana		Ievietojiet austiņas atpakaļ uzlādes ietvarā, lai izslēgtu

Zvanu un mūzikas vadība

Mūzikas vadība

Uzdevums	MFT	Darbība
Mūzikas atskaņošana vai pauze	Labā austiņa	Pieskarities un turiet 1 sekundi
Nākamais ieraksts	Labā austiņa	Pieskarities trīs reizes
Skaļuma regulēšana +/-		Izmantojot mobilā tālruņa vadību

Zvanu vadība

Uzdevums	MFT	Darbība
Atbildešana/Zvanītāja pārslēgšana zvana laikā	Labā austiņa	Pieskarities divas reizes
Zvana beigšana/Zvana noraidīšana	Labā austiņa	Pieskarities un turiet 1 sekundi

Balss palīgs

Uzdevums	Poga	Darbība
Balss palīga (Siri/Google) aktivizēšana	Kreisā austiņa	Pieskarities un turiet 2 sekundes
Balss palīga apturēšana	Kreisā austiņa	Pieskarities vienu reizi

Austiņu LED indikatora statuss

Austiņu statuss	Indikators
Austiņas ir savienotas ar Bluetooth ierīci	Baltā LED lampiņa iedegas ik pēc 5 sekundēm
Austiņas ir gatavas savienošanai pārī	LED lampiņa mirgo pārmaiņus zilā un baltā krāsā
Austiņas ir ieslēgtas, bet nav savienotas ar Bluetooth ierīci	Baltā LED lampiņa iedegas ik pēc sekundes (automātiska izslēgšanās pēc 3 minūtem)
Zems akumulatora uzlādes līmenis (austiņas)	Zilā LED lampiņa iedegas 2x ik pēc 5 sekundēm
Akumulators ir pilnīgi uzlādēts (uzlādes ietvars)	Skatiet ietvara LED lampiņu

Uzlādes ietvara LED indikatora statuss

Uzlādes laikā	Indikators
Zems akumulatora uzlādes līmenis	Deg dzeltenā LED lampiņa
Relatīvi adekvāts akumulatora uzlādes līmenis	Deg baltā LED lampiņa

Lietošanas laikā, vāks ir atvērts	Indikators
Zems akumulatora uzlādes līmenis	Dzeltenā lampiņa lēni mirgo 4 ciklus
Relatīvi adekvāts akumulatora uzlādes līmenis	Izslēgts

5 Austiņu atiestatīšana

Ja saskaraties ar kādu problēmu, veicot savienošanu pārī vai savienošanu, veiciet norādītās darbības, lai atiestatītu austiņas uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem.

- 1 Bluetooth ierīcē dodieties uz Bluetooth izvēlni un noņemiet **Philips TAA7507** ierīču sarakstā.
- 2 Bluetooth ierīcē izslēdziet Bluetooth funkciju.
- 3 Ievietojiet austiņas uzlādes ietvarā un atveriet vāku.
- 4 Divas reizes nospiediet pogu uz kārbas.
- 5 Izpildiet norādījumus, kas doti sadaļā "Austiņu lietošana - Austiņu savienošana ar Bluetooth ierīci".
- 6 Savienojiet pārī austiņas ar Bluetooth ierīci, atlasiet **Philips TAA7507**.

Ja austiņas nereaģē, varat veikt zemāk norādīto darbību, lai atiestatītu austiņu aparatūru.

- Pieskarieties un 10 sekundes turiet daudzfunkciju taustiņu.

6 Tehniskie dati

- Mūzikas atskaņošanas laiks (ieslēgt ANC): 7 + 21 stundas
- Mūzikas atskaņošanas laiks (izslēgt ANC): 8 + 24 stundas
- Gaidstāves laiks: 200 stundas
- Uzlādes laiks: 2 stundas
- Litija jonu akumulators 55 mAh katrai austiņai, litija jonu akumulators 500 mAh uzlādes ietvaram
- Bluetooth versija: 5.2
- Saderīgi Bluetooth profili:
 - HFP (Hands-Free Profile)
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
 - AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
- Atbalstītie audio kodeki: LDAC, AAC, SBC
- Frekvenču diapazons: 2,402-2,480 GHz
- Raidītāja jauda: < 10 dBm
- Darba frekvence: 110-205 kHz
- Maks. magnetiskā lauka intensitāte: 11,3 dBuA/m (62,8 dBuV/m)
- Darbības diapazons: Līdz 10 metriem
- Automātiska izslēgšana
- USB-C ports uzlādei
- Bezvadu uzlāde
- Brīdinājums par zemu akumulatora uzlādes līmeni: pieejams



Piezīme

- Specifikācijas var tikt mainītas bez brīdinājuma.

7 Paziņojums

Atbilstības deklarācija

Ar šo MMD Hong Kong Holding Limited paziņo, ka šis produkts atbilst Direktīvas 2014/53/EU būtiskajām prasībām un citiem būtiskiem noteikumiem. Atbilstības deklarācija ir pieejama tīmekļa vietnē www.p4c.philips.com.

Nolietota produkta un akumulatora utilizācija



Produkts ir izstrādāts un izgatavots, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un komponentus, kas ir pārstrādājami un lietojami atkārtoti.



Šis simbols uz produkta norāda, ka tas atbilst Eiropas Direktīvai 2012/19/EU.




Šis simbols norāda, ka produkts satur iebūvētu atkārtoti uzlādējamu akumulatoru atbilstoši Eiropas Direktīvai 2013/56/EU, ko nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. Mēs iesakām nogādāt produktu oficiālā savākšanas punktā vai Philips servisa centrā, lai profesionāli izņemtu atkārtoti uzlādējamo akumulatoru. Iepazīstieties ar vietējo elektrisko un elektronisko ierīču un atkārtoti uzlādējamu akumulatoru šķirošanas sistēmu. Ievērojiet vietējos noteikumus un nekad neizmetiet šo produktu un atkārtoti uzlādējamus akumulatorus sadzīves atkritumos. Pareiza atbrīvošanās no nolietota produkta un atkārtoti uzlādējamiem akumulatoriem palīdz novērst negatīvu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.


Iebūvētā akumulatora izņemšana

Ja jūsu valsti nav elektronisko izstrādājumu savākšanas/pārstrādes sistēmas, varat aizsargāt vidi, izņemot un nododot pārstrādei akumulatoru, pirms atbrīvojaties no austiņām.

- Pārliecinieties, ka austiņas ir atvienotas no uzlādes ietvara, pirms izņemat akumulatoru.

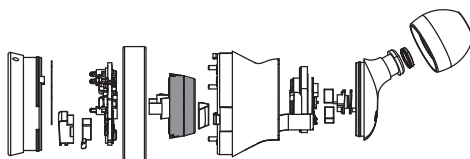

- Pārliecinieties, ka uzlādes ietvars ir atvienots no USB uzlādes kabeļa, pirms izņemat akumulatoru.

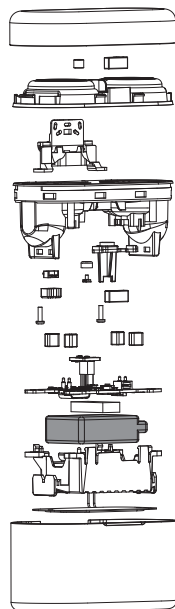

Atbilstība EMF

Šis produkts atbilst visiem piemērojamajiem standartiem un noteikumiem par pakļaušanu elektromagnētisko lauku iedarbībai.

Vides informācija

Mēs esam atteikušies no jebkādiem nevajadzīgiem iepakojumiem. Esam centušies veidot iepakojumu, kas ir ērti sašķirojams trīs dažādos materiālos: kartons (kaste), polistirols (buferis) un polietilēns (maisīni, putu aizsarggloksne). Jūsu sistēma sastāv no materiāliem, kurus var pārstrādāt un izmantot atkārtoti, ja to izjauc specializētā uzņēmumā. Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus par atbrīvošanu no iepakojuma materiāliem, nolietotiem akumulatoriem un vecām iekārtām.

Paziņojums par atbilstību

Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Lietošanā jāievēro šādi divi noteikumi:

1. **Šī ierīce nedrīkst radīt kaitīgus traucējumus, un**
2. **Šai ierīcei ir jāpieņem jebkādi saņemtie traucējumi, tostarp traucējumi, kas var izraisīt nevēlamu darbību.**

FCC noteikumi

Šī iekārta ir testēta un atzīta par atbilstošu B klases digitālās ierīces ierobežojumiem saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu. Šie ierobežojumi ir noteikti, lai nodrošinātu saprātīgu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem dzīvojamās zonās. Šī iekārta rada, izmanto un var izstarot radiofrekvenču enerģiju, un, ja tā netiek uzstādīta un lietota atbilstoši lietošanas pamācībai, var radīt kaitīgus traucējumus radiosakariem.

Tomēr nav garantijas, ka traucējumi netiks radīti kādas konkrētas uzstādīšanas rezultātā. Ja šī iekārta rada kaitīgus traucējumus radio vai televīzijas uztveršanai, ko var noteikt, izslēdzot un ieslēdzot iekārta, lietotājs var mēģināt novērst traucējumus, veicot vienu vai vairākus no minētajiem pasākumiem:

- Pagrieziet uztveršanas antenu vai novietojiet to citā vietā.
- Palieliniet attālumu starp iekārta un uztvērēju.
- Savienojiet iekārta ar kontaktligzdu, kas neatrodas vienā ķēdē ar kontaktligzdu, kas savienota ar uztvērēju.
- Vērsieties pēc palīdzības pie izplatītāja vai pieredzējuša radio/televizoru tehniķa.

FCC starojuma iedarbības paziņojums:

Šī iekārta atbilst FCC starojuma iedarbības robežām, kas noteiktas nekontrolētai videi.

Šo raidītāju nedrīkst novietot kopā vai darbināt kopā ar jebkuru citu antenu vai raidītāju.

Uzmanību! Lietotājs tiek brīdināts, ka izmaiņas vai pārveidojumi, kurus nav skaidri apstiprinājusi par atbilstību atbildīgā puse, var anulēt lietotāja tiesības lietot šo iekārta

Kanāda:

Šajā ierīcē ir raidītājs (-i)/uztvērējs (-i) bez licences, kas atbilst Kanādas Jauninājumu, zinātnes un ekonomiskās attīstības RSS bez licences. Lietošanā jāievēro šādi divi noteikumi: (1) Šī ierīce nevar radīt traucējumus. (2) Šai ierīcei ir jāpieņem jebkādi traucējumi, tostarp traucējumi, kas var radīt ierīces nevēlamu darbību.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage ; (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

IC starojuma iedarbības paziņojums:

Šī iekārta atbilst Kanādas starojuma iedarbības ierobežojumiem, kas noteikti nekontrolētām vidēm.

Šo raidītāju nedrīkst novietot kopā vai darbināt kopā ar jebkuru citu antenu vai raidītāju.

8 Prečzīmes

Bluetooth

Bluetooth® vārdiskā zīme un logotipi ir Bluetooth SIG, Inc. reģistrētas prečzīmes, un MMD Hong Kong Holding Limited tās izmanto saskaņā ar licenci. Citas prečzīmes un tirdzniecības zīmes pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

Siri

Siri ir Apple Inc. prečzīme, kas reģistrēta ASV un citās valstīs.

Google

Google un Google Play ir Google LLC prečzīmes.

9 Bieži uzdoti jautājumi

Bluetooth austiņas neieslēdzas.

Akumulatora uzlādes līmenis ir zems. Uzlādējiet austiņas.

Nevaru savienot Bluetooth austiņas ar Bluetooth ierīci.

Bluetooth ir atspējots. Iespējojiet Bluetooth funkciju savā Bluetooth ierīcē un ieslēdziet Bluetooth ierīci, pirms ieslēdzat austiņas.

Savienošana pārī nedarbojas.

- Ievietojiet abas austiņas uzlādes ietvarā.
- Pārlicinieties, ka esat atspējojis Bluetooth funkciju iepriekš savienotajās Bluetooth ierīcēs.
- Bluetooth ierīces Bluetooth sarakstā izdzēsiet "Philips TAA7507".
- Savienojiet pārī austiņas (skatiet "Austiņu savienošana pārī ar Bluetooth ierīci pirmo reizi" 6. lpp.).

Bluetooth ierīce nevar atrast austiņas.

- Austiņas var būt savienotas ar iepriekš pārī savienotu ierīci. Izslēdziet savienoto ierīci vai pārvietojiet to ārpus diapazona.
- Savienojums pārī var būt atiestatīts vai austiņas iepriekš savienotas pārī ar citu ierīci. Savienojiet pārī austiņas ar Bluetooth ierīci vēlreiz, kā aprakstīts lietotāja rokasgrāmatā. (Skatiet "Austiņu savienošana pārī ar Bluetooth ierīci pirmo reizi" 6. lpp.).

Bluetooth austiņas ir savienotas ar Bluetooth stereo iespējotu mobilo tālruni, bet mūzika tiek atskaņota tikai mobilā tālruņa skaļrunī.

Skatiet mobilā tālruņa lietotāja rokasgrāmatu. Atlasiet mūzikas klausīšanos, izmantojot austiņas.

Audio kvalitāte ir zema, un ir dzirdams sprakšņošs troksnis.

- Bluetooth ierīce atrodas ārpus diapazona. Samaziniet attālumu starp austiņām un Bluetooth ierīci vai novērsiet šķēršļus starp tām.
- Uzlādējiet austiņas.

Audio kvalitāte ir zema, straumējot no mobilā tālruņa, straumēšana ir ļoti lēna vai nedarbojas nemaz.

Pārlicinieties, ka mobilais tālrunis atbalsta ne tikai (mono) HFP bet arī A2DP un ir saderīgs ar BT4.0x (vai jaunāku versiju) (skatiet "Tehniskie dati" 11. lpp).



2022 © MMD Hong Kong Holding Limited. Visas tiesības paturētas. Specifikācijas var tikt mainītas bez brīdinājuma. Philips un Philips Shield Emblem ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes, un tās tiek izmantotas saskaņā ar licenci. Par šī produkta ražošanu un pārdošanu atbild MMD Hong Kong Holding Limited vai kāda no tā filiālēm, un MMD Hong Kong Holding Limited ir garantijas sniedzējs saistībā ar šo produktu. Visi pārējie uzņēmumu vai produktu nosaukumi var būt attiecīgo uzņēmumu, ar ko tie ir saistīti, preču zīmes.

UM_TAA7507_00_LV_V1.0
Modelis: TAA7507CA

