



Brzo uputstvo za rukovanje

CD480/CD485

PHILIPS

Sadržaj kutije



Slušalica*



Bazna stanica (CD485)




Bazna stanica (CD480)



Punjač*



Adapter za napajanje*



Kabl za liniju**



Korisnički priručnik
Brzo uputstvo za rukovanje
Garancija

Napomena


- * U paketima sa više slušalica nalaze se dodatne slušalice, punjači i adapteri za napajanje.
- ** U nekim zemljama, potrebno je da kabl prvo priključite u adapter, a zatim da kabl uključite u telefonsku utičnicu.

Opres

- Koristite samo baterije i adapter za napajanje koji ste dobili uz uređaj.

1 Povezivanje

Povezivanje bazne stanice

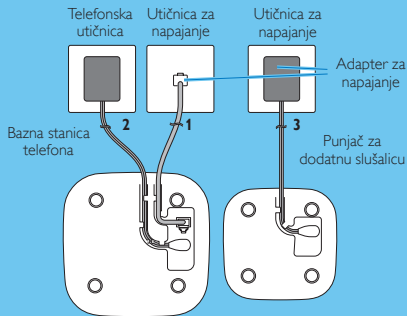


- 1 Po jedan kraj adaptera za napajanje priključite na:
 - ulazni DC priključak sa donje strane bazne stanice;
 - zidnu utičnicu za napajanje.
- 2 Po jedan kraj kabla priključite na:
 - telefonsku utičnicu sa donje strane bazne stanice;
 - telefonsku zidnu utičnicu.

Samo za verzije sa više slušalica:

- 3 Po jedan kraj adaptera za napajanje priključite na:
 - ulazni DC priključak sa donje strane punjača za dodatne slušalice.
 - zidnu utičnicu za napajanje.

2 Početak rada

Konfigurisanje telefona

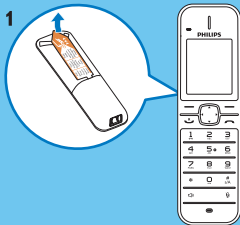

- 1 Baterije su prethodno postavljene u telefon. Pre punjenja skinite traku baterije sa poklopca baterije.
- 2 Kada prvi put upotrebljavate telefon, prikazaće se pozdravna poruka (zavisi od države).
- 3 Ako se to zatraži, podesite zemlju i jezik.
- 4 Podesite datum i vreme.
 - Ukoliko je vreme prikazano u formatu 12 časova, pritisnite taster ▲/▼ da biste izabrali **[AM]** ili **[PM]**.

Punjenje telefona



Postavite telefon na baznu stanicu da se napuni. Kada slušalicu ispravno stavite na baznu stanicu, čuće se zvučni signal.

↳ Baterije u slušalici će početi da se pune.

Napomena Pre prve upotrebe punite baterije 8 sati.

Provera nivoa napunjenosti baterije



Kada slušalica nije na baznoj stanici/punjaču, linije pokazuju nivo napunjenosti baterije (pun, srednji i nizak).



Kada je slušalica na baznoj stanici/punjaču, linije trepere dok punjenje ne završi.



Treperi ikona prazne baterije i čuće se zvučni signal. Baterija je skoro ispražnjena i potrebno ju je napuniti.

3 Uživajte

Poziv

- Da biste obavili poziv, pritisnite  i birajte broj telefona.
- Da biste odgovorili na poziv, pritisnite  kada telefon zazvoni.
- Da biste završili poziv, pritisnite .

Podešavanje jačine zvuka u slušalici

Pritisnite taster  ili  da biste podesili jačinu zvuka u toku poziva.


Dodavanje kontakta u imenik

- 1 Pritisnite .
- 2 Izaberite **[Opcija]** > **[Dodaj novo]**, a zatim pritisnite **[OK]** da biste potvrdili.
- 3 Unesite ime, a zatim pritisnite **[OK]** da biste potvrdili.
- 4 Unesite broj, a zatim pritisnite **[Spremi]** da biste potvrdili.

Snimanje obaveštenja (samo za CD485)

- 1 Pritisnite **[Meni]**.
- 2 Izaberite  > **[Obaveštenje]**, a zatim pritisnite **[OK]** da biste potvrdili.
- 3 Izaberite **[Samo odgovor]** ili **[Snimi i]**, a zatim pritisnite **[OK]** da biste potvrdili.
- 4 Izaberite **[Snimi novo]**, a zatim pritisnite **[OK]** da biste potvrdili.
- 5 Nakon zvučnog signala započnite snimanje i govorite blizu mikrofona.
- 6 Pritisnite **[OK]** da biste zaustavili snimanje.
↳ Možete da preslušate novu obavest na slušalici.

Preslušavanje poruka snimljenih na telefonskoj sekretarici (samo za model CD485)

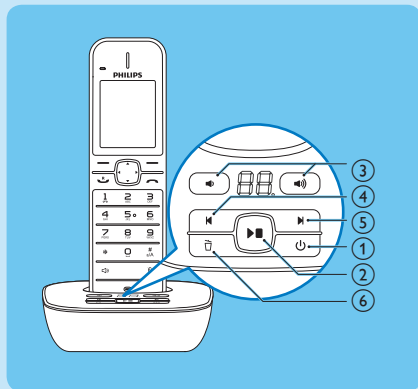

- ① Uključivanje/isključivanje telefonske sekretarice: pritisnite .
- ② Početak/zaustavljanje preslušavanja snimljene poruke: pritisnite .
- ③ Podešavanje jačine zvuka: Pritisnite  / .
- ④ Preskakanje unazad:
Ako tokom preslušavanja želite da reprodukujete poruku od početka, pritisnite .
- U toku prve sekunde trenutne poruke, pritisnite  da biste reprodukovali prethodnu poruku.
- ⑤ Preskakanje unapred: pritisnite  da biste prešli na sledeću poruku.
- ⑥ Brisanje trenutne poruke: pritisnite .

Napomena Više informacija potražite u odeljku Telefonska sekretarica u korisničkom priručniku.

Dobrodošli u Philips

Registrujte svoj proizvod na www.philips.com/welcome

Trebate pomoć?

Korisnički priručnik

Pogledajte korisnički priručnik koji ste dobili sa novim telefonom.

Online pomoć

www.philips.com/support



Delimična ili celovita reprodukcija je zabranjena bez pisanog dopuštenja vlasnika prava.

Trgovačke marke su u posedu kompanije Koninklijke Philips Electronics N.V. ili odgovarajućih vlasnika.

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Sva prava zadržana.



CE 0979

QSG_CD480-485_SR_V2.1
WK11304