

Her zaman yardıma hazırız

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:
www.philips.com/welcome

Sorularınız mı
var? Philips'e
Ulaşın

CD290

CD295



Kullanım kılavuzu

PHILIPS

1	Önemli güvenlik talimatları	3
2	Telefonunuz	4
	Kutuda ne var	4
	Telefona genel bakış	5
	Baz ünitesine genel bakış	6
	Ekran simgeleri	7
3	Başlarken	8
	Baz ünitesinin bağlanması	8
	Ahizenin kurulumu	9
	Telefonunuzu yapılandırın (ülkeye göre değişir)	9
	Uzaktan erişim PIN kodunun değiştirilmesi	10
	Ahizeyi şarj edin	10
	Pil seviyesinin kontrol edilmesi	10
	Bekleme modu nedir?	10
	Sinyal gücünün kontrol edilmesi	11
	Ahizeyi açma veya kapatma	11
4	Aramalar	12
	Arama yapılması	12
	Aramaya cevap verilmesi	13
	Kulaklık/hoparlör ses düzeyini ayarlayın	13
	Mikrofon sesinin kapatılması	13
	Hoparlörün açılması/kapatılması	13
	İkinci bir görüşme yapın	13
	İkinci aramanın cevaplanması	13
	İki arama arasında geçiş yapılması	13
	Üçüncü kişilerle konferans görüşme yapın	14
5	Dahili telefon sistemi ve konferans görüşmeler	15
	Bir başka ahizeye arama yapılması	15
	Arama aktarma	15
	Konferans görüşmesi yapma	15
6	Metin ve numaralar	17
	Metin ve numaraların girilmesi	17

Büyük harf ve küçük harf arasında geçiş yapılması	17
---	----

7	Telefon Defteri	18
	Telefon defterine bakma	18
	Kayıt arama	18
	Telefon defterinden arama yapılması	18
	Arama sırasında telefon defterine erişilmesi	18
	Kayıt ekleme	19
	Kayıt düzenleme	19
	Kayıt silme	19
	Tüm kayıtların silinmesi	19
8	Arama kaydı	20
	Arama listesi tipi	20
	Arama kayıtlarının görüntülenmesi	20
	Arama kaydının telefon defterine kaydedilmesi	20
	Aramaya karşılık verilmesi	20
	Arama kaydının silinmesi	21
	Tüm arama kayıtlarının silinmesi	21
9	Yeniden arama listesi	22
	Yeniden arama kayıtlarının görüntülenmesi	22
	Aramanın yeniden çevrilmesi	22
	Yeniden arama kaydının telefon defterine kaydedilmesi	22
	Yeniden arama kaydının silinmesi	22
	Tüm yeniden arama kayıtlarının silinmesi	22
10	Telefon ayarları	23
	Ses ayarları	23
	Ekonomik mod	24
	El cihazına ad verin	24
	Tarih ve saat ayarının yapılması	24
	Ekran dilinin ayarlanması	24
11	Çalar saat	25
	Alarmin ayarlanması	25
	Alarmin kapatılması	25

12 Servisler	26
Arama listesi tipi	26
Otomatik konferans	26
Şebeke tipi	26
Otomatik ön ek	26
Tekrar arama süresinin seçilmesi	27
Arama modu	27
El cihazlarının kaydedilmesi	27
Ahize kayıtlarının kaldırılması	28
Varsayılan ayarların geri yüklenmesi	28
13 Telesekreter	29
Telesekreteri açar veya kapatır	29
Cevap modunun ayarlanması	29
Telesekreter dilinin ayarlanması	29
Telesekreter mesajı	30
Gelen mesajlar (ICM)	31
Uzaktan erişim	32
14 Teknik veriler	34
15 Bildirim	35
Uygunluk bildirimi	35
GAP standart uygunluğu kullanın	35
EMF uyumluluğu	35
Eski ürününüzün ve pillerin atılması	35
16 Sıkça sorulan sorular	37
17 Ek	38
Metin ve numara giriş tabloları	38
18 Dizin	40

1 Önemli güvenlik talimatları

Güç gereksinimleri

- Bu ürün, 100-240 volt AC güç kaynağı gerektirir. Güç kesintisi durumunda, iletişim kaybolabilir.
- Şebekedeki voltaj, EN 60950 standardında tanımlandığı gibi TNV-3 (Telekomünikasyon Şebekesi Voltajları) olarak sınıflandırılmıştır.



Uyarı

- Elektrik şebekesi, tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Şarj cihazına giden gücü kesmenin tek yolu, güç kaynağı fişini prizden çekmektir. Elektrik prizinin her zaman kolay erişilebilir bir yerde olduğundan emin olun.

- Telefonunuzu veya telefonunuzun üstüne bir şey düşürmeyin.
- Çevredeki aktif cep telefonları parazite neden olabilir.

Çalışma ve saklama sıcaklıkları hakkında

- Sıcaklığın her zaman 0°C - +40°C (en fazla %90 bağıl nem) arasında olduğu bir yerde çalıştırın.
- Sıcaklığın her zaman -20°C - +45°C (en fazla %95 bağıl nem) arasında olduğu bir yerde saklayın.
- Düşük sıcaklık koşullarında pil ömrü kısalabilir.

Hasarı veya arızayı önlemek için



Dikkat


- Sadece kullanıcı talimatlarında listelenen güç kaynağını kullanın.
- Sadece kullanıcı talimatlarında listelenen pilleri kullanın.
- Yanlış tip pille değiştirilmesi durumunda patlama tehlikesi bulunmaktadır.
- Kullanılmış pilleri talimatlara göre atın.
- Her zaman ürünle birlikte verilen kabloları kullanın.
- Şarj temas noktalarının veya pilin metal nesnelerle temas etmesine izin vermeyin.
- Küçük metal nesnelerin ürünle temas etmesine izin vermeyin. Bu durum, ses kalitesini bozabilir ve ürüne zarar verebilir.
- Metal nesnelerin, ahiye alıcısının yakınına veya üzerine koyulması durumunda mıknatıs etkisi oluşabilir.
- Ürünü, patlama tehlikesi olan yerlerde kullanmayın.
- Yüksek gerilime maruz kalabileceğiniz için ahiyeyi, baz ünitesini veya şarj cihazını açmayın.
- Prize takılabilen ekipmanlar için priz, ekipmana yakın ve kolayca erişilebilir olmalıdır.
- Eller serbest modunun etkinleştirilmesi, kulaklıktaki ses seviyesini bir anda çok yüksek bir seviyeye çıkarabilir; ahiyenin kulağınıza çok yakın olmadığından emin olun.
- Ekipman, güç kesintileri durumunda acil aramalar yapmak için tasarlanmamıştır. Acil aramalara olanak verecek bir alternatif oluşturulmalıdır.
- Ürünün sıvılarla temas etmesine izin vermeyin.
- Zarar verebileceği için alkol, amonyak, benzin veya aşındırıcı içeren temizleyicileri kullanmayın.
- Telefonu, ısıtma ekipmanları veya doğrudan güneş ışığı nedeniyle oluşan aşırı ısıya maruz bırakmayın.

2 Telefonunuz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler; Philips'e hoş geldiniz!

Philips tarafından verilen destekten tam olarak yararlanabilmek için www.philips.com/welcome adresinden ürün kaydınızı yaptırın.

Kutuda ne var

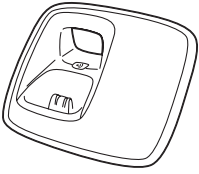

Baz ünitesi (CD290)




Baz ünitesi (CD295)



Ahize**



Şarj cihazı**

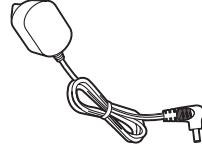

Güç adaptörü**



Hat kablosu*



Garanti



Kullanım kılavuzu



Hızlı başlangıç kılavuzu


Not

- * Bazı ülkelerde, hat adaptörünü hat kablosuna bağlamanız ve ardından hat kablosunu telefon soketine takmanız gerekir.

Not

- ** Birden fazla ahize içeren paketlerde, ek ahizeler; şarj cihazları ve güç adaptörleri bulunur.

Telefona genel bakış

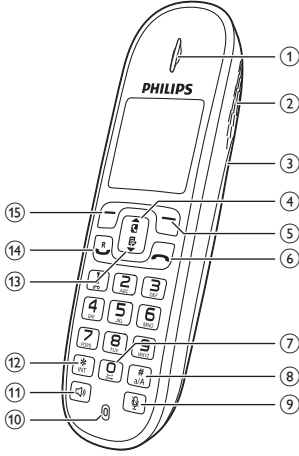

① Kulaklık

② Hoparlör

③ Pil kapağı

④

- Menüde yukarı doğru kaydır.
- Kulaklık/hoparlör ses seviyesini artırır.
- Telefon defterine erişir.

⑤

- Metin veya rakamları siler.
- İşlemi iptal eder.

⑥

- Aramayı sonlandırır.
- Menüden/işlemden çıkar.
- Ahizeyi açıp kapamak için basılı tutun.

⑦

- Metin düzenlerken boşluk girmek için basın.
- Bekleme modunda tuş takımını kilitlemek/tuş takımının kilidini açmak için basılı tutun.

⑧

- Hafızadan arama yapın.
- Duraklatma karakteri girmek için basılı tutun.
- Düzenleme sırasında büyük/küçük harfe geçin.

⑨

Mikrofonun sesini açar veya kapatır.

⑩ Mikrofon

⑪

- Telefon hoparlörünü açar/kapatır.
- Hoparlör aracılığıyla arama yapar ve alır.

⑫

Dahili görüşme yapmak için basılı tutun (yalnızca birden fazla ahizeli modelde).

⑬

- Menüde aşağı doğru kaydır.
- Kulaklık/hoparlör ses seviyesini azaltır.
- Arama kaydına erişir.

⑭


- Arama yapar ve alır.
- Tekrar arama tuşu

⑮

- Ana menüye erişir.
- Seçimi onaylayın.
- Seçenekler menüsüne girer.
- Ahize ekranında doğrudan tuş üzerinde görüntülenen fonksiyonu seçer.

Baz ünitesine genel bakış


CD290

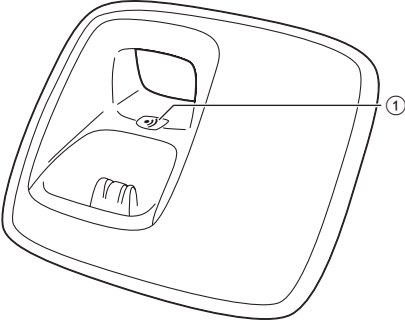

①

- Ahizeleri bulmak için basın.
- Kayıt moduna girmek için basılı tutun.

CD295

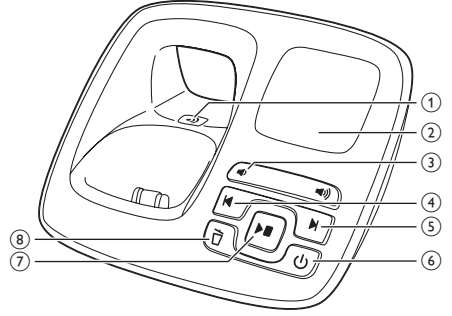

①

- Ahizeleri bulmak için basın.
- Kayıt moduna girmek için basılı tutun.

② Hoparlör

③

Hoparlör ses seviyesini azaltır/artırır.

④

Oynatma sırasında geri atlar.

⑤

Oynatma sırasında ileri atlar.

⑥

Telesekreteri açar veya kapatır.

⑦

- Mesajları oynatır.
- Mesaj oynatmayı durdurur.

⑧

- Geçerli mesajı siler.
- Tüm eski mesajları silmek için basılı tutun.

Ekran simgeleri

Bekleme modunda, ana ekranda görüntülenen simgeler; ahizenizde hangi özelliklerin bulunduğunu gösterir:

Simge	Açıklamalar
	Ahize baz ünitesinden/şarj cihazından çıkarıldığında, çubuklar pil seviyesini gösterir (dolu ve düşük pil düzeyi arasında).
	Ahize baz ünitesine/şarj cihazına takıldığında, şarj tamamlanana kadar çubuklar hareket eder.
	Boş pil göstergesi yanıp söner ve bir uyarı sesi verilir. Pil seviyesi düşüktür ve şarj edilmesi gerekmektedir.
	Ahize ile baz ünitesi arasındaki bağlantının durumunu gösterir. Gösterilen çubuk sayısı ne kadar fazlaysa, sinyal gücü o kadar yüksek olur.
	Arama kaydındaki gelen aramalara göz atarken sürekli yanar.
	Yeniden arama listesinde giden aramayı gösterir.
	Yeni bir cevapsız çağrı olduğunda ya da yeni cevapsız çağrılara göz atarken yanıp söner. Arama kaydındaki cevapsız aramalara göz atarken sürekli yanar.
	Bir arama geldiğinde yanıp söner. Arama sırasında sürekli yanar.
	Hoparlör açık.
	Çalar saat etkinleştirildi.
	Zil kapalı.
	Telesekreter: Yeni bir telesekreter mesajı varsa yanıp söner. Telesekreter açık olduğunda görüntülenir.
	Yeni bir telesekreter mesajı varsa yanıp söner. Telesekreter mesajları arama kaydında görüntülenmişse, sürekli yanar. Telesekreter mesajı yoksa bu simge gösterilmez.



Sessiz mod etkinleştirildi.



ECO modu etkinleştirildi.

3 Başlarken



Dikkat

- Ahizenizi bağlamadan ve kurmadan önce "Önemli güvenlik talimatları" bölümündeki güvenlik talimatlarını okuduğunuzdan emin olun.

Baz ünitesinin bağlanması



Uyarı


- Ürüne hasar verme riski! Güç kaynağı geriliminin, telefonun arkasında veya altında belirtilen gerilime karşılık geldiğinden emin olun.
- Pilleri şarj etmek için sadece birlikte verilen güç adaptörünü kullanın.




Not

- Telefon hattınız üzerinden sayısal abone hatlı (DSL) yüksek hızlı Internet servisine aboneliğiniz varsa, telefon hattı kablosu ile priz arasına mutlaka bir DSL filtresi takın. Bu filtre, DSL parazitlerinden kaynaklanan sesi ve arayan kimliği sorunlarını önler; DSL filtreleri hakkında daha fazla bilgi için DSL servis sağlayıcınıza başvurun.
- Tip plakası, baz ünitesinin alt kısmında bulunur:

- 1 Güç adaptörünün uçlarını aşağıdakiler arasına bağlayın:
 - baz ünitesinin alt kısmındaki DC giriş jaki;
 - duvardaki priz.
- 2 Hat kablosunun uçlarını aşağıdakilere bağlayın:
 - baz ünitesinin alt kısmındaki telefon soketi;
 - duvardaki telefon soketi.

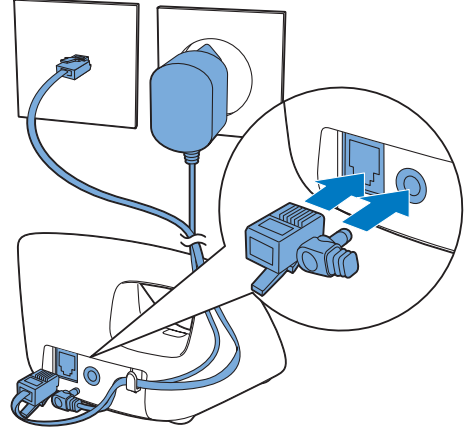


- 3 Güç adaptörünün uçlarını aşağıdakilere bağlayın (birden fazla ahizeli modellerde):
 - ek ahize şarj cihazının DC alt kısmındaki DC giriş jaki;
 - duvardaki priz.

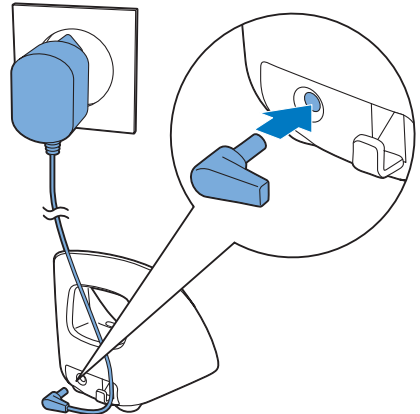

Ahizenin kurulumu

Piller ahizeye önceden yerleştirilmiştir. Şarj etmeden önce, pil kapağındaki pil bandını çıkarın.

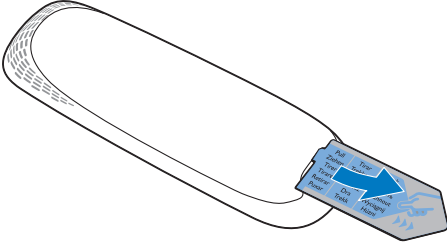

! Dikkat

- Patlama riski! Pilleri ısıdan, güneş ışığından veya ateşten uzak tutun. Pilleri asla ateşe atmayın.
- Sadece birlikte verilen pilleri kullanın.
- Pil ömrünün azalması riski! Farklı marka veya tipte pilleri asla bir arada kullanmayın.

≡ Not

- İlk kullanımdan önce pilleri 8 saat şarj edin.
- Piller şarj edilirken ahizenin ısınması normaldir.

! Uyarı

- Pil bölmesine yerleştirirken pil kutuplarına dikkat edin. Kutupların yanlış yerleştirilmesi ürüne zarar verebilir.

Piller ahizeye önceden yerleştirilmiştir. Şarj etmeden önce, pil kapağındaki pil bandını çıkarın.

Telefonunuzu yapılandırın (ülkeye göre değişir)

- 1 Telefonu ilk kez kullandığınızda bir karşılama mesajı gösterilir.
- 2 **[Tamam]** tuşuna basın.

Ülkenin/dilin ayarlanması

Ülke/dil seçimini yapın ve onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.

→ Ülke/dil ayarı kaydedilir.

≡ Not

- Ülke/dil ayan ülkeye bağlı olarak değişir: Karşılama mesajı gösterilmezse, ülkeniz için ülke/dil ayarı önceden yapılmış demektir. Bu durumda, tarih ve saat ayarını yapabilirsiniz.

Dili yeniden ayarlamak için aşağıdaki adımlara bakın.

- 1 **[Menü]** > **[Tlfn ayarları]** > **[Dil]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 Bir dil seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
→ Ayar kaydedilir.

Tarih ve saat ayarının yapılması

✱ İpucu

- Tarih ve saati daha sonra ayarlamak amacıyla bu ayarı atlamak için **[Geri]** tuşuna basın.

- 1 **[Menü]** > **[Tlfn ayarları]** > **[Tarih & saat]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 Tarihi girmek için sayısal tuşlara ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 3 Saati girmek için sayısal tuşlara basın.

≡ Not

- Saat 12 saat formatındaysa, **[AM]** veya **[PM]** seçimini yapmak için  /  tuşuna basın.

- 4 Onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.

Uzaktan erişim PIN kodunun değiştirilmesi

Not

- Varsayılan telesekreter uzaktan erişim PIN kodu 0000'dır; güvenliği sağlamak için bu kodun değiştirilmesi gerekir.

- 1 Sırasıyla **[Menü]** > **[Telesekreter]** > **[Uzak. eriş.]** > **[PIN değ.]** öğelerini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 Eski PIN kodunu girin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 3 Yeni PIN kodunu girin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 4 Yeni PIN kodunu tekrar girin ve ardından onaylamak için **[Kayd.]** tuşuna basın.
→ Ayar kaydedilir.

Ahizeyi şarj edin

Şarj etmek için ahizeyi baz ünitesinin üzerine yerleştirin. Ahize baz ünitesine doğru yerleştirildiğinde, cihazın yerine oturduğunu belirten bir ses duyulur.


→ Ahize şarj olmaya başlar.

Not

- İlk kullanımdan önce pilleri 8 saat şarj edin.
- Piller şarj edilirken ahizenin ısınması normaldir.

Yerine oturma sesini (bkz. 'Yerine oturma sesinin ayarlanması' sayfa 24) etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.
Telefonunuz kullanıma hazırdır.

Pil seviyesinin kontrol edilmesi

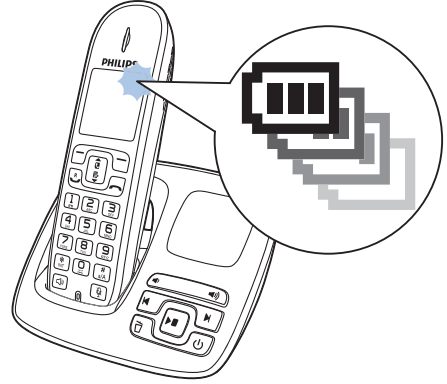

Pil simgesi, geçerli pil seviyesini görüntüler:

- | | |
|--|---|
| | Ahize baz ünitesinden/şarj cihazından çıkarıldığında, çubuklar pil seviyesini gösterir (dolu, orta ve düşük). |
| | Ahize baz ünitesine/şarj cihazına takıldığında, şarj tamamlanana kadar çubuklar yanıp söner. |
| | Pil bitti simgesi yanıp söner. Pil seviyesi düşüktür ve şarj edilmesi gerekmektedir. |

Piller bittiğinde ahize kapanır. Konuşma sırasında, piller bitmek üzereyken sesli uyarı duyulur. Uyandan sonra konuşma kesilir.

Bekleme modu nedir?

Telefonunuz kullanılmadığında bekleme modundadır. Bekleme ekranı el cihazı adını, el cihazı numarasını, tarihi ve saati gösterir.

Sinyal gücünün kontrol edilmesi

■	Çubuk sayısı, ahize ve baz ünitesi arasındaki bağlantı durumunu gösterir;
■	Gösterilen çubuk sayısı ne kadar fazlaysa, bağlantı o kadar iyi olur.

- Arama yapmak veya arama alabilmek ve fonksiyonlar ile özellikleri kullanabilmek için ahizenin baz ünitesine bağlı olduğundan emin olun.
- Konuşma sırasında sesli uyarı duyarsanız, ahize pili hemen hemen boşalmıştır veya ahize kapsama alanı dışındadır. Pili şarj edin veya ahizeyi baz ünitesine yaklaştırın.

Ahizeyi açma veya kapatma

Ahizeyi açıp kapamak için  tuşunu basılı tutun.

4 Aramalar

Not

- Güç kesintisi durumunda telefon acil servislere erişemez.

İpucu

- Bir arama yapmadan önce veya bir arama sırasında sinyal gücünü kontrol edin. (bkz. 'Sinyal gücünün kontrol edilmesi' sayfa 11)

Arama yapılması

Aşağıdaki yollarla arama yapabilirsiniz:

- Hızlı arama
- Aramadan önce numara çevirme
- Son arama yapılan numarayı yeniden arama
- Yeniden arama listesinden arama yapma.
- Telefon defteri listesinden arama yapma.
- Arama kaydından arama yapılması

Hızlı arama

- 📞 veya 📞 tuşuna basın.
- Telefon numarasını çevirin.
 - Numara aranır;
 - Geçerli aramanın süresi görüntülenir.

Aramadan önce numara çevirme

- Telefon numarasını çevirin
 - Bir rakamı silmek için **[Temiz.]** tuşuna basın.
 - Duraklama girmek **#** tuşunu basılı tutun.
- Aramayı yapmak için 📞 veya 📞 tuşuna basın.

Yeniden arama listesinden arama yapma

Yeniden arama listesinden arama (bkz. 'Aramanın yeniden çevrilmesi' sayfa 22) yapabilirsiniz.

Son arama yapılan numarayı yeniden arama

- [Tekrar arama]** tuşuna basın.
 - Yeniden arama listesi gösterilir ve en son numara vurgulanır.
- 📞 tuşuna basın.
 - Son arama yapılan numara çevrilir.

Telefon defterinden arama yapılması

Telefon defteri listesinden arama (bkz. 'Telefon defterinden arama yapılması' sayfa 18) yapabilirsiniz.

Arama kaydından arama yapılması

Cevaplanan veya cevapsız arama kaydından aramaya karşılık verebilirsiniz (bkz. 'Aramaya karşılık verilmesi' sayfa 20).

Not

- Arama zamanlayıcısı geçerli aramanızın konuşma süresini gösterir.

Not

- Sesli uyarı duyarsanız, el cihazı pili hemen hemen boşalmıştır veya el cihazı kapsama alanı dışındadır. Pili şarj edin veya el cihazını baz istasyonuna yaklaştırın.

Bir aramayı sonlandırma

Aşağıdaki yollarla arama sonlandırabilirsiniz:

- 📞 tuşuna basın; veya
- Ahizeyi, baz ünitesine veya şarj yuvasına yerleştirin.

Aramaya cevap verilmesi

Gelen arama olduğunda telefon çalar: Aramaya cevap vermek için  veya  tuşuna basın.

! Uyarı

- Ahize çaldığında veya eller serbest modu etkinleştirilmişse, işitme duyunuzun zarar görmemesi için ahizeyi kulağınızdan uzak tutun.

≡ Not

- Servis sağlayıcınızın arayan numarası gösterme hizmetine abone olduysanız arayan numarası gösterme özelliği kullanılabilir.

* İpucu

- Bir cevapsız arama olduğunda bir bildirim mesajı görünür.

Gelen arama için zil sesinin kapatılması

Telefon çaldığında **[Sessiz]** tuşuna basın.

Kulaklık/hoparlör ses düzeyini ayarlayın

Arama sırasında ses düzeyini ayarlamak için  /  tuşuna basın.

- Kulaklık/hoparlör ses düzeyi ayarlanır ve telefon arama ekranına geri döner.

Mikrofon sesinin kapatılması

- Arama sırasında  tuşuna basın.
 - Ahizde **[Sessiz]** görüntülenir.
 - Arayan kişi sizi duyamaz, ancak siz onu duymaya devam edersiniz.
- Mikrofonun sesini açmak için  tuşuna tekrar basın.
 - Artık arayan ile konuşabilirsiniz.

Hoparlörün açılması/kapatılması

 tuşuna basın.

İkinci bir görüşme yapın

≡ Not

- Bu servis şebekeye bağlıdır.

- Arama sırasında  tuşuna basın.
 - İlk arama beklemeye alınır.
- İkinci numarası çevirin.
 - Ekranda gösterilen numara aranır.

İkinci aramanın cevaplanması

≡ Not

- Bu servis şebekeye bağlıdır.

Gelen aramayı bildiren periyodik bir sesli uyarı duyarsanız, aramayı aşağıdaki şekillerde cevaplayabilirsiniz:

- Aramaya cevap vermek için  ve  tuşlarına basın.
 - İlk arama beklemeye alınır ve siz ikinci aramaya bağlanırsınız.
- Geçerli aramayı sonlandırmak ve ilk aramayı cevaplamak için  ve  tuşlarına basın.

İki arama arasında geçiş yapılması

Aramalarınız arasında aşağıdaki yollarla geçiş yapabilirsiniz:

-  ve  tuşuna basın veya
- [Tercih]** tuşuna basarak **[Arama dğıştr]** öğesini seçin ve onaylamak için tekrar **[Tamam]** tuşuna basın.
 - İlk arama beklemeye alınır ve ikinci aramaya bağlanırsınız.

Üçüncü kişilerle konferans görüşme yapın



Not

- Bu servis şebekeye bağlıdır. Ek ücretleri servis sağlayıcınızdan öğrenin.

İki aramaya birden bağlı olduğunuzda, aşağıdaki şekillerde konferans görüşmesi yapabilirsiniz:

-  tuşuna ve ardından  tuşuna basın veya
- **[Tercih]** tuşuna basın, **[Konferans]** seçimini yapın ve onaylamak için **[Tamam]** tuşuna tekrar basın.
 - ↳ Artık iki arama birleştirilmiş ve bir konferans görüşme kurulmuştur.

5 Dahili telefon sistemi ve konferans görüşmeler

Dahili arama, aynı baz ünitesini paylaşan bir başka ahizeye yapılan aramadır. Konferans görüşmesi; siz, bir başka ahize kullanıcısı ve dışarıdan arama yapanlar arasındaki görüşmedir.

Bir başka ahizeye arama yapılması

Not

- Baz ünitesine kayıtlı sadece 2 ahize varsa, diğer ahizeyi aramak için ^{INT}* tuşunu basılı tutun.

- ^{INT}* tuşunu basılı tutun.
↳ Dahili arama için kullanılabilir ahizeler görüntülenir.
- Bir ahize numarası seçin ve onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Seçilen ahize çalar.
- Seçilen ahizde  tuşuna basın.
↳ Dahili bağlantı kurulmuştur.
- Dahili aramayı iptal etmek veya sonlandırmak için **[Temiz.]** veya  tuşuna basın.

Not

- Seçilen ahize meşgulse, ahize ekranında **[Meşgul]** görüntülenir.

Siz telefodayken

Arama sırasında bir ahizeden diğerine geçebilirsiniz:

- ^{INT}* tuşunu basılı tutun.
↳ Arayan kişi beklemeye alınır.
- Bir ahize numarası seçin ve onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Karşı tarafın aramanızı cevaplamasını bekleyin.

Aramalar arasında geçiş yapılması

Dışarıdan gelen arama ve dahili arama arasında geçiş yapmak için **[Harici]** tuşuna basın.

Arama aktarma

- Arama sırasında ^{INT}* tuşunu basılı tutun.
↳ Dahili arama için kullanılabilir ahizeler görüntülenir.
- Bir ahize numarası seçin ve onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- Karşı taraf aramanıza cevap verdiğinde  tuşuna basın.
↳ Arama, seçilen ahizeye yönlendirilir.

Konferans görüşmesi yapma

Üç yönlü bir konferans görüşmesi; siz, bir başka ahize kullanıcısı ve dışarıdan arama yapanlar arasındadır. Aynı baz ünitesini paylaşmak için iki ahize gerekir.

Harici arama sırasında

- 1 Bir dahili arama başlatmak için  tuşunu basılı tutun.
 - ↳ Dahili arama için kullanılabilir ahizeler görüntülenir;
 - ↳ Harici aramayı yapan kişi beklemeye alınır;
- 2 Bir ahize numarası seçin veya girin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
 - ↳ Seçilen ahize çalar;
- 3 Seçilen ahizde  tuşuna basın.
 - ↳ Dahili bağlantı kurulmuştur;
- 4 **[Konf.]** tuşuna basın.
 - ↳ Şimdi, harici arama ve seçilen ahize ile üç yönlü konferans görüşmesindesiniz.
- 5 Konferans görüşmeyi sonlandırmak için  tuşuna basın.



Not

- **[Servisler]** > **[Konferans]** ayanı, **[Oto.]** olarak yapılmışsa, devam eden konferans görüşmeye katılmak için  tuşuna basın.

Konferans görüşme sırasında

- Harici aramayı beklemeye almak ve dahili aramaya geri dönmek için **[Dahili]** tuşuna basın.
 - ↳ Harici arama beklemeye alınır;
- Konferans görüşmeyi tekrar başlatmak için **[Konf.]** tuşuna basın.



Not

- Konferans görüşmesi sırasında bir ahize aramayı sonlandırırsa, diğer ahize harici aramaya bağlı kalmaya devam eder;

6 Metin ve numaralar

El cihazı adı, telefon defteri kayıtları ve diğer menü öğeleri için metin ve numara girebilirsiniz.

Metin ve numaraların girilmesi

- 1 Seçilen karakteri girmek için alfanümerik tuşa bir veya birden fazla kez basın.
- 2 Karakteri silmek için **[Temiz.]** tuşuna basın.
- 3 Bir boşluk eklemek için **[]** tuşuna basın.



İpucu

- Metin ve sayı girişiyle ilgili daha fazla bilgi için 'Ek' bölümüne bakın.

Büyük harf ve küçük harf arasında geçiş yapılması

Varsayılan olarak, bir cümledeki her kelimenin ilk harfi büyük, geri kalanlar küçüktür. Büyük ve küçük harfler arasında geçiş yapmak için **#** tuşuna basın ve basılı tutun.

7 Telefon Defteri

Bu telefon, 100'e kadar kayıt saklayabilen bir telefon defterine sahiptir. Telefon defterine ahizenizden erişebilirsiniz. Her kaydın adı en fazla 14 karakterden, numarası ise 24 rakamdan oluşabilir.

2 doğrudan erişim hafızası vardır ( ve  tuşları). Ülkenize bağlı olarak  ve  tuşları, sırasıyla servis sağlayıcınızın telesekreter numarası ve bilgi servisi numarası olarak önceden ayarlanmıştır. Bekleme modunda tuşu basılı tutarsanız, kayıtlı telefon numarası otomatik olarak aranır.

Telefon defterine bakma

Not

- Telefon defterini ahizde görüntüleyebilirsiniz.

- 1 Telefon defteri listesine erişmek için  tuşuna basın veya **[Menü]** > **[Telf.defteri]** > **[Tamam]** > **[Görün.]** öğesini seçin.
- 2 Telefon defterindeki girişler arasında gezinmek için  /  tuşuna basın.

Kayıt arama

Telefon defteri kayıtlarını aşağıdaki şekillerde arayabilirsiniz:

- Kişi listesinde gezinir.
- Kişi adının ilk harfini girin.

Kişi listesinde gezinme

- 1 Telefon defteri listesine erişmek için  tuşuna basın veya **[Menü]** > **[Telf.defteri]** > **[Tamam]** > **[Görün.]** öğesini seçin.
- 2 Telefon defteri listesinde gezinmek için  /  tuşuna basın.

Kişi adının ilk harfini girme

- 1 Telefon defteri listesine erişmek için  tuşuna basın veya **[Menü]** > **[Telf.defteri]** > **[Tamam]** seçimini yapın.
- 2 Karaktere karşılık gelen alfanümerik tuşa basın.
↳ Bu karakterle başlayan ilk kayıt görüntülenir.

Telefon defterinden arama yapılması

- 1 Telefon defteri listesine erişmek için  tuşuna basın veya **[Menü]** > **[Telf.defteri]** > **[Tamam]** > **[Görün.]** öğesini seçin.
- 2 Telefon defteri listesinde bir kişi seçin.
- 3 Arama yapmak için  tuşuna basın.

Arama sırasında telefon defterine erişilmesi

- 1 **[Tercih]** tuşuna basın ve **[Telf.defteri]** öğesini seçin.
- 2 Onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 3 Bir kişi seçin, numarasını görmek için **[Tamam]** tuşuna basın.

Kayıt ekleme

Not

- Telefon defteri belleği doluyrsa, ahize bir uyarı mesajı görüntüler. Yenilerini eklemek için kayıtlardan bazıları silin.

- 1 [Menü] > [Telf.defteri] > [Yeni ekle] öğesini seçin, ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 2 Adı girin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 3 Numarayı girin ve ardından onaylamak için [Kayd.] tuşuna basın.
↳ Yeni kaydını kaydedilir.

İpucu

- Bir duraklama girmek için # tuşunu basılı tutun.
- Büyük ve küçük harfler arasında geçiş yapmak için a/A tuşuna basın ve basılı tutun.

Not

- Telefon defteri yalnızca yeni girilen numaraları kaydeder.

İpucu

- Karakteri silmek için [Temiz.] tuşuna basın. İmleci sola ve sağa hareket ettirmek için ⬅️ / ➡️ tuşuna basın.

Kayıt düzenleme

- 1 [Menü] > [Telf.defteri] > [Düzenle] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 2 Adı düzenleyin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 3 Numarayı düzenleyin ve ardından onaylamak için [Kayd.] tuşuna basın.
↳ Kayıt kaydedilir.

Kayıt silme

- 1 [Menü] > [Telf.defteri] > [Sil] seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir kişi seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
↳ Kayıt silinir.

Tüm kayıtların silinmesi

- 1 [Menü] > [Telf.defteri] > [Tümünü sil] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
↳ El cihazı bir onay isteği görüntüler.
- 2 Onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
↳ Tüm kayıtlar silinir.

8 Arama kaydı

Arama kaydı cevaplanan veya cevaplanmayan tüm aramaların arama geçmişini saklar. Gelen arama geçmişi, arama yapanın adı ve numarası, arama saati ve tarihini içerir. Bu özellik, servis sağlayıcınızın arayan numarayla gösterme hizmetine abone olduysanız kullanılabilir. Telefonunuz en fazla 50 arama kaydı tutabilir. Cevapsız aramaları hatırlatmak için ahizde arama kaydı simgesi yanıp söner. Arama yapan kimliğinin görüntülenmesine izin veriyorsa, adını veya numarasını görüntüleyebilirsiniz. Arama kayıtları, alınan en son arama en üstte yer alacak şekilde kronolojik olarak görüntülenir.

Not

- Doğrudan arama listesinden geri arayabilmek için, arama listesindeki numaranın geçerli olduğundan emin olun.

Ekranında gösterilen simgeler cevaplanmayan/ gelen arama olup olmadığını gösterir:

Simgeler	Tanım
	Arama kaydındaki gelen aramalara göz atarken sürekli yanar.
	Yeni bir cevapsız çağrı olduğunda ya da yeni cevapsız çağrılara göz atarken yanıp söner. Arama kaydındaki cevapsız aramalar okunurken sürekli yanar.

Arama listesi tipi

Bu menüyü gelen aramaları veya cevapsız aramaları görebileceğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz.

Arama listesi tipinin seçilmesi

- [Menü] > [Servisler] > [Arama lis türü]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- Bir seçenek seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.

Arama kayıtlarının görüntülenmesi

-  tuşuna basın.
↳ Gelen arama kaydı görüntülenir.
- Bir kayıt seçin ve bilgileri görüntülemek için **[Tercih] > [Göster]** tuşuna basın.

Arama kaydının telefon defterine kaydedilmesi

-  tuşuna basın.
↳ Gelen arama kaydı görüntülenir.
- Bir kayıt seçin ve ardından **[Tercih]** tuşuna basın.
- [Numara kaydet]** seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- Adı girin, düzenleyin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- Numarayı girin, düzenleyin ve ardından onaylamak için **[Kayd.]** tuşuna basın.
↳ Kayıt kaydedilir.

Aramaya karşılık verilmesi

-  tuşuna basın.
- Listeden bir kayıt seçin.
- Arama yapmak için  tuşuna basın.

Arama kaydının silinmesi

- 1  tuşuna basın.
↳ Gelen arama kaydı görüntülenir.
- 2 Bir kayıt seçin ve ardından onaylamak için **[Tercih]** tuşuna basın.
- 3 **[Sil]** seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Ahize bir onay isteği görüntüler.
- 4 Onaylamak için **[TAMAM]** tuşuna basın.
↳ Kayıt silinir.

Tüm arama kayıtlarının silinmesi

- 1  tuşuna basın.
↳ Gelen arama kaydı görüntülenir.
- 2 **[Tercih]** tuşuna basın.
- 3 **[Tümünü sil]** seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Ahize bir onay isteği görüntüler.
- 4 Onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Tüm kayıtlar silinir.

9 Yeniden arama listesi

Yeniden arama listesi, çevrilen aramaların arama geçmişini tutar. Arama yaptığınız adları ve/veya numaraları içerir. Bu telefon, en fazla 20 yeniden arama kaydı tutabilir.

Yeniden arama kayıtlarının görüntülenmesi

- 1 **[Tekrar arama]** tuşuna basın.
↳ Aranan numaralar listesi görüntülenir.

Aramanın yeniden çevrilmesi

- 1 **[Tekrar arama]** tuşuna basın.
- 2 Arama yapmak istediğiniz kaydı seçin.  tuşuna basın.
↳ Numara aranır.

Yeniden arama kaydının telefon defterine kaydedilmesi

- 1 Çevrilen aramalar listesine girmek için **[Tekrar arama]** tuşuna basın.
- 2 Bir kayıt seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 3 **[Tercih]** tuşuna basın, **[Numara kaydet]** seçimini yapın ve onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 4 Adı girin, düzenleyin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 5 Numarayı girin, düzenleyin ve ardından onaylamak için **[Kayd.]** tuşuna basın.
↳ Kayıt kaydedilir.

Yeniden arama kaydının silinmesi

- 1 Çevrilen aramalar listesine girmek için **[Tekrar arama]** tuşuna basın.
- 2 Bir kayıt seçin ve ardından onaylamak için **[Tercih]** tuşuna basın.
- 3 **[Sil]** seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Ahize bir onay isteği görüntüler.
- 4 Onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Kayıt silinir.

Tüm yeniden arama kayıtlarının silinmesi

- 1 Çevrilen aramalar listesine girmek için **[Tekrar arama]** tuşuna basın.
- 2 **[Tercih] > [Tümünü sil]** seçeneklerini belirtin ve onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Ahize bir onay isteği görüntüler.
- 3 Onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Kayıt silinir.

10 Telefon ayarları

Telefon ayarlarını kendi tercihlerinize göre kişiselleştirebilirsiniz.

Ses ayarları

El cihazı zil sesi düzeyinin ayarlanması

5 zil sesi düzeyi veya **[Kapalı]** arasından seçim yapabilirsiniz.

- 1 Sırasıyla **[Menü]** > **[Tlfn ayarları]** > **[Sesler]** > **[Zil sesi]** öğelerini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 Bir ses düzeyi seçin ve onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

El cihazı zil sesinin ayarlanması

10 farklı zil sesi arasından seçim yapabilirsiniz.

- 1 Sırasıyla **[Menü]** > **[Tlfn ayarları]** > **[Sesler]** > **[El cih. tonu]** öğelerini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 Bir zil sesi seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Sessiz modu

Telefonunuzu sessiz moduna alabilir ve and sessiz modunun belirli bir süre etkin kalmasını sağlayabilirsiniz. Sessiz modu etkinleştirildiğinde, telefonunuz çalmaz veya uyarı göndermez veya ses çıkarmaz.

Not

- Ahizenizi bulmak için **[📞]** tuşuna bastığınızda veya alarmı etkinleştirdiğinizde, sessiz mod etkinse bile telefonunuz uyarı göndermeye devam eder.

- 1 **[Menü]** > **[Tlfn ayarları]** > **[Sesler]** > **[Sessiz]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 **[Açık/kapalı]** seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.
- 3 **[Başl - bitiş]** seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 4 Saati ayarlayın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.
↳ **[📺]** görüntülenir.

Tuş tonlarının ayarlanması

Tuş tonu, ahizedeki tuşlara bastığınızda çıkan sestir.

- 1 Sırasıyla **[Menü]** > **[Tlfn ayarları]** > **[Sesler]** > **[Tuş sesi]** öğelerini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 **[Açık]/[Kapalı]** öğesini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Yerine oturma sesinin ayarlanması

Bağlantı sesi, ahizeyi baz ünitesine/şarj cihazına yerleştirdiğinizde duyulan sestir.

- 1 Sırasıyla **[Menü]** > **[Tlfn ayarları]** > **[Sesler]** > **[Bağlantı sesi]** öğelerini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 **[Açık]/[Kapalı]** öğesini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Ses profilinin ayarlanması

Kulaklıktaki sesi 3 farklı profile ayarlayabilirsiniz.

- 1 Sırasıyla **[Menü]** > **[Tlfn ayarları]** > **[Sesler]** > **[Sesim]** öğelerini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 Bir profil seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Arama sırasında ses profiline erişilmesi

- 1 Arama sırasında ses profilini değiştirmek için **[Ses]** tuşuna bir veya birkaç kez basın.

Ekonomik mod

Arama yapılırken veya telefon bekleme modundayken, **ECO** modu ahizenin ve baz ünitesinin iletim gücünü azaltır.

- 1 **[Menü]** > **[Tlfn ayarları]** > **[Eko modu]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 **[Açık]/[Kapalı]** öğesini seçin ve onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.
↳ **ECO**, bekleme modunda görüntülenir.

Not

- **ECO** için **[Açık]** ayarı yapıldığında, telefon ve baz ünitesi arasındaki kapsama alanı azaltılabilir.

El cihazına ad verin

El cihazı adı en fazla 14 karakterden oluşabilir. Bekleme modunda el cihazı ekranında görüntülenir.

- 1 **[Menü]** > **[Tlfn ayarları]** > **[Telefon adı]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 Adı girin veya düzenleyin. Bir karakter silmek için **[Temiz.]** öğesini seçin.
- 3 Onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Tarih ve saat ayarının yapılması

Daha fazla bilgi için Başlarken bölümündeki 'Tarih ve saat ayarının yapılması' konusuna bakın.

Ekran dilinin ayarlanması

Not

- Bu özellik sadece, birden fazla dil desteği olan modeller için geçerlidir.
- Seçilebilecek diller, ülkeye göre değişir.

- 1 **[Menü]** > **[Tlfn ayarları]** > **[Dil]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 Bir dil seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

11 Çalar saat

Telefonunuzda dahili bir çalar saat bulunmaktadır. Çalar saatinizi ayarlamak için aşağıdaki bilgilere bakın.

Alarmin ayarlanması

- 1 **[Menü] > [Alarm]** seçeneklerini belirtin ve onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 **[Açık bir kez]** veya **[Açık günlük]** seçimini yapın ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 3 Bir alarm saati girin, ardından **[Tamam]** tuşuna basarak onaylayın.
 - ↳ Alarm ayarlanır ve ekranda  görüntülenir.



İpucu

- **[AM] / [PM]** arasında geçiş yapmak için  /  tuşuna basın.

Alarmin kapatılması

Alarm çaldığında

Herhangi bir tuşa basıldığında alarm kapanır.

Alarm çalmadan önce

- [Menü] > [Alarm] > [Kapalı]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- ↳ Ayar kaydedilir.

12 Servisler

Telefon, aramaları yönetmenizi sağlayan birçok özelliği destekler:

Arama listesi tipi

Bu menüyü gelen aramaları veya cevapsız aramaları görebileceğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz.

Arama listesi tipinin seçilmesi

- 1 [Menü] > [Servisler] > [Arama lis türü] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 2 Bir seçenek seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.

Otomatik konferans

Başka bir ahiye ile harici bir aramaya katılmak için  tuşuna basın.

Otomatik konferansın Etkinleştirilmesi/Devre dışı bırakılması

- 1 [Menü] > [Servisler] > [Konferans] seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 2 [Oto.]/[Kapalı] seçimlerini yapın ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
→ Ayar kaydedilir.

Şebeke tipi

Not

- Bu özellik sadece şebeke tipi desteği olan modeller için geçerlidir.

- 1 [Menü] > [Servisler] > [Şebeke türü] seçeneklerini seçin ve ardından [Tamam] tuşuna basın.
- 2 Bir şebeke tipi seçin ve [Tamam] tuşuna basın.
→ Ayar kaydedilir.

Otomatik ön ek

Bu özellik, çevrilmeden önce giden arama numarasını kontrol eder ve formatlar. Ön ek numarası, menüde ayarladığınız algılama numarasının yerini alabilir. Örneğin, algılama numarası olarak 604 ve ön ek olarak 1250 ayarladınız. 6043338888 numarasını aradığınızda, telefonunuz arama yaparken numarayı 12503338888 olarak değiştirir.

Not

- Algılama numarasının maksimum uzunluğu 5 rakamdır. Otomatik ön ek numarasının maksimum uzunluğu 10 rakamdır.

Not

- Bu özellik bulunduğunuz ülkeye bağlıdır.

Otomatik ön ekin ayarlanması

- 1 [Menü] > [Servisler] > [Otomatik ön ek] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 2 Algılama numarasını girin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 3 Ön ek numarasını girin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
→ Ayar kaydedilir.

Not

- Duraklama girmek # tuşunu basılı tutun.

Not

- Ön ek numarası ayarlanır ve algılama numarası boş bırakılırsa, ön ek numarası tüm giden aramalara eklenir.

Not

- Aranan numara * ve # ile başlıyorsa özellik kullanılamaz.

Arama modu

Not

- Bu özellik sadece, tonlu arama ve puls aramayı destekleyen modeller için geçerlidir.

Arama modu, ülkenizde kullanılan telefon sinyalidir. Telefon, tonlu (DTMF) ve puls (döner) aramayı destekler. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

Arama modunun ayarlanması

- 1 [Menü] > [Servisler] > [Arama modu] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 2 Bir arama modu seçin ve onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
→ Ayar kaydedilir.

Not

- Telefonunuz darbeli arama modundaydı, geçici ton modu için arama sırasında * tuşuna basın. Bu arama için girilen rakamlar, tonlu sinyaller olarak gönderilir.

Tekrar arama süresinin seçilmesi

İkinci bir aramaya cevap vermeden önce, tekrar arama süresinin doğru şekilde girildiğinden emin olun. Normal durumda telefon, tekrar arama süresi için önceden ayarlıdır. 3 seçenek arasından seçim yapabilirsiniz: [Kısa], [Orta] ve [Uzun]. Kullanılabilir seçenek sayısı ülkeye göre değişir. Ayrıntılar için servis sağlayıcınıza başvurun.

- 1 [Menü] > [Servisler] > [Tek. ara. sür.] öğesini seçin, ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 2 Bir seçenek seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
→ Ayar kaydedilir.

El cihazlarının kaydedilmesi

Baz istasyonuna ek el cihazları kaydedebilirsiniz. Baz istasyonuna en fazla 4 el cihazı kaydedilebilir.

Otomatik onay

Kaydedilmemiş el cihazını baz ünitesinin üzerine yerleştirin.

- ↳ El cihazı baz ünitesini algılar ve kayıt işlemini otomatik olarak başlatır.
- ↳ Kayıt işlemi 2 dakikadan daha kısa sürede tamamlanır. Baz ünitesi, el cihazına otomatik olarak bir numara atar.

Otomatik kayıt başarısız olursa, ahizenizi baz ünitesine manuel olarak kaydedin.

- 1 **[Menü] > [Servisler] > [Fihrist]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 Sistem PIN'ini girin. Düzeltmeleri yapmak için **[Temiz.]** tuşuna basın. PIN'i onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 3 Baz ünitesindeki **••** tuşunu 5 saniye basılı tutun.



Not

- Telesekreter bulunan modellerde, bir onay sinyal sesi duyarsınız.

- 4 Kaydı başlatmak için **[Tamam]** tuşuna basın.
 - ↳ Kayıt işlemi 2 dakikadan daha kısa sürede tamamlanır. Baz ünitesi, ahizeye otomatik olarak bir numara atar.



Not

- PIN yanlışsa veya belirli bir süre içinde baz ünitesi bulunamazsa, ahizeniz bir uyarı mesajı görüntüler. Kayıt işlemi başarısız olursa yukandaki prosedürü tekrar edin.



Not

- Ön ayarlı PIN 0000'dir. Bu değiştirilemez.

Ahize kayıtlarının kaldırılması

- 1 İki ahize aynı baz ünitesini paylaşıyorsa, bir ahizenin kaydını diğeri ile kaldırabilirsiniz.
- 2 **[Menü] > [Servisler] > [Kaydı sil]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 3 Sistem PIN'ini girin. Düzeltmeleri yapmak için **[Temiz.]** tuşuna basın. PIN'i onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 4 Kaydı kaldırılacak ahize numarasını seçin.
- 5 Onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
 - ↳ Ahize kaydı kaldırılmıştır.



İpucu

- Ahize numarası, bekleme modunda ahize adının yanında görüntülenir.

Varsayılan ayarların geri yüklenmesi

Telefon ayarlarınızı orijinal fabrika ayarlarına sıfırlayabilirsiniz.

- 1 **[Menü] > [Servisler] > [Sifırla]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
 - ↳ Ahize bir onay isteği görüntüler.
- 2 Onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
 - ↳ Tüm ayarlar sıfırlanır.

13 Telesekreter

Not

- Sadece CD295'te bulunur.

Telefonunuzda, açıkken cevapsız aramaları kaydeden bir telesekreter bulunmaktadır. Varsayılan olarak, telesekreter **[Ayrıca kaydet]** moduna ayarlanmıştır. Ayrıca telesekretere uzaktan erişilebilir ve ahize üzerindeki telesekreter menüsü ile ayarları değiştirebilirsiniz. Telesekreter çalışırken baz ünitesindeki LED göstergesi yanar.

Telesekreteri açar veya kapatır

Telesekreteri baz ünitesinden veya ahizeden açıp kapatabilirsiniz.

Ahize ile

- 1 **[Menü] > [Telesekreter] > [Sesli yanıt]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 **[Sadece cevap]/[Ayrıca kaydet]/[Kapalı]** öğesini seçin, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
→ Ayar kaydedilir.

Baz ünitesi ile

Bekleme modunda telesekreteri açmak veya kapatmak için **[On/Off]** tuşuna basın.

Not

- Telesekreter açıldığında, çalma gecikme ayarına bağlı olarak belirli bir çalma sayısının ardından gelen aramaları cevaplar.

Cevap modunun ayarlanması

Telesekreteri ayarlayabilir ve arama yapanların mesaj bırakıp bırakmamasını seçebilirsiniz. Arama yapanların mesaj bırakmasına izin veriyorsanız **[Ayrıca kaydet]** seçimini yapın. Arama yapanların mesaj bırakmasına izin vermiyorsanız **[Sadece cevap]** seçimini yapın.

- 1 **[Menü] > [Telesekreter] > [Sesli yanıt]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 Bir cevaplama modu seçin ve onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
→ Ayar kaydedilir.

Not

- Bellek doluysa, telesekreter otomatik olarak **[Sadece cevap]** moduna geçer.

Telesekreter dilinin ayarlanması

Not

- Bu özellik sadece, birden fazla dil desteği olan modeller için geçerlidir.

Telesekreter dili, telesekreter mesaj dilidir.

- 1 **[Menü] > [Telesekreter] > [Ses dil]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 Bir dil seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
→ Ayar kaydedilir.

Telesekreter mesajı

Telesekreter mesajı, aramayı telesekreter cevapladığında arama yapanın duyduğu mesajdır. Telesekreterde 2 varsayılan telesekreter mesajı bulunmaktadır: **[Ayrıca kaydet]** modu ve **[Sadece cevap]** modu.

Bir telesekreter mesajı kaydedin

En fazla 3 dakika uzunluğunda bir telesekreter mesajı kaydedebilirsiniz. Yeni kaydedilen telesekreter mesajı, otomatik olarak eskisinin yerini alır:

- 1 **[Menü] > [Telesekreter] > [Mesaj]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 **[Ayrıca kaydet]** veya **[Sadece cevap]** seçimini yapın ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 3 **[Yeni kaydet]** seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 4 Kayıt, sesli uyardan sonra başlar.
- 5 Kayıt 3 dakika sonra duracaktır; kaydı daha önce durdurmak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Yeni kaydedilen telesekreter mesajını ahizeden dinleyebilirsiniz.

Not

- Varsayılan telesekreter mesajını tekrar yüklemek için en son kaydettiğiniz mesajı silin.

Not

- Bir telesekreter mesajı kaydederken mikrofona yakın konuşun.

Telesekreter mesajını dinleyin

- 1 **[Menü] > [Telesekreter] > [Mesaj]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 **[Ayrıca kaydet]** veya **[Sadece cevap]** seçimini yapın ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 3 **[Dinle]** seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ En son kaydedilen telesekreter mesajını dinleyebilirsiniz.

Not

- Gelen bir aramayı yanıtladığınızda telesekreter mesajını dinleyemezsiniz.

Varsayılan telesekreter mesajını yükleyin

- 1 **[Menü] > [Telesekreter] > [Mesaj]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 **[Ayrıca kaydet]** veya **[Sadece cevap]** seçimini yapın ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 3 **[Varsayın kullan]** seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Ahize bir onay isteği görüntüler.
- 4 Onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Varsayılan telesekreter mesajı yüklenir.

Gelen mesajlar (ICM)

Her mesaj, en fazla 3 dakika sürebilir. Yeni bir mesaj aldığınızda, telesekreterdeki yeni mesaj göstergesi yanıp döner ve el cihazında bir uyan mesajı görüntülenir.

Not

- Arama yapan mesaj bırakırken telefonu açarsanız, kayıt durur ve arama yapan kişiyle doğrudan konuşabilirsiniz.

Not

- Bellek doluysa, telesekreter otomatik olarak **[Sadece cevap]** moduna geçer. Yeni mesaj almak için eskilerini silin.

Gelen mesajların dinlenmesi

Gelen mesajları kayıt sırasıyla dinleyebilirsiniz.

Baz ünitesinden

- Dinlemeyi başlatmak/durdurmak için ►■ tuşuna basın.
- Ses seviyesini ayarlamak için ◀ / ▶ tuşuna basın.
- Önceki mesajı dinlemek/geçerli mesajı tekrar dinlemek için ◀ tuşuna basın.
- Sonraki mesajı dinlemek için ▶ tuşuna basın.
- Geçerli mesajı silmek için ☒ tuşuna basın.

Not

- Silinen mesajlar kurtanlamaz.

Ahizeden

[Menü] > [Telesekreter] > [Dinle] seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.

↳ Yeni mesajlar çalınmaya başlar. Yeni mesaj yoksa eski mesajlar çalınmaya başlar.

- Dinlemeyi durdurmak için **[Geri]** tuşuna basın.
- Seçenekler menüsüne girmek için **[Tercih]** tuşuna basın.
- Ses düzeyini artırmak/azaltmak için 🔊 / 🔇 tuşuna basın.

Gelen mesajın silinmesi

Baz ünitesinden

Mesaj dinlerken ☒ tuşuna basın.

↳ Geçerli mesaj silinir.

El cihazından

- Mesajı dinlerken seçenekler menüsüne girmek için **[Tercih]** tuşuna basın.
- [Sil]** seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Geçerli mesaj silinir.

Tüm eski gelen mesajların silinmesi

Baz ünitesinden

Bekleme modunda ☒ tuşunu basılı tutun.

↳ Tüm eski mesajlar kalıcı olarak silinir.

El cihazından

- [Menü] > [Telesekreter] > [Tümünü sil]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ El cihazı bir onay isteği görüntüler.
- Onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Tüm eski mesajlar kalıcı olarak silinir.

Not

- Sadece okunan mesajları silebilirsiniz. Silinen mesajlar kurtanlamaz.

Arama görüntüleme

Arama yapmayı mesaj bırakırken duyabilirsiniz. Aramaya cevap vermek için 📞 tuşuna basın.

Baz ünitesinden

Arama görüntüleme sırasında hoparlör ses düzeyini ayarlamak için ◀ / ▶ tuşuna basın.

Not

- Hoparlörü en düşük ses düzeyine ayarlarsanız, arama görüntüleme fonksiyonu kapanır.

Çalma gecikmesinin ayarlanması

Telesekreter aramayı cevaplamadan önce telefonun kaç kez çalacağını ayarlayabilirsiniz.

- 1 **[Menü] > [Telesekreter] > [Zil gecikme]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 Yeni bir ayar seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Not

- Bu özelliğin uygulanabilmesi için telesekreterin açık olduğundan emin olun.

İpucu

- Telesekretere uzaktan eriştiğinizde, çalma gecikmesini **[Ücretsiz]** moduna ayarlamamız önerilir. Bu mesajlarınızı yönetmenin uygun maliyetli yoludur. Yeni mesaj olduğunda, telesekreter aramayı 3 çalma sonra cevaplar; mesaj yoksa, 5 çalma sonra cevaplar.

Uzaktan erişim

Telesekreterinizi, evinizden uzaktayken kullanabilirsiniz. Tuşlu telefondan telefonunuza bir arama yapın ve 4 haneli PIN kodunu girin.

Not

- Uzaktan erişim PIN kodu, sistem PIN'yle aynıdır. Ön ayarlı PIN 0000'dir.

Uzaktan erişimin etkinleştirilmesi/ devre dışı bırakılması

Telesekretere uzaktan erişime izin verebilir veya erişimi engelleyebilirsiniz.

- 1 **[Menü] > [Telesekreter] > [Uzak. erş.]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 **[Aktifleştir]/[Devre dış.]** öğesini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

PIN kodunun değiştirilmesi

- 1 Sırasıyla **[Menü] > [Telesekreter] > [Uzak. erş.] > [PIN değ.]** öğelerini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 Eski PIN kodunu girin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 3 Yeni PIN kodunu girin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 4 Yeni PIN kodunu tekrar girin ve onaylamak için **[Kayd.]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Telesekretere uzaktan erişilmesi

- 1 Tuşlu telefonda ev numaranıza bir arama yapın.
- 2 Telesekreter mesajını duyduğunuzda # girin.
- 3 PIN kodunuzu girin.
 - ↳ Artık telesekreterinize erişebilir ve yeni mesajları dinleyebilirsiniz.



Not

- Telefonunuz kapanmadan doğru PIN kodunu girmek için 2 şansınız vardır.

- 4 Bir fonksiyon yürütmek için bir tuşa basın. Kullanılabilir fonksiyonlar için bkz. aşağıdaki Uzaktan erişim komutları tablosu.



Not

- Mesaj yokken 8 saniye süreyle herhangi bir tuşa basılmazsa telefon kapanır.

Uzaktan erişim komutları

Tuş	Görev
1	Geçerli mesajı tekrarlayın veya önceki mesajı dinleyin.
2	Mesajları dinleyin.
3	Sonraki mesaja atlayın.
6	Geçerli mesajı silin.
7	Telesekreteri açın. (artık mesajları dinlerken de yapabilirsiniz).
8	Mesaj dinlemeyi durdurun.
9	Telesekreteri kapatın. (artık mesajları dinlerken de yapabilirsiniz).

14 Teknik veriler

Ekran

- San LCD arka aydınlatma

Genel telefon özellikleri

- İkili modda arayan isim ve numara gösterme
- Konferans görüşmeler ve sesli mesajlar
- Diyafon
- Maksimum konuşma süresi: 17 saat

Telefon defteri listesi, Yeniden arama listesi ve

Arama kaydı

- 100 girişli telefon defteri listesi
- 20 girişli yeniden arama listesi
- 50 girişli arama kaydı

Pil

- CORUN: 2 x AAA Ni-MH 1,2V 600mAh şarj edilebilir pil
- GPI: 2 x AAA Ni-MH 1,2V 600mAh şarj edilebilir pil
- BYD: 2 x AAA Ni-MH 1,2V 600mAh şarj edilebilir pil
- SANIK: 2 x AAA Ni-MH 1,2V 600mAh şarj edilebilir pil

Adaptör

Baz ünitesi ve şarj cihazı

- Philips: SSW-1920EU-2, Giriş: 100-240V 50/60Hz 0,2A, Çıkış: 6V 500mA
- Philips: S003PV0600050, Giriş: 100-240V 50/60Hz 0,2A; Çıkış: 6V 500mA

Güç tüketimi

- Bekleme modunda güç tüketimi: yaklaşık 0,60W (CD290); 0,65W (CD295)

Ağırlık ve boyutlar (CD290)

- Ahize: 113,6 gram
- 164 x 47,5 x 29,8 mm (Y x G x D)
- Baz istasyonu: 116,9 gram
- 79,2 x 130,3 x 91 mm (Y x G x D)
- Şarj cihazı: 56,4 gram
- 78,5 x 80,5 x 83 mm (Y x G x D)

Ağırlık ve boyutlar (CD295)

- Ahize: 113,6 gram
- 164 x 47,5 x 29,8 mm (Y x G x D)
- Baz istasyonu: 148,8 gram
- 79,2 x 130,3 x 91 mm (Y x G x D)
- Şarj cihazı: 56,4 gram
- 78,5 x 80,5 x 83 mm (Y x G x D)

15 Bildirim

Uygunluk bildirimi

İşbu belge ile Philips Consumer Lifestyle, bu CD290/CD295 ürününün 1999/5/EC yönergesinin esas şartlarına ve ilgili diğer hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'ni www.p4c.philips.com adresinde bulabilirsiniz.

Bu ürün, 1999/5/EC sayılı Avrupa R&TTE yönergesine uygun olarak tasarlanmış, test edilmiş ve üretilmiştir.

GAP standart uygunluğu kullanın

GAP standardı, tüm DECT™ GAP el cihazları ve baz istasyonlarının markalarından bağımsız olarak minimum çalışma standardı ile uyumlu olduğunu garantiler. El cihazı ve baz istasyonu GAP uyumludur; yani aşağıdaki minimum fonksiyonları garanti ederler: el cihazının kaydedilmesi, hat alma, arama yapma ve arama alma. Başka markalarla birlikte kullanıyorsanız gelişmiş özellikleri kullanamayabilirsiniz. Bu el cihazını GAP uyumlu farklı bir marka baz istasyonuna kaydetmek ve bu baz istasyonu ile birlikte kullanmak için, öncelikle üretici talimatlarında açıklanan prosedürü, ardından bu kılavuzda açıklanan, el cihazının kaydedilmesiyle ilgili prosedürü uygulayın. Farklı bir marka el cihazını baz istasyonuna kaydetmek için, baz istasyonunu kayıt moduna getirin, ardından el cihazı üreticisinin talimatlarında açıklanan prosedürü uygulayın.

EMF uyumluluğu

Koninklijke Philips Electronics N.V. herhangi bir elektronik alet gibi, genel anlamda elektromanyetik sinyaller yayma ya da alma yeteneğine sahip tüketicileri hedefleyen birçok ürün üretir ve satar.

Philips'in en önemli Çalışma Prensiplerinden biri, ürünleri için gerekli tüm sağlık ve güvenlik tedbirlerini almak, yasal gerekliliklerle uyum içinde olmak ve ürünlerin üretim tarihinde geçerli olan EMF standartlarına uymaktır. Philips, sağlık açısından zararlı etkileri bulunmayan ürünler geliştirmekte, üretmekte ve pazarlamaktadır. Philips, tüm ürünlerinin kullanım amaçları doğrultusunda kullanılmaları durumunda, günümüzdeki bilimsel verilere göre güvenli olarak kullanılabileceklerini onaylar. Philips uluslararası EMF ve güvenlik standartlarının geliştirilmesinde etkin bir rol oynadığından, standartlaşma konusundaki gelişmeleri ürünlerine hızlı bir şekilde yansıtabilmektedir.

Eski ürününüzün ve pillerin atılması



Ürününüz geri dönüştürülebilen ve yeniden kullanılabilen yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.



Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir. Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın.

Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.



Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller kullanılmaktadır. Atık işleminin düzgün biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olduğundan, lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel kurallar hakkında bilgi edinin.



Üründe bu logonun bulunması, ulusal geri kazanım ve geri dönüşüm sistemine maddi yardımda bulunulduğu anlamına gelir.

Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilir şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar; koruyucu köpük tabakası.)

Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilecek ve kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.

Bu ürün, EEE yönergesine uygundur.

16 Sıkça sorulan sorular

Ekranla sinyal çubuğu görüntülenmiyor.

- Ahize kapsama alanı dışındadır. Baz ünitesine yaklaşın.
- Ahizde **[Kaydı sil]** mesajı gösteriliyorsa, sinyal çubuğu görüntülenene kadar ahizeyi baz ünitesinde bırakın.



İpucu

- Daha fazla bilgi için Servisler bölümünde 'Ahizelerin kaydedilmesi' konusuna başvurun.

Ek el cihazlarını baz istasyonuna kaydedemezsem ne yapmalıyım?

Baz istasyonu belleği doludur. Kullanılmayan el cihazlarının kaydını kaldırın ve yeniden deneyin.

Çevir sesi yok

- Telefon bağlantılarınızı kontrol edin.
- El cihazı kapsama alanı dışındadır. Baz istasyonuna yaklaşın.

Yerine oturma sesi yok

- El cihazı baz istasyonuna/şarj cihazına düzgün yerleştirilmemiştir.
- Şarj kontakları kirlidir. Öncelikle güç kaynağı bağlantısını kesin ve kontakları nemli bir bezle temizleyin.

Sesli posta ayarlarını değiştiremiyorum, ne yapmalıyım?

Sesli posta servisi, telefon tarafından değil operatör tarafından yönetilir. Ayarları değiştirmek için servis sağlayıcınıza iletişim kurun.

Şarj cihazındaki ahize şarj olmuyor.

- Pillerin doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
- Ahizenin şarj cihazına doğru yerleştirildiğinden emin olun. Şarj edilirken pil simgesi hareketli.
- Yerine oturma sesinin açık olduğundan emin olun. Ahize şarj cihazına doğru şekilde yerleştirildiğinde, cihazın yerine oturduğunu belirten bir ses duyacaksınız.
- Şarj kontakları kirlidir. Öncelikle güç kaynağı bağlantısını kesin ve kontakları nemli bir bezle temizleyin.
- Piller anızıldır. Satıcınızdan yenilerini sipariş edin.

Ekran yok

- Pillerin şarj edildiğinden emin olun.
- Gücün tükenmediğinden ve telefonun bağlı olduğundan emin olun.

Kötü ses (hışırtı, yankı vb.)

- Ahize neredeyse kapsama alanı dışındadır. Baz ünitesine yaklaşın.
- Telefonun yakınında bulunan bir elektrikli cihazlar parazite neden oluyordur. Baz ünitesini cihazlardan uzaklaştırın.
- Telefon, duvarları kalın bir yerdedir. Baz ünitesini bunlardan uzaklaştırın.

Ahize çalıyor.

Ahizenin zil sesinin açık olduğundan emin olun.

Arayan numara görüntülenmiyor.

- Servis etkinleştirilmemiştir. Servis sağlayıcınıza danışın.
- Arayan numara gizli veya yok.

Arama sırasında telefonla baz istasyonu arasındaki bağlantı kayboluyor veya ses bozuluyor.

ECO modunun devrede olup olmadığını kontrol edin. Telefonun kapsama alanını artırmak ve en iyi arama koşullarından yararlanmak için bu modu kapatın.



Not

- Yukandaki çözümler yardımcı olmazsa, el cihazı ve baz istasyonu güç kaynağı bağlantılarını kesin. 1 dakika sonra tekrar deneyin.

17 Ek

Metin ve numara giriş tabloları

Tuş	Büyük harf karakterler (İngilizce/Fransızca/ Almanca/ İtalyanca/Türkçe/Portekizce/ İspanyolca/Felemenkçe/Danca/Fince/ Norveççe/İsveççe/Romence/Lehçe/ Çekçe/Macarca/Slovakça/Slovençe/ Hırvatça/Litvanca/Estonca/Letona/ Bulgarca)
0	Boşluk . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B C 2 Å Ä Æ Å Ä Å Ä Å Ç Ç
3	D E F 3 Ê Ë Ë Ë Ë Ë Ë Ë Δ Φ
4	G H I 4 Ğ İ ĩ ĩ ĩ ĩ Γ
5	J K L 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ó Ô Õ Ö
7	P Q R S 7 Š Š Π Θ Σ
8	T U V 8 Û Ü Ü Ü Ü
9	W X Y Z 9 Ø Ω Ξ Ψ Ž
Tuş	Küçük harf karakterler (İngilizce/Fransızca/ Almanca/ İtalyanca/Türkçe/Portekizce/ İspanyolca/Felemenkçe/Danca/Fince/ Norveççe/İsveççe)
0	Boşluk . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	a b c 2 à â æ á ã ä å ã ç ĉ
3	d e f 3 è é ê ë ë ë ë ë Δ Φ
4	g h i 4 ĝ ħ ĩ ĩ ĩ ĩ Γ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ó ô õ ö ò
7	p q r s 7 β š š Π Θ Σ
8	t u v 8 ù ú û ü ü ü μ
9	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ Ž

Tuş	Büyük harf karakterler (Yunanca)
0	Boşluk . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B Γ 2 A B C Æ Å Ç
3	Δ E Z 3 D E F Ε
4	H Θ I 4 G H I
5	K Λ M 5 J K L
6	N Ξ O 6 M N O Ñ Ö
7	Π Ρ Σ 7 P Q R S Β
8	T Υ Φ 8 T U V Ü
9	X Ψ Ω 9 W X Y Z Ø
Tuş	Küçük harf karakterler (Yunanca)
0	Boşluk . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	α β γ 2 a b c à æ ä ä
3	δ ε ζ 3 d e f è é
4	η θ ι 4 g h i ï
5	κ λ μ 5 j k l λ
6	ν ξ ο 6 m n o ñ ö ò
7	π ρ σ 7 p q r s β
8	τ υ φ 8 t u v ù ü
9	χ ψ ω 9 w x y z ø
Tuş	Büyük harf karakterler (Sırpça)
0	Boşluk . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B C Ћ Ć Č 2 A B B Γ
3	D E F Ј Đ 3 Δ Ε Ж 3 Δ Φ
4	G H I Љ 4 И Й K Λ Γ
5	J K L Њ 5 M H O П Λ
6	M N O Ћ 6 P C T Y
7	P Q R S Ж Š 7 Φ Χ Ц Ч Π Θ Σ Β
8	T U V 8 Ш Щ Ъ Ы
9	W X Y Z Ž 9 Ь Э Ю Я Ω Ξ Ψ

Tuş	Küçük harf karakterler (Sırpça)
0	Boşluk . 0 , / : ; " ' ! ; ? ħ * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } □ § ...
2	a b c Ъ Ѓ Ђ 2 A Б В Г
3	d e f J Đ 3 Д Е Ж 3
4	g h i Љ 4 И Й К Л
5	j k l Њ 5 М Н О П
6	m n o Ћ 6 Р С Т У
7	p q r S Ж Š 7 Ф Х Ц Ч П Θ Σ Β
8	t u v i j 8 Ш Щ Ъ Ы
9	w x y Z Ž 9 Ь Э Ю Я Ω Ξ Ψ

18 Dizin

A

açık/kapalı	29
ahize adı	24
ahize bulma/çağrı yapma	6
alarm	25
arama aktarma	15
arama kaydı	20
arama modu	27
arama yapma	12
arayan kimliği	20
atılması	35

Ç

çalma gecikmesi	32
-----------------	----

Ş

şarj etme	10
şebeke türü	26

B

baz ünitesi	
genel bakış	6
kurulum	8
bekleme modu	10

C

cevapsız aramalar	20
-------------------	----

D

dahili aramalar	15
dil ayarı	
ahize	24
telesekreter	29
diyafon aramaları	15

E

ek ahizeler	27
Ekonomik mod	24

G

GAP	35
gelen mesajlar	31
güç adaptörü	34
güvenlik	3

I

iki arama/bekleyen arama	13
--------------------------	----

K

kaydetme/kaydını silme	27, 28
kişiler	18
konferans	14, 15, 26

M

mesaj dinleme	31
mesaj silme	31
metin girişi	17, 38

N

numara kaydetme	20
-----------------	----

O

otomatik konferans	26
otomatik ön ek	26

P

pil	10, 34
PIN	
ahize	10
telesekreter	10, 32

R

redial	22
--------	----

S

ses seviyesi ayarı	13
sesler	
bağlantı	24
ses profili	24
tuş tonu	23
sessiz	13
sessiz modu	23
sinyal gücü	11
sorun giderme/SSS	37

S

saat ayarı	9
------------	---

T

tarih ayarı	9
tekrar arama süresi	27
telefon	
ayarlar	9
genel bakış	5
telefon ayarları	23
telefon Defteri	18, 20
telesekreter	29
telesekreter mesajları	30
telesekretere uzaktan erişim	32

V

varsayılan ayarlar	28
--------------------	----

Z

zil sesi	23
----------	----



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

UM_CD290-295_38_TR_V3.0
WK13094

CE 0168

